


Referenčni vodnik za monterja
in uporabnika


Sobni termostat Daikin Home Controls – 2

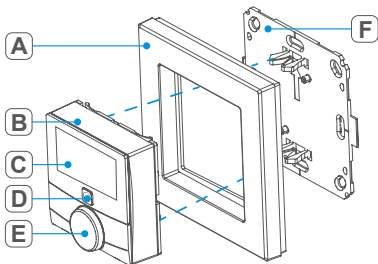


1




2

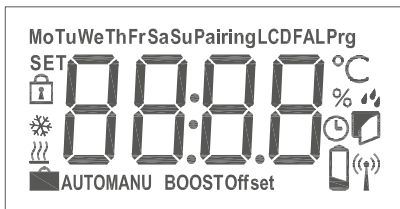


3

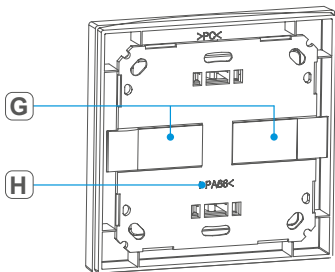


4

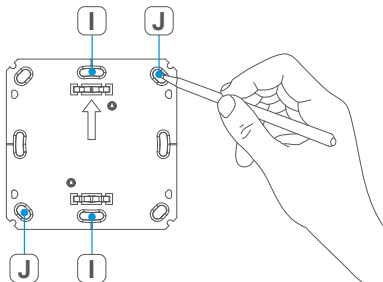


5

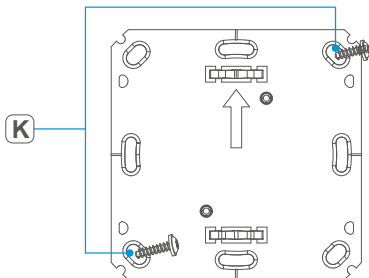


6

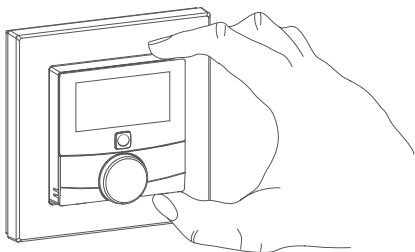

7

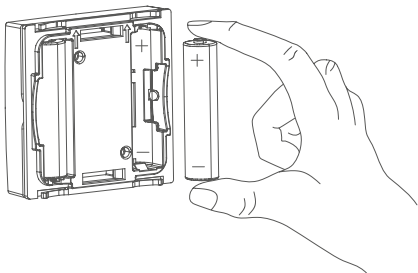

8

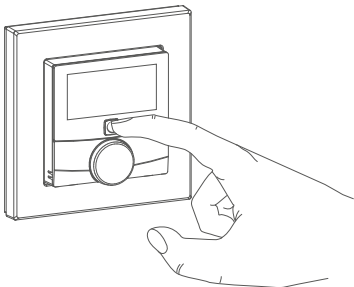

Vsebina paketa

Količina	Opis
1	Sobni termostat Daikin Home Controls – 2
1	Natični okvir
1	Montažna plošča
2	Dvostranska lepilna trakova
2	Vijaki 3,0 x 30 mm
2	Stenski vložki 5 mm
2	Bateriji 1,5 V LR03/mikro/AAA
1	Priročnik za montažo in uporabo

Dokumentacija © 2022 Daikin Europe N.V., Belgija
Pridružujemo si vse pravice. Brez pisnega soglasja izdajatelja priročnika ni dovoljeno razmnoževati v nobeni obliki v celoti ali delno ali ga kopirati ali elektronsko, mehansko ali kemično urejati. Tipografskih in tiskarskih napak ni mogoče izključiti. Toda informacije v tem priročniku redno pregledujemo in morebitni popravki bodo vključeni v naslednji izdaji. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za tehnične ali tipografske napake ali njihove posledice.

Vse trgovske oznake in pravice industrijske lastnine so navedene. Natisnjeno v Hongkongu.

Zaradi tehničnega napredka so možne spremembe brez poprejšnjega obvestila.

4P687366-1
2022.04

Kazalo

1	Informacije o tem priročniku	9
2	Informacije o nevarnostih	9
3	Daikin Home Controls	11
4	Pregled funkcij in dodatkov	12
5	Zagon	14
5.1	Priključevanje dodatkov DHC.....	14
5.1.1	Priključevanje na dostopno točko DHC Access Point	14
5.2	Nameščanje	16
5.2.1	Montaža z lepilnim trakom.....	16
5.2.2	Montaža z vijaki	17
5.2.3	Montaža plosko montirane omarice.....	18
6	Konfiguracija.....	20
6.1	Samodejni način.....	21
6.2	Ročni način	21
6.3	Način počitnic.....	21
6.4	Zaklepanje upravljanja (še ni na voljo).....	21
6.5	Programiranje urnika.....	22
6.5.1	Ogrevanje ali hlajenje	22
6.5.2	Tedenski urnik.....	22
6.5.3	Optimalna funkcija zagona/zaustavitve	22
6.6	Temperatura zamika (še ni na voljo)	22
6.7	Izbira prikaza temperature (še ni na voljo).....	23
7	Uporaba.....	24
8	Zamenjava baterij.....	24

9	Odpravljanje težav.....	26
9.1	Šibka baterija	26
9.2	Delovni cikel	26
9.3	Kode napak in zaporedja utripanja.....	28
10	Obnovitev tovarniških nastavitev.....	30
11	Vzdrževanje in čiščenje.....	31
12	Splošne informacije o radijskem delovanju	32
13	Tehnične specifikacije.....	33

1 Informacije o tem priročniku

Pred začetkom uporabe vaših dodatkov Daikin Home Controls (DHC) skrbno preberite ta priročnik. Shranite priročnik, da si ga po potrebi pozneje lahko ogledate. Če dodatek izročite drugim osebam v uporabo, izročite tudi ta priročnik.

Uporabljeni simboli:

**Pozor!**

To označuje nevarnost.

**Upoštevajte:**

Ta razdelek vsebuje pomembne dodatne informacije.

2 Informacije o nevarnostih



Ne odpirajte dodatka. Ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko vzdrževal uporabnik. Ob morebitni napaki naj strokovnjak preveri dodatek.



Nepooblaščenе spremembe in/ali predelave dodatka zaradi varnosti in licenc (CE) niso dovoljene.



Dodatek lahko uporabljate samo v suhem okolju brez prahu in zaščititi ga morate pred učinki vlage, tresljajev, sevanja sončne ali druge toplote, mrazu in mehanskim obremenitvam.



Dodatek ni igrača, ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo. Ne puščajte embalaže vsepovsod. Plastične folije/vreče, kosi stiropora itd. so v otroških rokah lahko nevarni.



Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za poškodbo lastnine ali telesno poškodbo, ki bi jo povzročila nepravilna uporaba ali neupoštevanje informacij o nevarnosti. V teh primerih ugasne pravica do kakršnega koli garancijskega zahtevka! Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za posledično škodo!



Dodatek se lahko uporablja samo v stanovanjskih stavbah.



Uporaba dodatka za kateri koli drug namen, ki ni opisan v tem priročniku, ni v obsegu namenske uporabe in krši vsakršno garancijo ter odškodninsko odgovornost.



Vedno ohranjajte razdaljo najmanj 50 cm med opremo DHC.

3 Daikin Home Controls

Dodatek je del ekosistema DHC in komunicira z dodeljeno brezžično povezavo.

Vse dodatke sistema je mogoče udobno in posamično konfigurirati prek aplikacije ONECTA. Razpoložljive funkcije, ki jih nudi ekosistem DHC v kombinaciji z drugimi dodatki, so opisane v vodniku za aplikacijo DHC.

Vsi tekoči tehnični dokumenti in posodobitve so na voljo na straneh izdelka:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI3BA>



4 Pregled funkcij in dodatkov

Sobni termostat DHC omogoča časovno nadzorovano regulacijo vaših običajnih radiatorjev z radiatorskimi termostati DHC ali talnega ogrevanja v kombinaciji s krmilniki DHC za talno ogrevanje ter prilagaja faze ogrevanja vašim individualnim potrebam.

Sobni termostat DHC meri temperaturo prostora in vlažnost ter ju v intervalih prenaša na radiatorske termostate DHC ali krmilnike DHC za talno ogrevanje, kar omogoča natančno krmiljenje temperatur prostora.

Sobni termostat DHC lahko udobno krmilite v povezavi z dostopno točko DHC Access Point prek brezplačne aplikacije.

S priloženim natičnim okvirjem sta montaža in odstranitev izredno preprosta. Sobni termostat DHC lahko integrirate tudi v obstoječa stikala.

Pregled dodatkov (*glejte sliko 1*):

- (A) Natični okvir
- (B) Elektronska enota (termostat)
- (C) Prikazovalnik
- (D) Gumb in LED indikator sistema
- (E) Krmilni vrtljivi gumb
- (F) Montažna plošča

Pregled prikazovalnika *(glejte sliko 2):*

°C	Nastavitvena točka temperature/dejanska temperatura
%	Vlažnost
	Opozorilo o kondenzaciji
	Simbol odprtega okna
	Simbol baterije
	Radijski prenos
BOOST	Pospeševalna funkcija
MANU	Ročni način*
AUTO	Samodejni način*
	Način počitnic*
	Ogrevanje
	Hlajenje
	Zaklepanje upravljanja*
SET	Nastavitvena točka temperature

* Glejte "6 Konfiguracija" na strani 20

5 Zagon

5.1 Priključevanje dodatkov DHC



Preden začnete priključevati druge dodatke, v celoti preberite to poglavje.

Za integracijo sobnega termostata DHC v vaš ekosistem in njegovo omogočanje komunikacije z drugimi dodatki jih morate najprej povezati.

Sobni termostat DHC lahko povežete z dostopno točko DHC Access Point prek aplikacije ONECTA. Ustvarite lahko tudi neposredno povezavo z drugimi dodatki DHC. Za nadaljnje informacije o direktni povezavi glejte vodnik za aplikacijo DHC.

5.1.1 Priključevanje na dostopno točko DHC Access Point



Najprej nastavite svojo dostopno točko DHC Access Point prek aplikacije ONECTA, da omogočite delovanje drugih dodatkov DHC znotraj svojega ekosistema. Za nadaljnje informacije glejte priročnik za dostopno točko DHC Access Point.

Za priključitev sobnega termostata DHC na dostopno točko DHC Access Point nadaljujte na naslednji način:

1. Odprite aplikacijo ONECTA.
2. Kliknite znak plus (+).
3. Izberite element menija **Dodaj Daikin Home Controls**.

4. Izberite **Dodaj dodatek DHC**.
5. Odstranite elektronsko enoto **(B)** iz tipala: primite stranici elektronske enote in ju povlecite iz montažne plošče (*glejte sliko 6*).
6. Obrnite elektronsko enoto **(B)**.
7. Iz predelka za baterije odstranite izolativni trak.
 - » Način povezave ostane aktiven 3 minute.



Ročno lahko zaženete način povezave za nadaljnje 3 minute tako, da na kratko pritisnete gumb sistema **(D)** (*glejte sliko 8*).

8. Sledite navodilom v aplikaciji.

5.2 Nameščanje



Pred začetkom montaže dodatka v celoti preberite to poglavje.

Priloženi natični okvir **(A)** lahko uporabite za montažo sobnega termostata DHC ali ga preprosto vgradite v obstoječe stikalo.

Če želite montirati sobni termostat DHC na steno s priloženim natičnim okvirjem, lahko to naredite s

- priloženima dvostranskima lepilnima trakovima ali
- priloženima vijakoma.

Sobni termostat DHC lahko montirate tudi na plosko montirano omarico.

5.2.1 Montaža z lepilnim trakom

Za montažo sobnega termostata DHC z lepilnima trakovima nadaljujte na naslednji način:

1. Izberite mesto namestitve.



Poskrbite, da bo montažna površina gladka, trdna, nepoškodovana, brez prahu, maščob in topil in ne prehladna, da zagotovite dolgotrajno sprijemanje.

2. Pritrdite lepilna trakova (**G**) na zadnjo stran montažne plošče (**F**) v predvidenem območju. Preverite, ali je mogoče prebrati črke na zadnji strani (**H**) (*glejte sliko 3*) in da se zatiča na montažni plošči vpneta v odprtini na sobnem termostatu DHC.
3. Z lepilnih trakov odstranite zaščitno folijo.
4. Pritisnite sestavljeni sobni termostat DHC z zadnjo stranjo na steno.

5.2.2 Montaža z vijaki

Za montažo sobnega termostata DHC z vijakoma nadaljujte na naslednji način:

1. Izberite mesto namestitve.



Prepričajte se, da na tem mestu v steni ni električne napeljave ali podobnih vodov!

2. Postavite montažno ploščo (**F**) na zeleno mesto na steni. Poskrbite, da bo puščica na montažni plošči obrnjena navzgor.
3. S svinčnikom označite položaja odprtin za vijaka (**J**) (diagonalno nasprotni) na montažni plošči na steni (*glejte sliko 4*).
4. Izvrtajte označeni luknji.



Če delate s kamnito steno izvrtajte označeni luknji 5 mm in vstavite priložena zidna vložka. Če delate z leseno steno, lahko vnaprej izvrtate odprtini 1,5 mm za lažje vstavljanje vijakov.

5. S priloženima vijakoma in stenskim vložkoma (**K**) pritrdite montažno ploščo na steno (*glejte sliko 5*).
6. Pritrdite natični okvir (**A**) na montažno ploščo.
7. Postavite elektronsko enoto (**B**) nazaj v okvir (*glejte sliko 1*). Preverite, ali so "TOP" in puščice na zadnji strani obrnjeni navzgor in da se zatiča na montažni plošči vpneta v odprtini na elektronski enoti.

5.2.3 Montaža plosko montirane omarice

Sobni termostat DHC lahko montirate na plosko montirano omarico s pomočjo odprtin za vijaka (**I**) (*glejte sliko 4*).



Če je dodatek montiran na plosko montirano ohišje, noben konec vodnika ne sme biti odprt.



Če so potrebne spremembe ali posegi na hišni napeljavi (npr. razširitev, obvod stikala ali vstavljanje vtičnic) ali nizkonapetostna razdelitev za montažo ali vgradnjo dodatka, je treba upoštevati naslednja navodila za varnost:



Montažo smejo izvajati samo osebe z zadevnim elektrotehniškim znanjem in izkušnjami!*

Neppravilna montaža lahko ogrozi vaše življenje in življenje drugih uporabnikov električnega sistema. Z nepravilno montažo povzročate tudi nevarnost hude poškodbe lastnine, npr. zaradi požara. V primeru telesnih poškodb ali poškodbe lastnine ste lahko tudi osebno odgovorni. Obrnite se na elektrimonterja!

***Za montažo je potrebno strokovno znanje:**

Naslednje strokovno znanje je posebno pomembno pri montaži:

- "5 pravil za varnost", ki jih je treba upoštevati: Odklopite omrežno napajanje; zavarujte pred ponovnim vklopom; preverite, da sistem ni pod napajanjem; ozemljite in kratkostično vežite; pokrijte ali zavezite sosednje dele pod napajanjem;
- Izberite ustrezna orodja, merilno opremo in po potrebi osebno varovalno opremo;
- Ocenite rezultate meritev;
- Izberite elektromontažni material za zavarovanje pogojev izklopa;
- Vrste zaščite IP;
- Montirajte elektromontažni material;
- Vrsta napajalnega omrežja (sistem TN, sistem IT, sistem TT) in izhajajočih povezovalnih pogojev (klasično ničelno uravnoteženje, ozemljitvena zaščita, potrebne dodatne meritve itd.).

6 Konfiguracija

Konfiguracijo dodatka je v celoti mogoče nastaviti v aplikaciji ONECTA. Za nadaljnje informacije o konfiguraciji dodatka brez uporabe dostopne točke DHC Access Point glejte vodnik za aplikacijo DHC.

Naslednje načine in nastavitve je mogoče prilagoditi:

6.1	AUTO	Samodejni način
6.2	MANU	Ročni način
6.3		Način počitnic
6.4		Zaklepanje upravljanja (še ni na voljo)
6.5	Prg	Programiranje urnika
6.6	Offset	Temperatura zamika (še ni na voljo)
6.7	LCD	Izbira prikaza temperature (še ni na voljo)

6.1 Samodejni način

V samodejnem načinu je temperatura nadzorovana v skladu z nastavljenim tedenskim urnikom (glejte "6.5.2 Tedenski urnik" na strani 22). Ročne spremembe, nastavljene prek krmilnega vrtljivega gumba **(E)**, so aktivirane do naslednje točke, na kateri se urnik spremeni. Nato se bo znova aktiviral opredeljeni urnik.

6.2 Ročni način

V ročnem načinu je temperatura nadzorovana glede na trenutno temperaturo, nastavljeno prek krmilnega vrtljivega gumba **(E)**. Temperatura ostane aktivirana do naslednje ročne spremembe.

6.3 Način počitnic

Način počitnic je mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA. Postavilo bo sistem v pripravljenost. Način počitnic je vizualiziran na vaši napravi Daikin Altherma in na klimatizacijskih enotah v aplikaciji ONECTA.

Za nadaljnje informacije glejte vodnik za aplikacijo DHC.

6.4 Zaklepanje upravljanja (še ni na voljo)

Upravljanje dodatka je mogoče zakleniti, da se preprečijo nenamerne spremembe nastavitev (npr. ob nenamenskem dotiku).



Ta nastavev v aplikaciji ONECTA še ni na voljo in je trenutno ni mogoče spremeniti.

6.5 Programiranje urnika

Ustvarite lahko urnik s časovnimi intervali za ogrevanje in hlajenje v skladu z vašimi osebnimi potrebami. Za nadaljnje informacije glejte vodnik za aplikacijo DHC.

6.5.1 Ogrevanje ali hlajenje

Če vaša enota Daikin Altherma to dopušča, lahko za ogrevanje ali hlajenje prostorov uporabite sistem talnega ogrevanja.

6.5.2 Tedenski urnik

V tedenskem urniku lahko nastavite do 6 časovnih intervalov (13 spremenljivih nastavitev) za vsak dan posebej. Programiranje se izvede za izbrane dni, za katere je treba nastavitve temperature nastaviti za celotno obdobje od 00:00 do 23:59 h.

6.5.3 Optimalna funkcija zagona/zaustavitve

Z optimalno funkcijo zagona/zaustavitve lahko dosežete želeno temperaturo v prostoru ob določenem času. Ta funkcija se privzeto aktivira in je ni mogoče izklopiti.

6.6 Temperatura zamika (še ni na voljo)

Pri merjenju temperature na sobnem termostatu DHC se lahko porazdelitev temperature po prostoru razlikuje. To je mogoče prilagoditi z nastavitvijo zamika temperature $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$. Če je nastavljena nazivna temperatura npr. 20°C , vendar je v prostoru samo 18°C , je treba nastaviti

zamik $-2,0^{\circ}\text{C}$. Temperatura zamika $0,0^{\circ}\text{C}$ je nastavljena v tovarniških nastavitvah.



Ta nastavitev v aplikaciji ONECTA še ni na voljo in je trenutno ni mogoče spremeniti.

6.7 Izbira prikaza temperature (še ni na voljo)

Izberete lahko, katera temperatura bo prikazana na dodatku. Na voljo so 3 možnosti:

- prikaz dejanske temperature,
- prikaz nastavitvene točke temperature ali
- izmenjujoči se prikaz dejanske temperature in vlažnosti.



Ta nastavitev v aplikaciji ONECTA še ni na voljo in je trenutno ni mogoče spremeniti.

7 Uporaba

Po konfiguraciji so preprosti postopki na voljo neposredno na dodatku.



Če je sobni termostat DHC v načinu pripravljenosti, enkrat pritisnite krmilni vrtljivi gumb **(E)** pred postopkom, da ga aktivirate.

- **Temperatura:** V samodejnem načinu so ročne spremembe aktivirane do naslednje točke, v kateri se urnik spremeni. Nato se bo znova aktiviral opredeljeni urnik za ogrevanje. V ročnem načinu ostane temperatura aktivirana do naslednje ročne spremembe.
- **Pospeševalna funkcija:** Na kratko pritisnite krmilni vrtljivi gumb **(E)**, da aktivirate pospeševalno funkcijo. Pospeševalna funkcija bo s kratkim odpiranjem ventila hitro segrela radiator.

8 Zamenjava baterij

Če se prikaže simbol za prazne baterije () , zamenjajte izrabljene baterije z dvema novima baterijama LR03/mikro/AAA. Obvezno upoštevajte pravilno polarnost baterij.

Za zamenjavo baterij dodatka nadaljujte na naslednji način:

1. Ko je elektronska enota **(B)** montirana, jo zlahka povlečete iz okvirja **(A)** in odstranite iz montažne plošče **(F)**. Primate stranici elektronske enote in ju povlecite ven (*glejte sliko 6*). Odpiranje dodatka ni potrebno.

2. Obrnite elektronsko enoto, da odstranite ali vstavite bateriji.
3. Vstavite dve novi bateriji LR03/mikro/AAA 1,5 V. Pri vstavljanju jih obvezno pravilno obrnite (*glejte sliko 7*).
4. Postavite elektronsko enoto nazaj v okvir. Preverite, ali so "TOP" in puščice na zadnji strani elektronske enote obrnjeni navzgor in da se zatiča na montažni plošči vpneti v odprtini na elektronski enoti.
5. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na utripajoče signale LED indikatorja (glejte "9.3 Kode napak in zaporedja utripanja" na strani 28).
 - » Po vstavljanju baterij bo dodatek izvedel samopreizkus (približno 2 sekundi). Nato se izvede inicializacija. LED indikator sveti oranžno in zeleno, kar označuje, da je inicializacija zaključena.



Pozor! Če baterije ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto. Nikoli ne polnite baterij, ki niso akumulatorske. Ne mečite baterij v ogenj. Ne izpostavljajte baterij čezmerni toploti. Ne vežite baterij kratkostično. S tem bi povzročili nevarnost eksplozije.



Uporabljenih baterij ne smete odvreči med običajne gospodinske odpadke! Namesto tega jih oddajte na lokalnem mestu za zbiranje baterij.

9 Odpravljanje težav

9.1 Šibka baterija

Če vrednost napetosti to dopušča, bo dodatek še naprej pripravljen za delovanje, tudi če je napetost baterij nizka. Odvisno od dejanske obremenitve bo morda mogoče ponavljajoče izvajati prenose takoj za tem, ko bosta bateriji imeli na voljo kratko obnovitveno obdobje.

Če napetost preveč pade med prenosom, se na dodatku prikažeta simbol prazne baterije (🔋) in pripadajoča koda napake (glejte "9.3 Kode napak in zaporedja utripanja" na strani 28). V tem primeru zamenjajte prazni bateriji z dvema novima baterijama (glejte "8 Zamenjava baterij" na strani 24).

9.2 Delovni cikel

Brezžični dodatki DHC delujejo v naslednjih frekvenčnih pasovih:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Za varno delovanje vseh naprav, ki delujejo v tem razponu je zakonsko zahtevana omejitev časa oddajanja naprav. Omejevanje časa oddajanja zmanjša nevarnost interference.

Maksimalni čas oddajanja je "delovni cikel". To je razmerje časa, ko naprava aktivno oddaja, glede na obdobje meritve (1 uro), izraženo kot odstotek 1 ure.

Če je dosežen skupni čas dovoljenega časa oddajanja, bo dodatek DHC prenehal oddajati, dokler ne bo dosežena časovna omejitev.

Na primer, če ima naprava omejitev delovnega cikla 1%, sme v 1 uri oddajati 36 sekund. Po tem bo prenehala oddajati, dokler ne bo dosežena 1-urna omejitev.

Dodatki DHC so popolnoma skladni s to omejitvijo in uporabljajo 2 frekvenčna pasova z delovnim ciklom 1% ali 10%.

Med običajnim delovanjem dodatkov DHC ta omejitev običajno ni dosežena. Toda omejitev je lahko dosežena med zagonom ali novo montažo sistema. V tem primeru LED indikator dodatka sveti rdeče. Krajši čas je lahko neodziven (največ 1 uro), dokler ne mine časovna omejitev za oddajanje. Po tem času bo znova običajno deloval.

9.3 Kode napak in zaporedja utripanja

Kode napak in utripanja	Pomen	Rešitev
Baterija – simbol (🔋)	Baterija – prenizka napetost	Zamenjajte baterije dodatka (glejte »8 Zamenjava baterij« na strani 24).
Antena – simbol utripa (📶)	Težava pri komunikaciji z dostopno točko DHC Access Point/krmilnikom talnega ogrevanja DHC	Preverite povezavo z dostopno točko DHC Access Point/krmilnikom talnega ogrevanja DHC.
Utripajoči simbol vlažnosti (%)	Mejna vrednost vlažnosti (60 %) v prostoru je presežena	Prezračite prostor in po potrebi preklopite iz načina hlajenja v ogrevanje.
Utripajoči simbol kondenzacije in hlajenja (💧❄️)	Vhod za vlažnost na dodatku DHC Multi IO Box je aktiviran*	Prezračite prostor in po potrebi preklopite iz načina hlajenja v ogrevanje.
*Velja samo za posebno uporabo: Obrnljivo pri enem območju z razvlaževalnikom. Za nadaljnje informacije glejte vodnik za aplikacijo DHC.		
Simbol zaklepanja (🔒)	Zaklepanje upravljanja aktivirano	Dezaktivirajte zaklepanje upravljanja prek aplikacije ali menija.

Kode napak in utripanja	Pomen	Rešitev
Kratko oranžno utripa	Radijsko oddajanje/izvaja se poskus oddajanja/prenos podatkov	Počakajte, da se oddajanje zaključi.
1x dolgo zeleno sveti	Uporaba potrjeno	Nadaljujte z uporabo.
Kratko oranžno utripa (vsakih 10 sekund)	Način povezave je aktiven	Sledite navodilom v aplikaciji, da dodate dodatek (glejte »5.1 Priklučevanje dodatkov DHC« na strani 14).
Kratko oranžno sveti (po zeleni ali rdeči potrditvi)	Prazni bateriji	Zamenjajte bateriji (glejte »8 Zamenjava baterij« na strani 24).
1x dolgo rdeče sveti	Oddajanje/delovanje ni uspelo ali pa je dosežena omejitev delovnega cikla	Poskusite znova (glejte »9.2 Delovni cikel« na strani 26).
6x dolgo rdeče utripa	Dodatek je okvarjen	Obrnite se na prodajalca.
1x oranžno in 1x zeleno utripne (po vstavljanju baterij)	Testni LED indikator	Ko se testni LED indikator ustavi, lahko nadaljujete.

10 Obnovitev tovarniških nastavitev



Tovarniške nastavitve dodatka je mogoče obnoviti. Če to naredite, boste izgubili vse svoje nastavitve.

Za obnovitev tovarniških nastavitev dodatka nadaljujte na naslednji način:

1. Primate stranici elektronske enote **(B)** in ju povlecite ven (*glejte sliko 6*).
2. Odstranite baterijo.
3. Znova vstavite baterijo (*glejte sliko 7*) in sočasno za 4 sekunde pritisnite gumb sistema **(D)**, dokler ne začne LED indikator hitro utripati oranžno (*glejte sliko 8*).
4. Znova sprostite gumb sistema.
5. Znova za 4 sekunde pritisnite gumb sistema, dokler ne začne LED svetiti zeleno.
6. Sprostite gumb sistema, da zaključite postopek.
 - » Dodatek bo izvedel ponovni zagon.

11 Vzdrževanje in čiščenje



Razen zamenjave baterije, ko je to potrebno, dodatek ne zahteva drugega vzdrževanja. Za morebitno vzdrževanje ali popravila se dogovorite s strokovnjakom.

Dodatek očistite s čisto in suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za odstranjevanje trdovratnejših madežev lahko z malo mlačne vode zmočite krpo. Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo topila, saj lahko korodirajo plastično ohišje in oznako.

12 Splošne informacije o radijskem delovanju

Radijsko oddajanje se izvaja na neizključni oddajni poti, kar pomeni, da lahko pride do interference. Interferenco lahko povzročijo tudi postopki preklapov, električni motorji ali okvarjene električne naprave.



Razpon oddajanja znotraj stavb se lahko močno razlikuje od tistega, ki je na voljo na prostem. Poleg oddajne moči in značilnosti sprejemanja sprejemnika, imajo okoljski dejavniki, kot je vlažnost v bližini, pomembno vlogo, kot tudi konstrukcijski/zaklonski pogoji.

Podjetje Daikin Europe N.V. izjavlja, da je radijska oprema tipa DHC EKRCTRDI3BA skladna z Direktivo 2014/53/EU. Originalna izjava o skladnosti je na voljo na straneh izdelka EKRCTRDI3BA.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI3BA>



13 Tehnične specifikacije

Ime naprave:	EKRCTRDI3BA
Napajalna napetost:	2x 1,5 V LR03/mikro/AAA
Tokovna poraba:	maks. 50 mA
Življenjska doba baterij (običajno):	2 leti
Stopnja zaščite:	IP20
Temperatura okolja:	od 0 do 35°C
Mere (Š x V x G):	
Brez okvirja:	55 x 55 x 23,5 mm
Z okvirjem:	86 x 86 x 25 mm
Teža:	100 g (z baterijami)
Radiofrekvenca:	
F1:	868,3 MHz
F2:	869,525 MHz
Kategorija sprejemnika:	Kategorija SRD 2
Običajni RF razpon na odprtem:	250 m
Delovni cikel:	
F1:	< 1 % na h
F2:	< 10 % na h
Način delovanja:	tip 1
Stopnja onesnaževanja:	2

Tehnični podatki se lahko spremenijo.

Navodila za odstranjevanje



Naprave ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke! Elektronsko opremo je treba oddati na lokalnih mestih za zbiranje odpadne elektronske opreme v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi.

Informacije o skladnosti



Oznaka CE je znak proste trgovine, namenjen izključno oblastem, in ne vključuje nikakršne garancije za katero koli lastnost.



Za tehnično podporo se obrnite na specializiranega trgovca.

Brezplačen prenos aplikacije ONECTA!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium