


Referenčni vodnik za monterja
in uporabnika


Radiatorski termostat Daikin Home Controls

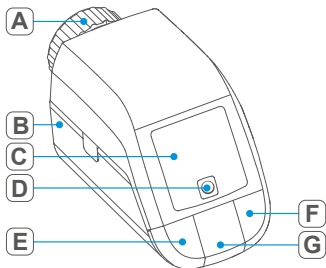


1




2

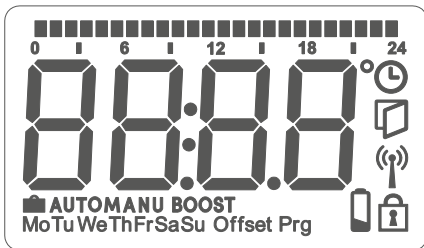


3

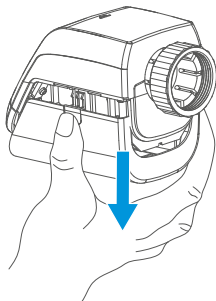


4

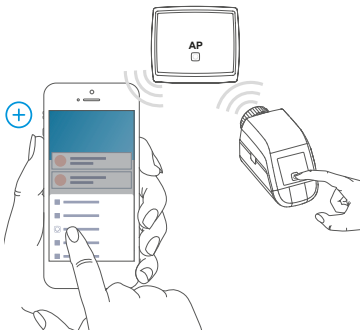

5

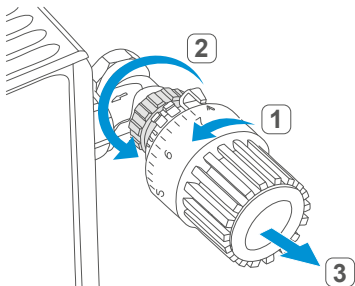


6

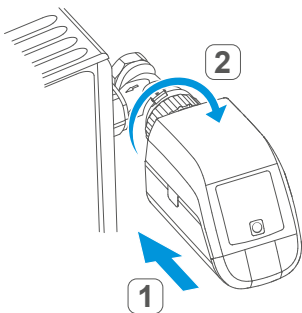


7


RA

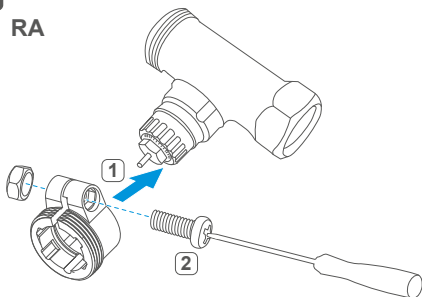


8

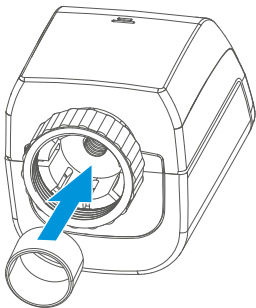


9

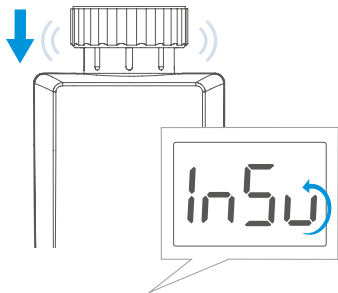

10

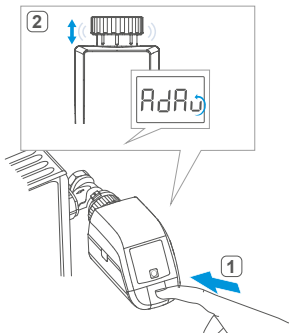

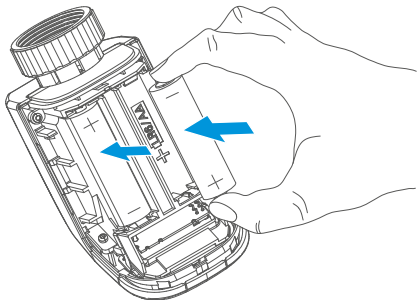

Vsebina paketa

Količina Opis

1	Radiatorski termostat Daikin Home Controls
1	Vmesnik Danfoss RA
1	Oporni obroč
1	Matica M4
1	Vijak s cilindrično imbusno glavo M4 x 12 mm
2	Bateriji LR6/minjonka/AA 1,5 V
1	Priročnik za montažo in uporabo
1	Dodatni list z navodili za varnost

Dokumentacija © 2022 Daikin Europe N.V., Belgija
Pridržujemo si vse pravice. Brez pisnega soglasja izdajatelja priročnika ni dovoljeno razmnoževati v nobeni obliki v celoti ali delno ali ga kopirati ali elektronsko, mehansko ali kemično urejati. Tipografskih in tiskarskih napak ni mogoče izključiti. Toda informacije v tem priročniku redno pregledujemo in morebitni popravki bodo vključeni v naslednji izdaji. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za tehnične ali tipografske napake ali njihove posledice.

Vse trgovske oznake in pravice industrijske lastnine so navedene. Natisnjeno v Hongkongu.
Zaradi tehničnega napredka so možne spremembe brez poprejšnjega obvestila.

4P687359-1
2022.04

Kazalo

1	Informacije o tem priročniku	11
2	Informacije o nevarnostih	11
3	Daikin Home Controls	13
4	Pregled funkcij in dodatkov	14
5	Zagon	16
5.1	Priključevanje dodatkov DHC.....	16
5.1.1	Priključevanje na dostopno točko DHC Access Point	16
5.2	Nameščanje	18
5.2.1	Montaža radiatorskega termostata DHC	19
5.2.2	Vmesnik Danfoss RA.....	20
5.2.3	Oporni obroč.....	21
5.3	Potek prilagoditve.....	21
6	Konfiguracija.....	22
6.1	Samodejni način.....	23
6.2	Ročni način	23
6.3	Temperatura zamika (še ni na voljo)	23
6.4	Programiranje urnika.....	24
6.5	Zaklepanje upravljanja (še ni na voljo).....	24
6.6	Način počitnic.....	24
7	Uporaba.....	25
8	Zamenjava baterij.....	26
9	Odpravljanje težav.....	28
9.1	Šibke baterije	28
9.2	Delovni cikel	29
9.3	Kode napak in zaporedja utripanja.....	30

10	Obnovitev tovarniških nastavitev	33
11	Vzdrževanje in čiščenje	34
12	Splošne informacije o radijskem delovanju	35
13	Tehnične specifikacije	36

1 Informacije o tem priročniku

Pred začetkom uporabe vaših dodatkov Daikin Home Controls (DHC) skrbno preberite ta priročnik. Shranite priročnik, da si ga po potrebi pozneje lahko ogledate. Če dodatek izročite drugim osebam v uporabo, izročite tudi ta priročnik.

Uporabljeni simboli:



Pozor!

To označuje nevarnost.



Upoštevajte:

Ta razdelek vsebuje pomembne dodatne informacije.

2 Informacije o nevarnostih



Ne odpirajte dodatka. Ne vsebuje nobenih delov, ki bi jih lahko vzdrževal uporabnik. Ob morebitni napaki naj strokovnjak preveri dodatek.



Dodatek lahko uporabljate samo v suhem okolju brez prahu in zaščititi ga morate pred učinki vlage, tresljajev, sevanja sončne ali druge toplote, mrazu in mehanskim obremenitvam.



Nepooblaščenе spremembe in/ali predelave dodatka zaradi varnosti in licenc (CE) niso dovoljene.



Dodatek ni igrača, ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo. Ne puščajte embalaže vsepovsod. Plastične folije/vreče, kosi stiropora itd. so v otroških rokah lahko nevarni.



Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za poškodbo lastnine ali telesno poškodbo, ki bi jo povzročila nepravilna uporaba ali neupoštevanje informacij o nevarnosti. V teh primerih ugasne pravica do kakršnega koli garancijskega zahtevka! Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za posledično škodo!



Dodatek se lahko uporablja samo v stanovanjskih stavbah, poslovnih in trgovskih območjih ter malih podjetjih.



Krmiljenje temperature prostora prek radiatorskega termostata DHC je zasnovano za dvocevni sistem za ogrevanje z enim dovodnim in enim povratnim vodom na radiator. Uporaba v enocevnih sistemih za ogrevanje lahko povzroči močna odstopanja pri nastavljeni temperaturi zaradi nihanj v temperaturi pretoka.



Uporaba dodatka za kateri koli drug namen, ki ni opisan v tem priročniku, ni v obsegu namenske uporabe in krši vsakršno garancijo ter odškodninsko odgovornost.



Vedno ohranjajte razdaljo najmanj 50 cm med opremo DHC.

3 Daikin Home Controls

Dodatek je del ekosistema DHC in komunicira z dodeljeno brezžično povezavo.

Vse dodatke ekosistema je mogoče udobno in posamično konfigurirati prek aplikacije ONECTA. Razpoložljive funkcije, ki jih nudi ekosistem DHC v kombinaciji z drugimi dodatki, so opisane v vodniku za aplikacijo DHC.

Vsi tekoči tehnični dokumenti in posodobitve so na voljo na straneh izdelka:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>



4 Pregled funkcij in dodatkov

Radiatorski termostat DHC omogoča časovno krmiljeno uravnavanje temperature prostora prek urnika za ogrevanje z individualnimi časovnimi intervali. Za natančno uravnavanje temperature prostora lahko sobni termostat DHC meri dejansko temperaturo prostora in pošilja podatke na radiatorski termostat DHC.

Radiatorski termostat DHC lahko udobno krmilite v povezavi z dostopno točko DHC Access Point prek brezplačne aplikacije ONECTA.

Radiatorski termostat DHC se prilega vsem običajnim radiatorskim ventilom in se preprosto montira, ne da bi morali iztočiti vso vodo ali posegati v sistem za ogrevanje. Z dodatno pospeševalno funkcijo je mogoče z odpiranjem ventila za ogrevanje hitro ogreti hladne prostore.

Pregled dodatkov (glejte sliko 1):

- (A) Spojna matica
- (B) Predelek za baterije (in pokrov)
- (C) Prikazovalnik
- (D) Gumb in LED indikator sistema
- (E) Gumb minus
- (F) Gumb plus
- (G) Gumb za meni/pospešitev

Pregled prikazovalnika (glejte sliko 2):

	Pregled časovnih intervalov
°C	Nastavitvena točka temperature
	Čas in datum
	Zaklepanje upravljanja*
	Simbol odprtega okna
	Radijski prenos
	Prazne baterije
	Način počitnic*
AUTO	Samodejni način*
MANU	Ročni način*
BOOST	Pospeševalna funkcija
Offset	Temperatura zamika*
Prg	Programiranje urnika ogrevanja*
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Dnevi v tednu

* glejte »6 Konfiguracija« na strani 22.

5 Zagon

5.1 Priključevanje dodatkov DHC



Preden začnete priključevati druge dodatke, v celoti preberite to poglavje.

Za integracijo radiatorskega termostata DHC v vaš ekosistem in omogočanje komunikacije z drugimi dodatki jih morate najprej povezati.

Radiatorski termostat DHC lahko povežete z dostopno točko DHC Access Point prek aplikacije ONECTA. Ustvarite lahko tudi neposredno povezavo z drugimi dodatki DHC. Za nadaljnje informacije o direktni povezavi glejte vodnik za aplikacijo DHC.

5.1.1 Priključevanje na dostopno točko DHC Access Point



Če ste že priključili radiatorski termostat DHC na drug dodatek DHC ali ste zamenjali privzete nastavitve, morate najprej obnoviti tovarniške nastavitve radiatorskega termostata DHC, preden ga lahko priključite na dostopno točko DHC Access Point (glejte »10 Obnovitev tovarniških nastavitev« na strani 33).



Najprej nastavite svojo dostopno točko DHC Access Point prek aplikacije ONECTA, da omogočite delovanje drugih dodatkov DHC znotraj

svojega ekosistema. Za nadaljnje informacije glejte priročnik za dostopno točko DHC Access Point.

Za priključitev radiatorskega termostata DHC na dostopno točko DHC Access Point nadaljujte na naslednji način:

1. Odprite aplikacijo ONECTA.
2. Kliknite znak plus (+).
3. Izberite element menija **Dodaj Daikin Home Controls**.
4. Izberite **Dodaj dodatek DHC**.
5. Odprite predelek za baterije (**B**) tako, da povlečete pokrov navzdol (*glejte sliko 3*).
6. Iz predelka za baterije odstranite izolativni trak.
 - » Način povezave ostane aktiven 3 minute (*glejte sliko 4*).



Ročno lahko zaženete način povezave za nadaljnje 3 minute tako, da na kratko pritisnete gumb sistema (**D**) (*glejte sliko 4*).

7. Sledite navodilom v aplikaciji.

5.2 Nameščanje



Pred začetkom montaže dodatka v celoti preberite to poglavje.

Radiatorski termostatski DHC je mogoče preprosto montirati, ne da bi morali iztočiti vso vodo ali posegati v sistem za ogrevanje. Nobena posebna orodja niso potrebna, tudi ogrevanja ni treba izklopiti.

Spojna matica **(A)**, priključena na radiatorski termostatski DHC, je uporabna univerzalno in brez dodatkov za vse ventile najpogostejše uporabljenih proizvajalcev z navojem M30 x 1,5:

- Heimeier
- MNG
- Junkers
- Landis&Gyr (Duodyr)
- Honeywell-Braukmann
- Oventrop
- Schlösser
- Comap
- Valf Sanayii
- Mertik Maxitrol
- Watts
- Wingenroth (Wiroflex)
- R.B.M
- Tiemme
- Jaga

- Siemens
- Idmar

S pomočjo priloženega vmesnika je dodatek mogoče montirati tudi na radiatorske ventile tipa Danfoss RA (glejte »5.2.2 Vmesnik Danfoss RA« na strani 20).

5.2.1 Montaža radiatorskega termostata DHC



V primeru vidne poškodbe obstoječega radiatorja, ventila ali cevi za ogrevanje se posvetujte s strokovnjakom.

Odstranite stari vrtljivi gumb termostata s svojega radiatorskega ventila.

1. Obrnite vrtljivi gumb termostata na maksimalno vrednost **(1)** v nasprotni smeri urnega kazalca (*glejte sliko 5*).
- » Vrtljivi gumb termostata ne pritiska več ob zatič ventila, kar olajša odstranitev.

Vrtljivi gumb termostata je mogoče pritrditi na različne načine:

- **Spojna matica:** Odvijte spojno matico v nasprotni smeri urnega kazalca **(2)**. Termostatsko glavo je potem mogoče odstraniti **(3)**.
- **Zaskočna pritrdila:** Vrtljive gumbce termostatov, ki so bili pritrjeni z zaskočnimi pritrdili, je mogoče preprosto sprostiti tako, da blago obrnete zaklepno/spojno

- matico v nasprotni smeri urnega kazalca **(2)**. Vrtljivi gumb termostata je potem mogoče odstraniti **(3)**.
- **Kompresijska pritrditev:** Vrtljivi gumb termostata je pritrjen z montažnim obročem, ki je spojen z vijakom. Odvijte ta vijak in odstranite vrtljivi gumb termostata z ventila **(3)**.
 - **Navojni priključek z vijakom brez glave:** Odvijte vijak brez glave in odstranite vrtljivi gumb termostata **(3)**.

Po odstranitvi starega vrtljivega gumba termostata lahko montirate radiatorski termostat DHC s spojno matico **(A)** na radiatorski ventil (*glejte sliko 6*).

Po potrebi lahko uporabite priloženi vmesnik za ventile Danfoss RA (*glejte »5.2.2 Vmesnik Danfoss RA« na strani 20*) ali priloženi oporni obroč (*glejte »5.2.3 Oporni obroč« na strani 21*).

5.2.2 Vmesnik Danfoss RA

Priloženi vmesnik je potreben za pritrditev na ventile Danfoss RA. Vmesnik RA je pri proizvodnji prednapet, da se zagotovi boljše prileganje. Pri montaži po potrebi uporabite izvijač in z upogibanjem rahlo razprite vmesnik v bližini vijaka (*glejte sliko 7*).

Telesa ventilov Danfoss imajo podolgovate zareze okrog svojega obsega, kar zagotavlja tudi, da se vmesnik pravilno prilega, ko se zaskoči.



Pri montaži pazite, da bodo zatiči v vmesniku poravnani z zarezi na ventilu. Poskrbite, da bo primeren vmesnik za ventil pravilno pripet.



Pazite, da si ne priščipnete prstov med dvema polovicama vmesnika!

Po pripenjanju na telo ventila pripnite vmesnik s priloženima vijakom in matico.

5.2.3 Oporni obroč

Ventili različnih proizvajalcev imajo lahko odstopajoče tolerance, zaradi česar bi se radiatorski termostatski DHC ohlapneje prilegal ventilu. V tem primeru je treba priloženi oporni obroč postaviti v prirobnico, preden montirate dodatek (*glejte sliko 8*).

5.3 Potek prilagoditve



Ko so baterije vstavljene, se motor vrne. Medtem sta prikazana **InS** in simbol aktivnosti  (*glejte sliko 9*).

Po uspešni montaži radiatorskega termostata DHC je treba izvesti prilagoditveni zagon (**AdA**), da se dodatek prilagodi ventilu. V ta namen sledite naslednjemu postopku:

1. Takoj ko se prikaže **AdA**, pritisnite gumb za meni/pospešitev (**G**), da se začne prilagoditveni zagon (*glejte sliko 10*).

- » **AdA** in simbol aktivnosti  sta prikazana med prilagoditvenim zagonom (glejte sliko 10). V tem času ni mogoč noben drug postopek.
- » Po uspešnem prilagoditvenem zagonu se prikazovalnik vrne v običajni prikaz.



Če je zagon vmesnika sprožen pred montažo ali je prikazano sporočilo o napaki (F1, F2, F3), pritisnite gumb za meni/pospešitev (**G**) in motor se vrne v položaj **InS**.

6 Konfiguracija

Konfiguracijo dodatka je v celoti mogoče nastaviti v aplikaciji ONECTA. Za nadaljnje informacije o konfiguraciji dodatka brez uporabe dostopne točke DHC Access Point glejte vodnik za aplikacijo DHC.

Naslednje načine in nastavitve je mogoče prilagoditi:

6.1	AUTO	Samodejni način
6.2	MANU	Ročni način
6.3	Offset	Temperatura zamika (še ni na voljo)
6.4	Prg	Programiranje urnika
6.5		Zaklepanje upravljanja (še ni na voljo)
6.6		Način počitnic

6.1 Samodejni način

V samodejnem načinu je temperatura nadzorovana v skladu z nastavljenim urnikom ogrevanja. Ročne spremembe so aktivirane do naslednje točke, v kateri se urnik spremeni. Nato se bo znova aktiviral opredeljeni urnik.

6.2 Ročni način

V ročnem načinu je temperatura nadzorovana glede na trenutno temperaturo, nastavljeno prek pritisknih gumbov **(E + F)**. Temperatura ostane aktivirana do naslednje ročne spremembe.

6.3 Temperatura zamika (še ni na voljo)

Pri merjenju temperature na radiatorskem termostatu DHC se lahko porazdelitev temperature po prostoru razlikuje. To je mogoče prilagoditi z nastavitvijo zamika temperature $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$. Če je nastavljena nazivna temperatura npr. 20°C , vendar je v prostoru samo 18°C , je treba nastaviti zamik $-2,0^{\circ}\text{C}$.



Ta nastavev v aplikaciji ONECTA še ni na voljo in je trenutno ni mogoče spremeniti.

6.4 Programiranje urnika

Ustvarite lahko urnik s časovnimi intervali za ogrevanje in hlajenje v skladu z vašimi osebnimi potrebami.

6.5 Zaklepanje upravljanja (še ni na voljo)

Upravljanje dodatka je mogoče zakleniti, da se preprečijo nenamerne spremembe nastavitvev (npr. ob nenamenskem dotiku).



Ta nastavitev v aplikaciji ONECTA še ni na voljo in je trenutno ni mogoče spremeniti.

6.6 Način počitnic

Način počitnic je mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA. Postavilo bo sistem v pripravljenost. Način počitnic je vizualiziran na vaši napravi Daikin Altherma in na klimatizacijskih enotah v aplikaciji ONECTA.

Za nadaljnje informacije glejte vodnik za aplikacijo DHC.

7 Uporaba

Po priključitvi in montaži radiatorskega termostata DHC so preprosti postopki na voljo neposredno na dodatku.

- **Temperatura:** Pritisnite gumba plus in minus (**E + F**) za ročno spremembo temperature. V samodejnem načinu so ročne spremembe aktivirane do naslednje točke, v kateri se urnik spremeni. Nato se bo znova aktiviral opredeljeni urnik za ogrevanje. V ročnem načinu ostane temperatura aktivirana do naslednje ročne spremembe.
- **Pospeševalna funkcija:** Na kratko pritisnite gumb za pospešitev (**G**), da aktivirate pospeševalno funkcijo. Pospeševalna funkcija bo s kratkim odpiranjem ventila hitro segrela radiator.

8 Zamenjava baterij

Če se prikaže simbol za prazne baterije () , zamenjajte izrabljene baterije z dvema novima baterijama LR6/minjonkama/AA. Obvezno upoštevajte pravilno polarnost baterij.

Za zamenjavo baterij dodatka nadaljujte na naslednji način

1. Odprite predelek za baterije (**B**) tako, da ga povlečete navzdol (*glejte sliko 3*).
2. Odstranite bateriji.
3. Vstavite dve novi bateriji LR6/minjonki/AA 1,5 V. Pri vstavljanju jih obvezno pravilno obrnite (*glejte sliko 11*).
4. Zaprite predelek za baterije.
5. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na utripajoče signale LED indikatorja (glejte „9.3 Kode napak in zaporedja utripanja“ na strani 30).
 - » Po vstavljanju baterij bo dodatek izvedel samopreizkus (približno 2 sekundi). Nato se izvede inicializacija. LED indikator sveti oranžno in zeleno, kar označuje, da je inicializacija zaključena.



Pozor! Če baterije ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte samo z enako ali enakovredno vrsto. Nikoli ne polnite baterij, ki niso akumulatorske. Ne mečite baterij v ogenj. Ne izpostavljajte baterij čezmerni toploti. Ne vežite baterij kratkostično. S tem bi povzročili nevarnost eksplozije.



Uporabljenih baterij ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke! Namesto tega jih oddajte na lokalnem mestu za zbiranje baterij.

9 Odpravljanje težav

9.1 Šibke baterije

Če vrednost napetosti to dopušča, bo dodatek še naprej pripravljen za delovanje, tudi če je napetost baterij nizka. Odvisno od dejanske obremenitve bo morda mogoče ponavljajoče izvajati prenose takoj za tem, ko bosta bateriji imeli na voljo kratko obnovitveno obdobje.

Če napetost preveč pade med prenosom, se na dodatku prikažeta simbol prazne baterije () in pripadajoča koda napake (glejte »9.3 Kode napak in zaporedja utripanja« na strani 30). V tem primeru zamenjajte prazni bateriji z dvema novima baterijama (glejte »8 Zamenjava baterij« na strani 26).

9.2 Delovni cikel

Brezžični dodatki DHC delujejo v naslednjih frekvenčnih pasovih:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Za varno delovanje vseh naprav, ki delujejo v tem razponu je zakonsko zahtevana omejitev časa oddajanja naprav. Omejevanje časa oddajanja zmanjša nevarnost interference.

Maksimalni čas oddajanja je "delovni cikel". To je razmerje časa, ko naprava aktivno oddaja, glede na obdobje meritve (1 uro), izraženo kot odstotek 1 ure.

Če je dosežen skupni čas dovoljenega časa oddajanja, bo dodatek DHC prenehal oddajati, dokler ne bo dosežena časovna omejitev.

Na primer, če ima naprava omejitev delovnega cikla 1%, sme v 1 uri oddajati 36 sekund. Po tem bo prenehala oddajati, dokler ne bo dosežena 1-urna omejitev.

Dodatki DHC so popolnoma skladni s to omejitvijo in uporabljajo 2 frekvenčna pasova z delovnim ciklom 1% ali 10%.

Med običajnim delovanjem dodatkov DHC ta omejitev običajno ni dosežena. Toda omejitev je lahko dosežena med zagonom ali novo montažo sistema. V tem primeru LED indikator dodatka sveti rdeče. Krajši čas je lahko neodziven (največ 1 uro), dokler ne mine časovna omejitev za oddajanje. Po tem času bo znova običajno deloval.

9.3 Kode napak in zaporedja utripanja

Kode napak in utripanja	Pomen	Rešitev
F1	Pogon ventila je počasen	Preverite, ali je zatič ventila zataknjen.
F2	Aktuatorsko območje je preširoko	Preverite pritrditev radiatorskega termostata DHC
F3	Prilagoditveno območje je premajhno	Preverite, ali je zatič ventila zataknjen.
Simbol baterije 	Napetost baterij je prenizka	Zamenjajte baterije dodatka (glejte »8 Zamenjava baterij« na strani 26).
Simbol baterije  in ---	Ventil premaknjen v položaj napake*	Zamenjajte baterije dodatka (glejte »8 Zamenjava baterij« na strani 26).

*Če ne zamenjate praznih baterij, se radiatorski termostat DHC premakne v "položaj napake ventila". S tem se prepreči, da zaradi nizke ravni napolnjenosti baterije ne bi bilo mogoče doseči nastavljene temperature v prostoru. Položaj napake ventila 15 % je nastavljen v tovarniških nastavitvah.

Kode napak in utripanja	Pomen	Rešitev
Simbol zaklepanja 	Zaklepanje upravljanja aktivirano	Dezaktivirajte zaklepanje upravljanja.
Antena Simbol  utripa	Težava pri komunikaciji z dostopno točko DHC Access Point ali priključenim dodatkom	Preverite povezavo z dostopno točko DHC Access Point ali priključenim dodatkom.
Kratko oranžno utripa	Radijsko oddajanje/izvaja se poskus oddajanja/prenos podatkov konfiguracije	Počakajte, da se oddajanje zaključi.
1x dolgo zeleno sveti	Oddajanje potrjeno	Nadaljujte z uporabo.
1x dolgo rdeče sveti	Oddajanje ni uspelo ali pa je dosežena omejitev delovnega cikla	Poskusite znova (glejte »9.2 Delovni cikel« na strani 29).

Kode napak in utripanja	Pomen	Rešitev
Kratko oranžno utripa (vsakih 10 sekund)	Način povezave je aktiven	Sledite navodilom v aplikaciji, da dodate dodatek (glejte »5.1.1 Priključevanje na dostopno točko DHC Access Point« na strani 16).
Hitro oranžno utripa	Način neposredne povezave je aktiven	Aktivirajte način povezave dodatka, s katerim želite vzpostaviti povezavo (glejte vodnik za aplikacijo DHC).
Kratko oranžno sveti (po zeleni ali rdeči potrditvi)	Prazni bateriji	Zamenjajte bateriji (glejte »8 Zamenjava baterij« na strani 26).
6x dolgo rdeče utripa	Dodatek je okvarjen	Obrnite se na prodajalca.
1x oranžno in 1x zeleno utripne (po vstavljanju baterij)	Testni LED indikator	Ko se testni LED indikator ustavi, lahko nadaljujete.
Dolgo in kratko oranžno utripanje (izmenjujoče se)	Posodobitev programske opreme dodatkov (OTAU)	Počakajte, da se posodobitev zaključi.

10 Obnovitev tovarniških nastavitev



Tovarniške nastavitve dodatka je mogoče obnoviti. Če to naredite, boste izgubili vse svoje nastavitve.

Za obnovitev tovarniških nastavitev dodatka nadaljujte na naslednji način:

1. Odprite predelek za baterije (**B**) tako, da povlečete predelek za baterije navzdol (*glejte sliko 3*).
2. Odstranite baterijo.
3. Znova vstavite baterijo in sočasno za dlje časa pritisnite gumb sistema (**D**), dokler ne začne LED indikator hitro utripati oranžno.
4. Sprostite gumb sistema.
5. Za dlje časa pritisnite gumb sistema, dokler ne začne LED svetiti zeleno.
6. Sprostite gumb sistema, da zaključite postopek.
» Dodatek bo izvedel ponovni zagon.

11 Vzdrževanje in čiščenje



Razen zamenjave baterije, ko je to potrebno, dodatek ne zahteva drugega vzdrževanja. Za morebitna popravila se dogovorite s strokovnjakom.

Dodatek očistite s čisto in suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken. Za odstranjevanje trdovratnejših madežev lahko z malo mlačne vode zmočite krpo. Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo topila, saj lahko korodirajo plastično ohišje in oznako.

12 Splošne informacije o radijskem delovanju

Radijsko oddajanje se izvaja na neizključni oddajni poti, kar pomeni, da lahko pride do interference. Interferenco lahko povzročijo tudi postopki preklapov, električni motorji ali okvarjene električne naprave.



Razpon oddajanja znotraj stavb se lahko močno razlikuje od tistega, ki je na voljo na prostem. Poleg oddajne moči in značilnosti sprejemanja sprejemnika, imajo okoljski dejavniki, kot je vlažnost v bližini, pomembno vlogo, kot tudi konstrukcijski/zaklonski pogoji.

Podjetje Daikin Europe N.V. izjavlja, da je radijska oprema tipa DHC EKRRVATR2BA skladna z Direktivo 2014/53/EU. Originalna izjava o skladnosti je na voljo na straneh izdelka EKRRVATR2BA.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>



13 Tehnične specifikacije

Ime naprave:	EKRRVATR2BA
Napajalna napetost:	2x 1,5 V LR6/minjonka/AA
Tokovna poraba:	maks. 100 mA
Življenjska doba baterij (običajno):	2 leti
Stopnja zaščite:	IP20
Stopnja onesnaževanja:	2
Temperatura okolja:	od 0 do 50°C
Mere (Š x V x G):	57 x 68 x 102 mm
Teža:	185 g (z baterijami)
Radiofrekvenčni pas:	
F1:	868,0–868,6 MHz
F2:	869,4–869,65 MHz
Maksimalna oddana moč:	10 dBm
Kategorija sprejemnika:	Kategorija SRD 2
Običajni RF razpon na odprtem:	250 m
Delovni cikel:	
F1:	< 1 % na h
F2:	< 10 % na h
Razred programske opreme:	razred A
Način delovanja:	tip 1
Priključek:	M30 x 1,5 mm
Krmilni navor:	> 80 N
Premik ventila:	4,3 ± 0,3 mm
Položaj maksimalnega premika:	14,3 ± 0,3 mm
Položaj minimalnega premika:	10,0 ± 0,3 mm

Tehnični podatki se lahko spremenijo.

Navodila za odstranjevanje



Naprave ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke! Elektronsko opremo je treba oddati na lokalnih mestih za zbiranje odpadne elektronske opreme v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi.

Informacije o skladnosti



Oznaka CE je znak proste trgovine, namenjen izključno oblastem, in ne vključuje nikakršne garancije za katero koli lastnost.



Za tehnično podporo se obrnite na specializiranega trgovca.

Brezplačen prenos aplikacije ONECTA!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium