


Vodnik za monterja

Prilagojevalnik Onecta App

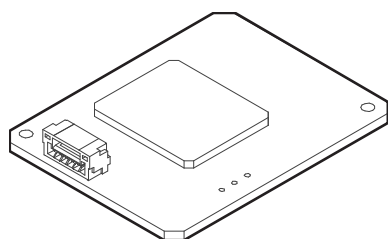

Vsebina

1	O tem dokumentu	3
2	Specifična varnostna navodila za monterja	4
3	O vmesniku	5
3.1	Osnovni parametri	5
3.2	Združljivost	6
4	O škatli	7
4.1	Razpakiranje vmesnika	7
5	Montaža	8
5.1	Previdnostni ukrepi pri nameščanju vmesnika	8
5.2	Priprava mesta namestitve	8
5.2.1	Zahteve za namestitveno mesto	8
5.3	Priključevanje električnega ožičenja	9
5.3.1	Pregled električnih konektorjev	9
5.3.2	Priključitev vmesnika na notranjo enoto	9
5.4	Montaža vmesnika	9
5.4.1	Postopek montaže vmesnika	9
6	Povezava v brezžično krajevno omrežje	11
6.1	Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje	11
6.2	Postopek namestitve aplikacije ONECTA	11
6.3	Da bi nastavili brezžično povezavo	11
6.3.1	Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje	12
6.3.2	Da bi priključili brezžični prilagojevalnik v domače omrežje	13
6.3.3	Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete	13
6.3.4	Da bi izključili brezžično povezavo	14
7	Izročitev uporabniku	15
8	Odpravljanje težav	16
8.1	Pregled: odpravljanje težav	16
8.1.1	Simptom: vmesnik se NE odziva na komunikacijo z notranjo enoto	16
9	Odlaganje	17

1 O tem dokumentu

Ciljno občinstvo

Pooblašчени monterji

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni napotki za varnost:**

- Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montažo
- Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)

- **Priročnik za montažo:**

- Navodila za montažo
- Format: Papirni izvod (priložen v kompletu)

- **Vodnik za monterja:**

- Navodila za montažo, konfiguracija, napotki za uporabo ...
- Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.

- **Izjava o skladnosti:**



INFORMACIJA

Za podrobne tehnične podatke, načine nastavitve, pogosta vprašanja, nasvete za odpravljanje težav in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.



Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem prodajalcu.

Originalna dokumentacija je napisana v angleščini. V vse druge jezike je le prevedena.

2 Specifična varnostna navodila za monterja

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

Montaža (glejte "5 Montaža" [► 8])



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

- Pred namestitvijo vmesnika izklopite napajanje.
- Z mokrimi rokami NE delajte z vmesnikom.
- Pazite, da se vmesnik NE zmoči.
- Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte.
- Pri odklapanju povezovalnega kabla držite konektor.
- Če se vmesnik poškoduje, izklopite napajanje.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

NE vklaplajte napajanja, dokler niste priključili vseh električnih kablov, zaprli vmesnik in ga namestili na notranjo enoto.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred odpiranjem vmesnika izklopite napajanje notranje enote.


Izročitev uporabniku (glejte "7 Izročitev uporabniku" [► 15])



NEVARNOST

- Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte. To lahko privede do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
- Pazite, da se vmesnik NE zmoči, in ga NE uporabljajte med kopanjem ali podobnimi opravili, pri katerih uporabljate vodo. To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Vmesnika NE uporabljajte v bližini medicinske opreme ali oseb, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali defibrilator. To lahko povzroči smrtno nevarne elektromagnetne motnje.
- Vmesnika NE uporabljajte v bližini opreme s samodejnim nadzorom, kot so samodejna vrata ali protipožarni alarm. To lahko privede do nepravilnega delovanja opreme.
- Če pri vmesniku opazite neobičajen vonj ali zvok, pregrevanje ali dim, takoj odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko pride do požara ali okvare. V tem primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.
- Če vmesnik pade ali se poškoduje, odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko pride do požara ali okvare. V tem primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.

3 O vmesniku

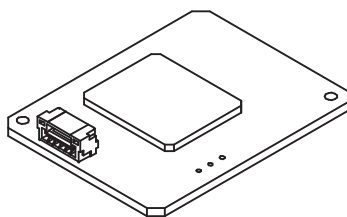

3.1 Osnovni parametri

Parameter	Vrednost
Tip omrežja	Oddajnik-sprejemnik
Frekvenca delovanja	2412 MHz~2472 MHz
Modulacija	DSSS , OFDM
Pasovna širina in razmik med kanali	20 MHz in 5 MHz
Tip antene	Invertirana F antena
Ojačanje antene	1,6 dBi
Frekvenca ure (maksimalna)	40 MHz
Delovna temperatura	-10 st. C ~ +60 st. C
Kategorija sprejemnika	1. kategorija

3.2 Združljivost

Prepričajte se, da je notranja enota združljiva z uporabo tega vmesnika. Za najnovejše podrobnosti o namestitvi vmesnika in ustreznih enot obiščite app.daikineurope.com.


4 O škatli

Upoštevajte naslednje:


- Ob dobavi je treba enoto **NUJNO** pregledati glede poškodb in celovitosti. O vsaki poškodbi ali manjkajočih delih JE TREBA takoj poročati prevoznikovemu agentu za zahteve.
- Enoto postavite še zapakirano čim bližje mestu montaže, da bi preprečili morebitne poškodbe med premikanjem.
- Vnaprej pripravite pot, po kateri boste prinesli enoto na končno mesto namestitve.

4.1 Razpakiranje vmesnika

1 Odprite škatlo.

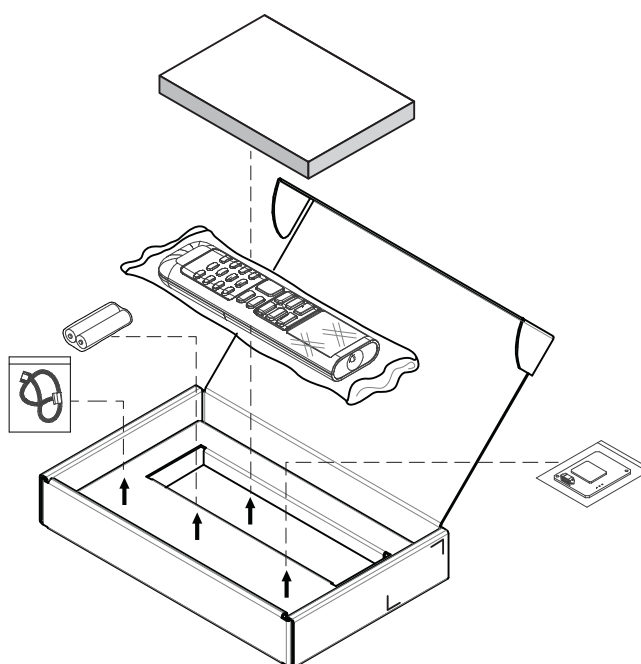

2 Ločite dodatke.

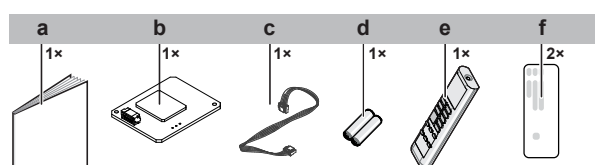

- a** Priročnik za montažo
- b** ONECTA Prilagojevalnik APP
- c** Povezovalni kabel
- d** Suha baterija AAA.LR03 (alkalna) za uporabniški vmesnik
- e** Brežični daljinski krmilnik (uporabniški vmesnik)
- f** Nalepka s serijsko številko (SSID , KEY)

5 Montaža

5.1 Previdnostni ukrepi pri nameščanju vmesnika

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

- Pred namestitvijo vmesnika izklopite napajanje.
- Z mokrimi rokami NE delajte z vmesnikom.
- Pazite, da se vmesnik NE zmoči.
- Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte.
- Pri odklapanju povezovalnega kabla držite konektor.
- Če se vmesnik poškoduje, izklopite napajanje.

5.2 Priprava mesta namestitve

Izberite namestitveno mesto, ki omogoča dovolj prostora za prenos enote na mesto namestitve in z njega.

Enote NE nameščajte na mesta, ki so pogosto v uporabi kot delovna mesta. Če morate izvajati tudi gradbene posege (npr. brušenje, razbijanje zidov itd.), pri katerih nastaja veliko prahu, MORATE enoto pokriti.

5.2.1 Zahteve za namestitveno mesto

Vmesnik je zasnovan samo za montažo na notranjo enoto v suhih notranjih prostorih.


Vmesnika NE nameščajte na naslednja mesta:

- Na mesta, kjer je izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- Na mesta, kjer je blizu vira toplote.
- Na mesta, kjer je izpostavljen viru pare.
- Na mesta, kjer je izpostavljen hlapom strojnega olja.

5.3 Priključevanje električnega ožičenja

5.3.1 Pregled električnih konektorjev


BRP069C47

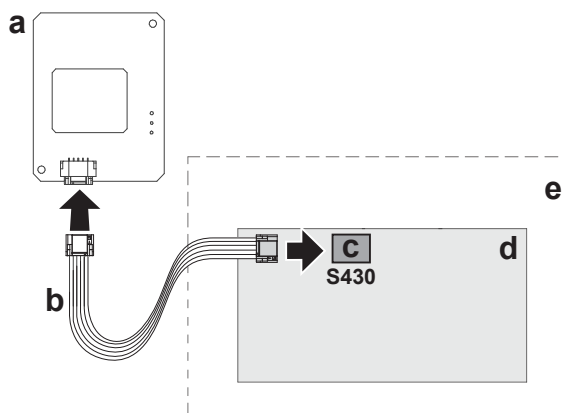

- a** ONECTA Prilagojevalnik APP
- b** Povezovalni kabel
- c** PCB vrata S430
- d** Notranja enota PCB
- e** Notranja enota

5.3.2 Priključitev vmesnika na notranjo enoto

- 1** Povežite priključek na strani notranje enote na vrata notranje enote PCB.
- 2** Povežite priključek na strani prilagojevalnika na prilagojevalnik.

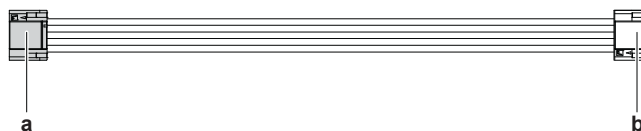


- a** Priključek na strani notranje enote S430
- b** Priključek na strani prilagojevalnika


5.4 Montaža vmesnika

5.4.1 Postopek montaže vmesnika

- 1** Postavite prilagojevalnik k omarici za električno ožičenje, kot je prikazano spodaj. (glejte priročnik za montažo notranje enote za odpiranje notranje enote.)

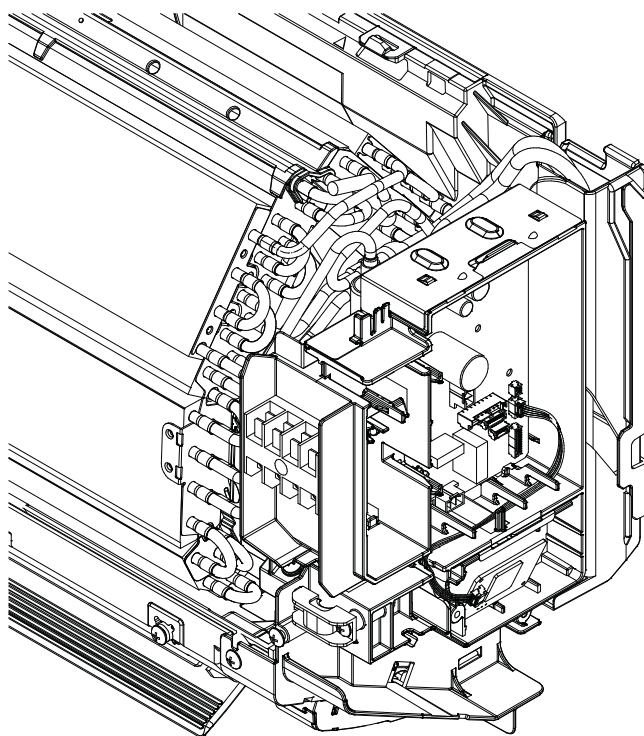

- 2 Potisnite prilagojevalnik mimo zaskočke v omarici za električno ožičenje, kot je prikazano spodaj.

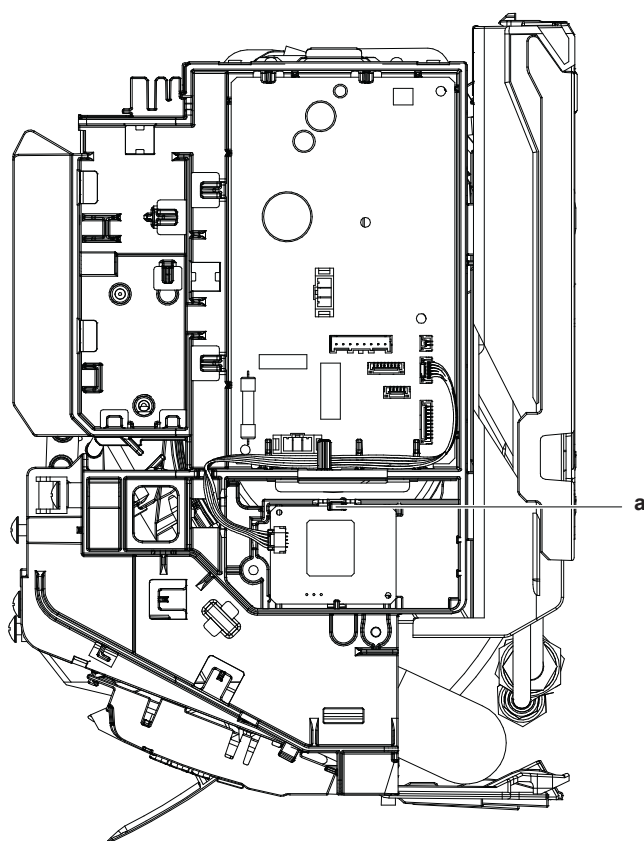

a Zaskočka omarice za električno ožičenje

6 Povezava v brezžično krajevno omrežje

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA


6.1 Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična krajevna omrežja.

6.2 Postopek namestitve aplikacije ONECTA

- 1 Odprite trgovini Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".
- 2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

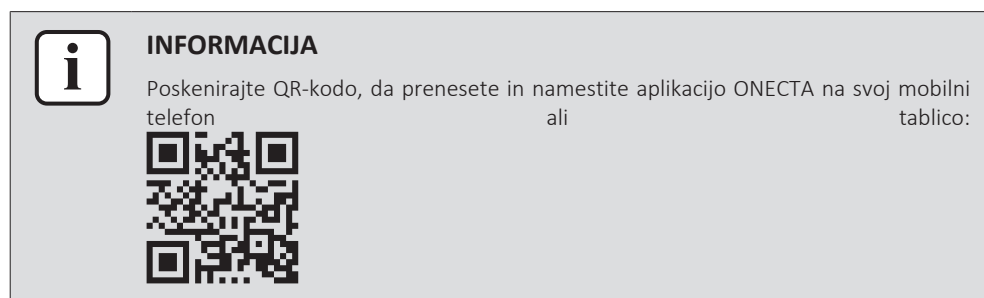

6.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik na pametno napravo.

- **Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje priključite neposredno na pametno napravo.**
- **Priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.** Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje bo komuniciral s pametno napravo v vašem domačem omrežju prek druge naprave, na primer modema ali usmerjevalnika.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

- 1 Zaustavite delovanje, preden nastavite brezžično povezavo.

- Uporabite brezžični daljinski krmilnik za izbiro menuja za nastavitve na brezžičnem prilagojevalniku za lokalno omrežje.


Opomba: Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski krmilnik v infrardeči sprejemnik signala na enoti.

Menu	Opis
1	Preverjanje stanja povezave
2	Nastavitev povezave WPS
3	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
off	Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen

6.3.1 Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

- Na menuju domačega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.


Rezultat: Pojavi se SP (menu za nastavitev brezžične povezave). 1 utripa.

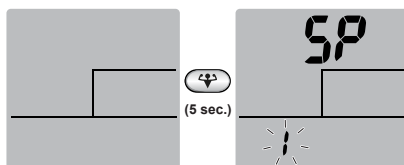

- Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: 1 utripa.

- Preverite svetleči diodi delovanja in časovnika na zaslonu notranje enote.

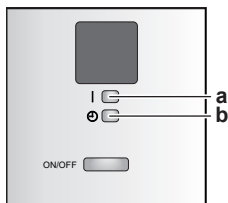

- a Svetleča dioda delovanja
b Svetleča dioda časovnika

Če svetleča dioda časovnika ...	... in svetleča dioda časovnika ...	... potem brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje ...
Utripa	Utripa	ni priključen
je izključen	utripa v 0,5-sekundnih intervalih	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku.
je izključen	utripa v 1-sekundnih intervalih	- je povezan v domače omrežje prek SSID + KLJUČ. - ali - je povezan v domače omrežje prek gumba WPS in usmerjevalnika.

- Pritisnite  za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

6.3.2 Da bi priključili brezžični prilagojevalnik v domače omrežje

Možno je priključiti brezžični prilagojevalnik v vaše domače omrežje z:


- WPS gumbom (nastavljanje zaščitene omrežja) na usmerjevalniku (če je v omrežju),
- SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) - na enoti.

Da bi izvedli povezavo z gumbom WPS

- 1 Na menuju domačega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se menu SP 1.1 utripa.

- 2 Preklopite v menu SP 2, tako da enkrat pritisnete ali večkrat pritisnete .

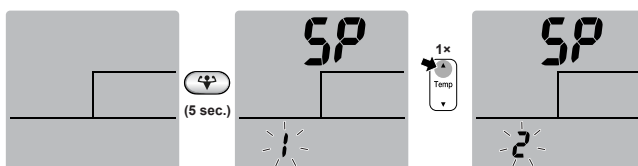

- 3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: 2 utripa. Svetleča dioda časovnika utripa v 0,5-sekundnem intervalu in svetleča dioda delovanja je ugasnjena.

- 4 Pritisnite gumb WPS na vaši komunikacijski napravi (npr. usmerjevalniku) v času približno 1 minute. Glejte priročnik za uporabo vaše komunikacijske naprave.

Rezultat: Če je povezava z vašo komunikacijsko napravo uspešna, bo svetleča dioda časovnika utripala v 1-sekundnem intervalu in svetleča dioda delovanja bo ugasnjena.

**INFORMACIJA**

Če povezava z vašim usmerjevalnikom ni mogoča, poskusite postopek Da bi izvedli povezavo s številko SSID in KEY.

- 5 Pritisnite  za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

6.3.3 Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete


Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:

- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo,
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

- 1 Na menuju domačega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se menu SP 1.1 utripa.

- 2 Preklopite v menu SP R, tako da dvakrat pritisnete ali večkrat pritisnete .

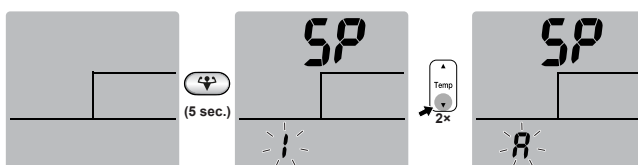

- 3 Držite  vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: **H** utripa. Svetleči diodi delovanja in časovnika sočasno utripata v 1-sekundnem intervalu. Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.


6.3.4 Da bi izključili brezžično povezavo

Če želite izključiti brezžično povezavo:

- 1 Na meniju domačega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se menu SP **!** utripa.

- 2 Preklopite v menu SP **oFF**, tako da enkrat pritisnete ali večkrat pritisnete .

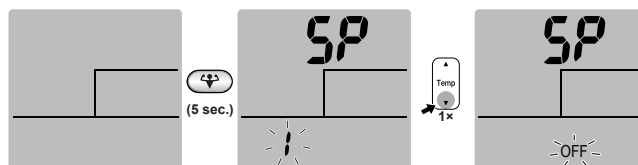

- 3 Držite  vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: **oFF** utripa. Svetleči diodi delovanja in časovnika izmenično utripata v 1-sekundnem intervalu. Komunikacija je izključena.

- 4 Pritisnite  za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

7 Izročitev uporabniku

Ko namestite in konfigurirate prilagojevalnik, priročnik za nameščanje predajte uporabniku/-ici in ga/jo obvestite o naslednjih varnostnih ukrepih.



NEVARNOST

- Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte. To lahko privede do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
- Pazite, da se vmesnik NE zmoči, in ga NE uporabljajte med kopanjem ali podobnimi opravili, pri katerih uporabljate vodo. To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Vmesnika NE uporabljajte v bližini medicinske opreme ali oseb, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali defibrilator. To lahko povzroči smrtno nevarne elektromagnetne motnje.
- Vmesnika NE uporabljajte v bližini opreme s samodejnim nadzorom, kot so samodejna vrata ali protipožarni alarm. To lahko privede do nepravilnega delovanja opreme.
- Če pri vmesniku opazite neobičajen vonj ali zvok, pregrevanje ali dim, takoj odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko pride do požara ali okvare. V tem primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.
- Če vmesnik pade ali se poškoduje, odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko pride do požara ali okvare. V tem primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.



OPOMBA

Vmesnika ne uporabljajte v bližini mikrovalovne pečice. Slednja lahko ovira komunikacije v brezžičnem omrežju LAN.

8 Odpravljanje težav

8.1 Pregled: odpravljanje težav

To poglavje opisuje, kaj je treba narediti v primeru težav. Vsebuje informacije za reševanje spodaj navedenih težav na podlagi simptomov.

8.1.1 Simptom: vmesnik se NE odziva na komunikacijo z notranjo enoto

Možni vzroki	Rešitev
Povezovalni kabel za priključitev vmesnika na notranjo enoto ni združljiv z notranjo enoto.	Prepričajte se, da vmesnik priključen na združljivo enoto. V priročniku za notranjo enoto preverite, ali je notranja enota združljiva z vmesnikom

9 Odlaganje



OPOMBA



Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.



- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z zadevno zakonodajo.

Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k preprečevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

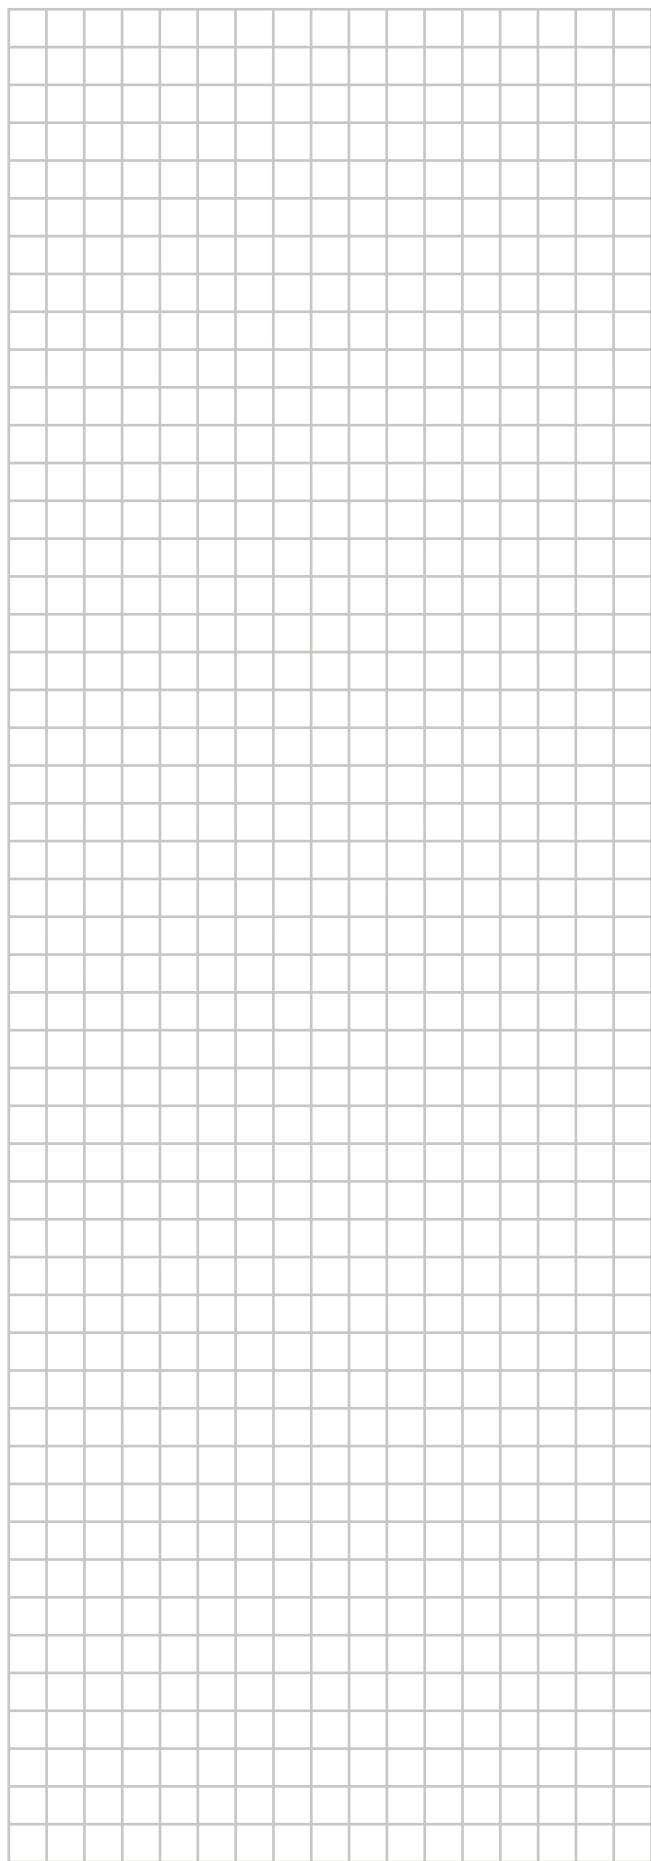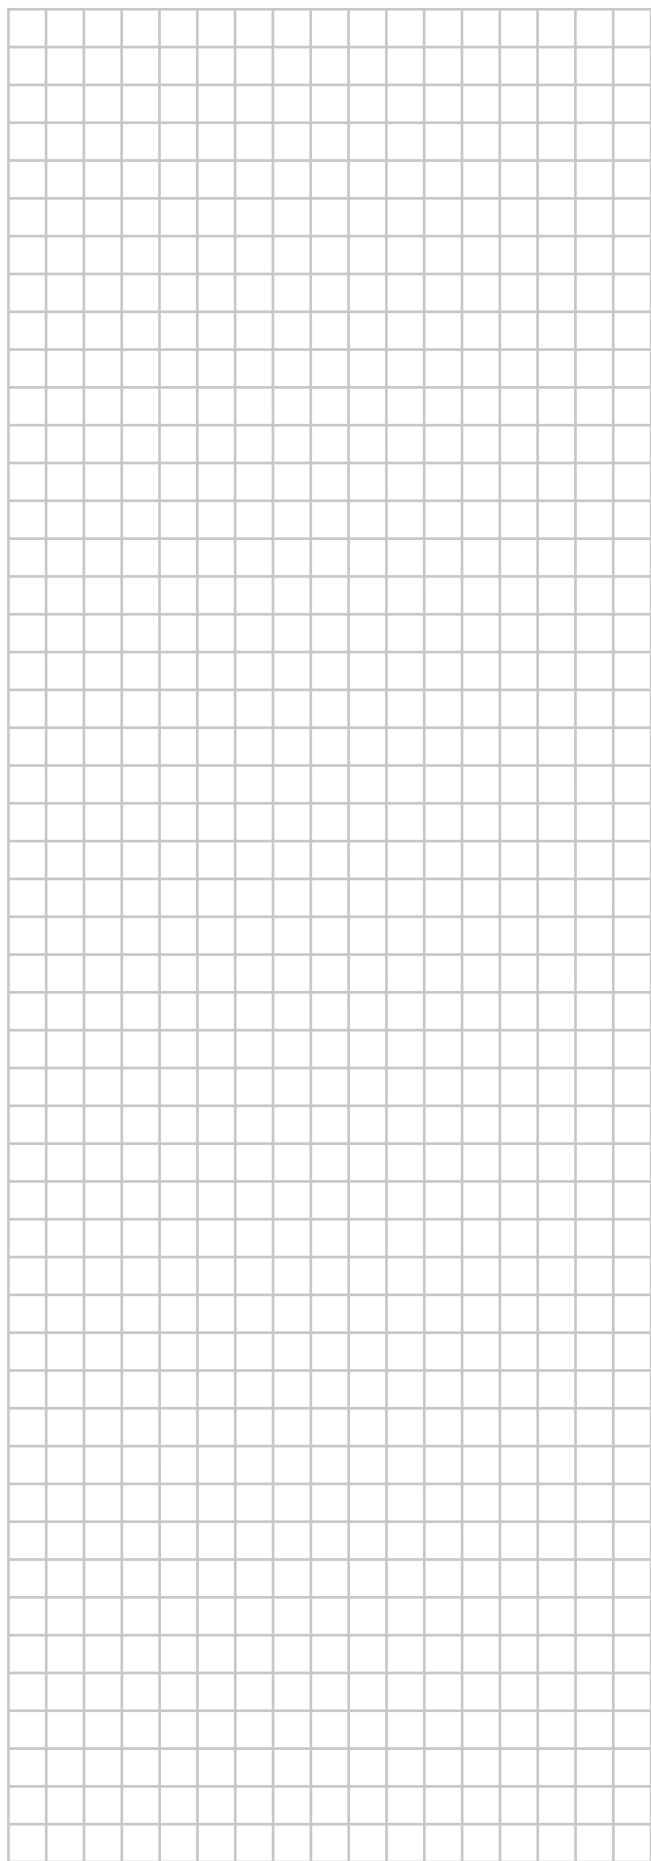

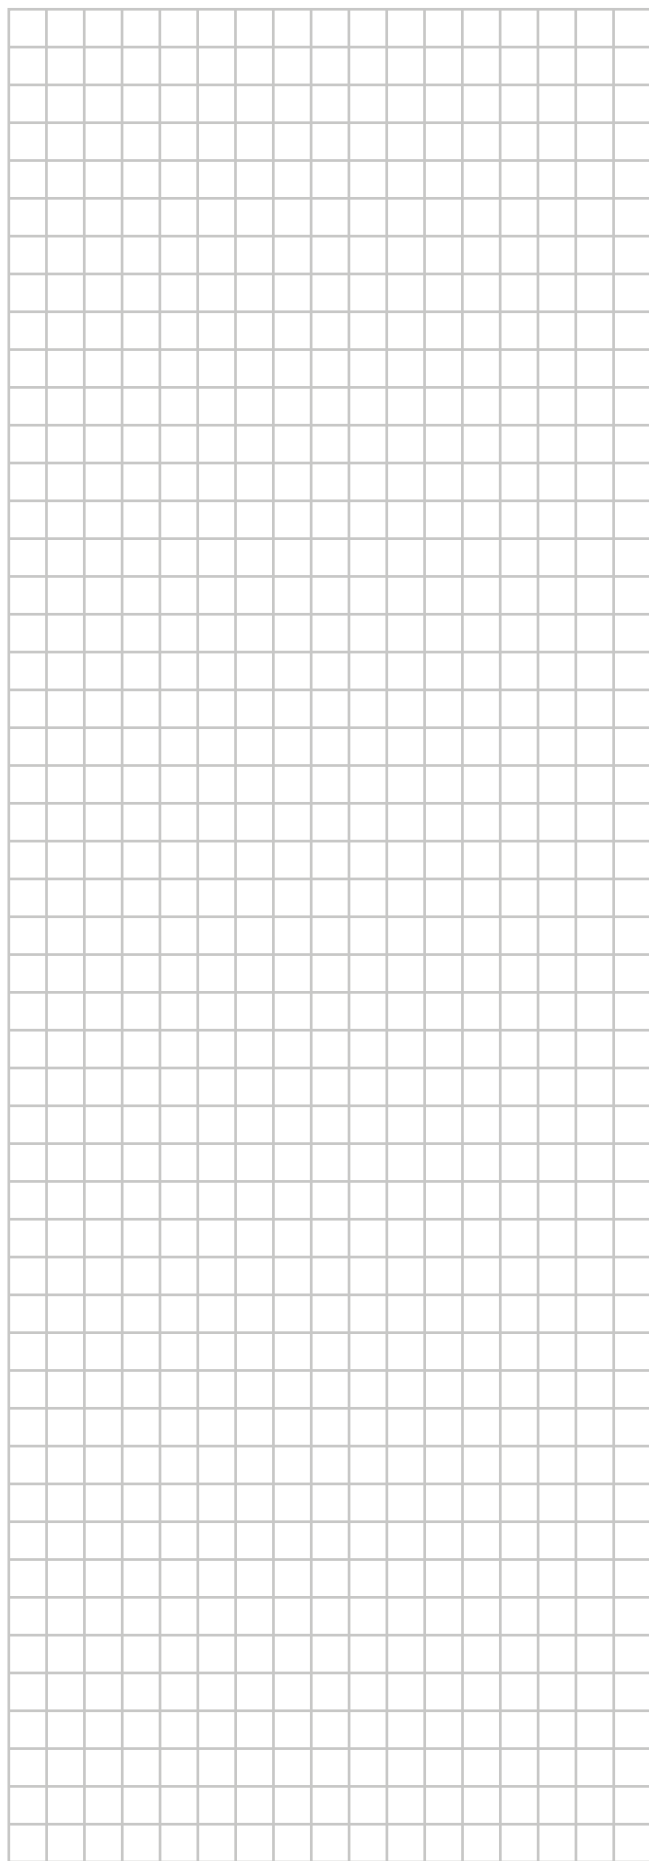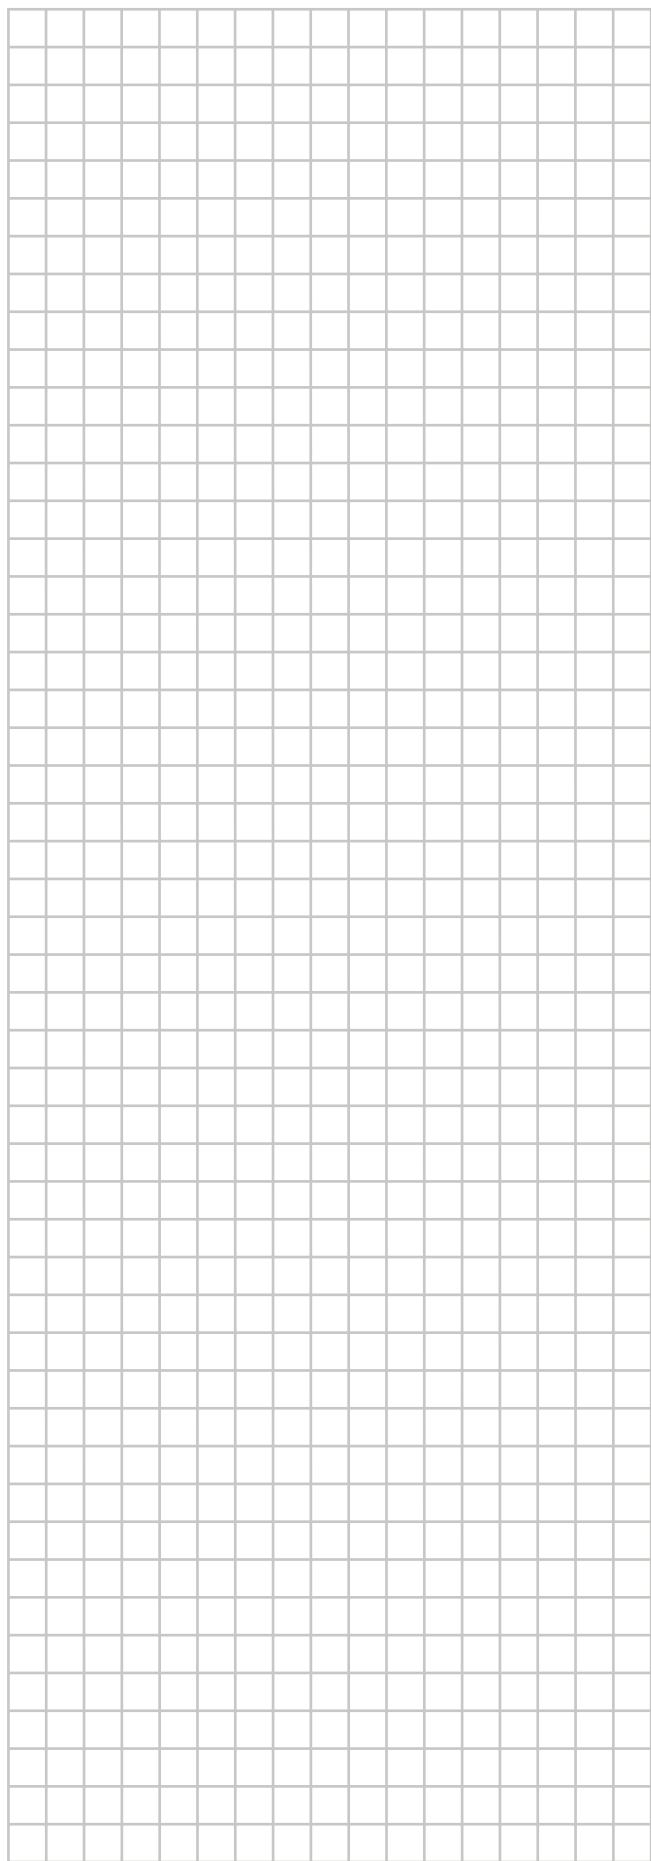

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11