

DAIKIN



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

PRIROČNIK ZA MONTAŽO

R410A Split Series



MODELI

FTXLS25K3V1B

FTXLS35K3V1B

CE - DECLARATION OF CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE - CONFORMITÄTSSERKLÄRUNG

CE - DECLARACION DE CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

CE - DECLARACIÓN DE CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUSDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE - IZJAVA O USKLADENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
CE - DEKLARACIJA ZGODNOSTI
CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁŠENIE ZHODY
CE - UYGUNLUK BEYANI

CE - ATTIKITIES-DEKLARACIA
CE - ATBILSTĪBAS DEKLARACIJA
CE - VYHLÁŠENIE ZHODY
CE - UYGUNLUK BEYANI

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- 01 (66) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 (6) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 (E) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 (6L) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 (E) declara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 (C) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 (6B) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα των κλιματιστικών συσκευών στο οποίο αφορά αυτή η προώθηση ή προώθηση ή προώθηση:
08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

FTXL525K3V1B, FTXL35K3V1B,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:

02 (der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

03 sont conformes à laux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:

05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:

06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) document(o) i carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 эти соответствуют же той(и) из(и) стандарта(и) или документа(и) нормативного характера, при условии, что они используются в соответствии с нашими инструкциями:

08 estas en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejan utilizados de acordo con as nossas instruções:

09 соответствует следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:

10 overholder følgende standard(er) eller andre/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:

11 respektive utställning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:

12 respektive ulsyer er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutsætning at disse brukes i henhold til våre instruksjoner:

13 vastavaat seuraavien standardien ja muiden ohjeistettujen dokumenttien vaatimuksia edellytäten, että niitä käytetään ohjeiden mukaisesti:

14 za předpoklad, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:

15 u skladu sa sledjećim standardom(nima) ili drugim normativnim dokumentom(nima), uz ujet da se oni koriste u skladu s našim uputima:

11 Information * enligt <A> och godkänns av enligt Certifikat <A>

12 Merk * som det fremkommer <A> og gennem positiv bedømmelse av ifølge Certifikat <A>

13 Huom * pitkä on esitetty asiantuntijassa <A> ja jolla on hyväksynyt Sertifikaatin <A> mukaisesti.

14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno v souladu s osvědčením <A>

15 Napomena * kako je izloženo u <A> pozitivno ocijenjeno od strane prema Certifikatu <A>

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján a(z) igazolta a megjelölt, a(z) <A> tanúsítvány szerint.

17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <A> pozytywną opinią Świadectwem <A>

18 Näot * asu om este stabilit în <A> și aprobat pozitiv de în conformitate cu Certificatul <A>

19 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

20 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

21 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

22 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

23 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

24 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

25 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

26 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

27 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

28 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

29 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

30 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

31 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

32 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

33 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

34 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

35 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

36 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

37 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

38 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

39 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

40 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

41 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

42 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

43 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

44 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

45 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

46 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

47 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

48 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

49 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

50 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

51 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

52 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

53 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

54 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

55 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

56 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

57 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

58 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

59 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

60 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

61 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

62 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

63 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

64 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

65 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

66 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

67 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

68 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

69 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

70 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

71 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

72 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

73 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

74 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

75 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

76 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

77 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

78 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

79 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

80 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

81 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

82 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

83 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

84 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

85 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

86 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

87 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

88 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

89 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

90 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

91 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

92 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

93 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

94 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

95 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

96 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

97 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

98 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

99 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

100 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

101 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

102 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

103 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

104 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

105 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

106 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

107 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

108 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

109 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

110 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

111 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

112 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

113 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

114 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

115 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

116 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

117 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

118 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

119 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

120 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

121 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

122 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

123 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

124 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

125 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

126 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

127 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

128 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

129 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

130 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <A> ja heakis kiitlud järgi vastavalt sertifikaadile <A>

131 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

132 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

133 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

134 Poznamka * ako bilo uvedeno v <A> a pozitivno zabeleži v skladu s osvedčením <A>

135 Not * <A> da behtidigi gii ve <A> Sertifikaama göre tarafından ölmü, karar deđerlendirildi gii.

136 Zabeleška * karto je kaljeno s <A> u oceneno potvrdno od saopćeno Svedočinstvom <A>

137 Pasabla * kápu nudaýta <A> ir kápu legiamu nuspesta págá Sertifikatú <A>

138 Pozmes * ka nudaits <A> an atibisiti pozitívaým vértajumam saopćaa ir sertifíkatú <A>

139 Opomba * kol je dođeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <A>

140 Märkus * nagu on nähtud dokumentis <

Varnostni ukrepi

- V tem dokumentu opisani varnostni ukrepi so označeni s signalnima besedama OPOZORILO in POZOR. Vsi vsebujejo informacije, ki so pomembne za varnost. Obvezno jih v celoti upoštevajte.
- Pomen obvestil z oznako OPOZORILO in POZOR

 **OPOZORILO** Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.

 **POZOR**..... Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne škode ali telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.

- Pomen varnostnih oznak, uporabljenih v tem priročniku, je naslednji:

 Obvezno upoštevajte navodila.	 Vzpostavite ozemljitev.	 Tega nikoli ne poskušajte.
---	---	--

- Po končani montaži zaženite preizkusno delovanje in preverite morebitne napake ter stranki pojasnite, kako naj upravlja klimatsko napravo in zanjo skrbi s pomočjo priročnika za uporabo.
- Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

 OPOZORILO	
• Za izvedbo namestitvenih del se dogovorite s svojim prodajalcem ali strokovnim osebjem. Klimatske naprave ne poskušajte montirati sami. Nepravilna montaža lahko povzroči puščanje vode, električni udar ali požar.	
• Klimatsko napravo montirajte skladno z navodili v tem priročniku za montažo. Nepravilna montaža lahko povzroči puščanje vode, električni udar ali požar.	
• Za namestitvena dela uporabite izključno predpisano dodatno opremo in dele. Če določenih delov ne uporabite, utegne to povzročiti padec enote, puščanje vode, električni udar ali požar.	
• Klimatsko napravo montirajte na podlago, ki zagotavlja ustrezno nosilnost za enoto. Podlaga, ki ne zagotavlja ustrezne nosilnosti, lahko povzroči padec opreme in telesne poškodbe.	
• Dela na električni napeljavi morajo biti opravljena skladno z zadevnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi ter skladno z navodili v tem priročniku za montažo. Uporabite izključno ločen napajalni tokokrog. Nezadostna zmogljivost napajalnega tokokroga in neustrezna izdelava sta lahko vzrok za električni udar ali požar.	
• Uporabite kabel ustrezne dolžine. Ne uporabljajte sestavljenih žic ali podaljševalnih vodnikov, ker lahko povzročijo pregrevanje, električni udar ali požar.	
• Pazite, da bo ožičenje pritrjeno, da bodo uporabljeni predpisani kabli in da bo zagotovljeno, da priključne sponke ali kabli ne bodo napeti. Neustrezne povezave ali pritrditve kablov utegnejo povzročiti neobičajno segrevanje ali požar.	
• Pri napeljavi napajanja in priključevanju kablov med notranjo in zunanjo enoto napeljite kable tako, da bo mogoče varno pritrditi pokrov krmilne omarice. Nepravilna postavitev pokrova krmilne omarice lahko povzroči električne udare, požar ali pregrevanje priključkov.	
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvajalec, servisni zastopnik ali druga kvalificirana oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.	
• Če med namestitvijo hladilni plin uhaja, nemudoma prezračite prostor. Če pride hladivo v stik z ognjem, se lahko tvorijo strupeni plini.	
• Po končani montaži preverite, ali hladilni plin uhaja. Če hladilni plin uhaja v prostor in pride v stik z ognjem, denimo ventilatorskim grelcem, štedilnikom ali kuhalnikom, se lahko tvorijo strupeni plini.	
• Pri namestitvi ali prestavitvi klimatske naprave obvezno odzračite krog hladiva in zagotovite, da v njem ni zraka, uporabljajte pa samo opredeljeno hladivo (R410A). Zrak ali tujki v krogu hladiva povzročajo neobičajen dvig tlaka, kar lahko povzroči poškodbe opreme in tudi telesne poškodbe.	
• Med nameščanjem varno pritrdite cevi za hladivo, preden zaženete kompresor. Če cevi za hladivo niso priključene in je zaporni ventil odprt, ko se kompresor zažene, se bo v sistem vsesal zrak, kar bo povzročilo neobičajen tlak v krogu hladiva, to pa lahko povzroči poškodbe opreme in tudi telesne poškodbe.	
• Med izčrpavanjem zaustavite kompresor, preden odstranjujete cevi za hladivo. Če kompresor še vedno deluje in je zaporni ventil med izčrpavanjem odprt, se bo v sistem vsesal zrak, ko odstranite cevi za hladivo, kar bo povzročilo neobičajen tlak v krogu hladiva, to pa lahko povzroči poškodbe opreme in telesne poškodbe.	
• Obvezno ozemljite klimatsko napravo. Enote ne ozemljite s cevjo vodovoda, strelovodom ali telefonskim ozemljitvenim kablom. Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni udar.	
• Obvezno namestite zemljistični odklopnik. Če zemljističnega odklopnika ne namestite, lahko pride do električnega udara ali požara.	

Varnostni ukrepi

⚠ POZOR

- Klimatske naprave ne namestite na mesta, kjer obstaja nevarnost puščanja vnetljivega plina.
V primeru puščanja plina lahko zaradi nabiranja plina v bližini klimatske naprave izbruhne požar. 
- V skladu z navodili v tem priročniku namestite odvodne cevi za ustrezno drenažo in jih izolirajte, da preprečite kondenzacijo.
Neustrezne odvodne cevi lahko povzročijo puščanje vode v notranjih prostorih in materialno škodo.
- Privijte holandsko matico v skladu s predpisano metodo, denimo z momentnim ključem.
Če je holandska matica preveč pritegnjena, lahko po daljši uporabi počni in povzroči uhajanje hladiva.
- Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.
- Raven zvočnega tlaka je manj kot 70 dB(A).

Oprema

Notranja enota (A)–(H)

(A) Montažna plošča	1	(D) Držalo daljinskega upravljalnika	1	(G) Priročnik za uporabo	1
(B) Osvežilni filter iz titanovega apatita	2	(E) Suha baterija AAA. LR03 (alkalna)	2	(H) Priročnik za montažo	1
(C) Brezžični daljinski upravljalnik	1	(F) Vijak za pritrditev notranje enote (M4 × 12L)	2		

Izbira mesta namestitve

Pred izbiro mesta namestitve morate pridobiti uporabnikovo soglasje.

1. Notranja enota

- Notranja enota mora biti postavljena na mesto, na katerem:
 - 1) so izpolnjene zahteve za montažo, opredeljene v risbah za montažo notranje enote,
 - 2) je omogočena prosta pot zajemu in izpustu zraka,
 - 3) enota ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi,
 - 4) je enota odmaknjena od vira toplote ali pare,
 - 5) ni vira hlapov strojnega olja (saj to lahko skrajša življenjsko dobo notranje enote),
 - 6) je omogočeno kroženje hladnega (toplega) zraka po prostoru,
 - 7) je enota odmaknjena od fluorescentnih sijalk z elektronskim vžigom (inverterjem ali hitrim zaganjalnikom), saj le-te lahko skrajšajo doseg daljinskega upravljalnika,
 - 8) je enota najmanj 1 m oddaljena od televizorja ali radia (enota lahko povzroča motnje v sliki ali zvoku),
 - 9) ni nameščen stroj za pranje ali sušenje perila.

2. Brezžični daljinski upravljalnik

- Vključite vse fluorescentne sijalke v prostoru, če se uporabljajo, in poiščite mesto, na katerem lahko notranja enota pravilno sprejema signale daljinskega upravljalnika (v območju 7 m).

Priprava pred namestitvijo



1. Odstranjevanje in nameščanje sprednje plošče

• Postopek odstranitve

- 1) Postavite prste v vdolbine na glavni enoti (po ena na levi in desni strani) in odpirajte sprednjo ploščo, dokler se ne ustavi.
- 2) Nadaljujte z odpiranjem sprednje plošče, medtem ko potiskate ploščo desno in jo vlečete proti sebi, da izpnete zatič sprednje plošče na levi strani. Potisnite ploščo levo in jo vlecite proti sebi, da izpnete zatič sprednje plošče na desni strani.

• Postopek namestitve



Poravnajte jezička sprednje plošče z utoroma in ju v celoti potisnite v utor. Nato počasi zaprite ploščo. Trdno pritisnite na sredini površine spodnje plošče, da se jezička vpeneta.

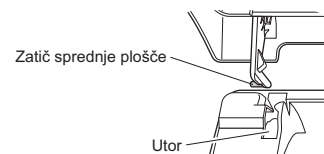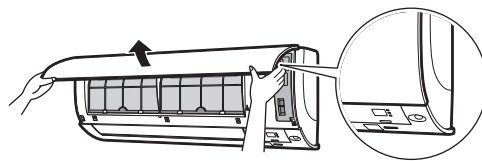

2. Odstranjevanje in nameščanje sprednje rešetke

• Postopek odstranitve

- 1) Odstranite sprednjo ploščo, da bi odstranili filter za zrak.
- 2) Odstranite 3 vijake iz sprednje rešetke.
- 3) Pred oznako ○○○ na sprednji rešetki so 3 zgornji kavlji. Z eno roko narahlo povlecite sprednjo rešetko proti sebi in s prsti druge roke pritisnite kavlje navzdol.

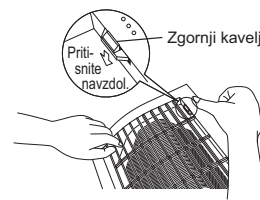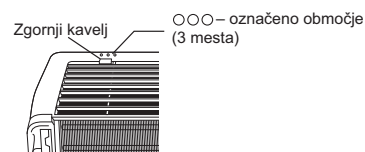

Če ni dovolj prostora za delo, ker je enota blizu stropa




POZOR

- Obvezno nosite zaščitne rokavice.

Postavite obe roki pod sredino sprednje plošče in jo povlecite proti sebi, medtem ko potiskate navzgor.

• Postopek namestitve



- 1) Namestite sprednjo rešetko in trdno vpnite zgornje kavlje (na 3 mestih).
- 2) Namestite 3 vijake sprednje rešetke.
- 3) Namestite filter za zrak in nato namestite sprednjo ploščo.

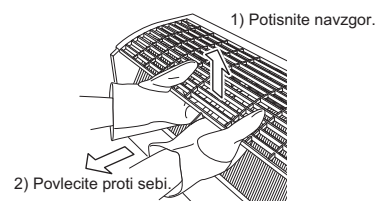


3. Nastavitev različnih naslovov

Če sta v enem prostoru nameščeni dve notranji enoti, lahko za njuna dva brezžična daljinska upravljalnika nastavite različna naslova.

- 1) Odstranite kovinski pokrov električnega ožičenja.
(Glejte **Postopki odstranitve/pritrditve kovinskega pokrova električnega ožičenja.**)
 - 2) Odstranite mostiček za določitev naslova (JA) na tiskanem vezju.
 - 3) Odstranite mostiček za določitev naslova (J4) na daljinskem upravljalniku.
- Pazite, da ne prerežete mostička (J8).

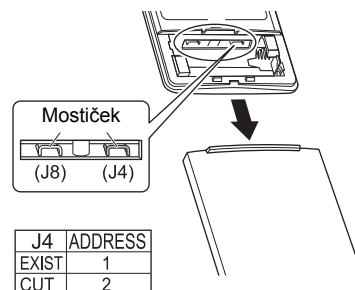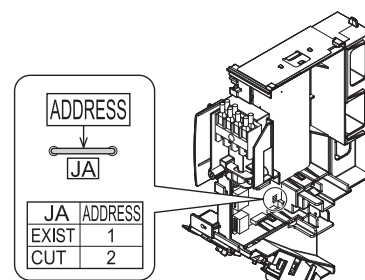

Risbe za montažo notranje enote

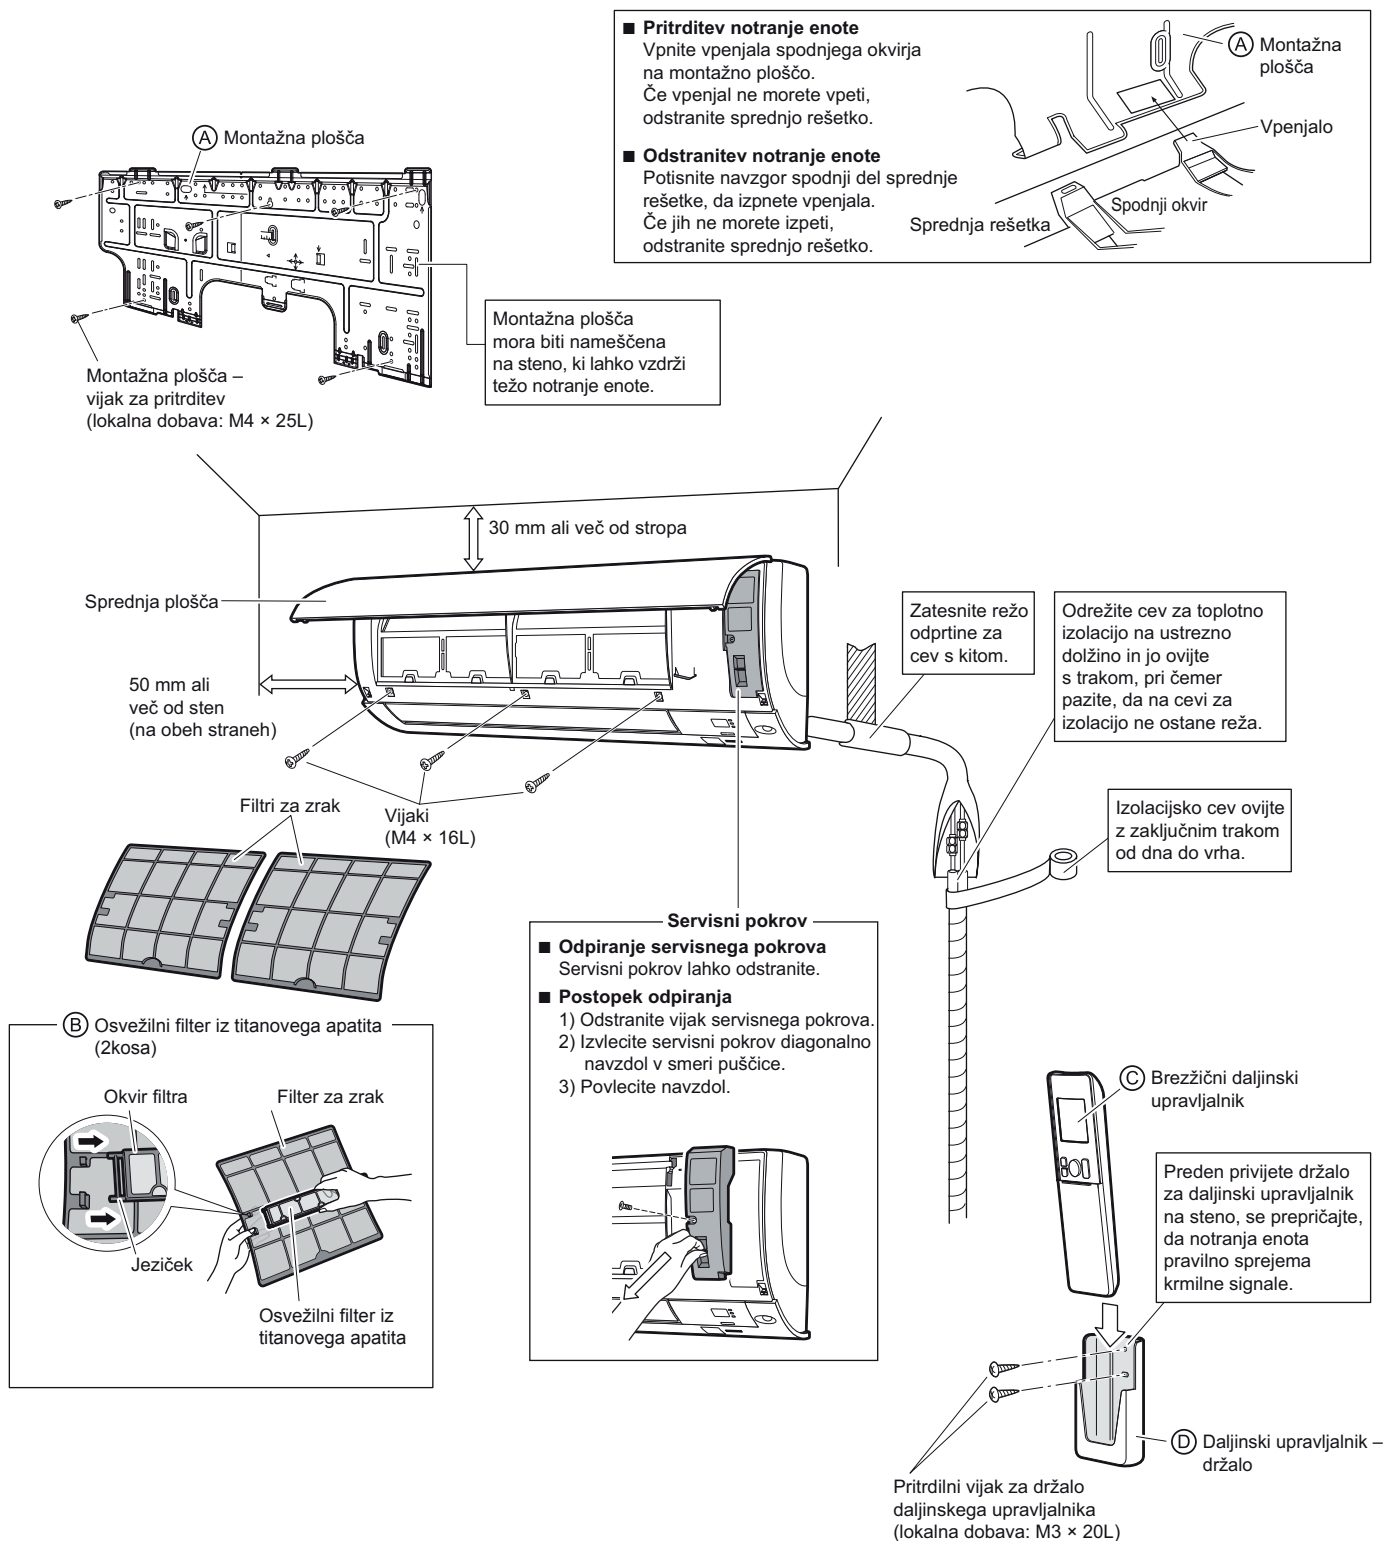


Montaža notranje enote

1. Nameščanje montažne plošče


- Montažno ploščo montirajte na steno, ki lahko vzdrži težo notranje enote.
- 1) Začasno pritrdite montažno ploščo na steno, pri čemer pazite, da je plošča popolnoma poravnana, in označite mesta vrtanja na steni.
- 2) Pritrdite montažno ploščo na steno z vijaki.

Priporočena mesta za pritrditev montažne plošče in mere

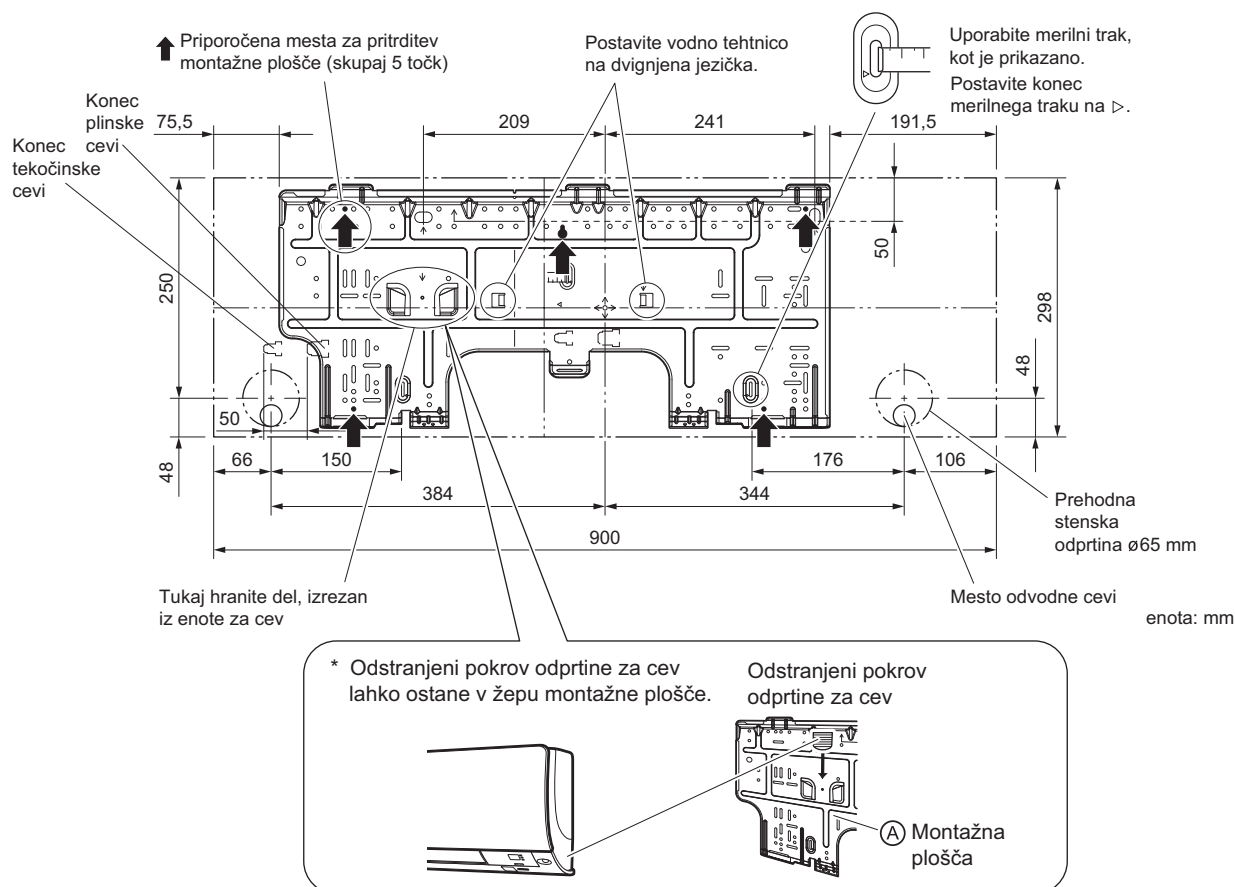


2. Vrtanje luknje v steno in namestitev vgradne cevi v steno

- Pri stenah s kovinskim okvirjem ali kovinsko ploščo uporabite cev za vgradnjo v steno in stenski pokrov v prehodni luknji, da preprečite segrevanje, električni udar in požar.
- Reže okrog cevi obvezno zatesnite z zatesnitvenim materialom, da preprečite iztekanje vode.
- 1) V steno izvrtajte prehodno luknjo s premerom 65 mm s padcem navzdol in navzven.
- 2) V luknjo vstavite stensko cev.
- 3) Vstavite stenski pokrov v stensko cev.
- 4) Po napeljavi cevi za hladivo, ožičenja in odvodnih cevi s kitom zatesnite režo odprtine za cevi.

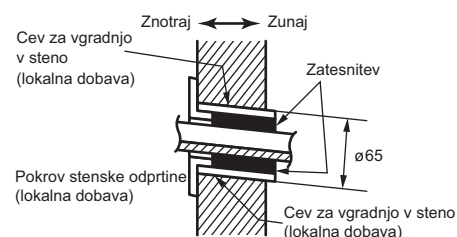


3. Nameščanje notranje enote

- Pri upogibanju ali napenjanju cevi za hladivo upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.
- Neppravilno izvajanje del lahko povzroči neobičajne zvoke.
- 1) Ne pritiskajte cevi za hladivo močno na spodnji okvir.
- 2) Ne pritiskajte cevi za hladivo močno na sprednjo rešetko.

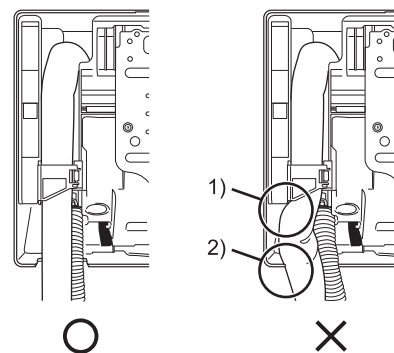

Montaža notranje enote

- Odstranite pokrov odprtine za cev, kot je prikazano spodaj.
- 1) Z ročno žago vrežite pokrov odprtine za cev v sprednjo rešetko. Postavite rezilo ročne žage na zarezo in odrežite pokrov odprtine za cev ob neravni notranji površini.
 - 2) Ko odrežete pokrov odprtine za cev, pobrusite robove. Odstranite iglice ob robovih izreza s polkrožno pilo.

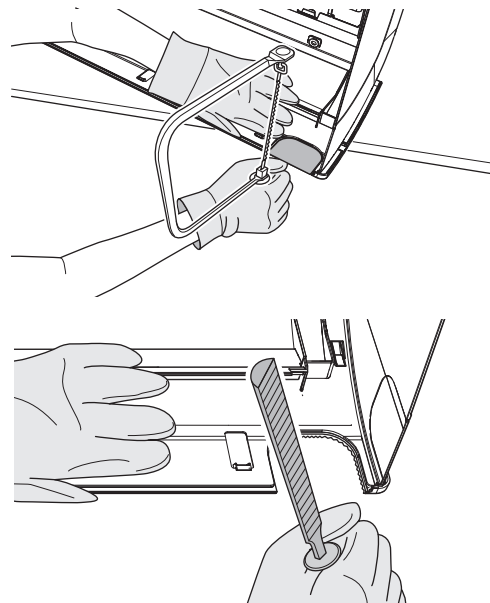


POZOR


- Če pokrov odprtine za cev izrežete s kleščami, lahko poškodujete sprednjo rešetko. Ne uporabljajte klešč.
- Pri odstranjevanju pokrova odprtine za cev nosite rokavice.

3-1. Napeljava cevi na desni strani, zadaj desno ali spodaj desno


- 1) Pritrdite odvodno cev na spodnjo stran cevi za hladivo z lepilnim vinilnim trakom.
- 2) Z izolacijskim trakom ovijte cevi za hladivo skupaj z odvodno cevjo.

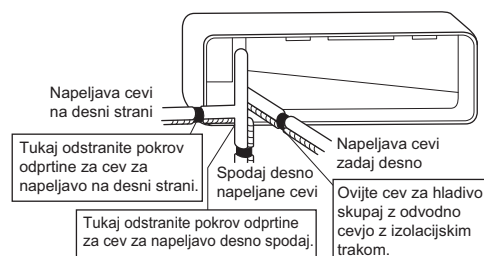

- 3) Napeljite odvodno cev in cevi za hladivo skozi odprtino v steni, nato pa postavite notranjo enoto na kavlje montažne plošče, pri čemer uporabite oznake $\triangle$ na vrhu notranje enote kot vodilo.

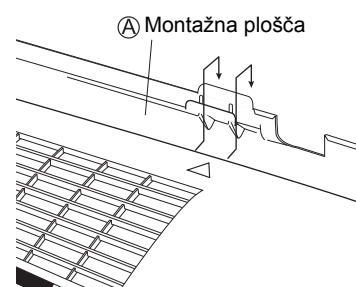

- 4) Odprite sprednjo ploščo in nato še servisni pokrov. (Glejte poglavje o pripravi pred namestitvijo.)
- 5) Napeljite vodnike za povezavo enot od zunanje enote skozi prehodno odprtino v steni in nato na zadnjo stran notranje enote. Povlecite jih skozi sprednjo stran. Vnaprej upognite konce vodnikov navzgor, da si olajšate delo. (Če boste najprej ogolili konce vodnikov za povezavo enot, jih v snopu ovijte z lepilnim trakom.)
- 6) Z obema rokama pritisnite spodnji okvir notranje enote, da sede na kavlje montažne plošče. Pazite, da se vodniki ne zataknejo na robu notranje enote.

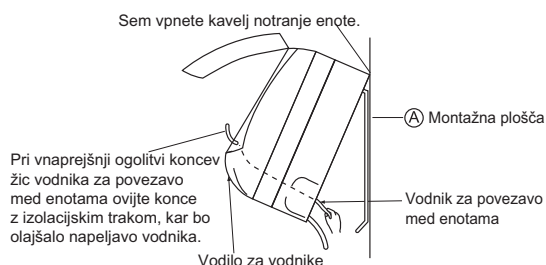

Montaža notranje enote

3-2. Napeljava cevi na levi strani, zadaj levo ali spodaj levo


Zamenjava odtočnega nastavka in odvodne cevi

• Prestavitev na levo stran


- 1) Odstranite vijak, s katerim je izolacija pritrjena na desno stran, in odstranite odvodno cev.
- 2) Odstranite odtočni nastavek z leve strani in ga pritrdite na desno stran.
- 3) Vstavite gibko odvodno cev in jo zategnite s priloženim vijakom za pritrditev izolacije.
* (Če je ne zategnete, lahko pride do puščanja vode.)

Mesto priključitve odvodne cevi

* Odvodna cev je na zadnji strani enote.

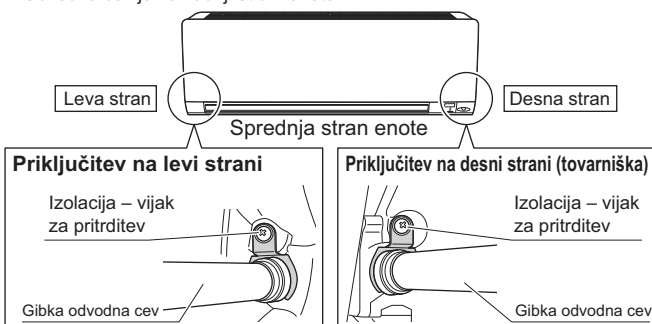

- 1) Pritrdite odvodno cev na spodnjo stran cevi za hladivo z lepilnim vinilnim trakom.

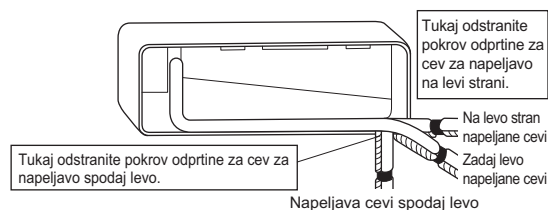


- 2) Odvodno cev obvezno priključite na odvodni priključek na mestu odtočnega nastavka.


Namestitev odtočnega nastavka

Ne nanašajte olja za mazanje (hladilnega olja) na odtočni nastavek, ko ga vstavljate. Nanašanje olja za mazanje na odtočni nastavek bo povzročilo oslabitev nastavka, to pa bo povzročilo iztekanje tekočine iz nastavka.


Vstavite šestkotni ključ (4 mm).

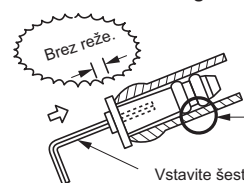

- 3) Napeljite cevi za hladivo po označeni poti za napeljavo cevi na montažni plošči.
- 4) Napeljite odvodno cev in cevi za hladivo skozi odprtino v steni, nato pa postavite notranjo enoto na kavlje montažne plošče, pri čemer uporabite oznake Δ na vrhu notranje enote kot vodilo.
- 5) Povlecite vodnik za povezavo enot noter.
- 6) Priključite cevi za povezavo enot.

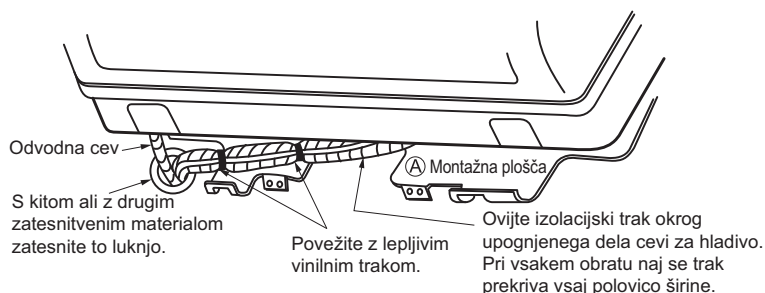


- 7) Z izolacijskim trakom ovijte cevi za hladivo skupaj z odvodno cevjo, kot prikazuje slika na desni (pri napeljavi odvodne cevi skozi zadnjo stran notranje enote).
- 8) Pazite, da se vodnik za povezavo enot ne zatakne ob notranjo enoto, in pritisnite spodnji rob notranje enote z obema rokama, da se trdno vpne na kavlje na montažni plošči. Z vijaki za pritrditev notranje enote (M4 × 12L) pritrdite notranjo enoto na montažno ploščo.

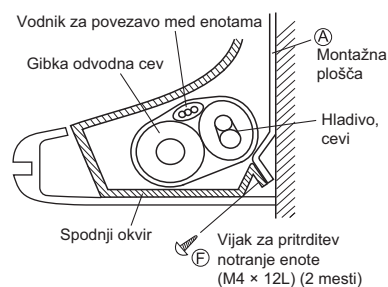

3-3. Cevi za vgradnjo v steno

Sledite navodilom, podanim pri postopku napeljave cevi na levi strani, zadaj levo ali spodaj levo.


- 1) Vstavite odvodno cev do te globine, da se ne bi izvlekla iz odtočne cevi.

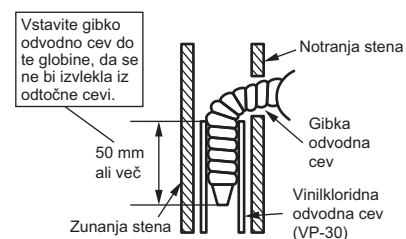

Montaža notranje enote

Vezalna shema



Za uporabljene dele in oštevilčenje glejte nalepko z vezalno shemo na enoti. Za oštevilčenje delov se uporabljajo arabske številke v naraščajočem vrstnem redu za vsak posamezni del, v spodnjem pregledu pa so predstavljene z oznako "" v kodi dela.

	: POVEZAVA		: OZEMLJITVENA ZAŠČITA (VIJAK)
	: KONEKTOR		: USMERNIK
	: OZEMLJITEV		: RELEJSKI KONTAKT
	: ZUNANJE OŽIČENJE		: KRATKOSTIČNI KONEKTOR
	: NOTRANJA ENOTA		: PRIKLJUČNI BLOK
	: ZUNANJA ENOTA		: PRIKLJUČNI TRAK
	: OZEMLJITVENA ZAŠČITA		: OBJEMKA ZA KABEL
BLK : ČRNA	GRN : ZELENA	PNK : ROŽNATA	WHT : BELA
BLU : MODRA	GRY : SIVA	PRP, PPL : VIJOLIČASTA	YLW : RUMENA
BRN : RJAVA	ORG : ORANŽNA	RED : RDEČA	
A*P	: TISKANO VEZJE	PTC*	: TERMISTOR PTC
BS*	: POTISNO STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP, DELOVNO STIKALO	Q*	: BIPOLARNI TRANZISTOR Z IZOLIRANIMI VRATI (IGBT)
BZ, H*O	: BRENČALO	Q*DI	: ZEMLJOSTIČNI ODKLOPNIK
C*	: KONDENZATOR	Q*L	: PREOBREMENITVENA ZAŠČITA
CN*, E*AC*, HA*, HE, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, X*A	: POVEZAVA, KONEKTOR	Q*M	: TOPLOTNO STIKALO
D*, V*D	: DIODA	R*	: UPOR
DB*	: DIODNI MOSTIČEK	R*T	: TERMISTOR
DS*	: STIKALO DIP	RC	: SPREJEMNIK
E*H	: GRELNIK	S*C	: KONČNO STIKALO
F*U, FU* (ZA KARAKTERISTIKE GLEJTE TISKANO VEZJE V SVOJI ENOTI)	: VAROVALKA	S*L	: PLAVAJOČE STIKALO
FG*	: KONEKTOR (OZEMLJITEV OHIŠJA)	S*NPH	: TIPALO TLAKA (VISOKI)
H*	: PRIKLJUČEK	S*NPL	: TIPALO TLAKA (NIZKI)
H*P, LED*, V*L	: KONTROLNA LUČKA, SVETLEČA DIODA	S*PH, HPS*	: TLAČNO STIKALO (VISOKI)
HAP	: SVETLEČA DIODA (NADZOR DELOVANJA – ZELENA)	S*PL	: TLAČNO STIKALO (NIZKI)
IES	: TIPALO INTELIGENTNO OKO	S*T	: TERMOSTAT
IPM*	: PAMETNI NAPAVALNI MODUL	S*W, SW*	: DELOVNO STIKALO
K*R, KCR, KFR, KHuR	: MAGNETNI RELE	SA*	: PRENAPETOSTNA ZAŠČITA
L	: NAPETOSTNI VODNIK	SR*, WLU	: SPREJEMNIK SIGNALA
L*	: NAVITJE	SS*	: IZBIRNO STIKALO
L*R	: DUŠILKA	SHEET METAL	: MONTAŽNA PLOŠČICA PRIKLJUČNIH SPONK
M*	: KORAČNI MOTOR	T*R	: TRANSFORMATOR
M*C	: MOTOR KOMPRESORJA	TC, TRC	: ODDAJNIK
M*F	: MOTOR VENTILATORJA	V*, R*V	: VARISTOR
M*P	: MOTOR ODVODNE ČRPALKE	V*R	: DIODNI MOSTIČEK
M*S	: MOTOR NIHAJNE LOPUTE	WRC	: BREZZIČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	: MAGNETNI RELE	X*	: PRIKLJUČNI BLOK
N	: NEVTRALNI VODNIK	X*M	: PRIKLJUČNI TRAK (BLOK)
PAM	: AMPLITUDNA MODULACIJA IMPULZOV	Y*E	: TULJAVA ELEKTRONSKEGA EKSPANZIJSKEGA VENTILA
PCB*	: TISKANO VEZJE	Y*R, Y*S	: TULJAVA OBRAČALNEGA ELEKTROMAGNETNEGA VENTILA
PM*	: NAPAVALNI MODUL	Z*C	: FERITNO JEDRO
PS	: PREKLOPNO NAPAVALJE	ZF, Z*F	: PROTIŠUMNI FILTER

Montaža notranje enote

4. Ožičenje

- 1) Ogolite konce žic (15 mm).
- 2) Uskladite barve žic s številkami priključkov na priključnih blokih notranje in zunanje enote ter trdno privijte žice v ustrezne priključne sponke.
- 3) Priključite ozemljitvene vodnike na ustrezne priključne sponke.
- 4) Povlecite žice in se prepričajte, da so varno pritrjene, nato pa jih zavarujte z objemko za kable.
- 5) Žice oblikujte tako, da se servisni pokrov varno zapre in zaprete servisni pokrov.

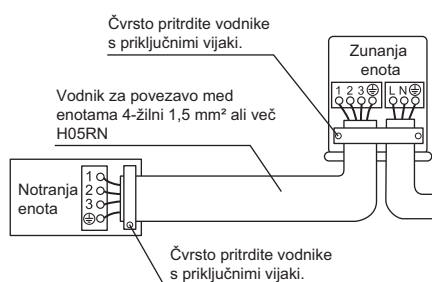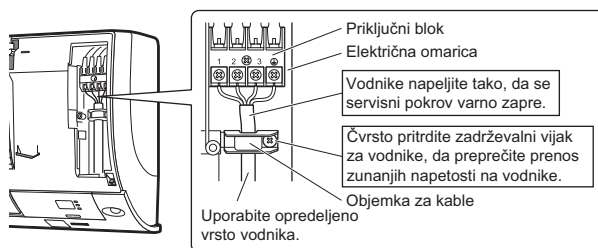


⚠ OPOZORILO

- Ne uporabljajte sestavljenih žic, pramenastih vodnikov, podaljševalnih kablov ali zvezdnih povezav, ker lahko povzročijo pregrevanje, električni udar ali požar.
- V izdelek ne nameščajte lokalno kupljenih električnih delov. (Ne razpeljujte napajanja za odvodno črpalko itd. s priključnega bloka.) S tem bi lahko povzročili električni udar ali požar.
- Ne odklopite napajalnega kabla notranje enote. S tem bi lahko povzročili električni udar ali požar.

5. Pri priključitvi na sistem HA.

(Žični daljinski upravljalnik, centralni daljinski upravljalnik itd.)


- 1) Odstranite kovinski pokrov električnega ožičenja. (Glejte **Postopki odstranitve/pritrditve kovinskega pokrova električnega ožičenja**.)
- 2) Izpnite vpenjalo.
- 3) Priključite priključni kabel na konektor S21 in izvlecite priključek skozi vdolbino, kot je prikazano na sliki.
- 4) Znova namestite pokrov električnega ožičenja na njegovo mesto in povlecite priključek naokrog, kot prikazuje slika.

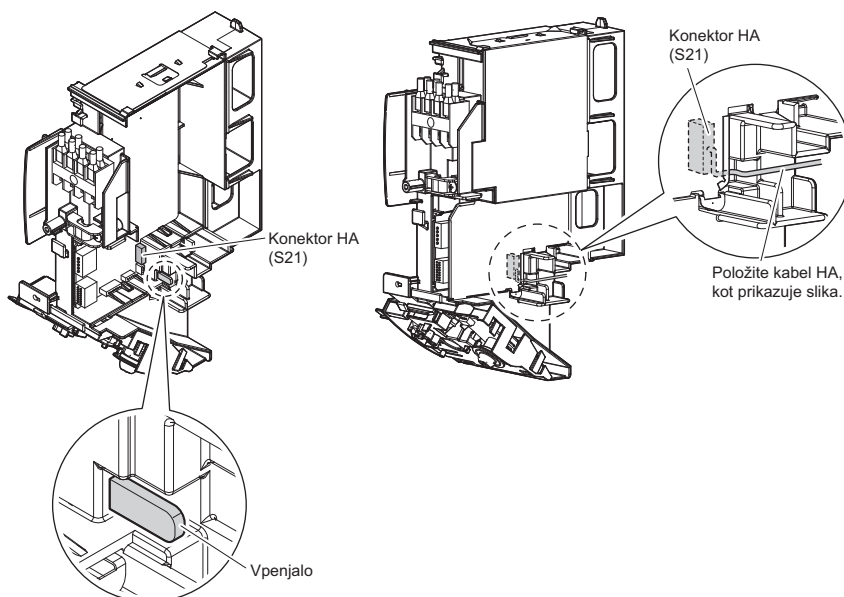

Montaža notranje enote

• Postopki odstranitve kovinskega pokrova električnega ožičenja


- 1) Odstranite sprednjo rešetko.
- 2) Odstranite električno omarico. (1 vijak)
- 3) Dvignite 2 zgornja dela kovinskega pokrova električnega ožičenja, povlecite ju naprej in izvlecite 3 jezičke.
- 4) Potisnite kovinski pokrov električnega ožičenja navzgor in izvlecite 2 jezička na spodnji strani.

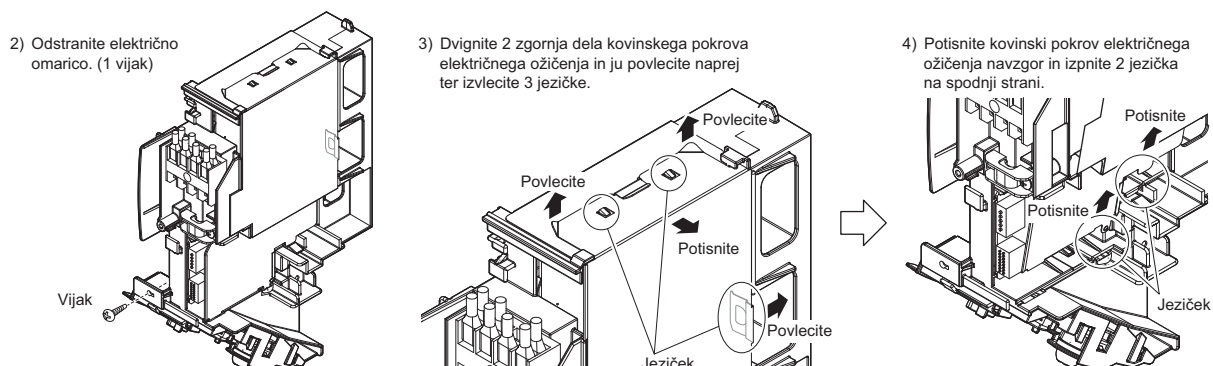


• Postopki nameščanja kovinskega pokrova električnega ožičenja

Pritrdite kovinska pokrova električnega ožičenja, kot je prikazano spodaj.

- 1) Prilnite kovinski pokrov električnega ožičenja, kot je prikazano na sliki, in pritrdite jeziček (1) na spodnji strani na električno omarico.
- 2) Pritrdite jeziček (2) na spodnjo stran kovinskega pokrova električnega ožičenja.

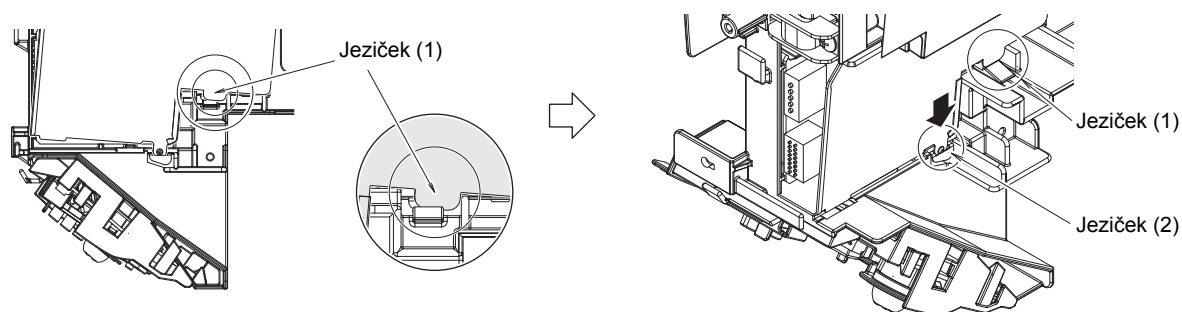


- 3) Potisnite zgornji del kovinskega pokrova električnega ožičenja navznoter in vpnite 3 jezičke.

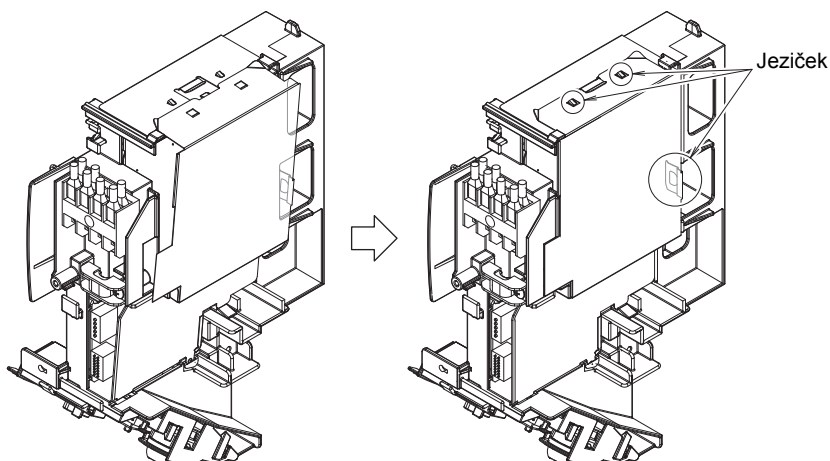


Montaža notranje enote

6. Napeljava odvodne cevi

1) Priključite odvodno cev v skladu z opisom desno.

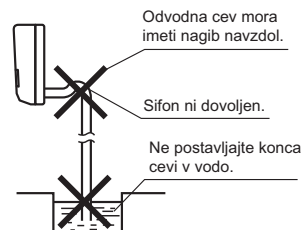


2) Odstranite filtre za zrak in v zbirno posodo nalijte malo vode ter preverite, ali voda nemoteno odteče.

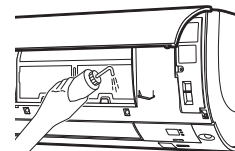

3) Če sta potrebna podaljšek za odvodno cev ali vdelana odvodna cev, uporabite ustrezne dele, skladne s sprednjim koncem cevi.


[Slika sprednjega konca cevi]



4) Pri podaljševanju odvodne cevi uporabite podaljševalno cev, prosto dostopno na trgu, z notranjim premerom 16 mm. Del podaljševalne cevi, ki je napeljan skozi notranjo enoto, morate toplotno izolirati.



5) Če priključujete togo cev iz polivinilklorida (nazivni premer 13 mm) neposredno na odvodno cev, priključeno na notranjo enoto, enako kot pri vgradnih ceveh, za spoj uporabite odvodni priključek (nazivni premer 13 mm), prosto dostopen na trgu.

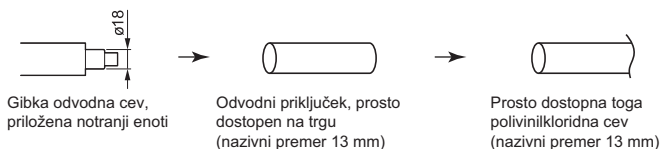


Priprava in namestitvev cevi za hladivo

1. Razširitev konca cevi

- 1) Odrežite konec cevi z rezalnikom za cevi.
- 2) Pobrusite robove, pri čemer držite cev obrnjeno navzdol, tako da odrezki ne vstopijo v cev.
- 3) Namestite holandsko matico na cev.
- 4) Zarobite cev.
- 5) Preverite, ali je razširitev pravilno izvedena.



Razširjanje			
Nastavite natanko v položaj, prikazan spodaj.			
	Orodje za razširjanje za R410A	Običajno orodje za razširjanje	
	S sklopko	S sklopko (tip Ridgid)	S krilno matico (tip Imperial)
A	0-0,5 mm	1,0-1,5 mm	1,5-2,0 mm

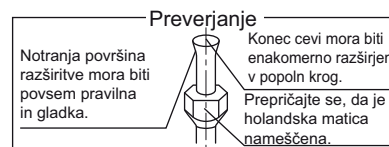

⚠ OPOZORILO

- Na delu z razširitvijo ne uporabljajte mineralnih olj.
- Preprečite vstop mineralnega olja v sistem, sicer se lahko življenjska doba enot zmanjša.
- Nikoli ne uporabljajte cevi, ki so bile uporabljene za prejšnje namestitve. Uporabljajte samo dele, ki so dobavljeni z enoto.
- Da bi bila doba uporabnosti te enote R410A zagotovljena, vanjo nikoli ne vstavljajte sušila.
- Sušilni material se lahko raztopi in poškoduje sistem.
- Nepopolno robljenje lahko povzroči uhajanje plina.


Priprava in namestitev cevi za hladivo

2. Cevi za hladivo

! POZOR

- Uporabite holandsko matico, pritrjeno na glavno enoto. (Da bi preprečili pokanje holandske matice zaradi staranja.)
- Da bi preprečili uhajanje plina, hladilno olje nanesite samo na notranjo površino razširitve. (Uporabite hladilno olje za R410A.)
- Za pritegovanje matic uporabite momentni ključ, da bi preprečili poškodbe holandskih matic in uhajanje plina.


Poravnajte sredini obeh razširitev in z roko pritegnite holandski matici 3 ali 4 obrate. Nato ju do konca pritegnite z momentnim ključem.

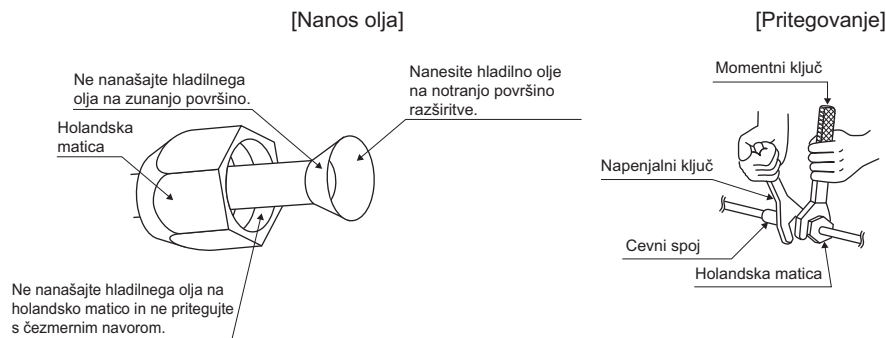

Pritezni moment za privijanje holandske matice	
Plinska stran	Tekočinska stran
3/8 palca	1/4 palca
32,7-39,9 N • m (330-407 kgf • cm)	14,2-17,2 N • m (144-175 kgf • cm)

2-1. Varnostni ukrepi pri delu s cevjo

- 1) Zaščitite odprti konec cevi pred prahom in vlago.
- 2) Upogibanje cevi naj bo kar se da previdno. Za upogibanje uporabite orodje za krivljenje.

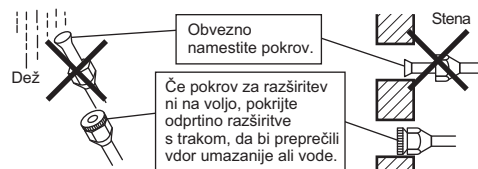

2-2. Izbira bakrenih in toplotno-izolativnih materialov

- Kadar uporabljate bakrene cevi in spojne elemente iz proste prodaje, pazite na naslednje:
 - 1) Izolativni material: polietilenska pena
Hitrost prenosa toplote: od 0,041 do 0,052W/mK (od 0,035 do 0,045kcal/mh°C)
Površina cevi za hladivo se segreje največ do temperature 110°C.
Izberite toplotno-izolativne materiale, ki prenesejo to temperaturo.



- 2) Obvezno izolirajte tekočinske in plinske cevi, pri tem zagotovite mere izolacije v skladu s podatki spodaj.

Plinska stran	Tekočinska stran	Toplotna izolacija plinske cevi	Toplotna izolacija tekočinske cevi
Zun. premer 9,5 mm	Zun. premer 6,4 mm	Not. premer 12-15 mm	Not. premer 8-10 mm
Najmanjši polmer pri upogibanju		Debelina najmanj 10 mm	
30 mm ali več			
Debelina 0,8 mm (C1220T-O)			

- 3) Uporabite ločeno toplotno izolacijo za cevi za plinasto in cevi za tekoče hladivo.

Preizkusno delovanje in preverjanje

1. Preizkusno delovanje in preverjanje

1-1 Izmerite napajalno napetost in se prepričajte, da je v opredeljenem območju.

1-2 Preizkusno delovanje je treba izvesti v načinu hlajenja ali načinu ogrevanja.

• V načinu hlajenja izberite najnižjo programirljivo temperaturo; v načinu ogrevanja izberite najvišjo programirljivo temperaturo.

1) Preizkusno delovanje se lahko onemogoči v obeh načinih, odvisno od temperature prostora.

Z daljinskim upravljalnikom preizkusite delovanje, kot je opisano spodaj.

2) Ko se preizkusno delovanje zaključi, nastavite običajno raven temperature (od 26°C do 28°C v načinu hlajenja, od 20°C do 24°C v načinu ogrevanja).

3) Zaradi zaščite sistem po izklopu onemogoči postopek ponovnega zagona za 3 minute.

1-3 Testno delovanje opravite v skladu s priročnikom za delovanje, da bi zagotovili, da vse funkcije in deli pravilno delujejo, na primer pomikanje rež za prezračevanje.

• Klimatska naprava potrebuje v načinu pripravljenosti malo električne energije. Če se sistem po montaži nekaj časa ne bo uporabljal, izklopite odklopnik, da bi preprečili nepotrebno porabo električne energije.

• Če se odklopnik sproži in izklopi napajanje klimatske naprave, se bo sistem, ko se odklopnik znova odpre, povrnil v prvotni način delovanja.

Preizkusno delovanje prek daljinskega upravljalnika

1) Pritisnite gumb za "VKLOP/IZKLOP", da vklopite sistem.

2) Sočasno pritisnite gumba "TEMP" (na 2 mestih) in "NAČIN".

3) Pritisnite gumb "TEMP" in izberite "7-".

4) Pritisnite gumb "NAČIN".


5) Način preizkusnega delovanja se zaključi po pribl. 30 minutah in enota preklopi v običajni način. Če želite zapustiti preizkusno delovanje, pritisnite gumb za "VKLOP/IZKLOP".

2. Posamezna preverjanja

Posamezna preverjanja	Simptom (diagnostični prikaz na daljinskem upravljalniku)	Preverjanje
Notranja in zunanja enota sta pravilno nameščeni na trdno podlago.	Padec, tresenje, hrup	
Plinasto hladivo ne pušča.	Nepopolna funkcija hlajenja/ogrevanja	
Plinske in tekočinske cevi za hladivo in podaljšek odvodne cevi iz prostora so toplotno izolirani.	Puščanje vode	
Odvodni vod je pravilno nameščen.	Puščanje vode	
Sistem je pravilno ozemljen.	Električno puščanje	
Za kabske povezave med enotami so uporabljeni predpisani kabli.	Nedelovanje ali poškodbe zaradi ožganin	
Pretok zraka na vstopu ali izstopu zraka notranje ali zunanje enote je neoviran.	Nepopolna funkcija hlajenja/ogrevanja	
Zaporni ventili so odprti.	Nepopolna funkcija hlajenja/ogrevanja	
Notranja enota pravilno sprejema ukaze daljinskega upravljalnika.	Nedelovanje	
☀ se prikaže, ko pritisnete gumb NAČIN.*	Brez ogrevanja	

* Če se ☀ ne prikaže, med odstranjevanjem mostička za naslov pazite, da ne prerežete preklopnega mostička (J8) za hlajenje.

Če ga prerežete, zamenjajte daljinski upravljalnik.

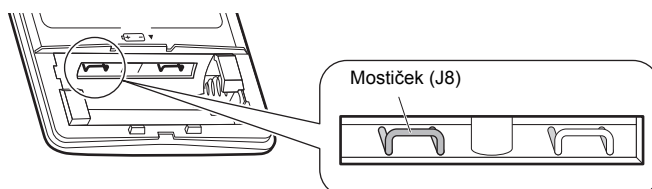

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2015 Daikin