



Komplet brezžičnega daljinskega upravljalnika

MODELI

BRC7EA628
BRC7EA629
BRC7EA630

VSEBINA

NAPOTKI ZA VARNOST	1
PRED MONTAŽO	2
MONTAŽA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA	2
MONTAŽA SPREJEMNIKA	3
LOKALNA NASTAVITEV SISTEMA	8
PREIZKUS DELOVANJA	9

Pred montažo skrbno preberite navodila. Priročnik shranite na priročno mesto, da ga boste lahko še kdaj vzeli v roke.

Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

1. NAPOTKI ZA VARNOST

Pred montažo opreme za klimatizacijo skrbno preberite poglavje "NAPOTKI ZA VARNOST" in pazite na pravilno montažo opreme. Po zaključeni namestitvi se prepričajte, da enota ob zagonu pravilno deluje. Stranko poučite o uporabi enote in vzdrževanju.

Pomen opozorilnih simbolov



POZOR Če svarila ne upoštevate, lahko pride do telesnih poškodb ali poškodb opreme.



OPOMBA Ta navodila bodo zagotovila pravilno uporabo opreme.





POZOR

- Glejte tudi priročnik za montažo, priložen notranji enoti.
- Pred montažo preverite, ali so izpolnjeni naslednji pogoji.
 - Poskrbite, da nič ne bo oviralo delovanja brezžičnega daljinskega upravljalnika. (Poskrbite, da v bližini sprejemnika ne bo vira svetlobe, niti fluorescenčne svetlobe. Poskrbite tudi, da sprejemnik ne bo izpostavljen neposrednim sončnim žarkom.)
 - Poskrbite, da bodo lučka za prikaz delovanja in drugi indikatorji dobro vidni.

2. PRED MONTAŽO

2-1 DODATKI

Preverite, ali je naslednja oprema priložena opcijskemu kompletu.

Naziv	Sprejemnik		(3) Relejski priključek – dolgi	(4) Relejski priključek – kratki	Brezžični daljinski upravljalnik	Vijak
	(1) Sklop svetlobnega sprejemnika	(2) Plošča tiskanega vezja oddajnika				
Količina	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	1 kos	2 kosa
Oblika						

Naziv	Držalo za daljinski upravljalnik	(5) Št. enote, nazivna ploščica	(6) Upravljalna plošča (z nalepko)	Baterija s suhimi celicami LR03 (AM4)	(7) Vezica									
Količina	1 kos	1 kos	1 kos	2 kosa	1 kos									
Oblika		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	1	2	3	1	2	3	1	2	3			
1	2	3												
1	2	3												
1	2	3												

Naziv	Tesnilni material (8)	Priročnik za uporabo	Priročnik za montažo
Količina	1 kos	1 kos	1 kos
Oblika			

2-2 OPOMBA ZA MONTERJA

- Obvezno poučite stranko o pravilni uporabi sistema s pomočjo priloženega priročnika za uporabo.


3. MONTAŽA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

⟨Montaža brezžičnega daljinskega upravljalnika⟩


- Ne mečite daljinskega upravljalnika in ne izpostavljajte ga močnim udarcem. Ne shranjujte ga na mestih, na katerih bi bil izpostavljen vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
- Pri upravljanju usmerite oddajni del daljinskega upravljalnika v smeri sprejemnika.
- Razdalja neposrednega prenosa daljinskega upravljalnika je približno 7 metrov.
- Prenos signala ni mogoč, če kakršni koli predmeti (npr. zaves) zakrivajo sprejemnik in daljinski upravljalnik.

• Namestitev na steno ali steber

1. Držalo daljinskega upravljalnika pritrdite s pomočjo vijakov.




2. Z zgornje strani potisnite daljinski upravljalnik v držalo daljinskega upravljalnika.

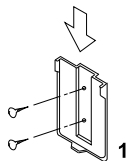


• Kako vstaviti baterije

1. Odprite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika tako, da ga potisnete v smeri puščice.



2. Vstavite priložene suhe baterije. Pravilno vstavite baterije tako, da se oznaki polov (+) in (–) ujemata s prikazom. Nato ponovno zaprite pokrov.



4. MONTAŽA SPREJEMNIKA

(1) Priprava pred montažo

Odstranite servisni pokrov in sprednjo rešetko. Za podrobnosti o odstranjevanju glejte priročnik za montažo, priložen glavni notranji enoti.

(2) Določitev naslova in glavnega (M)/pomožnega (S) daljinskega upravljalnika.

Če boste v enem prostoru uporabljali več brezžičnih daljinskih upravljalnikov, določite nastavev naslovov za sprejemnik in brezžični daljinski upravljalnik.


Če boste v enem prostoru nastavili več daljinskih upravljalnikov, spremenite položaj stikala sprejemnika v glavni (M)/pomožni (S).

POSTOPEK NASTAVITVE


1. Nastavev sprejemnika

V skladu s spodnjo tabelo nastavite stikalo naslova brezžičnega upravljalnika (SS2) na plošči tiskanega vezja (2) oddajnika.

Številka enote	Št. 1	Št. 2	Št. 3
Stikalo naslova brezžičnega upravljalnika (SS2)	1 2 3	1 2 3	1 2 3



Če se za 1 notranjo enoto uporabljata tako žični kot brezžični daljinski upravljalnik, mora biti žični upravljalnik nastavljen kot glavni (M). Stikalo za glavni (M)/pomožni (S) upravljalnik (SS1) na sprejemniku zato nastavite v položaj S. (Žični daljinski upravljalnik bo glavni (M).)

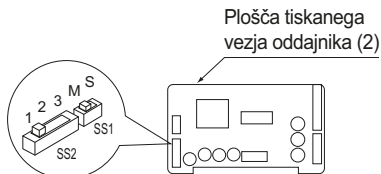

	GLAVNI	POMOŽNI
Stikalo za glavni (M)/pomožni (S) upravljalnik (SS1)	M S	M S

2. Nastavitev naslova brezžičnega daljinskega upravljalnika (tovarniška nastavitev je "1")

(Nastavitev prek daljinskega upravljalnika)

1. Držite gumba  in  /TEST pritisnjena najmanj 4 sekunde, da priključite lokalno nastavljeni način. (Prikazan v prikazovalnem območju na sliki na desni.)

2. Pritisnite gumb  FAN in izberite nastavitev večdelnega sistema (A/b). Vsakokrat, ko pritisnete gumb, prikazovalnik preklopi med "A" in "b".


3. Pritisnite gumba  UP in  DOWN in nastavite naslov.

→ 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6

Nastavite lahko naslov od 1 do 6, vendar nastavite naslov od 1 do 3, ki naj bo enak naslovu sprejemnika. (Sprejemnik ne deluje z naslovi od 4 do 6.)

4. Pritisnite gumb  RESERVE, da vnesete nastavitev.

5. Držite gumb  /TEST pritisnjen najmanj 1 sekundo, da zapustite lokalno nastavljeni način in se vrnete v običajni prikaz.

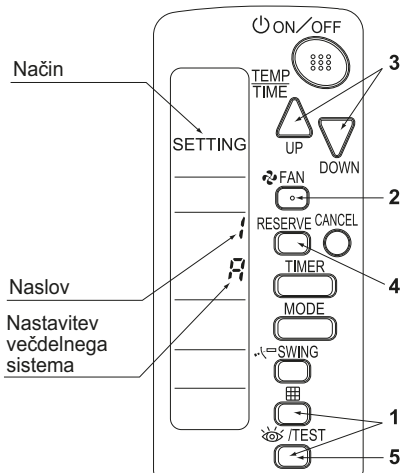

Nastavitev večdelnega sistema A/b


Kadar je notranja enota upravljana prek zunanjega krmilnika (centralni daljinski upravljalnik itd.), se včasih ne odzove na ukaze za vklop/izklop in nastavitev temperature s tega daljinskega upravljalnika. Preverite, katero nastavitev stranka želi in uredite nastavitev večdelnega sistema, kot je prikazano spodaj.

Daljinski upravljalnik		Postopek, kadar upravljanje krmilijo druge klimatske naprave in oprema
Nastavitev večdelnega sistema	Prikaz na daljinskem upravljalniku	
A: standardno	Vsi elementi so prikazani.	Kadar se preklon načina, nastavitev temperature ali druga nastavitev prenese prek daljinskega upravljalnika; notranja enota zavrne navodilo. (Zvok sprejema signala "pii" ali "pik-pik-pik") Posledično pride do odstopanja med stanjem delovanja notranje enote in prikazom na prikazovalniku brezžičnega daljinskega upravljalnika.
b: Večdelni sistem	Postopki upravljanja ostanejo prikazani kratek čas po izvedbi.	Vsi ukazi so sprejeti. (Zvok sprejemanja signala "pik-pik") Ker je prikaz na daljinskem upravljalniku izklopljen, se zgoraj opisana odstopanja ne pojavljajo več.

3. Pritrdite priloženo nazivno ploščico s številko enote (5) na sprednjo rešetko notranje enote in na zadnjo stran brezžičnega daljinskega upravljalnika.


[NAPOTKI ZA VARNOST]

Nastavite enako številko enote za sprejemnik in brezžični daljinski upravljalnik. Če se nastavitvi razlikujeta, signala z daljinskega upravljalnika ni mogoče prenesti.

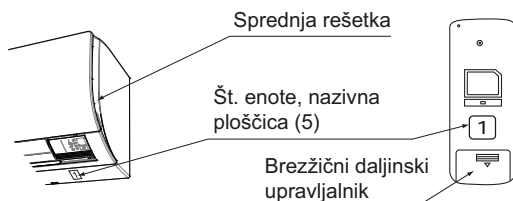


(3) Priključitev sprejemnika


1. Priključite dolgi relejski priključek (3) in kratki relejski priključek (4) na konektor na plošči tiskanega vezja oddajnika (2).

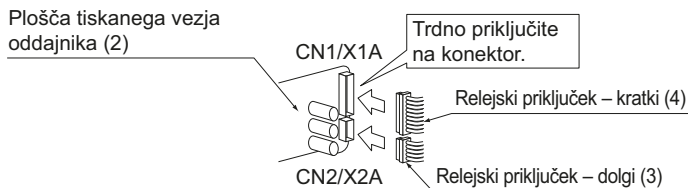

2. Skladno s sliko natakните ploščo tiskanega vezja oddajnika (2) na jeziček 1, nato na jeziček 2, medtem ko potiskate jeziček 1 v smeri puščice.

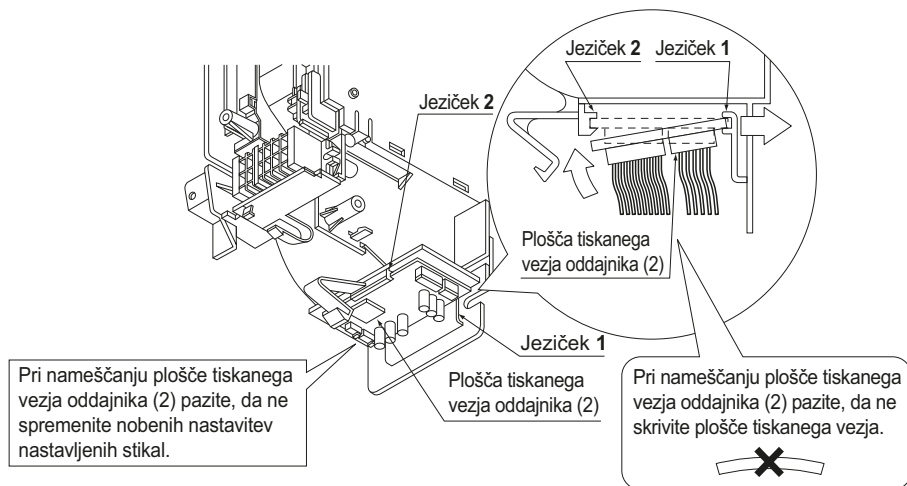

3. Pritrdite priloženi sklop svetlobnega sprejemnika (1) na 2 jezika na notranji enoti, kot prikazuje naslednja slika.

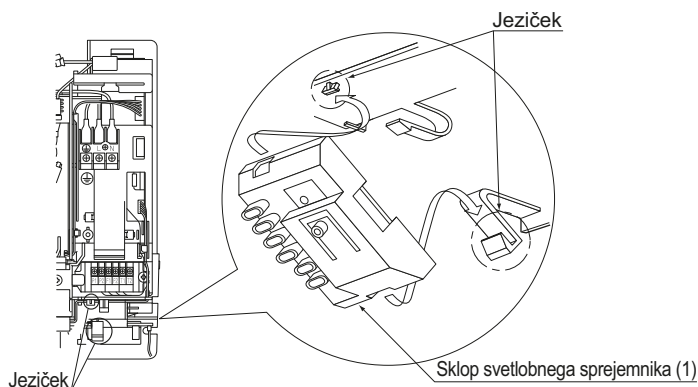


4. Priključite relejska priključka, priključena na ploščo tiskanega vezja (2) v 1. koraku, kot sledi.


- Dolgi relejski priključek (3) na konektor X24A na plošči tiskanega vezja notranje enote
- Kratki relejski priključek (4) na konektor CN1/X1A na sklopu svetlobnega sprejemnika (1)

Ko izvedete te povezave, vpnite dolgi relejski priključek (3) in kratki relejski priključek (4) s pomočjo priložene vezice (7).

BRC7EA628/29

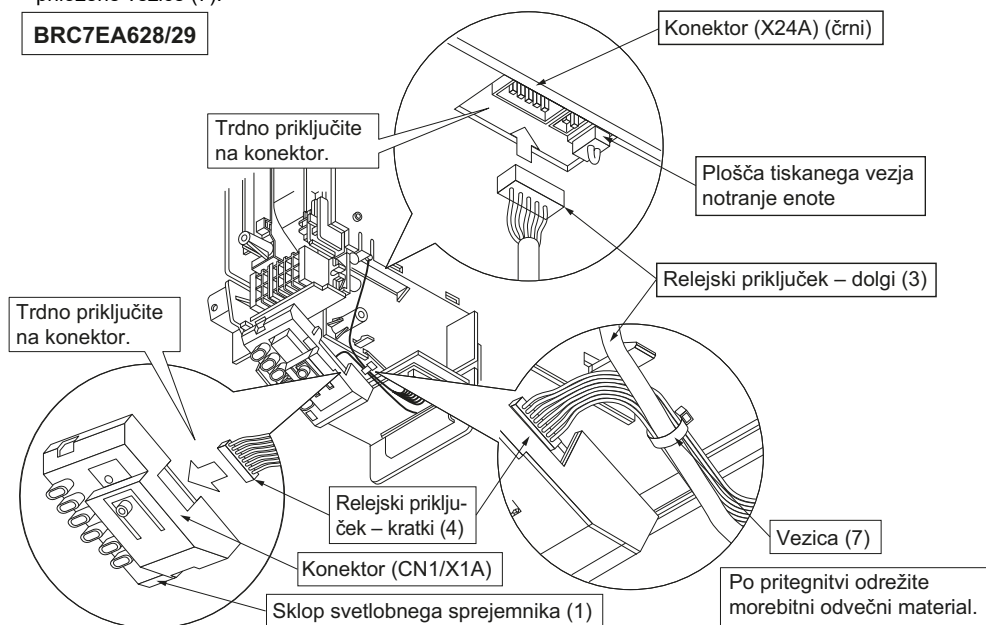


BRC7EA630

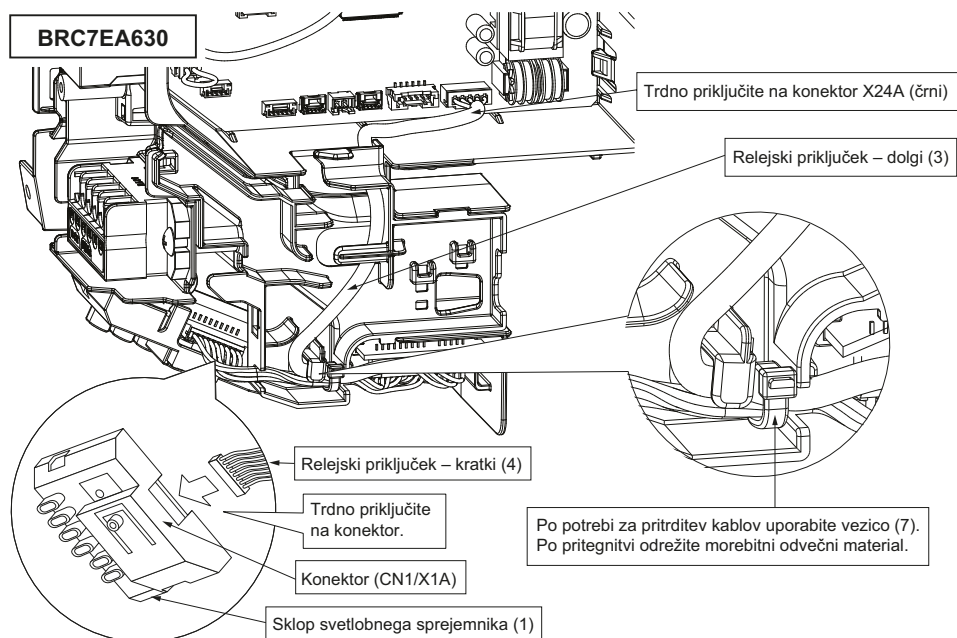

(4) Priklučitev upravljalne plošče

1. Odstranite tesnilni material in pripravite nov nadomestni tesnilni material (oprema vmesnika).




Pogled na notranjo stran sprednje rešetke

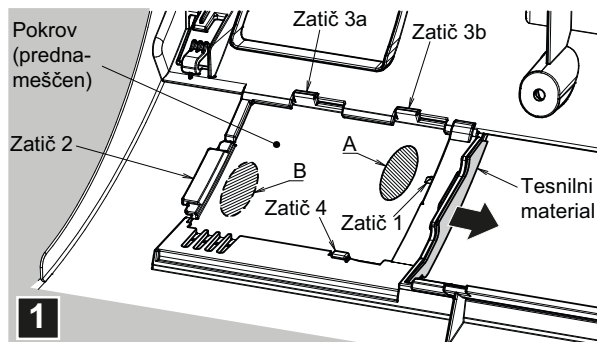



OPOMBA

- Zatiči so na istih mestih pri prednameščenem pokrovu in upravljalni plošči.

2. Potisnite pokrov na stran, medtem ko potiskate pokrov v položaj A z zadnje strani in položaj B s sprednje strani. Zatiča 1 in 2 bosta odstranjena iz njunih položajev.
3. Odstranite pokrov tako, da povlečete levo stran pokrova s sprednje rešetke, pri čemer odstranite zatiče 3a, 3b in 4 iz njihovih položajev.

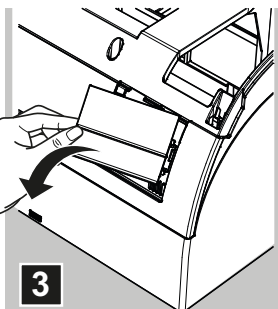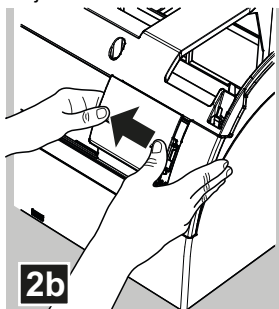
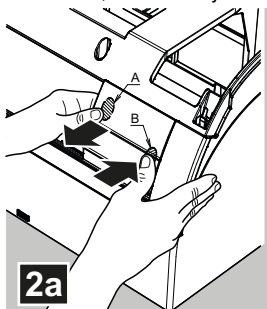


4. Postavite zatič 4 na upravljalni plošči na pravilen položaj na sprednji rešetki.
5. Potisnite zatiča 3a in 3b proti sprednji rešetki, da ju vpnete.

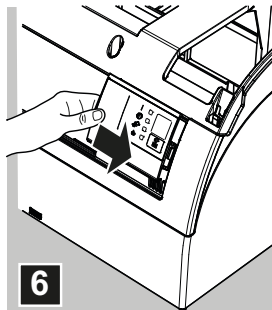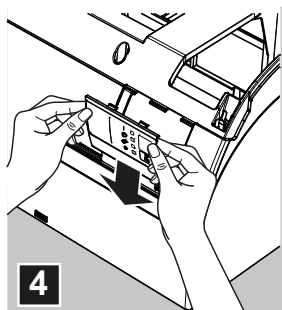

6. Potisnite upravljalno ploščo, kot je prikazano, da vpnete zatiča 1 in 2 v njuna pravilna položaja.

7. Upravljalno ploščo je treba v sprednjo rešetko postaviti tako, kot je prikazano na naslednji sliki.
8. Pritrdite nov tesnilni material na prvotno mesto (oprema (8)).

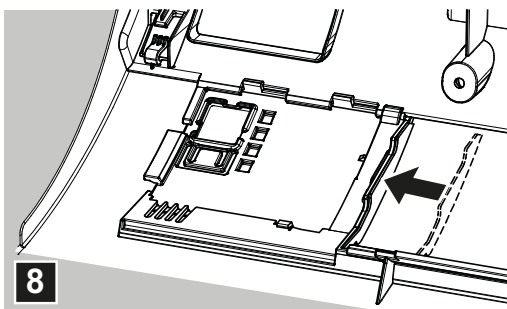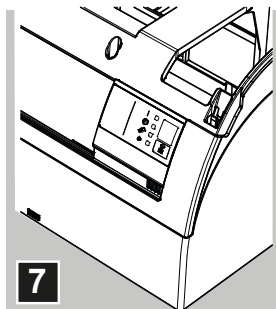


9. Pritrdite sprednjo rešetko in servisni pokrov notranjo enoto skladno s priročnikom za montažo notranje enote.

5. LOKALNA NASTAVITEV SISTEMA

Če je na notranjo enoto montirana opcijska dodatna oprema, bo treba morda zamenjati nastavitvev notranje enote. Glejte priročnik z navodili (priročnik za opcijsko opremo) za posamezno opcijsko opremo.

Postopek

1. V običajnem načinu za najmanj štiri sekunde pritisnite gumb in vstopili boste v LOKALNO NASTAVLJENI NAČIN.
2. Z gumbom izberite želeno številko NAČINA.
3. Pritisnite gumb " " in izberite številko PRVE KODE.
4. Pritisnite gumb " " in izberite številko DRUGE KODE.
5. Pritisnite in trenutne nastavitve bodo NASTAVLJENE.
6. Za vrnitev v OBIČAJNI NAČIN pritisnite gumb .

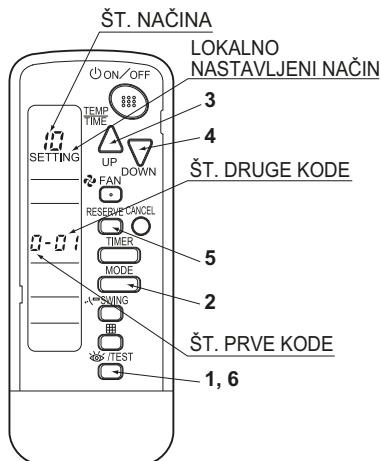

(Primer)

Če je za čas čiščenja filtra za zrak izbrana nastavev "Močna onesnaženost filtra", izberite nastavev številke NAČINA "10", številko PRVE KODE "0" in številko DRUGE KODE "02".

Številka NAČINA	Številka PRVE KODE	OPIS NASTAVITVE	Številka DRUGE KODE OPOMBA)				
			01		02		03
10	0	Onesnaženost filtra – Močno/Rahlo (nastavitev časa, po katerem se prikaže obvestilo za čiščenje filtra za zrak) (nastavitev, ko je filter močno umazan; čas, po katerem se prikaže obvestilo za čiščenje filtra za zrak, se prepolovi)	Rahlo	Pribl. 200 h	Močno	Pribl. 100 h	–
	3	Odštevanje časa, po katerem se prikaže obvestilo za čiščenje filtra za zrak (nastavitev, ko se znak filtra ne prikaže)	Prikazovalnik		Brez prikaza		–

12 (sistem VRV)	1	Zunanji signal za VKLOP/IZKLOP (Nastavite za omogočitev zagona/ zaustavitve prek daljinskega upravljalnika.)	Signal za vsiljeni IZKLOP	VKLOP/IZKLOP	–
	2	Termostatski preklon na podlagi razlike (Nastavite, kadar uporabljate tipalo termostata daljinskega upravljalnika.)	1°C	0,5°C	–
13	0	Način povečanja hitrosti pretoka zraka (nastavitev na zahtevo uporabnika)	Običajna	Rahlo povečanje	Pove- čanje

OPOMBA

- Številka DRUGE KODE je tovarniško nastavljena na "01".

Ne uporabljajte nastavitev, ki v tabeli niso navedene.



Za skupinsko upravljanje z brezžičnim daljinskim upravljalnikom so začetne nastavitve enake za vse notranje enote v skupini. (Za skupinsko upravljanje glejte priročnik za montažo, priložen notranji enoti, ki je vključena v skupinsko upravljanje.)

6. PREIZKUS DELOVANJA

- Opravite preizkus delovanja v skladu z navodili v priročniku za montažo, priloženem zunanji enoti.

[NAPOTKI ZA VARNOST]

1. Za posamezne vrste sistemov upravljanja glejte priročnik za montažo, priložen zunanji enoti.

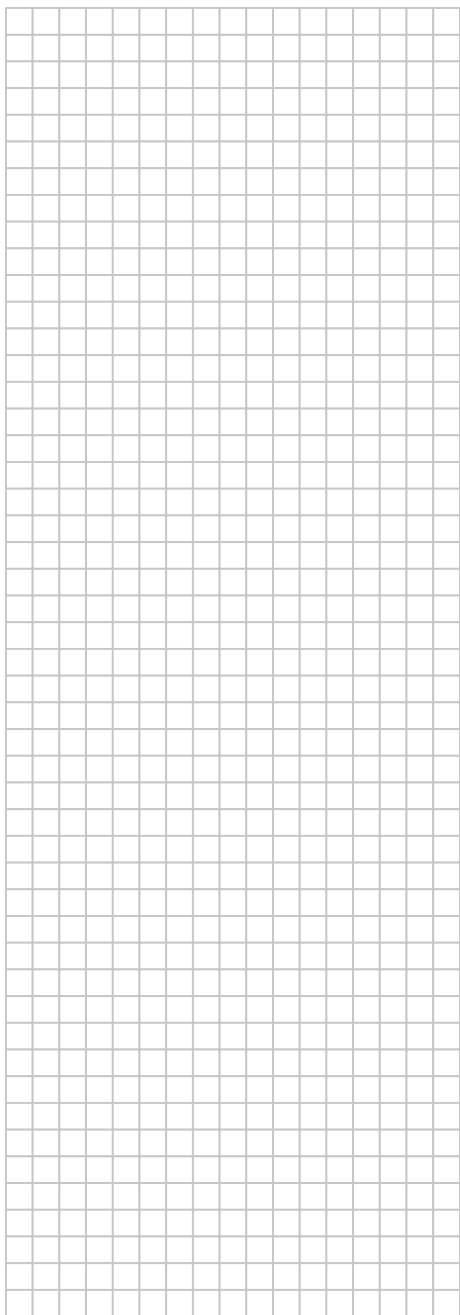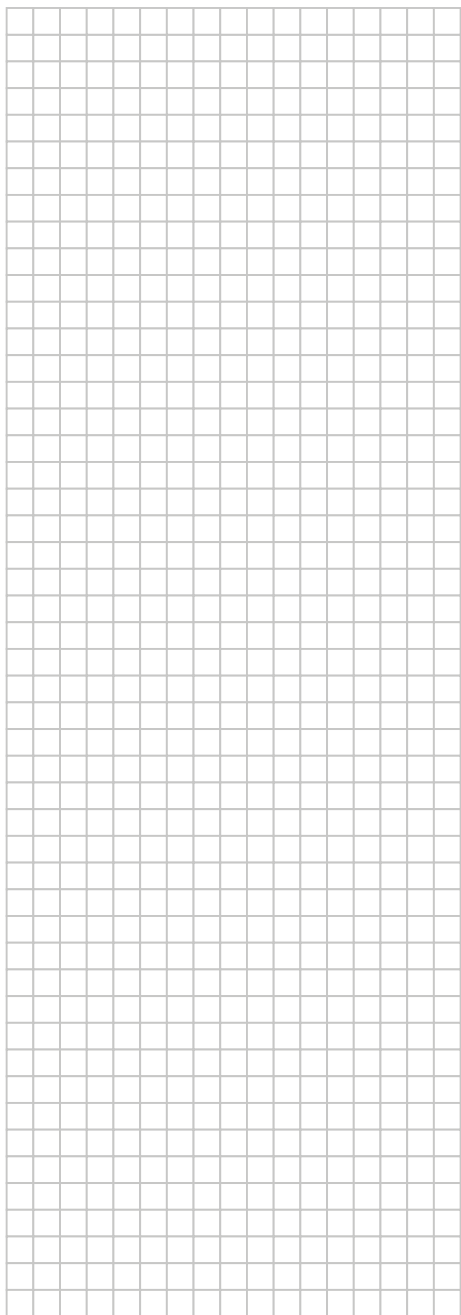

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin