


Priročnik za montažo

Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN BRP069C41

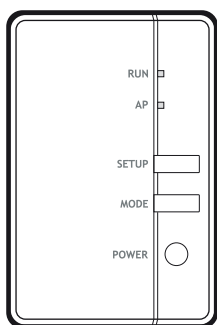

BRP069C41

BRP069C51
BRP069C81
BRP069C82

Priročnik za montažo
Vmesnik za priključitev v brezžično omrežje LAN BRP069C41

slovenščina

Kazalo

1	O tem dokumentu	2
2	Specifična varnostna navodila za monterja	4
3	O vmesniku	5
3.1	Sestavni deli.....	5
3.2	Osnovni parametri.....	6
3.3	Združljivost.....	6
4	O škatli	6
4.1	Razpakiranje vmesnika.....	6
5	Montaža	7
5.1	Previdnostni ukrepi pri nameščanju vmesnika.....	7
5.2	Priprava mesta namestitve	7
5.2.1	Zahteve za namestitveno mesto.....	7
5.3	Priključevanje električnega ožičenja	8
5.3.1	Pregled električnih konektorjev	8
5.3.2	Priključitev vmesnika na notranjo enoto.....	8
5.4	Zapiranje vmesnika.....	9
5.4.1	Postopek zapiranja vmesnika	9
5.5	Montaža vmesnika.....	10
5.5.1	Postopek montaže vmesnika.....	10
6	Zagon sistema	11
7	Konfiguracija	12
7.1	Postopek namestitve aplikacije ONECTA.....	12
7.2	Postopek konfiguracije vmesnika.....	12
8	Izročitev uporabniku	13

1 O tem dokumentu

Ciljno občinstvo

Pooblaščen monterji

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni napotki za varnost:**
 - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Priročnik za montažo:**
 - Navodila za montažo
 - Format: Papirni izvod (priložen v kompletu)
- **Vodnik za monterja:**
 - Navodila za montažo, konfiguracija, napotki za uporabo ...
- **Izjava o skladnosti:**



INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Podjetje Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema tipa BRP069C41 skladna z Direktivo 2014/53/EU in predpisi o radijski opremi 2017 (S.I. 2017/1206). Originalna izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja poiščite izjavo o skladnosti svoje enote.



INFORMACIJA

Za podrobne tehnične podatke, načine nastavitve, pogosta vprašanja, nasvete za odpravljanje težav in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.



Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem prodajalcu.

Originalna dokumentacija je napisana v angleščini. V vse druge jezike je le prevedena.

2 Specifična varnostna navodila za monterja

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

Montaža (glejte "5 Montaža" [► 7])



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

- Pred namestitvijo vmesnika izklopite napajanje.
- Z mokrimi rokami NE delajte z vmesnikom.
- Pazite, da se vmesnik NE zmoči.
- Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte.
- Pri odklapanju povezovalnega kabla držite konektor.
- Če se vmesnik poškoduje, izklopite napajanje.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

NE vklaplajte napajanja, dokler niste priključili vseh električnih kablov, zaprli vmesnik in ga namestili na notranjo enoto.

Izročitev uporabniku (glejte "8 Izročitev uporabniku" [► 13])


**NEVARNOST**

- Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte. To lahko privede do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
- Pazite, da se vmesnik NE zmoči, in ga NE uporabljajte med kopanjem ali podobnimi opravili, pri katerih uporabljate vodo. To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Vmesnika NE uporabljajte v bližini medicinske opreme ali oseb, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali defibrilator. To lahko povzroči smrtno nevarne elektromagnetne motnje.
- Vmesnika NE uporabljajte v bližini opreme s samodejnim nadzorom, kot so samodejna vrata ali protipožarni alarm. To lahko privede do nepravilnega delovanja opreme.
- Če pri vmesniku opazite neobičajen vonj ali zvok, pregrevanje ali dim, takoj odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko pride do požara ali okvare. V tem primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.
- Če vmesnik pade ali se poškoduje, odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko pride do požara ali okvare. V tem primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.

3 O vmesniku

Brezžični vmesnik LAN je predviden za povezavo sistema toplotne črpalke v oblak Daikin Cloud prek interneta, kar omogoča upravljanje sistema toplotne črpalke z aplikacijo ONECTA.

3.1 Sestavni deli

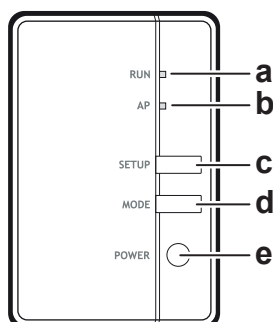

4 O škatli

- a Lučka RUN (oranžna). Sveti med vzpostavljanjem povezave z usmerjevalnikom (dostopna točka brezžičnega omrežja LAN).
- b Lučka AP
- c Gumb SETUP. Pritisnite pri vzpostavljanju povezave z usmerjevalnikom (dostopna točka brezžičnega omrežja LAN).
- d Gumb MODE
- e Gumb POWER. Pritisnite ga za VKLOP/IZKLOP vmesnika WLAN.

3.2 Osnovni parametri

Parameter	Vrednost
Frekvenčno območje	2400 MHz~2483,5 MHz
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenčni kanal	13 kan.
Izhodna moč	13 dBm
Efektivna oddana moč	15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V/16 V/100 mA

3.3 Združljivost

Prepričajte se, da je notranja enota združljiva z uporabo tega vmesnika. Za najnovejše podrobnosti o namestitvi vmesnika in ustreznih enot obiščite app.daikineurope.com.


4 O škatli

4.1 Razpakiranje vmesnika

1 Odprite škatlo.

2 Vzemite vmesnik iz škatle z opcijskim kompletom (, ali).

3 Ločite opremo.

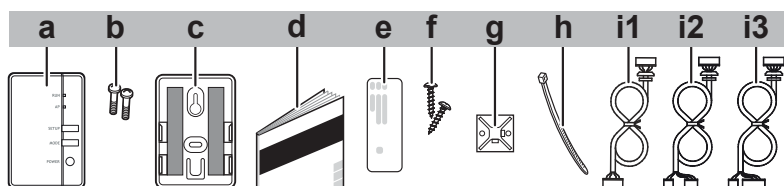

a Vmesnik

- b** Vijaka (M3×8) za vmesnik
- c** Držalo za vmesnik z dvostranskim lepilnim trakom
- d** Priročnik za montažo
- e** Nalepka s serijsko številko (SSID, KEY, MAC)
- f** Pritrdilna vijaka za držalo (M3×16)
- g** Držalo vezic za kable
- h** Vezica za kable
- i1** Za : povezovalni kabel do
- i2** Za : povezovalni kabel do + (tip 1)
- i3** Za : povezovalni kabel do + (tip 2)

5 Montaža

5.1 Previdnostni ukrepi pri nameščanju vmesnika



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

- Pred namestitvijo vmesnika izklopite napajanje.
- Z mokrimi rokami NE delajte z vmesnikom.
- Pazite, da se vmesnik NE zmoči.
- Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte.
- Pri odklapanju povezovalnega kabla držite konektor.
- Če se vmesnik poškoduje, izklopite napajanje.

5.2 Priprava mesta namestitve

5.2.1 Zahteve za namestitveno mesto

Vmesnik je zasnovan samo za montažo na notranjo enoto v suhih notranjih prostorih.

5.3 Priključevanje električnega ožičenja




NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

NE vklaplajte napajanja, dokler niste priključili vseh električnih kablov, zaprli vmesnik in ga namestili na notranjo enoto.

5.3.1 Pregled električnih konektorjev

5.3.2 Priključitev vmesnika na notranjo enoto

1 Ločite zgornji del ohišja od spodnjega.

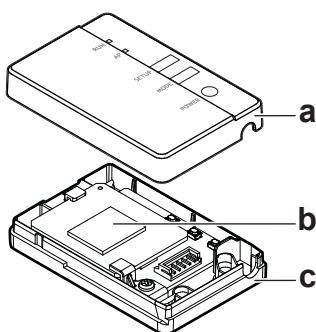


- a Zgornji del ohišja
- b Tiskano vezje vmesnika
- c Spodnji del ohišja

2 Konektor na strani notranje enote priključite na vrata tiskanega vezja notranje enote.

- : vrata tiskanega vezja
- in : in

3 Konektor na strani vmesnika priključite na vmesnik.

Povezovalni kabel za BRP069C51:




- a Konektor na strani notranje enote
- b Konektor na strani vmesnika

Povezovalni kabel za BRP069C81:

Povezovalni kabel za BRP069C82:

4 Pritrdite kabel, da zagotovite zmanjšanje obremenitev.

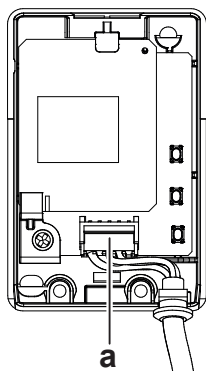

a Konektor

**OPOMBA**

OBVEZNO priključite žični ali brezžični daljinski upravljalnik (**Primer:** BRC1H, BRC7), sicer spletni upravljalnik NE bo deloval.


**INFORMACIJA**

Kabel na strani notranje enote pritrdite z vezico za kable in nosilcem vezic za kable, ki sta priložena kot dodatna oprema, da zagotovite zmanjšanje obremenitev.


5.4 Zapiranje vmesnika

5.4.1 Postopek zapiranja vmesnika

1 Sprednji del ohišja vpnite v zadnji del ohišja.

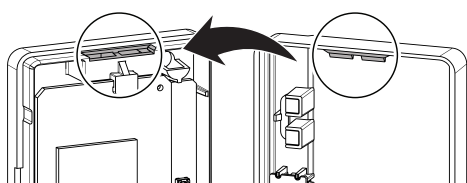

2 Vstavite dva vijaka iz vrečke z opremo.

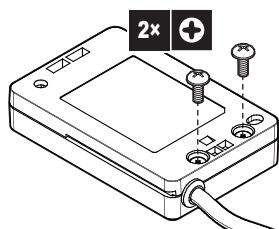


5 Montaža



OPOMBA

Ko vmesnik zaprete, preverite, da je povezovalni kabel varno pritrjen.

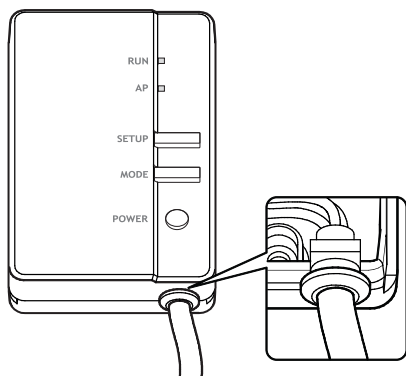

5.5 Montaža vmesnika

Za montažo vmesnika uporabite držalo za vmesnik (dodatna oprema). Obstajata 2 načina za montažo držala za vmesnik:

- Pritrditev držala za vmesnik na predvideno površino z vijakoma.
- Pritrditev držala za vmesnik na predvideno površino z dvostranskim lepilnim trakom.

5.5.1 Postopek montaže vmesnika



OPOMBA

- Če boste za montažo uporabili dvostranski lepilni trak, se prepričajte, da je del površine za predvideno namestitev držala čist in razmaščen.
- Držalo morate na zadevno površino pritrditi dovolj trdno, da bo preneslo težo vmesnika.




INFORMACIJA

Natančna določitev mesta za namestitev držala je odvisna od vrste notranje enote. Za več informacij obiščite app.daikineurope.com.

Pri uporabi vijakov

- 1 Držalo za vmesnik pritrdite na steno/površino z 2 vijakoma M3×16 (dodatna oprema).

2 Vmesnik potisnite v držalo.

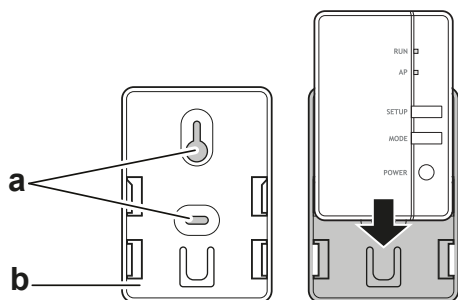


- a** Mesti za vijaka
- b** Držalo za vmesnik

Pri uporabi dvostranskega lepilnega traka

3 Dvostranski lepilni trak pritrdite na držalo za vmesnik.

4 Z lepilnim trakom pritrdite držalo na predvideno površino.

5 Vmesnik potisnite v držalo.

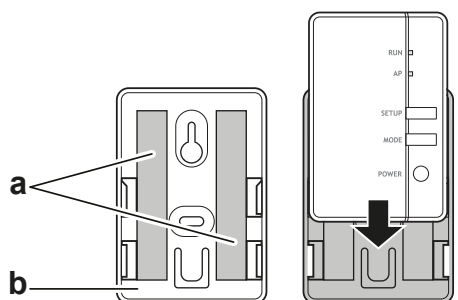


- a** Trak
- b** Držalo za vmesnik

6 Zagon sistema

Vmesnik se napaja iz notranje enote. Za delovanje vmesnika je treba poskrbeti, da je priključen na notranjo enoto in da je napajanje notranje enote vklopljeno.

Vklopite napajanje in preverite, ali lučka RUN na izdelku sveti.

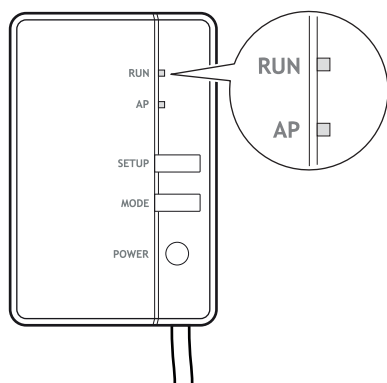

7 Konfiguracija

Stranka mora zagotoviti, da je na voljo:

- Pametni telefon ali tablični računalnik z najnižjo podprto različico sistema Android ali iOS, ki je navedena na spletnem mestu app.daikineurope.com.
- Internetna povezava in komunikacijska naprava, npr. modem, usmerjevalnik ipd.
- Dostopna točka brezžičnega omrežja LAN
- Nameščena brezplačna aplikacija ONECTA.

7.1 Postopek namestitve aplikacije ONECTA

1 Odprite:

- Google Play v primeru uporabe naprave s sistemom Android.
- App Store v primeru uporabe naprave s sistemom iOS.

2 Poiščite aplikacijo "ONECTA".

3 Za namestitev upoštevajte navodila na zaslonu.

7.2 Postopek konfiguracije vmesnika

V pametnem telefonu oz. tabličnem računalniku odprite aplikacijo ONECTA in sledite navodilom v njej.

Za ta brezžični vmesnik LAN je na voljo konfigurator WPS, sledite navodilom v aplikaciji.

app.daikineurope.com



8 Izročitev uporabniku

Po končani namestitvi in konfiguraciji vmesnika izročite ta priročnik za montažo uporabniku ter ga seznanite s spodaj navedenimi varnostnimi ukrepi.





NEVARNOST



- Vmesnika NE razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte. To lahko privede do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.
- Pazite, da se vmesnik NE zmoči, in ga NE uporabljajte med kopanjem ali podobnimi opravili, pri katerih uporabljate vodo. To lahko povzroči električni udar ali požar.
- Vmesnika NE uporabljajte v bližini medicinske opreme ali oseb, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik ali defibrilator. To lahko povzroči smrtno nevarne elektromagnetne motnje.
- Vmesnika NE uporabljajte v bližini opreme s samodejnim nadzorom, kot so samodejna vrata ali protipožarni alarm. To lahko privede do nepravilnega delovanja opreme.
- Če pri vmesniku opazite neobičajen vonj ali zvok, pregrevanje ali dim, takoj odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko pride do požara ali okvare. V tem primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.
- Če vmesnik pade ali se poškoduje, odklopite napajanje notranje enote. Sicer lahko pride do požara ali okvare. V tem primeru se posvetujte s svojim prodajalcem.



OPOMBA

Vmesnika ne uporabljajte v bližini mikrovalovne pečice. Slednja lahko ovira komunikacije v brezžičnem omrežju LAN.

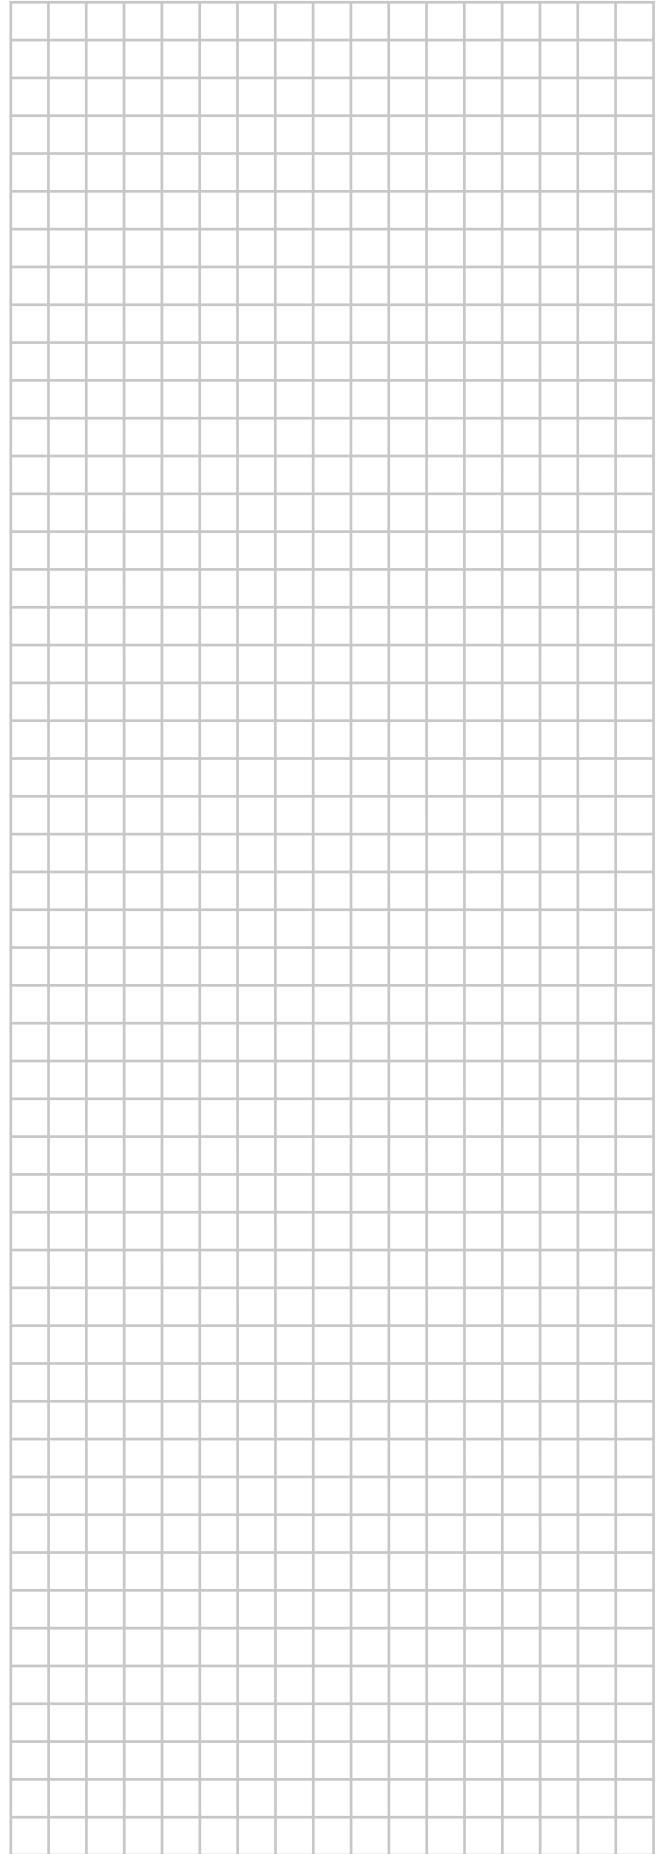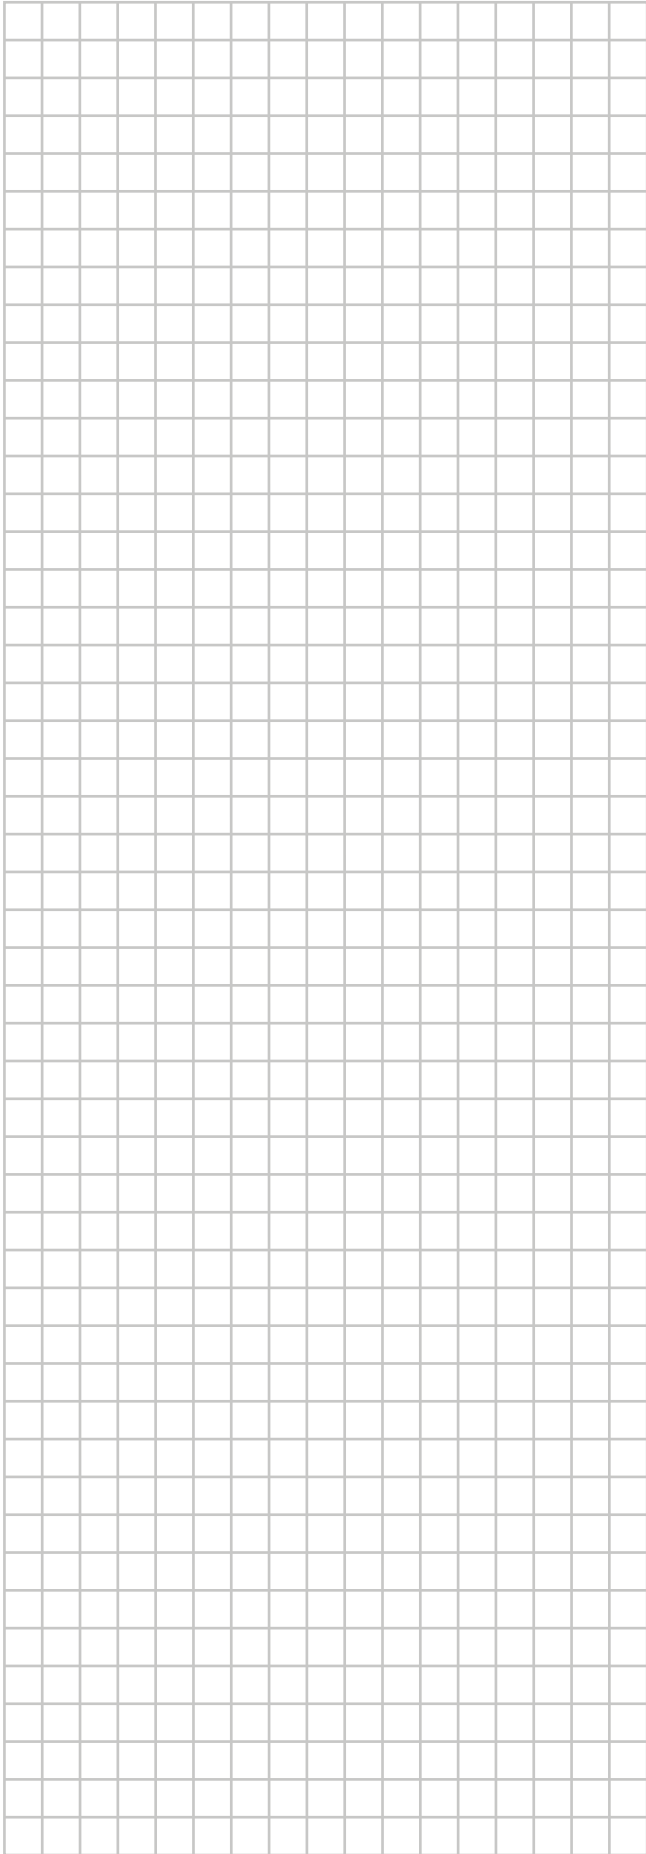

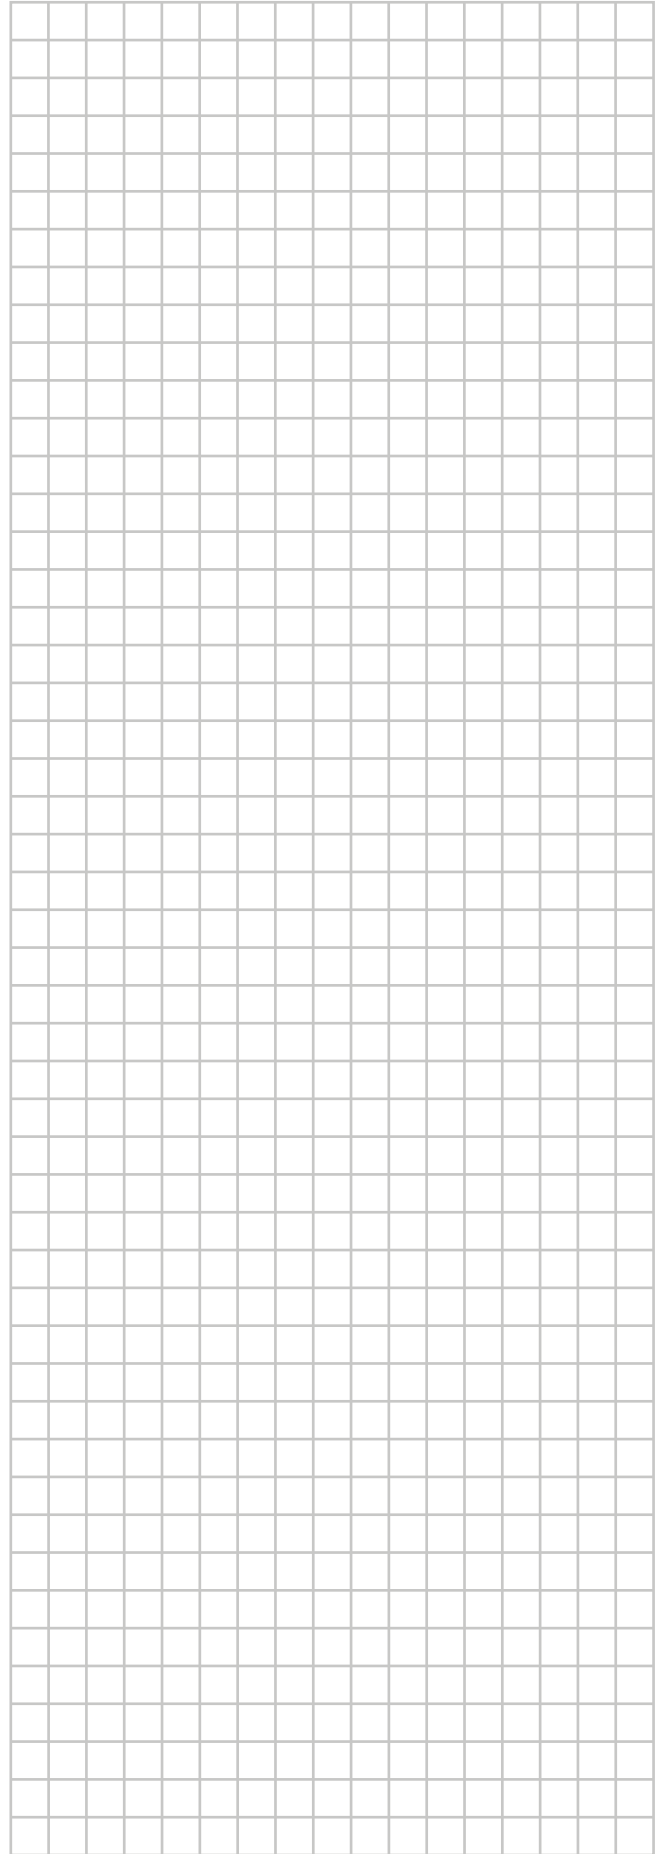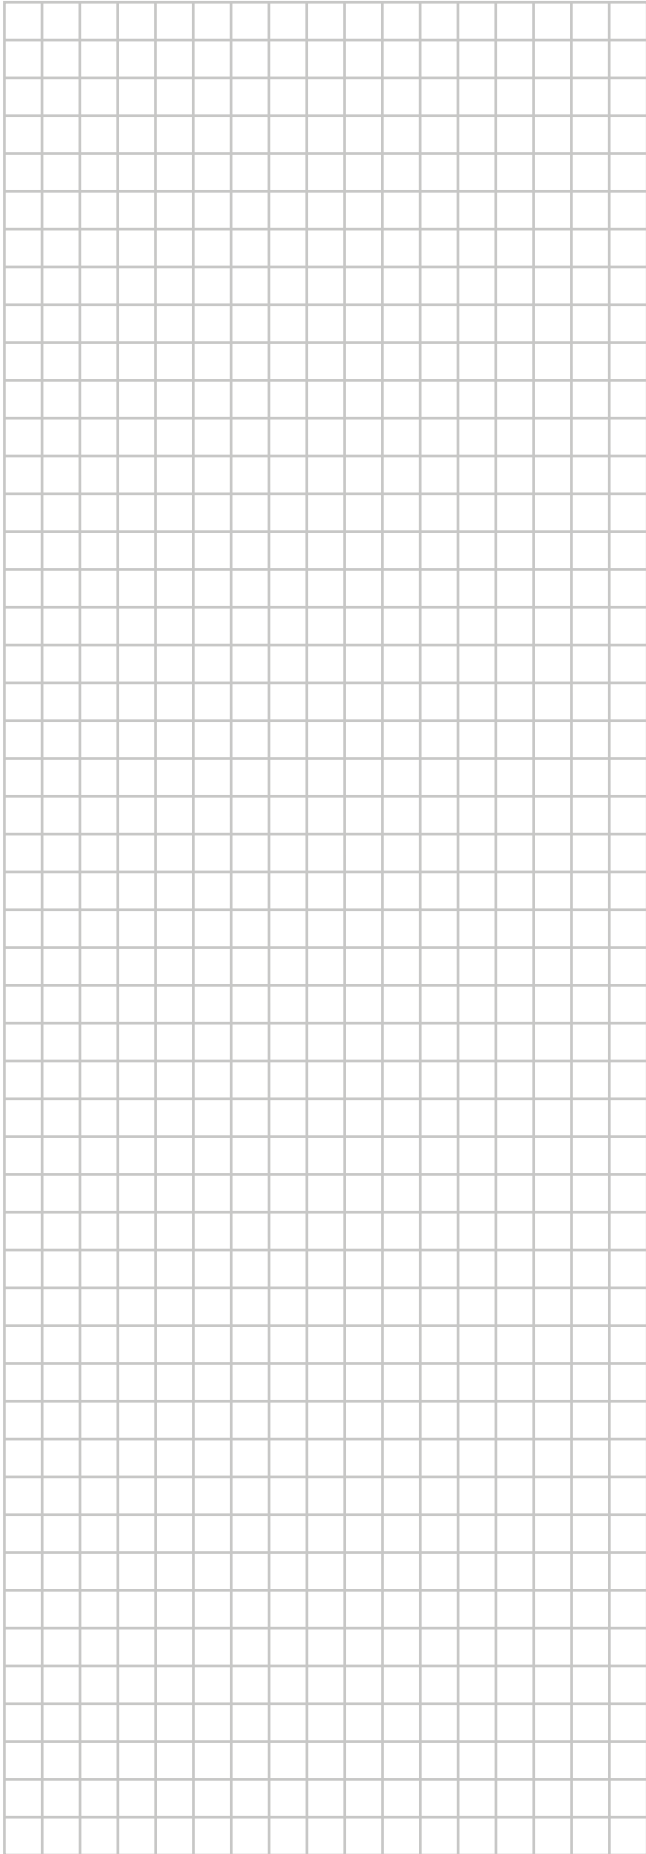



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

4P567679-2H 2022.04