



DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

PRIROČNIK ZA UPORABO



MODELI

- ☒ ATXB25C2V1B
- ☒ ATXB35C2V1B

VSEBINA

PRED UPORABO PREBERITE

Napotki za varnost.....	2
Imena delov	4
Priprava pred uporabo.....	7

UPRAVLJANJE

Načini delovanja SAMODEJNO · SUŠENJE · HLAJENJE · OGREVANJE · VENTILATOR ...	9
Nastavitev smeri pretoka zraka	11
Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA	13
ZMOGLJIVO delovanje	14
VARČNO delovanje	15
Delovanje ČASOVNIKA ZA IZKLOP	16
Delovanje ČASOVNIKA ZA VKLOP	17

NEGA

Nega in čiščenje	18
------------------------	----

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Odpravljanje težav	22
--------------------------	----

Napotki za varnost

- Priročnik hranite na preprosto dostopnem mestu.
- Pred zagonom naprave pozorno preberite ta navodila.
- Zaradi varnosti mora upravljavec skrbno prebrati naslednje napotke za varnost.
- Varnostni ukrepi so v tem priročniku razvrščeni kot OPOZORILO ali POZOR. Obvezno upoštevajte vse spodaj navedene napotke za varnost: vsi so pomembni za zagotavljanje varnosti.
- Izvorni jezik teh navodil je angleščina. Navodila v drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.



OPOZORILO

Če teh navodil ne boste natančno upoštevali, lahko enota povzroči gmotno škodo, telesne poškodbe ali smrt.



POZOR

Če teh navodil ne boste natančno upoštevali, lahko enota povzroči manjšo ali zmerno gmotno škodo ali telesne poškodbe.



Tega nikoli ne storite.



Obvezno ozemljite klimatsko napravo.



Klimatske naprave (vključno z daljinskim upravljalnikom) se ne smete nikoli dotakniti z mokrimi rokami.



Obvezno upoštevajte navodila.



Klimatske naprave (vključno z daljinskim upravljalnikom) ne smete nikoli zmočiti.



OPOZORILO

- Da bi preprečili požar, eksplozijo ali telesne poškodbe, enote ne uporabljajte, če so v bližini enote zaznani škodljivi plini (npr. vnetljivi ali korozivni plini).
- Dolgotrajno izpostavljanje zračnemu toku ni dobro za zdravje.
- Ne segajte s prsti, palicami ali drugimi predmeti v dovod ali odvod zraka. Ker se ventilator vrti z veliko hitrostjo, lahko povzroči telesne poškodbe.
- Ne poskušajte sami popraviti, premestiti, spremeniti ali ponovno namestiti klimatske naprave. Neustrezno opravljena dela bodo povzročila električne udare, požare itd.
- Glede popravil in ponovne namestitve se posvetujte s prodajalcem opreme Daikin.

- Hladivo, ki se uporablja v klimatski napravi, je varno. Do puščanja ne bi smelo priti; če hladivo iz kakršnega koli razloga kljub temu izteka v prostor, pazite, da ne pride v stik s plameni, npr. plinskega gorilnika, kerozinskih grelnikov ali plinske peči.
- Če klimatska naprava ne hladi (ne ogreva) pravilno, morda izteka hladivo, zato se obrnite na svojega prodajalca. Pri izvajanju popravil v povezavi z dodajanjem hladiva se posvetujte z našim servisnim osebjem o vsebini popravil.
- Klimatske naprave ne poskušajte montirati sami. Nepravilno izvedena dela lahko povzročijo puščanje vode, električni udar ali požar.



- Namestitev naj opravi prodajalec ali usposobljen monter.
- Če zaznate kakršno koli nepravilnost, kot je vonj po zažganem, zaustavite delovanje in izklopite odklopnik, da bi preprečili električni udar, požar ali telesno poškodbo. Nato pokličite svojega prodajalca za nadaljnja navodila.
- Skladno z okoljem je treba namestiti zemljostični odklopnik. Če zemljostičnega odklopnika ni, lahko pride do električnega udara ali požara.

- Klimatska naprava mora biti ozemljena. Nepopolna ozemljitev lahko povzroči električni udar. Ne priključujte ozemljitvenega vodnika na cev za plin, vodovodno cev, na strelovod ali na telefonski ozemljitveni kabel.



POZOR

- Da bi preprečili kakršno koli poslabšanje kakovosti, naprave ne uporabljajte za hlajenje preciznih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetnin.
- Majhnih otrok, rastlin in živali ne izpostavljajte neposredno zračnemu toku.
- Naprav, ki proizvajajo odprt plamen, ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena pretoku zraka iz enote ali pod notranjo enoto. To lahko povzroči nepopolno izogrevanje ali deformacijo enote zaradi vročine.



- Ne blokirajte dovodov ali odvodov zraka. Poslabšan pretok zraka lahko povzroči nezadostno zmogljivost ali težave.
- Na notranji enoti ne smete stati ali sedeti. Da bi preprečili telesne poškodbe, na enoto ne postavljajte nikakršnih predmetov in ne odstranjujte varovala ventilatorja.
- Pod notranjo ali zunanjo enoto ne postavljajte ničesar, kar se ne sme zmočiti. V določenih razmerah se vlaga v zraku lahko kondenzira in kaplja.
- Po daljši uporabi preverite, ali so stojalo in pritrdilni elementi enote morda poškodovani.
- Ne dotikajte se dovoda zraka in aluminijastih reber na zunanji enoti. To lahko povzroči telesne poškodbe.
- Otroci, stari 8 let in več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, lahko to napravo uporabljajo samo pod nadzorom odgovorne osebe ali če jih odgovorna oseba pouči o varni uporabi naprave in če razumejo povezane nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci ne smejo brez nadzora čistiti naprave in izvajati uporabniškega vzdrževanja.
- Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.
- Raven zvočnega tlaka je manj kot 70 dB(A).

-
- Da bi preprečili pomanjkanje kisika, prostor v zadostni meri prezračujte, če se poleg klimatske naprave uporablja oprema z gorilnikom.
 - Pred čiščenjem obvezno zaustavite delovanje, izklopите odklopnik ali izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
 - Klimatske naprave ne smete priključiti na napajanje, ki ne ustreza opredeljenemu. To lahko povzroči motnje ali požar.
 - Izpušno cev postavite tako, da omogoča tekoče praznjenje. Zaradi nepopolnega odvajanja vode se lahko zmoči zgradba, pohištvo itd.
 - V neposredno bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov in ne pustite, da bi se listje in druga nesnaga nabirali okoli enote.
Listje je zavetje za male živali, ki zato lahko vdrejo v enoto. Živali v enoti lahko povzročijo okvare, nastajanje dima ali požar, ko se dotaknejo električnih delov.



-
- Z mokrimi rokami ne delajte s klimatsko napravo.



-
- Notranje enote ne perite z vodo, uporabljajte izključno rahlo navlaženo krpo.
 - Na enoto ne postavljajte posod z vodo ali drugih predmetov. Voda lahko vdre v enoto in povzroči poškodbe električne izolacije, posledica pa je lahko električni udar.



Mesto namestitve.

- Posvetujte se s prodajalcem, če želite klimatsko napravo namestiti v naslednjih okoljih.
 - Mesta, na katerih so prisotni olje, para ali saje.
 - Slano okolje, kot so obmorski kraji.
 - Mesta, na katerih se pojavlja žvepleni plin, kot so vroči vrelci.
 - Mesta, na katerih lahko sneg zamete zunanjo enoto.

Odvod iz zunanje enote mora biti napeljan na mesto, ki omogoča dobro odtekanje.

Pazite, da hrup ne bo motil sosedov.

- Za namestitev izberite mesto v skladu s spodnjim opisom.
 - Mesto, ki je dovolj trdno, da bo preneslo težo enote in ne bo povzročalo ojačenja hrupa in tresljajev pri delovanju.
 - Mesto, na katerem izpust zraka iz zunanje enote ali hrup delovanja ne bo motil vaših sosedov.

Električna dela.


- Za napajanje obvezno uporabite ločen tokokrog, namenjen izključno klimatski napravi.

Prestavitev sistema.

- Prestavitev klimatske naprave zahteva posebna znanja in veščine. Če je potrebna prestavitev, se o premiku ali predelavi posvetujte s prodajalcem.


Imena delov

■ Notranja enota

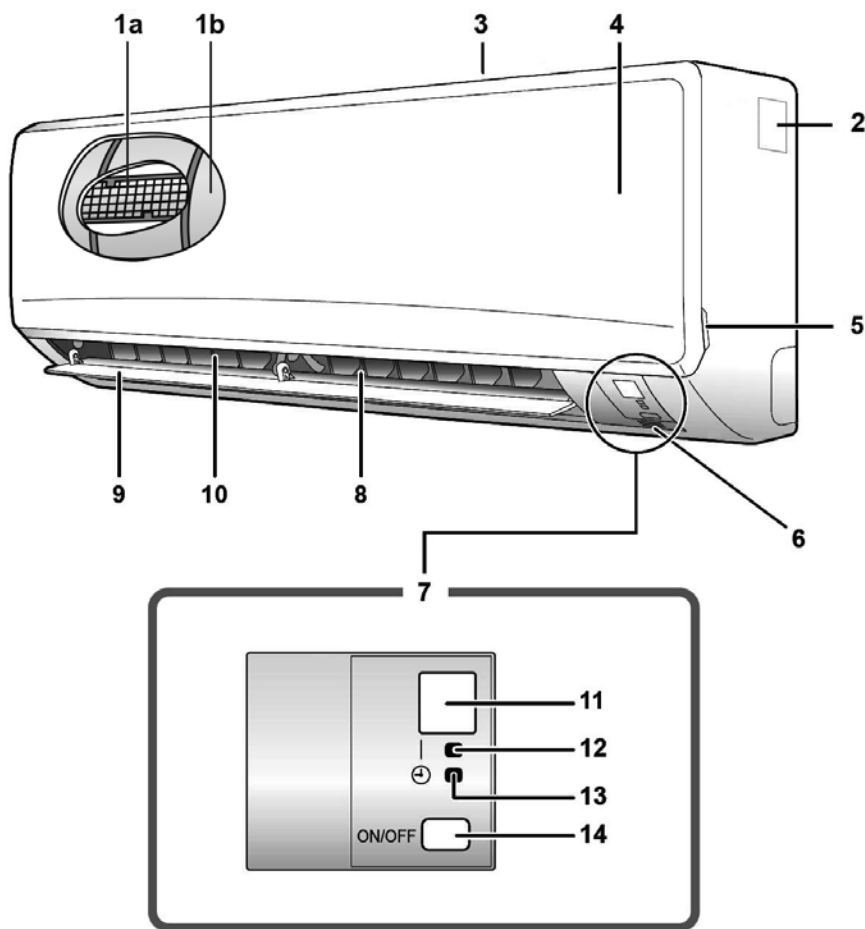

■ Zunanja enota

- Videz zunanje enote se pri nekaterih modelih lahko razlikuje.

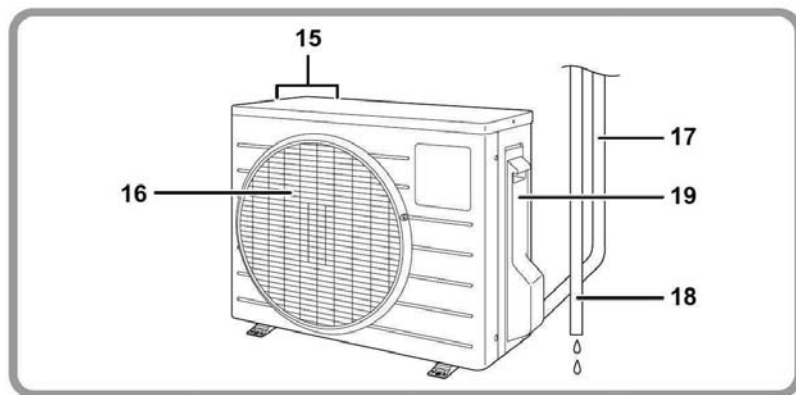

■ Notranja enota

1a. Filter za zrak

1b. Osvežilni filter iz titanovega apatita:

- Filtri so vstavljeni v filtre za zrak.

2. Nazivna ploščica modela

3. Vstop zraka

4. Sprednja plošča

5. Jeziček plošče

6. Tipalo temperature prostora:

- Zaznava temperaturo zraka v okolici enote.

7. Zaslon

8. Izstop zraka

9. Loputa (vodoravna lopatica): (stran 11)

10. Stebrički (navpične lopatice):

- Stebrički so znotraj izstopne odprtine za zrak. (stran 12)

11. Sprejemnik signala:

- Sprejema signal iz daljinskega upravljalnika.
- Ko enota sprejme signal, se oglasi pisk.
 - Zagon delovanja pisk-pisk
 - Sprememba nastavitvev pisk
 - Zaustavitev delovanja dolg pisk

12. Lučka DELOVANJA (zelená)

13. Lučka ČASOVNIKA (rumena): (stran 16)

14. Stikalo za VKLOP/IZKLOP notranje enote:

- Za zagon delovanja enkrat pritisnite to stikalo.
Za zaustavitev ga znova enkrat pritisnite.
- Način delovanja se nanaša na naslednjo tabelo.

Način	Nastavitev temperature	Hitrost pretoka zraka
SAMODEJNO	25°C	SAMODEJNO

- Stikalo je koristno, če ni daljinskega upravljalnika

■ Zunanja enota

15. Vstop zraka (zadaj in stransko)

16. Izstop zraka

17. Cevi za hladivo in kabli za povezovanje enot


18. Odvodna cev

19. Ozemljitveni priključek:

- Nahaja se pod tem pokrovom.

Imena delov

■ Daljinski upravljalnik

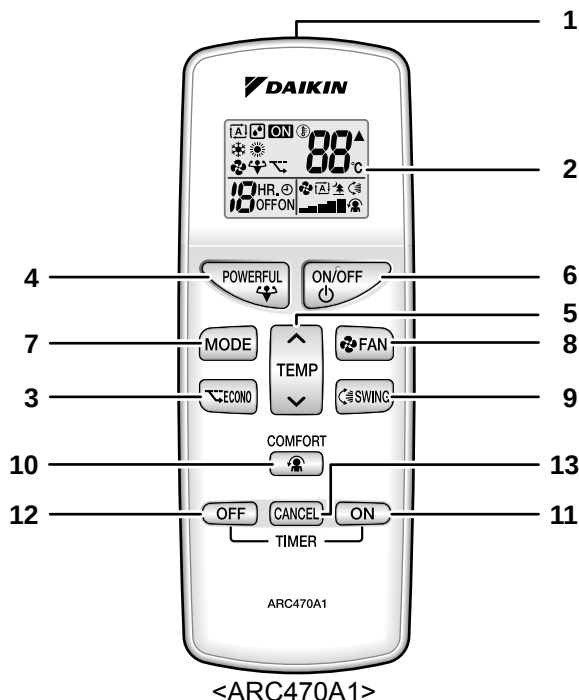

1. Oddajnik signalov:

- Pošilja signale notranji enoti.

2. Zaslon (LCD):

- Prikaže trenutne nastavitve.
(Za nazornejšo razlago je na tej risbi vsak razdelek prikazan z ustreznimi zasloni.)

3. Gumb za VARČNO delovanje:

VARČNO delovanje (stran 15)

4. Gumb za ZMOGLJIVO delovanje:

ZMOGLJIVO delovanje (stran 14)

5. Gumb za nastavev TEMPERATURE:

- Omogočata spreminjanje temperature.

6. Gumb za VKLOP/IZKLOP:

- Za zagon delovanja enkrat pritisnite ta gumb.
- Za zaustavev ga znova enkrat pritisnite.

7. Gumb za izbiro NAČINA delovanja:

- Omogoča izbiro načina delovanja.
(SAMODEJNO/SUŠENJE/HLAJENJE/OGREVANJE/VENTILATOR) (stran 9)

8. Gumb za nastavev VENTILATORJA:

- Omogoča izbiro hitrosti pretoka zraka.

9. Gumb za NIHANJE:

- Omogoča nastavev smeri pretoka zraka.
(stran 11)

10. Gumb za UDOBEN PRETOK ZRAKA:

Način delovanja UDOBEN PRETOK ZRAKA
(stran 13)

11. Gumb ČASOVNIKA ZA VKLOP: (stran 17)

12. Gumb ČASOVNIKA ZA IZKLOP: (stran 16)


13. Gumb za PREKLIC ČASOVNIKA:

- Prekliče nastavev časovnika.

Priprava pred uporabo


■ Vstavljanje baterij

1. Potisnite zadnji pokrov in ga nato rahlo privzdignite, da ga odstranite.
2. Vstavite dve suhi bateriji AAA.LR03 (alkalni).
3. Vrnite zadnji pokrov v prejšnji položaj.

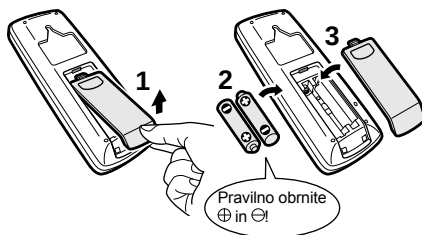

■ Upravljanje daljinskega upravljalnika

- Če želite uporabiti daljinski upravljalnik, usmerite oddajnik proti notranji enoti. Če kar koli med enoto in daljinskim upravljalnikom ovira signal, na primer zavesa, se enota ne bo odzivala.
- Pazite, da daljinski upravljalnik ne pade. Ne smete ga zmočiti.
- Največja razdalja za komunikacijo je približno 7 m.

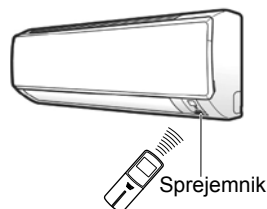

■ Pritrditev držala za daljinski upravljalnik na steno

1. Izberite mesto, s katerega bo signal dosegel enoto.
2. Z lokalno dobavljenimi vijaki pritrdite držalo na steno, steber ali podobno mesto.
3. Obesite daljinski upravljalnik na držalo za daljinski upravljalnik.



OPOMBA

■ Opombe za baterije

- Pri zamenjavi baterij uporabite baterije enake vrste in zamenjajte obe stari bateriji obenem.
- Če sistema dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije.
- Baterije bodo trajale približno 1 leto. Če začne zaslon daljinskega upravljalnika bledeti in se učinkovitost sprejema poslabša prej kot v enem letu, zamenjajte obe bateriji z novima baterijama AAA LR03 (alkalnima).
- Priloženi bateriji sta zagotovljeni za začetek uporabe sistema. Obdobje uporabnosti baterij je lahko kratko, odvisno od datuma proizvodnje klimatske naprave.

■ Opombe za daljinski upravljalnik

- Daljinskega upravljalnika nikoli ne izpostavljajte neposredno sončni svetlobi.
- Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite prah z mehko krpo.
- Podatkovna komunikacija bo morda onemogočena, če je v prostoru fluorescentna luč z elektronskim zaganjalnikom (kot so inverterske luči). V tem primeru se posvetujte s prodajalcem.
- Če začne daljinski upravljalnik upravljati drugo napravo, premaknite takšno napravo drugam ali pa se posvetujte s prodajalcem.

Priprava pred uporabo

■ Vklop odklopnika

- Po vklopu se loputa notranje enote enkrat odpre in zapre, da se nastavi referenčni položaj.

OPOMBA

■ Nasveti za varčno rabo energije

- Prostora ne hladite (ne ogrevajte) premočno. Z zmernimi nastavitvami temperature boste prihranili pri energiji.
- Okna pokrijte z roletto ali zaveso. Če preprečite vstop sončne svetlobe in zraka iz zunanosti, se bo učinek ohlajanja (ogrevanja) povečal.
- Zamašeni filtri za zrak povzročajo neučinkovito delovanje in izgube energije. Očistite jih približno enkrat vsaka 2 tedna.

Priporočena nastavitve temperature

Za hlajenje: 26 – 28°C

Za ogrevanje: 20 – 24°C

■ Upoštevanje

- Klimatska naprava porablja 15–35 W električne energije, tudi ko ne deluje.
- Če klimatske naprave dlje časa ne boste uporabljali, na primer spomladi ali jeseni, izklopite odklopnik.
- Klimatsko napravo uporabljajte v naslednjih pogojih.

Način	Delovni pogoji	Če se delovanje nadaljuje izven tega območja
HLAJENJE	Zunanja temperatura: -10 – 46°C Notranja temperatura: 18 – 32°C Notranja vlažnost: maks. 80%	- Varnostna naprava se lahko sproži in zaustavi delovanje. - Na notranji enoti se lahko nabira kondenzat in kaplja.
OGREVANJE	Zunanja temperatura: -15 – 24°C Notranja temperatura: 10 – 30°C	Varnostna naprava se lahko sproži in zaustavi delovanje.
SUŠENJE	Zunanja temperatura: -10 – 46°C Notranja temperatura: 18 – 32°C Notranja vlažnost: maks. 80%	- Varnostna naprava se lahko sproži in zaustavi delovanje. - Na notranji enoti se lahko nabira kondenzat in kaplja.

- Zaradi delovanja izven tega območja vlažnosti ali temperature lahko varnostna naprava onemogoči sistem.

Načini delovanja SAMODEJNO · SUŠENJE · HLAJENJE · OGREVANJE · VENTILATOR


Klimatska naprava deluje v načinu delovanja, katerega ste izbrali. Od naslednjega vklopa naprej bo klimatska naprava delovala z enakim načinom delovanja.

■ Zagon delovanja

1. Pritisnite in izberite način delovanja.


- Po vsakem pritisku gumba preide nastavev na naslednji način.

 : SAMODEJNO  : OGREVANJE
 : SUŠENJE  : VENTILATOR
 : HLAJENJE



2. Pritisnite .

- Na zaslonu LCD se prikaže "ON".
- Lučka DELOVANJA se vklopi.



■ Zaustavitev delovanja

3. Znova pritisnite .

- "ON" izgine z zaslona LCD.
- Lučka DELOVANJA se izklopi.

■ Spreminjanje nastavitve temperature

4. Pritisnite .

SAMODEJNO ali HLAJENJE ali OGREVANJE	SUŠENJE ali VENTILATOR
Pritisnite  , če želite povečati temperaturo, in pritisnite  , če želite zmanjšati temperaturo.	Nastavitev temperature ni spremenljiva.
Nastavite želeno temperaturo. 	

Načini delovanja SAMODEJNO · SUŠENJE · HLAJENJE · OGREVANJE · VENTILATOR

■ Spreminjanje nastavitve hitrosti pretoka zraka

5. Pritisnite .

SAMODEJNO ali HLAJENJE ali OGREVANJE ali VENTILATOR	SUŠENJE
Na voljo je 5 stopenj za nastavitve hitrosti pretoka zraka od "  " do "  " plus "  " "  " ". 	Nastavitev hitrosti pretoka zraka ni spremenljiva.

- Tiho delovanje notranje enote
Ko je za pretok zraka izbrana nastavev "  ", se hrup iz notranje enote zmanjša.
Če želite zmanjšati hrup, uporabite to možnost.

OPOMBA

■ Opombe za OGREVANJE

- Klimatska naprava ogreva prostor tako, da toploto iz zunanjega zraka prenese v notranjost, zato se zmogljivost ogrevanja pri nižjih zunanjih temperaturah zmanjša. Če učinek ogrevanja ni zadosten, je priporočljivo ob klimatski napravi uporabiti drugo ogrevalno napravo.
- Sistem toplotne črpalke ogreva prostor tako, da zagotavlja kroženje zraka po celotnem prostoru. Po zagonu OGREVANJA nekaj časa traja, da se prostor segreje.
- V načinu OGREVANJA se lahko na zunanji enoti nabira zmrzal, kar bo zmanjšalo zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem preklopi v način odmrzovanja, da odstrani zmrzal.
- Med odmrzovanjem notranja enota ne izpihuje toplega zraka.
- Med odmrzovanjem se lahko pojavi žvižgajoč zvok, ki pa ne pomeni, da je klimatska napaka v okvari.

■ Opomba za HLAJENJE

- Ta klimatska naprava ohladi prostor tako, da odvaja toploto iz prostora ven.
Zmogljivost klimatske naprave za hlajenje se lahko poslabša, če je zunanja temperatura visoka.

■ Opomba za SUŠENJE

- Računalniško vezje krmili razvlaževanje prostora, obenem pa poskuša vzdrževati temperaturo. Samodejno nadzoruje temperaturo in hitrost pretoka zraka, zato ročna nastavitve teh funkcij ni na voljo.

■ Opombe za SAMODEJNO delovanje

- V načinu SAMODEJNO sistem izbere ustrezen način delovanja (HLAJENJE ali OGREVANJE) na podlagi temperature prostora in zunanje temperature ter zažene delovanje.
- Sistem v rednih intervalih samodejno znova izbere nastavitve, da zagotovi doseganje temperature prostora na ravni, ki jo je nastavil uporabnik.

■ Opomba za delovanje VENTILATORJA

- Način velja samo za ventilator.

■ Opomba za nastavitve hitrosti pretoka zraka

- Pri manjših hitrostih zraka je manjša tudi učinkovitost hlajenja (ogrevanja).

Nastavitve smeri pretoka zraka

Z nastavitvijo smeri pretoka zraka lahko povečate udobje.

■ Zagon samodejnega nihanja

Smer pretoka zraka navzgor in navzdol

Pritisnite .

- Na zaslonu LCD se prikaže " ".
- Loputa (vodoravna lopatica) začne nihati.

■ Nastavitev lopute v želeni položaj

- Funkcija deluje, dokler je loputa v načinu samodejnega pomikanja.

Ko je loputa v želenem položaju,
pritisnite .

- Loputa se bo ustavila.
- "  " izgine z zaslona LCD.



Nastavitev smeri pretoka zraka


■ Nastavitev stebričkov (navpičnih lopatic)

Držite vrtljivi gumb in premaknite stebričke.

(Vrtljivi gumb je na lopaticah na levi in na desni strani.)

- Če je enota nameščena v kotu prostora, morajo biti stebrički obrnjeni proč od stene.

Če so obrnjeni proti steni, bo stena prekinila pretok zraka in povzročila zmanjšanje učinkovitosti hlajenja (ali ogrevanja).

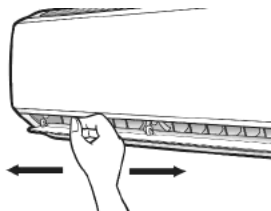

⚠ POZOR

- Kote lopute vedno nastavite z daljinskim upravljalnikom. Če poskušate z roko na silo pomikati loputo in stebričke med nihanjem, se lahko mehanizem zlomi.
- Pri nastavljanju stebričkov bodite previdni. Ventilator v izstopni odprtini za zrak se vrti z veliko hitrostjo.

OPOMBA


■ Opombe za kote lopute

- Obseg nagibanja lopute je odvisen od delovanja. (Glejte sliko.)
- Če deluje klimatska naprava v načinu HLAJENJE ali SUŠENJE in je loputa ustavljena v položaju navzdol, bo začela loputa samodejno delovati približno čez uro, da se prepreči kondenzacija.


V načinu SUŠENJE ali HLAJENJE



V načinu OGREVANJE

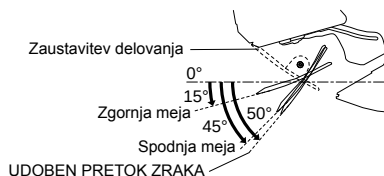

V načinu VENTILATOR

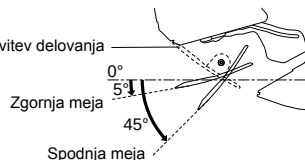

Funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA

V načinu HLAJENJE bo pretok zraka usmerjen navzgor, v načinu OGREVANJE pa navzdol, kar bo zagotovilo udoben tok zraka, ki ni usmerjen neposredno v prisotne osebe.

■ Zagon funkcije UDOBEN PRETOK ZRAKA

1. Pritisnite .

- Položaj lopute se bo spremenil, kar bo preprečilo pihanje zraka neposredno v osebe v prostoru.
- Na zaslonu LCD se prikaže "  ".
- Hitrost pretoka zraka je nastavljena na "Samodejno".


HLAJENJE/SUŠENJE: Loputa se dvigne.

OGREVANJE: Loputa se spusti.


■ Preklic funkcije UDOBEN PRETOK ZRAKA

2. Znova pritisnite .

- Loputa se vrne v položaj, v katerem je bila pred načinom UDOBEN PRETOK ZRAKA.
- "  " izgine z zaslona LCD.

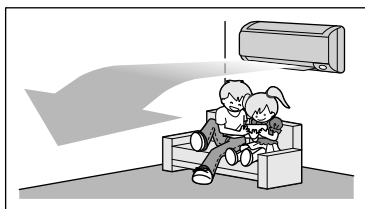

HLAJENJE

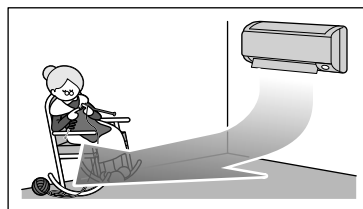

OGREVANJE

OPOMBA

■ Opomba za funkcijo UDOBEN PRETOK ZRAKA

- Položaj lopute se bo spremenil, kar bo preprečilo pihanje zraka neposredno v osebe v prostoru.
- ZMOGLJIVEGA delovanja in funkcije UDOBEN PRETOK ZRAKA ni mogoče uporabiti istočasno. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- Nastavljena bo samodejna hitrost pretoka zraka. Če je izbrana smer pretoka zraka navzgor in navzdol, bo funkcija UDOBEN PRETOK ZRAKA preklicana.

ZMOGLJIVO delovanje

ZMOGLJIVO delovanje hitro maksimalno poveča učinek hlajenja (ogrevanja) v vsakem načinu delovanja. Zagotavlja maksimalno zmogljivost.

■ Zagon ZMOGLJIVEGA delovanja

1. Pritisnite




- ZMOGLJIVO delovanje se zaključi po 20 minutah. Sistem se nato znova zažene s predhodnimi nastavitvami, uporabljenimi pred ZMOGLJIVIM načinom delovanja.
- Na zaslonu LCD se prikaže "❄️".

■ Preklic ZMOGLJIVEGA delovanja

2. Znova pritisnite



- "❄️" izgine z zaslona LCD.

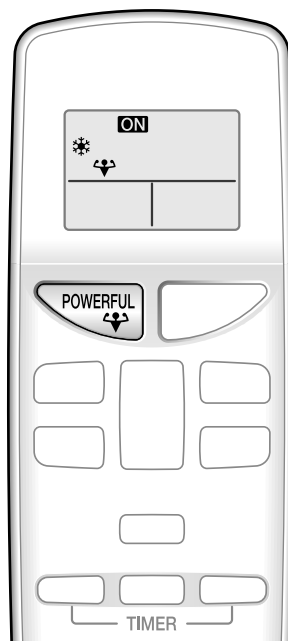

OPOMBA

■ Opombe za ZMOGLJIVO delovanje

- Pri uporabi ZMOGLJIVEGA delovanja nekatere funkcije niso na voljo.
- ZMOGLJIVEGA delovanja ni mogoče uporabljati skupaj z VARČNIM delovanjem ali funkcijo za UDOBEN PRETOK ZRAKA.
Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- ZMOGLJIVO delovanje je mogoče nastaviti samo, kadar enota deluje.
- ZMOGLJIVO delovanje ne poveča zmogljivosti klimatske naprave, če je klimatska naprava že v načinu delovanja z maksimalno zmogljivostjo.
- **V načinu delovanja HLAJENJE, OGREVANJE in SAMODEJNO**
Za maksimalni učinek hlajenja (ogrevanja) se zmogljivost zunanje enote poveča in hitrost pretoka zraka se fiksno nastavi na maksimalno nastavitev.
Temperatura in nastavitve pretoka zraka niso spremenljive.
- **V načinu SUŠENJE**
Nastavitev temperature se zniža za 2,5°C in hitrost pretoka zraka se nekoliko poveča.
- **V načinu VENTILATOR**
Za hitrost pretoka zraka se fiksno nastavi maksimalna nastavitev.

VARČNO delovanje

VARČNO delovanje je funkcija, ki z omejevanjem maksimalne energijske porabe omogoča učinkovito delovanje. Funkcija je koristna v primerih, ko je treba paziti, da se odklopnik ne sproži, kadar izdelek deluje skupaj z drugimi napravami.

■ Zagon VARČNEGA delovanja

1. Pritisnite .


- Na zaslonu LCD se prikaže "  ".

■ Preklic VARČNEGA delovanja

2. Znova pritisnite .

- "  " izgine z zaslona LCD.

Delovni tok in poraba
električne energije

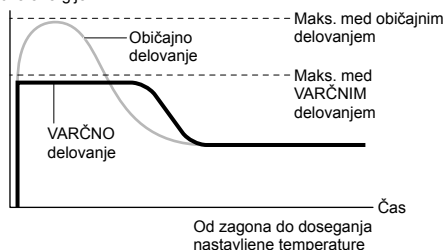

- Predstavitev na sliki je zgolj ilustracija.

* Maksimalni delovni tok in poraba električne energije klimatske naprave v VARČNEM načinu delovanja se razlikuje glede na povezano zunanjo enoto.

OPOMBA

■ Opombe za VARČNO delovanje

- VARČNO delovanje je mogoče nastaviti samo, kadar enota deluje.
- Način VARČNO je funkcija, ki omogoča učinkovito delovanje z omejevanjem energijske porabe zunanje enote (pogostost delovanja).
- Funkcije VARČNEGA delovanja so možne v načinih SAMODEJNO, HLAJENJE, SUŠENJE in OGREVANJE.
- ZMOGLJIVEGA in VARČNEGA delovanja ni mogoče uporabiti istočasno. Prednost ima funkcija, katere gumb ste nazadnje pritisnili.
- Če je raven energijske porabe že nizka, VARČNO delovanje ne bo zmanjšalo energijske porabe.

Delovanje ČASOVNIKA ZA IZKLOP

Funkcije časovnika so koristne za samodejni vklop ali izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. ČASOVNIKA ZA VKLOP in IZKLOP lahko uporabljate tudi skupaj.

■ Uporaba ČASOVNIKA ZA IZKLOP

1. Pritisnite **OFF**.




Na zaslonu LCD se prikaže "HR. ⌚".

Vsakokrat, ko pritisnete **OFF**, se nastavitev časa poveča za 1 uro.

Čas je mogoče nastaviti v območju od 1 do 9 ur.

- Lučka ČASOVNIKA se vklopi.



■ Preklic delovanja ČASOVNIKA ZA IZKLOP

2. Pritisnite **CANCEL**.

- "HR. ⌚" izgine z zaslona LCD.
- Lučka ČASOVNIKA se izklopi.



OPOMBA

■ Opomba za delovanje ČASOVNIKA

- Ko nastavite ČASOVNIK ZA VKLOP/IZKLOP, se nastavitev časa hrani v pomnilniku. Ob zamenjavi baterij v upravljalniku se pomnilnik izbriše.

■ Način NOČNA NASTAVITEV

- Ko je nastavljen ČASOVNIK ZA IZKLOP, klimatska naprava samodejno prilagodi nastavitev temperature (0,5°C več pri HLAJENJU, 2,0°C manj pri OGREVANJU), da se prepreči čezmerno hlajenje (ogrevanje) za prijetno spanje.

Delovanje ČASOVNIKA ZA VKLOP

■ Uporaba ČASOVNIKA ZA VKLOP

1. Pritisnite **ON**.




Na zaslonu LCD se prikaže "HR. ON".

Vsakokrat, ko pritisnete **ON**, se nastavitev časa poveča za 1 uro.

Čas je mogoče nastaviti v območju od 1 do 12 ur.

- Lučka ČASOVNIKA se vklopi.




■ Preklic delovanja ČASOVNIKA ZA VKLOP

2. Pritisnite **CANCEL**.

- "HR. ON" izgine z zaslona LCD.
- Lučka ČASOVNIKA se izklopi.

■ Kombiniranje ČASOVNIKOV ZA VKLOP in IZKLOP

- Spodaj je prikazan primer nastavitve za kombinacijo 2 časovnikov.
- Na zaslonu LCD se prikažeta "ON" in "OFF".



OPOMBA

■ V naslednjih primerih znova nastavite časovnik.

- Po izklopu prek odklopnika.
- Po izpadu napajanja.
- Po zamenjavi baterij v daljinskem upravljalniku

Nega in čiščenje



POZOR

Pred čiščenjem obvezno zaustavite delovanje in izklopite odklopnik.

Enote

■ Notranja enota in daljinski upravljalnik

1. Obrišite jih s suho mehko krpo.

■ Sprednja plošča


1. Odprite sprednjo ploščo.

- Primite jezička plošče na obeh straneh in odprite sprednjo ploščo.



2. Odstranite sprednjo ploščo.

- Potisnite sprednjo ploščo v levo ali desno in jo povlecite proti sebi. Tako boste na eni strani sneli zatič sprednje plošče.
- Na enak način izpnite zatič sprednje plošče na drugi strani.

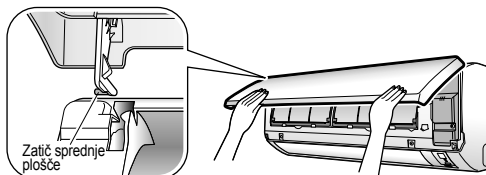


3. Očistite sprednjo ploščo.

- Obrišite jo z mehko krpo, namočeno v vodi.
- Uporabljajte izključno nevtralen detergent.
- Če ploščo operete z vodo, jo po pranju obrišite s suho mehko krpo in posušite v senci.

4. Pritrdite sprednjo ploščo.

- Poravnajte zatič sprednje plošče na levi in desni strani sprednje plošče z režama in ju potisnite popolnoma navznoter.
- Počasi zaprite sprednjo ploščo. (Pritisnite ploščo na obeh straneh in na sredini.)

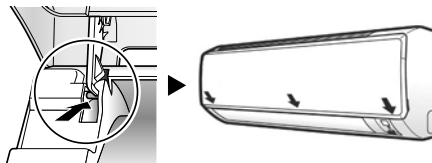

⚠ POZOR


- Ne dotikajte se kovinskih delov notranje enote. Dotikanje teh delov lahko povzroči telesne poškodbe.
- Pri odstranjevanju in nameščanju sprednje plošče uporabite trpežno in trdno pručko in bodite previdni.
- Pri odstranjevanju in nameščanju sprednje plošče varno podprite ploščo z roko, da preprečite njen padec.
- Za čiščenje ne uporabljajte vode s temperaturo več kot 40°C, benzena, bencina, razredčila in drugih vnetljivih olj, sredstev za poliranje, krtač in drugih trdih predmetov.
- Po čiščenju se prepričajte, da je sprednja plošča varno pritrjena.

Nega in čiščenje

Filtri


1. Izvlecite filtra za zrak.

- Odprite sprednjo ploščo.
- Potisnite jeziček na sredini posameznega filtra za zrak rahlo navzgor in ga nato povlecite navzdol.

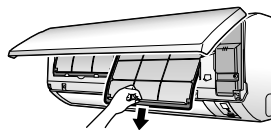

2. Snemite Osvežilni filter iz titanovega apatita.

- Držite ugreznjene dele okvirja in izpnite 4 vpenjala.

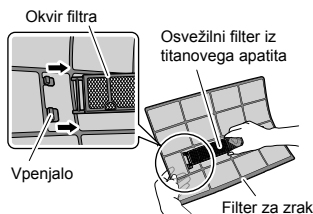


3. Očistite ali zamenjajte vsak posamezni filter.

3-1 Filter za zrak

3-1-1 Operite filtra za zrak z vodo ali pa ju očistite s sesalnikom.

- Če prahu ne morete zlahka odstraniti, operite filtre z nevtralnimi detergentom, razredčenim z mlačno vodo, in jih posušite na zraku v senci.
- Obvezno odstranite Osvežilni filter iz titanovega apatita.
- Priporočeno je, da filtra za zrak očistite vsaka 2 tedna.

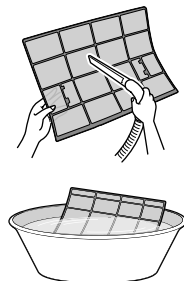

Nega in čiščenje

3-2 Osvežilni filter iz titanovega apatita

Osvežilni filter iz titanovega apatita lahko obnovite tako, da ga enkrat vsakih 6 mesecev operete z vodo. Priporočamo, da ga vsaka 3 leta zamenjate.

[Vzdrževanje]

3-2-1 Posesajte prah in namočite filter v topli vodi oziroma vodi za približno 10 do 15 minut, če je zelo umazan.

- Pri pranju z vodo ne odstranjujte filtra iz okvirja.




3-2-2 Po pranju otresite preostalo vodo in filter posušite na zraku v senci.

- Filter je izdelan iz poliestra, zato ga ne ožemajte, ko iz njega odstranjujete vodo.

[Zamenjava]


3-2-3 Odstranite jezičke z okvirja filtra in namestite nov filter.

- Ne zavrzite okvirja filtra. Okvir filtra ponovno uporabite, ko zamenjujete Osvežilni filter iz titanovega apatita.
- Stari filter odstranite kot nevnetljiv odpadni material.

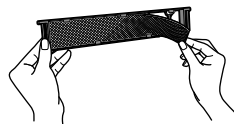

4. Znova namestite filter za zrak in Osvežilni filter iz titanovega apatita na njuni mesti ter zaprite sprednjo ploščo.

- Vstavite vpenjala filtrov v reže na sprednji plošči. Počasi zaprite sprednjo ploščo in pritisnite ploščo na 3 točkah. (Ena na vsaki strani in ena na sredini)

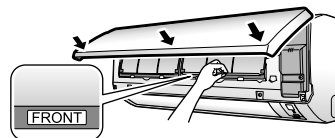

OPOMBA

- Delovanje z umazanimi filtri:

- (1) Zrak se ne osveži.
- (2) Zrak se ne očisti.
- (3) Ogrevanje ali hlajenje je manj učinkovito.
- (4) Lahko se pojavi neprijeten vonj.

- Za naročilo Osvežilni filter iz titanovega apatita se obrnite na servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.
- Stari filter odstranite kot nevnetljiv odpadni material.

Element	Št. dela
Osvežilni filter iz titanovega apatita (brez okvirja), 1 komplet	KAF970A46

Nega in čiščenje

Preverjanje

Preverite, ali podnožje, stojalo in drugi pritrdilni elementi zunanje enote niso poškodovani ali zarjaveli.

Preverite, ali so vstopne in izstopne odprtine za zrak na notranji in zunanji enoti neovirane.

Preverite, ali odvod tekoče izteka iz odvodne cevi med načinom delovanja HLAJENJE ali OGREVANJE.

- Če voda ne priteka iz odvodne cevi, morda izteka v notranji enoti. V tem primeru zaustavite delovanje in se posvetujte s servisom.

■ Pred daljšim obdobjem mirovanja

1. Na dan z lepim vremenom naj enota več ur deluje samo v načinu VENTILATOR, da se zrak v notranjosti posuši.

• Pritisnite  in izberite način VENTILATOR.

• Pritisnite  in zaženite delovanje.

2. Po zaustavitvi delovanja izklopite odklopnik za klimatsko napravo prostora.

3. Očistite filtre za zrak in jih znova nastavite.

4. Iz daljinskega upravljalnika vzemite baterije.

Priporočamo redno vzdrževanje.

V določenih delovnih pogojih se lahko stanje notranjščine klimatske naprave po več sezonah uporabe poslabša, kar bo povzročilo tudi slabšo učinkovitost. Poleg rednega čiščenja, ki ga opravi uporabnik, je priporočeno, da strokovnjak opravi redno vzdrževanje. Glede strokovnega vzdrževanja se obrnite na servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.

Stroške vzdrževanja krije uporabnik.

Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Plinov ne izpuščajte v ozračje.

Vrsta hladiva: **R410A**

Vrednost GWP⁽¹⁾: **2087,5**

⁽¹⁾ GWP = potencial globalnega segrevanja

Evropska ali lokalna zakonodaja morda zahteva redno pregledovanje in preverjanje puščanja hladiva. Za dodatne informacije se obrnite na prodajalca.



OBVESTILO glede ekv. tCO₂

V Evropi se za določitev intervalov vzdrževanja uporabljajo **emisije toplogrednih plinov** skupne količine hladiva v sistemu (izražene v ekvivalentu ton CO₂). Upoštevajte veljavno zakonodajo.

Formula za izračun emisij toplogrednih plinov:

vrednost potenciala globalnega segrevanja hladiva × skupna polnitev hladiva [v kg]/1000

Odpravljanje težav

Ukrepi za odpravljanje težav so razvrščeni v naslednji dve skupini glede na odpravo težav. Izberite ustrezne ukrepe glede na simptom.



Ni težava

- Naslednji primeri niso težave. Z uporabo lahko nadaljujete.



Preverjanje

- Znova preverite, preden kličete serviserja.

Loputa se ne začne takoj premikati.

- Klimatska naprava prilagaja položaj lopute. Loputa se bo kmalu začela premikati.



OGREVANJE se nepričakovano zaustavi in slišati je mogoče pretakanje.

- Zunanja enota odstranjuje zmrzal. OGREVANJE se začne po odmrzovanju zunanje enote. Počakajte približno 4 do 12 minut.



Delovanje se ne začne takoj.

- **Ko je bil gumb za "VKLOP/IZKLOP" pritisnjen kmalu po zaustavitvi delovanja.**
- **Ko je bil način ponovno izbran.**
- Razlog je zaščita klimatske naprave. Počakajte približno 3 minute.



Slišen je zvok.

■ Zvok, podoben pretakanju vode

- Ta zvok se pojavi zaradi pretakanja hladiva v klimatski napravi.
- To je zvok črpanja vode v klimatsko napravo, ki ga je mogoče slišati, ko se voda črpa iz klimatske naprave v načinu hlajenja ali sušenja.
- Hladivo teče v klimatsko napravo, tudi če klimatska naprava ne deluje, ko delujejo notranje enote v drugih prostorih.

■ Zvok pihanja

- Ta zvok se pojavi ob preklopu pretoka hladiva v klimatski napravi.

■ Žvižgajoč zvok

- Ta zvok se pojavi, če se klimatska naprava rahlo razteza ali krči zaradi temperaturnih sprememb.

■ Zvok klikanja med delovanjem ali mirovanjem

- Zvok se pojavi, ko se sprožijo krmilni ventili hladiva ali električni deli.

■ Klopotač zvok

- Ta zvok je mogoče slišati iz klimatske naprave, ko je aktiven ventilator izpusta, medtem ko so vrata prostora zaprta. Odprite okno ali izklopite ventilator izpusta.



Odpravljanje težav

Zunanja enota odvaja vodo ali paro.

■ V načinu OGREVANJE

- Ko je klimatska naprava v načinu odmrzovanja, se led na zunanji enoti topi v vodo ali paro.

■ V načinu HLAJENJE ali SUŠENJE

- Na hladni površini cevi zunanje enote se tvori kondenzat, ki kaplja.



Klimatska naprava ne deluje. (Lučka DELOVANJA je izklopljena.)

- Ali se je izklopil odklopnik ali je pregorela varovalka?
- Ali je morda prišlo do izpada napajanja?
- Ali so v daljinskem upravljalniku baterije?
- Ali je nastavev časovnika pravilna?



Vroč zrak ne priteče takoj po zagonu OGREVANJA.

- Klimatska naprava se ogreva. Počakajte 1 do 4 minute.
(Sistem je zasnovan tako, da omogoči izpust zraka šele, ko doseže določeno temperaturo.)



Delovanje se nepričakovano ustavi. (Lučka DELOVANJA utripa.)

- Ali so filtri za zrak čisti?
Očistite filtre za zrak.
- Ali kar koli ovira vstop ali izstop zraka na notranjih in zunanjih enotah?
- Izklopite odklopnik in odstranite vse ovire. Nato znova vklopite enoto in poskusite upravljati klimatsko napravo z daljinskim upravljalnikom. Če lučka še vedno utripa, pokličite servis, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.



Delovanje se nepričakovano ustavi. (Lučka DELOVANJA sveti.)

- Zaradi zaščite sistema se lahko delovanje klimatske naprave ob nenadni spremembi napetosti ustavi. Delovanje se samodejno nadaljuje po približno 3 minutah.



Iz notranje enote prihaja meglica.

- To se zgodi, ko se zrak v prostoru v načinu HLAJENJE ohladi v meglico zaradi pretoka mrzlega zraka.
- To se zgodi, ker izmenjevalnik toplote ohladi zrak v prostoru in se med načinom odmrzovanja tvori meglica.



Odpravljanje težav

Učinek hlajenja (ogrevanja) je šibak.

- Ali so filtri za zrak čisti?
- Ali kar koli ovira vstop ali izstop zraka na notranjih in zunanjih enotah?
- Ali je nastavitev temperature ustrezna?
- Ali so okna in vrata zaprta?
- Ali sta hitrost in smer pretoka zraka ustrezno nastavljena?



Zunanji ventilator se vrti, ko klimatska naprava ne deluje.

■ Po zaustavitvi delovanja

- Zunanji ventilator se vrti še približno 60 sekund zaradi zaščite sistema.

■ Ko klimatska naprava ne deluje

- Ko je zunanja temperatura zelo visoka, se začne zaradi zaščite sistema zunanji ventilator obračati.



Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno.

■ Signali daljinskega upravljalnika niso prikazani.

■ Občutljivost daljinskega upravljalnika je nizka.

■ Kontrast zaslona je nizek ali pa zaslon ne sveti.

■ Zaslon preneha delovati.

- Baterije so skoraj prazne in daljinski upravljalnik ne deluje pravilno. Zamenjajte baterije z novimi baterijami AAA LR03 (alkalnimi). Za podrobnosti glejte nastavev baterij v tem priročniku. (stran 7)



Delovanje postane neobičajno.

- Udar strele ali radijski valovi lahko povzročijo okvaro klimatske naprave. Izklopite odklopnik in ga nato znova vklopite ter poskusite upravljati klimatsko napravo z daljinskim upravljalnikom.



Iz notranje enote prihaja neprijeten vonj.

- To se zgodi, ko se vonjave iz prostora, pohošstva ali cigaretnega dima vpijejo v enoto in nato izpušijo s pretokom zraka. (V tem primeru priporočamo, da notranjo enoto opere servisier. Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.)



Odpravljanje težav

Takoj pokličite servis.



OPOZORILO

- Če pride do nepravilnosti (kot je vonj po zažganem), zaustavite delovanje in izklopite odklopnik. Nadaljevanje uporabe v primeru nepravilnosti lahko povzroči motnje, električni udar ali požar. Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.
- Ne poskušajte sami popraviti ali spremeniti klimatske naprave. Neustrezno opravljena dela lahko povzročijo električni udar ali požar. Posvetujte se s servisom, pri katerem ste kupili klimatsko napravo.

Če se pojavi kateri koli od naslednjih simptomov, takoj pokličite servis.

- Napajalni kabel je neobičajno vroč ali poškodovan.
- Med delovanjem se pojavlja neobičajen zvok.
- Odklopnik, varovalka ali zemljostični odklopnik pogosto izklopi delovanje.
- Stikalo ali gumb pogosto ne delujeta pravilno.
- Čutiti je vonj po zažganem.
- Voda uhaja iz notranje enote.



Izklopite odklopnik in pokličite servis.

- Po izpadu napajanja
Delovanje klimatske naprave se samodejno nadaljuje po približno 3 minutah. Le malo počakajte.

- Udar strele
Če v bližini udari strela, zaradi zaščite sistema zaustavite delovanje in izklopite odklopnik.

Odstranitev enote



Vaš izdelek in baterije, priložene upravljalniku, so označeni s tem simbolom. Simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ter baterij ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki.

Pri baterijah je pod simbolom morda natisnjen tudi kemijski simbol. Kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo. Možni kemijski simboli so:

- Pb: svinec (>0,004%)

Sistema nikar ne poskušajte razstaviti sami: razstavljanje izdelka, delo s hladivom, oljem in drugimi deli mora izvesti kvalificiran monter v skladu z veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo.

Enote in odpadne baterije je treba v posebnem obratu za obdelavo predelati za ponovno uporabo, recikliranje in obnovitev.

Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja boste pripomogli k preprečevanju možnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ljudi.


Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi organi.

Odpravljanje težav

Diagnoza napak.

Diagnoza napak prek daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik lahko z notranje enote prejme ustrezno kodo napake.

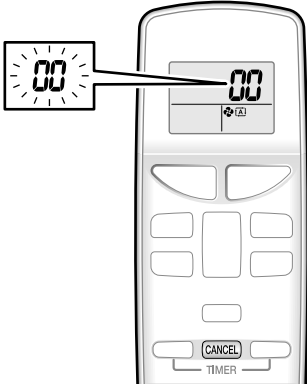

1. Če 5 sekund držite **CANCEL**, prikaz "00" na zaslonu za temperaturo utripa.
2. Pritiskajte **CANCEL**, dokler se ne pojavi neprekinjen pisk.
 - Prikaz kode se spremeni, kot je prikazano spodaj, kar oznani dolg pisk.

	KODA	POMEN
SISTEM	00	OBIČAJNO
	UA	NAPAČNA KOMBINACIJA NOTRANJE IN ZUNANJE ENOTE
	U0	POMANJKANJE HLADIVA
	U2	PADEC NAPETOSTI ALI PREKORAČITEV NAPETOSTI NA GLAVNEM VEZJU
	U4	NAPAKA PRI PRENOSU (MED ZUNANJO IN NOTRANJO ENOTO)
NOTRANJA ENOTA	A1	OKVARA TISKANEGA VEZJA NOTRANJE ENOTE
	A5	NADZOR VISokega TLAKA ALI ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM
	A6	NAPAKA MOTORJA VENTILATORJA
	C4	NAPAKA TIPALA TEMPERATURE IZMENJEVALNIKA TOPLOTE
	C9	NAPAKA TIPALA TEMPERATURE VSTOPNEGA ZRAKA
ZUNANJA ENOTA	EA	NAPAKA PRI PREKLOPU MED HLAJENJEM IN OGREVANJEM
	E1	NAPAKA VEZJA
	E5	SPROŽITEV PREOBREMENITVE
	E6	NAPAKA PRI ZAGONU KOMPRESORJA
	E7	NAPAKA ENOSMERNEGA MOTORJA VENTILATORJA
	E8	PRESEŽNI VHODNI TOK
	F3	NADZOR VISoke TEMPERATURE IZPUSTNE CEVI
	F6	NADZOR VISokega TLAKA (PRI HLAJENJU)
	H0	NAPAKA TIPALA
	H6	ZAUSTAVITEV DELOVANJA ZARADI NAPAČNEGA POLOŽAJA TIPALA
	H8	NAPAKA TIPALA ENOSMERNEGA TOKA
	H9	NAPAKA TIPALA TEMPERATURE VSTOPNEGA ZRAKA
	J3	NAPAKA TIPALA TEMPERATURE IZSTOPNE CEVI
	J6	NAPAKA TIPALA TEMPERATURE IZMENJEVALNIKA TOPLOTE
	L3	TOPLOTNA NAPAKA ELEKTRIČNIH DELOV
	L4	VISOKA TEMPERATURA HLADILNIKA INVERTERSKEGA VEZJA
	L5	PRESEŽNI IZHODNI TOK
	P4	NAPAKA TIPALA TEMPERATURE HLADILNIKA INVERTERSKEGA VEZJA

OPOMBA

- Kratak pisk in 2 zaporedna piska označujeta neujemajoči se kodi.
- Če želite preklicati prikaz kode, 5 sekund držite **CANCEL**. Prikaz kod se prekliče tudi, če 1 minuto ne pritisnete gumba.





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2014 Daikin



3P341266-4L 2017.08