Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Priročnik za uporabo

Dvodelna stenska klimatska naprava



CTXA15E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA20E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA25E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA35E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA42E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y
FTXA50E2V1BW/B/S/G/P/L/C/Y

Priročnik za uporabo
Dvodelna stenska klimatska naprava

Slovenščina

Kazalo

1 O dokumentaciji 2
- 1.1 Šifra izdelka 2
- 1.2 O tem dokumentu 2
  - 1.2.1 Pomen opozoril in simbolov 3

2 Varnostna navodila za uporabnika 3
- 2.1 Splošno 3
- 2.2 Navodila za varno delovanje 4

3 O sistemu 5
- 3.1 Notranja enota 5
  - 3.1.1 Zaslon notranje enote 5
- 3.2 O prilagojevalniku za brezžično omrežje 5
  - 3.2.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 5
  - 3.2.2 Osnovni parametri 5
- 3.3 O uporabniškem vmesniku 5
  - 3.3.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik 6
  - 3.3.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik 6

4 Pred delovanjem 6
- 4.1 Da bi vstavili baterije 6
- 4.2 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika 6
- 4.3 Nastavitev ure 7
  - 4.3.1 Nastavitev časa 7
- 4.4 Da bi vključili napajanje 7
- 4.5 Svetlost zaslona na notranji enoti 7
  - 4.5.1 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote 7
- 4.6 Da bi spremenili nastavitev položaja notranje enote 7

5 Delovanje 8
- 5.1 Območje delovanja 8
- 5.2 Način delovanja in ciljna temperatura 8
  - 5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo 8
- 5.3 Samodejno pametno 8
  - 5.3.1 Za zagon/zaustavitev funkcije Samodejno pametno 8
- 5.4 Kontakt On/Off 9
- 5.5 Možnosti za topel zrak 9
  - 5.5.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak 9
- 5.6 Temperaturna omejitev 9
  - 5.6.1 Za nastavitev temperaturne omejitve 10
- 5.7 Hitrost ventilatorja 10
  - 5.7.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja 10
- 5.8 Smer toka zraka 10
  - 5.8.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri 10
  - 5.8.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri 10
  - 5.8.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka 11
- 5.9 Funkcija Comfort in tipalo Intelligent Eye 11
  - 5.9.1 Način delovanja Comfort (udobni zračni pretok) 11
  - 5.9.2 Delovanje tipala Intelligent Eye 11
  - 5.9.3 Za zagon/zaustavitev delovanja zračni pretok Comfort in tipala Intelligent Eye 11
- 5.10 Delovanje Powerful 12
  - 5.10.1 Da bi zagnali način Powerful 12
- 5.11 Delovanje zunanje enote Econo in Quiet 12
  - 5.11.1 Način delovanja Econo 12
  - 5.11.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote 12
  - 5.11.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanji zunanje enote Econo in Quiet 12
- 5.12 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka 12
  - 5.12.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka) 12
- 5.13 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom 13
  - 5.13.1 Nastavitev 24-urni vklop/izklop s časovnikom 13
  - 5.13.2 Nastavitev 12-urni odštevalni časovnik 13
- 5.14 Funkcija tedenski časovnik 14
  - 5.14.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika 14
  - 5.14.2 Da bi skopirali rezervacije 15
  - 5.14.3 Da bi potrdili rezervacije 15
  - 5.14.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika 15
  - 5.14.5 Da bi zbrisali rezervacije 15
- 5.15 Povezava v brezžično krajevno omrežje 16
  - 5.15.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 16
  - 5.15.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA 16
  - 5.15.3 Da bi nastavili brezžično povezavo 16

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje 17

7 Vzdrževanje in servisiranje 17
- 7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje 17
- 7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik 18
- 7.3 Da bi očistili prednjo ploščo 18
- 7.4 Da bi odprli čelno ploščo 18
- 7.5 Da bi očistili zračne filtre 18
- 7.6 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) 19
- 7.7 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) 19
- 7.8 Da bi zaprli čelno ploščo 19
- 7.9 Da bi odstranili prednjo ploščo 19
- 7.10 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke 20
- 7.11 O zračnih filtrih 20

8 Odpravljanje težav 20
- 8.1 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje 20

9 Odlaganje 21

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra izdelka

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 O tem dokumentu

OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosím:

- Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki

INFORMACIJA

Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno in domačo uporabo za običajne uporabnike.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
  - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Vodnik za monterja:**
  - Priprava za montažo, dobre prakse, referenčni podatki …
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Vodnik za uporabnika:**
  - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Priročnik za montažo:**
  - Navodila za montažo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Priročnik za uporabo:**
  - Hiter vodič za osnovno uporabo
  - Format: Papir (v embalaži notranje enote)

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.

CTXA-EW

FTXA-EW

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

1.2.1 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST
Označuje situacijo, katere posledica je smrt ali resna poškodba.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA
Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE
Prikazuje situacijo, ki bi lahko povzročila ožganine/opekline zaradi izjemno visokih ali nizkih temperatur.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE
Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.

OPOZORILO
Označuje situacijo, katere posledica je lahko smrt ali resna poškodba.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**
Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN
Označuje situacijo, katere posledica je lahko manjša ali srednje težka poškodba.

OPOMBA
Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine.

INFORMACIJA
Označuje uporabne namige ali dodatne informacije.

Simboli, uporabljeni na enoti:

Simbol	Razlaga
	Pred namestitvijo preberite navodila za montažo in uporabo ter shemo z navodili za ožičenje.
	Preden začnete izvajati vzdrževalne in servisne postopke preberite priročnik za servisiranje.
	Za več informacij glejte vodnik za monterja in uporabnika.
	Enota vsebuje vrtljive dele. Pri servisiranju in pregledovanju bodite pazljivi.

Simboli, uporabljeni v dokumentaciji:

Simbol	Razlaga
	Pomeni naslov slike ali sklic nanjo. **Primer:** "1–3 naslov slike" pomeni "3. slika v 1. poglavju".
	Pomeni naslov tabele ali sklic nanjo. **Primer:** "1–3 naslov tabele" pomeni "3. tabela v 1. poglavju".

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Splošno

OPOZORILO
Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.

OPOZORILO
To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILO
Da bi preprečili električni udar ali požar:
- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN
- Na vrh enote ne odlagajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema NE poskušajte demontirati sami: demontaža sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z veljavno zakonodajo.

Enote je treba procesirati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno procesirali, boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NI dovoljeno mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti procesirane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega procesiranja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

2.2 Navodila za varno delovanje

OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski upravljalnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lopute nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora jo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.

3 O sistemu

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.

OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.


INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.

OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

3.1.1 Zaslon notranje enote

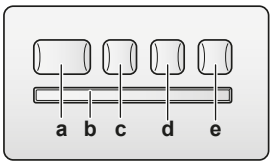

a ON/OFF gumb
b Sprejemnik signala
c Lučka časovnika (oranžna)
d Lučka za tipalo Intelligent eye (zelena)
e Brezžični prilagojevalnik gumb ON/OFF

Gumb ON/OFF (vklop/izklop)

Če brezžičnega daljinskega krmilnika (uporabniškega vmesnika) ni, lahko uporabite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejni
- Nastavitev temperature = 25°C
- Zračni pretok = Samodejni

3.2 O prilagojevalniku za brezžično omrežje

Za podrobno specifikacijo, navodila za montažo, načine nastavitev, odgovore na pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema, vgrajena v napravo, skladna z Direktivo 2014/53/ES.

3.2.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

3.2.2 Osnovni parametri

Parameter	Vrednost
Frekvenčni razpon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radijske frekvence	1~13
Izhodna moč	13 dBm
Dejanska sevana moč	15 dBm (11b) /14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 100 mA

3.3 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski upravljalnik

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.


- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega upravljalnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Prenos signala bo morda onemogočena, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.

- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega upravljalnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavese.** Pazite, da zavese ali drugi predmeti NE bodo blokirali prenosa signala med enoto in brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

OPOMBA

- Pazite, da vam brezžični daljinski upravljalnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski upravljalnik NE zmoči.

3.3.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik

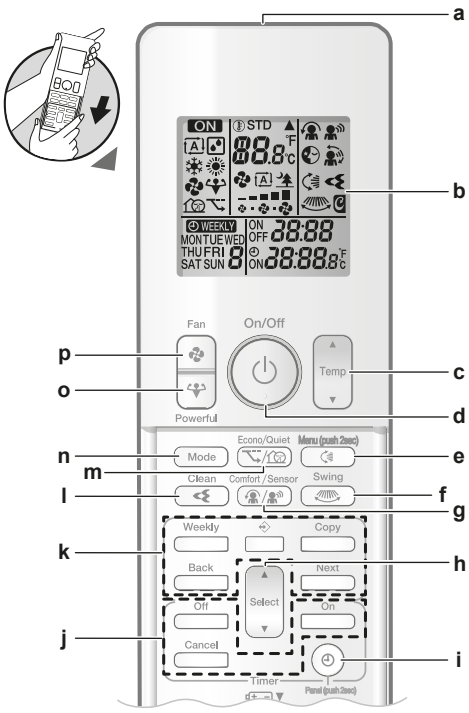


a Oddajnik signala
b zaslon LCD
c Gumb za nastavitev temperature
d Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
e Gumb in menu za vertikalno nihanje (pritisnite za 2 sekundi)
f Gumb za horizontalno nihanje
g Gumb za delovanje udobni zračni pretok in pametno tipalo
h Gumb Izberi
i Gumb za uro in odpiranje plošče (pritisnite za 2 sekundi)
j Gumbi za vklop/izklop časovnika
k Gumbi za nastavljanje tedenskega časovnika
l Gumb za delovanje Flash Streamer (čiščenje zraka)
m Gumb za varčno in tiho delovanje zunanje enote
n Gumb za način delovanja
o Gumb močno
p Gumb ventilator

INFORMACIJA

Uporabite ⏲ (držite 2 sekundi), da bi odprli čelno ploščo, ko čistite filtre za zrak. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [▸ 18].

3.3.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik

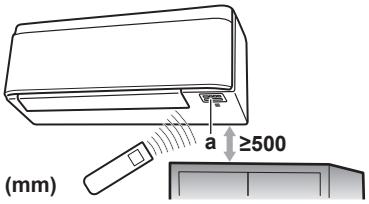

a Infrardeči sprejemnik signala

Opomba: Pazite, da ni ovir v krogu 500 mm pod infrardečim sprejemnikom signala. Vplivajo lahko na zmogljivost sprejema na brezžičnem daljinskem krmilniku.

1 Oddajnik signala usmerite v sprejemnik infrardečega signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega upravljalnika, boste slišali zvok:


Zvok	Opis
Bip-bip	Delovanje se začne.
Bip	Spremembe nastavitve.
Dolg bip	Delovanje se zaustavi.

4 Pred delovanjem

4.1 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.


1 Odstranite sprednji pokrov.
2 Vstavite obe bateriji hkrati.
3 Sprednji pokrov vrnite na njegovo mesto.

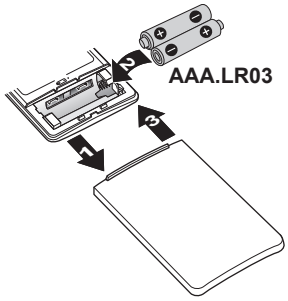

INFORMACIJA

- Na nizko napetost baterije opozarja utripajoči zaslon.
- VEDNO zamenjajte obe bateriji hkrati.

4.2 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

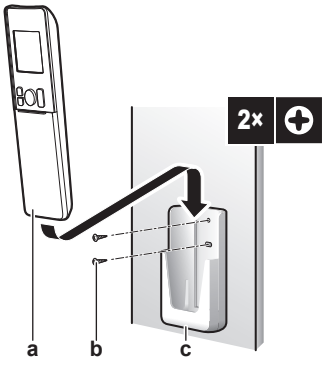

a Brezžični daljinski upravljalnik

b Vijaki (niso priloženi enoti)
c Nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

1 Izberite mesto, od koder signali dosežejo enoto.
2 Nosilec pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.
3 Brezžični daljinski upravljalnik vstavite v nosilec.


4.3 Nastavitev ure

Če notranja ura na notranji enoti ni pravilno nastavljena, funkcije VKLOP časovnika, IZKLOP časovnika in tedenski časovnik NE bodo delovale pravilno. Uro je treba nastaviti še enkrat:
- Ko se je varnostni odklopnik izklopil.
- Po izpadu električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.


4.3.1 Nastavitev časa

Opomba: Če čas NI nastavljen, bodo MON, ⏲ in 0:00 utripale.

1 Pritisnite ⏲.
Rezultat: MON in ⏲ utripata.



2 Pritisnite Select ali Select, da bi nastavili trenutni dan v tednu.
3 Pritisnite ⏲.
Rezultat: ⏲ utripa.




4 Pritisnite Select ali Select, da nastavite pravilni čas.

Opomba: Če pritisnete in držite Select ali Select, se hitro povečuje ali zmanjšuje nastavitev časa.

5 Pritisnite ⏲.

Rezultat: Nastavitve so dokončane. : utripa.



4.4 Da bi vključili napajanje

1 Vklopite varnostni odklopnik.


Rezultat: Vodoravna loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referenčni položaj.

4.5 Svetlost zaslona na notranji enoti

Svetlost zaslona na notranji enoti prilagodite po želji ali zaslon izključite.

4.5.1 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote

1 Pritisnite Cancel in držite vsaj 2 sekundi.
Rezultat: Na zaslonu se pojavi menu 1. 1 utripa.

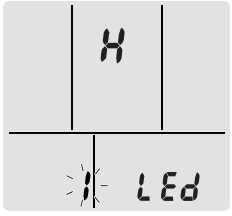

2 Pritisnite Cancel.
3 Pritisnite Select ali Select, da spremenite nastavitev v naslednjem zaporedju:



… utripa	Svetlost je …
H	Velika
L	Majhna
oF	Ne sveti

4 Da bi potrdili izbrano nastavitev, pritisnite Cancel.

Rezultat: Nastavitev svetlosti je spremenjena.


Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite Cancel.

4.6 Da bi spremenili nastavitev položaja notranje enote


Notranjo enoto postavite tako, da se boste izognili neposrednemu zračnemu pretoku v zid.

1 Pritisnite Cancel in držite vsaj 2 sekundi.
Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni 1.

2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite meni na 5.
Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni 5. 5 utripa.


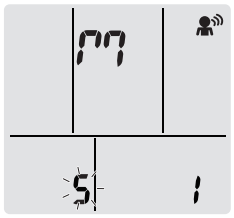



3 Pritisnite Cancel, da izberete meni.
Rezultat: 1 utripa.

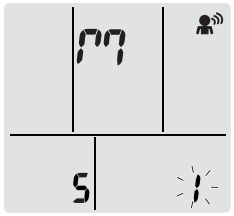

4 Pritisnite Select ali Select, da spremenite nastavitev v naslednjem zaporedju:

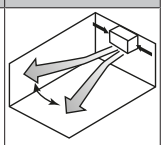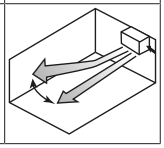

Če je enota …	Simbol	Utripa	Rezultat
Sredi stene (privzeta tovarniška nastavitev)	Pn	1	
≤500 mm od stene na desni	r9	2	

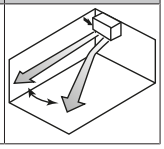Če je enota …	Simbol	Utripa	Rezultat
≤500 mm od stene na levi	P7	3	

Rezultat: Razpon zračnega pretoka bo prilagojen, da ne bi bil v neposrednem stiku s steno.

5 Delovanje

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

5.1 Območje delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih območjih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

	Hlajenje in sušenje[a][b]	Ogrevanje[a]
Zunanja temperatura	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80%[b]	—

[a] Varovalo bo morda zaustavilo delovanje sistema, če enota deluje zunaj območja delovanja.

[b] Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj območja delovanja.

5.2 Način delovanja in ciljna temperatura

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:

- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Opis
Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavljene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
Razvlaževanje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru.
Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavljene točke temperature.
Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavljene točke temperature.
Ventilator	Sistem nadzoruje le hitrost ventilatorja (hitrost in smer toka zraka). Sistem NE nadzoruje temperature.

Dodatne informacije:

- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.
- **Senzor vlažnosti.** Preverite vlažnost, tako da zmanjšate vlažnost med hlajenjem.

5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo



ON: Enota deluje.

A: Način delovanja = Samodejni

: Način delovanja = Razvlaževanje

: Način delovanja = Hlajenje

: Način delovanja = Ogrevanje

: Način delovanja = Samo ventilator

88.8°C: Prikazuje nastavljeno temperaturo.

1 Pritisnite Mode enkrat ali večkrat, da izberete način delovanja.

Rezultat: Ta način bo nastavljen v naslednjem zaporedju:

A → → → → →

2 Pritisnite ⏻ za **vklop** delovanja.

Rezultat: ON in izbrani način sta prikazana na zaslonu.

3 Pritisnite Temp ▼ ali Temp ▲ na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali **temperaturo**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Razvlaževanje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opomba: Ko uporabljate način za **razvlaževanje** ali način **samo ventilator**, ne morete prilagoditi temperature.

4 Pritisnite ⏻, da **zaustavite** delovanje.

Rezultat: ON izgine z zaslona. Indikator delovanja ugasne.

5.3 Samodejno pametno

Ta funkcija samodejno prilagaja nastavljeno temperaturo, da vam zagotovi udobje v skladu z osebnimi nastavitvami.

Sčasoma se enota nauči, kakšno temperaturo imate najraje v različnih situacijah, in to znanje uporabi za samodejno prilagajanje nastavitev. Z učenjem vaših navad funkcija zmanjša število ročnih prilagoditev temperature za doseganje nastavitve udobja za prostor.

Pomaga tudi zmanjšati neudobje zaradi sprememb zunanjega vremena, na primer hladnejših oči ali sprememb med letnimi časi.

INFORMACIJA

Funkcija Samodejno pametno deluje samo, ko enota deluje v **samodejnem načinu**.

5.3.1 Za zagon/zaustavitev funkcije Samodejno pametno

INFORMACIJA

To funkcijo lahko izklopite in prevzamete popoln nadzor nad nastavitveno točko temperature.

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite ☜.

Rezultat: Pojavi se meni 1.1 utripa.

2 Premaknite se na nastavitev Samodejno pametno SA 2 s pritiskom na Select ▲ ali Select ▼


3 Pritisnite ☜, da vnesete nastavitev.

Rezultat: Simbol za nastavitev (on ali oF) utripa.

- oF: funkcija je izključena
- on (tovarniška nastavitev): funkcija je vključena

4 Spremeni nastavitev: on ↔ oF s pritiskom na Select ali Select. Pritisnite ☜, da bi potrdili.

Rezultat: Nastavitev potrjena, ste v meniju za nastavitev, 2 utripa.

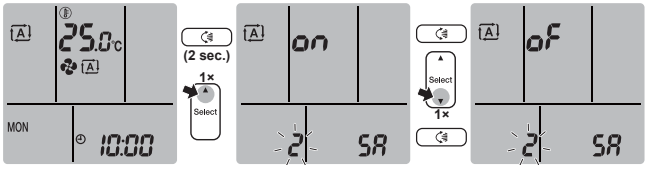

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite Cancel.

5.4 Kontakt On/Off

Ta funkcija zahteva nakup in namestitev dodatka KER303A.

To funkcijo uporabite za samodejno zaustavitev enote z zunanjim signalom suhega kontakta (npr. senzorja na oknu ali kartice za odklepanje vrat).

Funkcija pomaga zmanjšati nepotrebno porabo energije, ko so okno ali vrata odprta ali ko soba ni zasedena.

Enota se zaustavi v skladu s stanjem zunanjega kontakta.

INFORMACIJA

Funkcija uporablja suhi kontakt in priklop vodnikov, ki ga mora namestiti kvalificiran monter.

- Čas zamika (**0** – tovarniška nastavitev / 1 / 2 / 3 / 5 minut) in način vnovičnega zagona nastavi monter v skladu z vašimi željami.
- Ko je funkcija aktivirana, lahko prepreči delovanje enote, tudi če ta prejme ukaz za delovanje z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA.

Vedenje, ko je aktiviran kontakt On/Off

Ko je funkcija kontakt On/Off omogočena, sistem spreminja vedenje v skladu s stanjem kontakta.

Primer (okno zaprto → okno odprto)

- Ko je okno **zaprto**, enota lahko normalno deluje.
- Ko je okno **odprto**, se zažene časovnik zamika.
- Ko se izteče čas zamika, se enota zaustavi in preide v stanje pripravljenosti.
- Ko je okno odprto:
  - Ukaz VKLOP/IZKLOP z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA je onemogočen.
  - Druge nastavitve, kot so želeni **temperaturni cilj**, **način delovanja** ali **hitrost ventilatorja**, je še vedno mogoče spremeniti, vendar bodo začele veljati šele po vnovičnem zagonu naprave.

Nastavitev načina za vnovični zagon

Način vnovičnega zagona določa, kako se enota vede, ko se okno spet zapre.

Ročni vnovični zagon

- Enota se vnovič ne zažene samodejno.
- Ko je okno zaprto, je treba delovanje sprožiti ročno s pritiskom na gumb ON na daljinskem krmilniku ali v aplikaciji ONECTA.

Samodejni vnovični zagon

- Enota se zažene samodejno v zadnjem načinu delovanja, ko je okno zaprto.

Informacije

- Če slišite tri kratke piske in svetleča dioda delovanja dvakrat utripne, je delovanje blokirano zaradi kontakta On/Off.
- Ko je okno zaprto, se enota samodejno vnovič zažene ali ostane zaustavljena, odvisno od izbranega načina za vnovični zagon.

OPOMBA

Če želite spremeniti nastavitve (čas zamika ali način vnovičnega zagona), stopite v stik s svojim monterjem.

5.5 Možnosti za topel zrak

Uporabite to funkcijo za nastavitev udobnejšega ogrevanja in ročno nastavljanje hitrosti zračnega pretoka.

INFORMACIJA

- V načinu ogrevanje se bo hitrost zračnega pretoka zmanjšala, da ne bi prišlo do prepihov s hladnim zrakom. Ko se zrak segreje, bo enota nadaljevala z delovanjem pri izbrani hitrosti zračnega pretoka.
- Aktivacija te funkcije lahko nekoliko zmanjša učinkovitost ogrevanja v zelo hladnih razmerah.

5.5.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite ☜.

Rezultat: Pojavi se meni Nastavitve. 1 utripa.

2 Premaknite se na nastavitev Možnosti za topel zrak – HAP 4 s pritiskom na Select ali Select.

Rezultat: 4 utripa.


3 Pritisnite ☜, da bi vstopili v nastavitev HAP.

Rezultat: Simbol za nastavitev (on ali oF) utripa.

- oF (tovarniška nastavitve): funkcija je izključena
- on: funkcija je vključena

4 Spremeni nastavitev: on ↔ oF s pritiskom na Select ali Select. Pritisnite ☜, da bi potrdili.

Rezultat: Nastavitev potrjena, ste v meniju za nastavitev, 4 utripa.

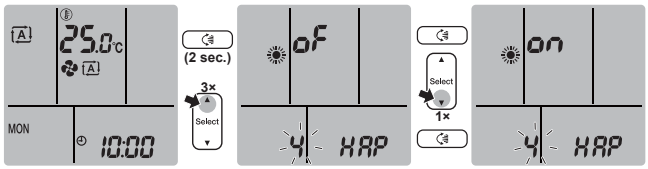

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite Cancel.

5.6 Temperaturna omejitev

Ta funkcija je načrtovana za omejitev nastavitvene točke temperature, ki jo lahko izberete, da se zmanjša poraba energije in se izognemo nepotrebnemu preklapljanju med hlajenjem in ogrevanjem.

INFORMACIJA

- Temperaturna omejitev določa minimalno in maksimalno nastavitveno točko, ki jo je mogoče nastaviti z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali aplikacijo ONECTA.
- Omejitve so nastavljene ločeno za brezžični daljinski krmilnik in aplikacijo ONECTA.
- Ko so omejitve nastavljene, bodo nastavitvene točke za ogrevanje, hlajenje in samodejni preklop nastavljene samodejno.

Delovanje, ko je aktivirana temperaturna omejitev

Ko je funkcija Temperaturna omejitev omogočena, se delovanje sistema spremeni, da zagotavlja nastavljene omejitve delovanja.

Primer:

- Če je spodnja omejitev za hlajenje nastavljena na **20°C**, bo nastavitvena točka hlajenja imela razpon **20–32°C**.

- Če je ogrevanje višja omejitev nastavljena na **28°C**, nastavitvena bo točka ogrevanja imela razpon **10–28°C**.
- V **Samodejnem načinu** bo razpon nastavitvene točke **20–28°C**.

Privzete tovarniške nastavitve:

- Spodnja omejitev hlajenja: 18°C
- Zgornja omejitev hlajenja: 30°C

INFORMACIJA


- Funkcije Temperaturna omejitev ni mogoče v celoti deaktivirati. Vendar pa omogoča ponastavitev omejitev na tovarniško privzete vrednosti neomejeno delovanje v okviru razpona nastavitvenih točk enote.
- Za pravilno delovanje se prepričajte, da je na daljinskem krmilniku in v aplikaciji ONECTA nastavljena enaka temperaturna omejitev.
- Odvisno od izbrane temperaturne omejitve je lahko zmogljivost ogrevanja ali hlajenja enote lahko zmanjšana do razpona nastavitvene točke.

5.6.1 Za nastavitev temperaturne omejitve

1 Pritisnite Temp + Mode, da bi vstopili v nastavitev.

Rezultat: Pojavi se nastavitev SC 001.

2 Uporabite Temp, da se premaknete na LS (temperaturna omejitev nastavitev) 005.

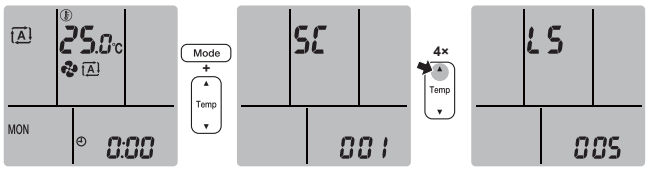

3 Pritisnite Mode, da vnesete nastavitev temperaturne omejitve.

Rezultat: Nastavitev ❄ za spodnjo omejitev hlajenja.


4 Uporabite Temp, da izberete želeno spodnjo omejitev hlajenja.

5 Pritisnite Mode, da bi potrdili, in se premaknite na nastavitev ☀ zgornje omejitve ogrevanja.

6 Uporabite Temp, da izberete želeno zgornjo omejitev temperature za ogrevanje.

7 Pritisnite Mode, da bi potrdili, in zapustite način za nastavljanje višine temperature, tako da ga usmerite v notranjo enoto.

Rezultat: Spodnja omejitev za hlajenje in zgornja omejitev za ogrevanje sta potrjeni. Zaslon se vrne na meni za nastavitev.

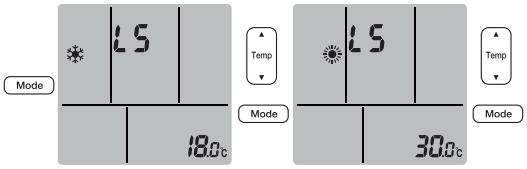

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah neaktivnosti samodejno vrnil na domači zaslon. Za takojšen izhod pritisnite Cancel.

Opomba: Če mine več kot 60 sekund po nastavitvi omejitve hlajenja, bo izvirna vrednost hlajenja obnovljena in nastavitev omejitve ogrevanja ne bo uporabljena.

5.7 Hitrost ventilatorja

1 Pritisnite , da bi izbirali med:

	Petimi stopnjami hitrosti ventilatorja od "▁" do "▇"
A	Načinom samodejnega prilagajanja hitrosti ventilatorja
	Tihim delovanjem notranje enote. Ko je hitrost ventilatorja nastavljena na "", se glasnost notranje enote zmanjša.

INFORMACIJA

- Če enota doseže nastavljeno točko temperature v načinu hlajenja ali ogrevanja, bo ventilator nehal delovati.
- Ko uporabljate način razvlaževanje, NI MOGOČE prilagoditi hitrosti ventilatorja.

5.7.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja

1 Pritisnite v naslednjem zaporedju, da spremenite nastavitev hitrosti ventilatorja:



5.8 Smer toka zraka

Kdaj. Prilagodite smer toka zraka, kot želite.

Kaj. Sistem različno usmerja zračni pretok, odvisno od uporabnikove izbire (nihajoči ali fiksni položaj). To naredi s premikanjem vodoravnih ali vertikalnih loput.

Nastavitev	Smer toka zraka
Samodejno vertikalno nihanje	Premika se gor in dol.
Samodejno horizontalno nihanje	Premika se levo - desno.
3-D smer toka zraka	Premika se izmenično gor - dol in levo - desno.
[—]	Ostaja v fiksnem položaju.

OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski upravljalnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če loputе nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

Razpon premikanja loput se spreminja glede na način delovanja. Loputa se bo ustavila v skrajno zgornjem položaju, ko se hitrost ventilatorja spremeni v počasnejšo pri nastavljanju nihanja gor-dol.

5.8.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi . Vodoravne loputе začnejo nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vertikalne loputе dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z zaslona. Navpične loputе se bodo nehale premikati.

5.8.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi . Vodoravne loputе začnejo nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vodoravne loputе dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z zaslona. Vodoravne loputе bodo nehale nihati.

INFORMACIJA

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lopute proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.8.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka

1 Pritisnite in .

Rezultat: in se bosta pojavila na zaslonu. Navpične in vodoravne lopute bodo začele nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite in , ko navpične in vodoravne lopute dosežejo želeni položaj.


Rezultat: in izgineta z zaslona. Navpične in vodoravne lopute se bodo nehale premikati.

5.9 Funkcija Comfort in tipalo Intelligent Eye

Funkcijo Comfort in tipalo Intelligent Eye lahko uporabite ločeno ali skupaj.

5.9.1 Način delovanja Comfort (udobni zračni pretok)



Enota bo samodejno spremenila smer zračnega pretoka, da bo učinkoviteje ogrela ali ohladila prostor. Direktni zračni pretok iz enote bo manj opazen.

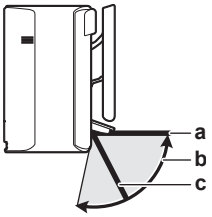

a Položaj lamel med hlajenjem in sušenjem
b Lamelni razpon med ogrevanjem (vključen vertikalni zračni pretok)
c Lamelni položaj med ogrevanjem (izključen vertikalni zračni pretok)



Pri hlajenju in sušenju

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi pod stropom.

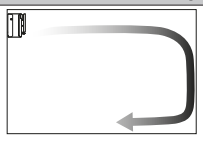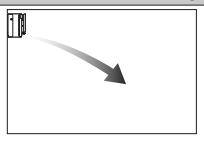Vključen udobni zračni pretok	Izključen udobni zračni pretok
	

Pri ogrevanju

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi po tleh. Enota zazna temperaturo prostora in tal in samodejno izbere eno od 3 smeri zračnega pretoka.

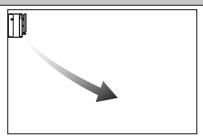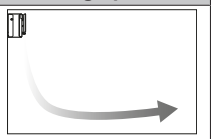Ogrevanje	Smer navzdol	Vertikalna smer zračnega pretoka
		

INFORMACIJA

Če želite deaktivirati funkcijo vertikalnega zračnega pretoka (npr. če je pod enoto pohištvo ali drug predmet), glejte "Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka" [▸ 11]. Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka deaktivirana, bo zračni pretok usmerjen navzdol.

INFORMACIJA

Načinov delovanja močno in Comfort NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Če je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo način zračnega pretoka Comfort preklican.


Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka

1 Pritisnite in držite vsaj 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni *i*.

2 Pritisnite ali , da spremenite zaslon menija.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni *3*.

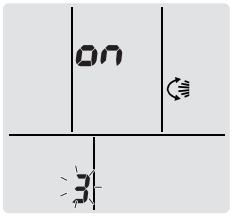

3 Pritisnite , da spremenite nastavitev.

4 Pritisnite ali , da spremenite nastavitev.

… utripa	Funkcija vertikalnega zračnega pretoka je …
on	vključena
oF	izključena

5 Da bi potrdili izbrano nastavitev, pritisnite .

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite Cancel.

5.9.2 Delovanje tipala Intelligent Eye

Sistem samodejno prilagodi smer toka zraka in temperaturo glede na zaznavanje človeških premikov v prostoru, da zraka ne bi pihal neposredno v ljudi. Če v 20 minutah sistem ne zazna premikanja, sistem preklopi v energetsko varčno delovanje:

O tipalu Intelligent Eye

OPOMBA

- Tipala NE udarjajte ali grobo potiskajte. To lahko privede do okvare.
- Poleg tipala Intelligent eye NE postavljajte velikih predmetov.

INFORMACIJA

Nastavitve nočnega načina (izklop časovnika) NI MOGOČE uporabljati sočasno z delovanjem tipala Intelligent eye.

- **Razpon zaznavanja.** Do 9 m.
- **Občutljivost zaznavanja.** Spreminja se glede na mesto montaže, število oseb v prostoru, temperaturno območje itd.
- **Napake pri zaznavanju.** Tipalo lahko nenamerno zazna domače živali, sončno svetlobo, nihanje zaves itd.

5.9.3 Za zagon/zaustavitev delovanja zračni pretok Comfort in tipala Intelligent Eye

1 Enkrat ali večkrat pritisnite .

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Delovanje
	Zračni pretok Comfort
	Tipalo Intelligent Eye
+	Zračni pretok Comfort in tipalo Intelligent Eye
—	Oba načina sta deaktivirana

Opomba: Če so v bližini čelne stranice notranje enote ljudje ali če je v prostoru preveč ljudi, uporabite oba načina.

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite (/), dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

5.10 Delovanje Powerful

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

INFORMACIJA

Funkcije zmogljivega delovanja Powerful ni mogoče uporabljati skupaj z varčnim delovanjem Econo, udobnim zračnim pretokom Comfort ali tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

Delovanje Powerful NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.10.1 Da bi zagnali način Powerful

1 Pritisnite za zagon.

Rezultat: se prikaže na zaslonu. Delovanje Powerful deluje 20 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.

2 Pritisnite, da bi delovanje zaustavili.

Rezultat: izgine z zaslona.

Opomba: Način delovanja Powerful je mogoče nastaviti, le ko enota deluje. Če pritisnete ali spremenite način delovanja, bo delovanje preklicano; izgine z zaslona.

5.11 Delovanje zunanje enote Econo in Quiet

5.11.1 Način delovanja Econo

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da se varnostni odklopnik ne bo sprožil, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.

INFORMACIJA

- Funkcij Powerful (zmogljivo) in Econo (varčno) ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Delovanje Econo zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, način delovanja Econo NE BO še bolj zmanjšal porabe.

5.11.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite delovanje zunanje enote Quiet, ko želite zmanjšati glasnost pri delovanju zunanje enote. **Primer:** Ponoči.

INFORMACIJA

- Funkcij za delovanje zunanje enote Powerful (zmogljivo) in Quiet (tiho) NI MOGOČE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Ta funkcija je na voljo le pri delovanju samodejno, hlajenje in ogrevanje.
- Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost kompresorja. Če se kompresor že vrti počasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO še bolj upočasnilo vrtenja kompresorja.

5.11.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanji zunanje enote Econo in Quiet

1 Enkrat ali večkrat pritisnite /.

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Econo (varčno)
	Tihi način delovanja zunanje enote
+	Delovanji zunanje enote Econo in Quiet
—	Oba načina sta deaktivirana

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite /, dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

Opomba: Način delovanja Econo je mogoče nastaviti le, ko enota deluje. Če pritisnete gumb , je nastavitev preklicana in izgine z zaslona.

Opomba: ostane na zaslonu, tudi če izključite enoto z brezžičnim daljinskim upravljalnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

5.12 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka

Streamer ustvarja tok zelo hitrih elektronov z veliko močjo oksidiranja, ki zmanjšajo učinek slabih vonjav. Skupaj z dezodorirnim filtrom iz titanijevega apatita in zračnimi filtri očisti zrak v prostoru.

INFORMACIJA

- Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.
- Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoč zvok.
- Če je zračni pretok prešibak, bo razelektritev Streamerja začasno preprečila vonj po ozonu.

5.12.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)

Predpogoj: Prepričajte se, da enota deluje (ON je prikazan na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika).

1 Pritisnite .

Rezultat: Ko enota deluje, je na zaslonu uporabniškega vmesnika prikazan in zrak v prostoru se prečisti.

2 Da zaustavite delovanje, pritisnite .

Rezultat: izgine z zaslona in delovanje se zaustavi.

5.13 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije pogojev funkcij za IZKLOP in VKLOP časovnika.

Vklop/izklop s časovnikom je mogoče nastaviti na dva načina:

- **24-urni vklop/izklop s časovnikom** (privzeto). Enota se bo zaustavila/zagnala ob nastavljenem času. **Primer:** Časovnik enote je nastavljen na 13:30, enota se bo zagnala ob 13:30.
- **12-urni odštevalni časovnik**. Enota se bo zaustavila/zagnala po nastavljenem številu ur. **Primer:** Časovnik enote je ob 10:30 nastavljen na 3 ure, enota se bo zagnala ob 13:30.

Opomba: Mogoče je kombinirati oba tipa nastavitev časovnika.

INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

INFORMACIJA


Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "4.3.1 Nastavitev časa" [▸ 7].

5.13.1 Nastavitev 24-urni vklop/izklop s časovnikom

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 Pritisnite [Off] za zagon.

Rezultat: 0:00 je prikazan na zaslonu in OFF utripa. ⏲ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.



2 Pritisnite [Select ▲] ali [Select ▼], da spremenite uro.

3 Še enkrat pritisnite [Off].

Rezultat: OFF in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu.

Rezultat: Lučka časovnika se prižge.

INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete [Select ▲] ali [Select ▼], se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavitev hitro spreminjala.

4 Da zaustavite delovanje, pritisnite [Cancel].

Rezultat: 0:00 in OFF izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne. ⏲ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu.

INFORMACIJA

Ko nastavite VKLOP/IZKLOP časovnika, se nastavitev časa shrani v pomnilniku. Ko zamenjate baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku, ta ohrani nastavitev časa za vklop/izklop časovnika, a je časovnik preklican.

Funkcija Night set - nočni način

Ko je nastavljen časovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi temperaturno nastavitev (0,5°C navzgor pri hlajenju, 2,0°C navzdol pri ogrevanju), da prepreči prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 Pritisnite [On] za zagon.

Rezultat: 6:00 je prikazan na zaslonu in ON utripa. ⏲ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.



2 Pritisnite [Select ▲] ali [Select ▼], da spremenite uro.

3 Še enkrat pritisnite [On].

Rezultat: ON in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu. Lučka časovnika se prižge.

INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete [Select ▲] ali [Select ▼], se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavitev hitro spreminjala.

4 Da zaustavite delovanje, pritisnite [Cancel].

Rezultat: 6:00 in ON izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne. ⏲ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu.

Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

1 Da bi nastavili časovnike, glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 13] in "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 13].

Rezultat: OFF in ON sta prikazana na zaslonu.

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko …	Delovanje
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	enota deluje.	Zaustavi se ob 7:00 in se zažene ob 14:00.
		Enota NE deluje.	Zažene se ob 14.00.


Opomba: Če je nastavitev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu.

5.13.2 Nastavitev 12-urni odštevalni časovnik


Za zagon odštevalnega časovnika

1 Pritisnite in približno 5 sekund držite [Off] ali [On]; ko ▲ utripa, spustite gumb.

Rezultat:



Za izklop časovnika se na LCD-ju pojavi 1hr, OFF pa utripa. ⏲ in dan v tednu izgineta z LCD-ja.



Za vklop časovnika se na LCD-ju pojavi 1hr in ON utripa. ⏲ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.

2 Pritisnite [Select ▲] ali [Select ▼], da spremenite uro. Čas je mogoče nastaviti na od 1~12 ur. Z vsakim pritiskom na gumb lahko povečujete ali zmanjšujete nastavitev časa za 1 uro.

3 Pritisnite [Off] ali [On], da potrdite nastavitev.

Rezultat: OFF in/ali ON in nastavljanje časa sta prikazana na LCD-ju. Lučka časovnika se prižge. Čas, prikazan na LCD-ju, bo samodejno odštevalo po 1 uro vsako uro, ki se izteče.

Primer: Če je izklop časovnika nastavljen na 3 ure, se bo prikazani čas spreminjal tako: 3hr → 2hr → 1hr → prazno (izklop)

4 Da bi spremenili nastavitev nazaj na 24-urni izklop/vklop časovnika, ponovite 1. korak na domačem zaslonu, ko OFF in/ali ON NE utripata.


5 Da bi preklicali nastavitev časovnika, pritisnite Cancel.

Da bi kombinirali načine prikazov časovnika

Za izklop časovnika in vklop časovnika je mogoče sočasno uporabljati različne prikaze na zaslonu (24-urni vklop/izklop s časovnikom in 12-urni odštevalni časovnik).

1 Za nastavitev glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 13], "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 13] in "Za zagon odštevalnega časovnika" [▶ 13].

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko …	Delovanje
  	22:00	enota deluje.	▪ Zaustavi se ob 1:00 (3 ure po aktualnem času) ▪ Starts at 6:00. (8 ur po aktualnem času)

Opomba: Če je nastavitev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu.




5.14 Funkcija tedenski časovnik

INFORMACIJA

Naslednji postopek nastavljanja je veljaven samo za brezžični daljinski upravljalnik. Vendar pa vam svetujemo, da tedenski časovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte "5.15 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [▶ 16] za več informacij.

Na ta način lahko shranite do 4 nastavitve časovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugačno nastavitev za od ponedeljka do petka in drugačno za konce tedna.

Datum v tednu	Primer nastavitve
Ponedeljek ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	
Torek~Petek ▪ Uporabite način kopiranja, če so nastavitve enake kot za ponedeljek.	
Sobota ▪ Ni nastavitve časovnika	—
Nedelja ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	

- **Nastavitev vklop-vklop-vklop-vklop.** Omogoči način razporejanja s časovnikom in nastavljeno temperaturo.
- **Nastavitev izklop-izklop-izklop-izklop.** Za vsak dan je mogoče nastaviti le izklop časa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezžični daljinski upravljalnik proti notranji enoti in počakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega časovnika.

INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "4.3.1 Nastavitev časa" [▶ 7].

INFORMACIJA

- Tedenskega časovnika in vklopa/izklopa s časovnikom NI mogoče uporabljati sočasno. Delovanje vklop/izklop s časovnikom ima prednost. Tedenski časovnik bo v pripravljenosti, WEEKLY izgine z zaslona. Ko je vklop/izklop s časovnikom dokončan, bo samodejno aktiven tedenski časovnik.
- Dan v tednu, način vklop/izklop s časovnikom, čas in nastavitve temperature (samo za način vklop časovnika) je mogoče nastaviti s tedenskim časovnikom. Druge nastavitve temeljijo na prejšnji nastavitvi časovnika za vklop.

5.14.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika

1 Pritisnite ◈.


Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka trenutnega dne.



2 Pritisnite Select ali Select, da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko.


3 Pritisnite Next.

Rezultat: Dan v tednu nastavljen. WEEKLY in ON utripata.



4 Pritisnite Select ali Select, da izberete način.

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Funkcija
ON	Vklop časovnika
OFF	Izklop časovnika
Prazno	Izbris rezervacije

5 Pritisnite Next.

Rezultat: Nastavljen je način vklop/izklop s časovnikom. WEEKLY in čas utripata.



Opomba: Pritisnite Back za vrnitev na prejšnji zaslon. Če izberete prazno, nadaljujte na 9. korak.

6 Pritisnite Select ali Select, da izberete čas. Čas je mogoče nastaviti med 0:00~23:50 v 10-minutnih intervalih.

7 Pritisnite Next.

Rezultat: Čas je nastavljen in WEEKLY in temperatura utripata.



Opomba: Pritisnite Back za vrnitev na prejšnji zaslon. Če je izbran izklop časovnika, nadaljujte na 9. korak.

8 Pritisnite Select ali Select, da bi izbrali želeno temperaturo.

Opomba: Nastavitev temperature za tedenski časovnik je prikazana le, ko je nastavljate v načinu tedenskega časovnika.

INFORMACIJA

Na brezžičnem daljinskem upravljalniku je mogoče nastaviti temperaturo med 10~32°C, ampak:

- v načinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 18°C, čeprav je nastavljena na 10~17°C;
- V načinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 30°C, čeprav je nastavljena na 31~32°C.

9 Pritisnite Next.

Rezultat: Nastavite temperaturo in čas za vklop časovnika. Nastavite čas za izklop časovnika. Lučka časovnika občasno posveti oranžno.

Rezultat: Pojavil se bo zaslon za novo rezervacijo.

10 Ponovite prejšnji postopek, da bi nastavili novo rezervacijo, ali pritisnite ◈, da bi dokončali nastavitev.

Rezultat: WEEKLY se prikaže na zaslonu.

Opomba: Rezervacijo je mogoče z enakimi nastavitvami skopirati na drug dan. Glejte "5.14.2 Da bi skopirali rezervacije" [▸ 15].

5.14.2 Da bi skopirali rezervacije


Rezervacijo je mogoče skopirati na drug dan. Skopirale se vse nastavitve izbranega dne.

1 Pritisnite ◈.

2 Pritisnite Select ▲ ali Select ▼, da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite skopirati.

3 Pritisnite Copy.


Rezultat: Nastavitev časa izbranega dne v tednu bo skopirana.

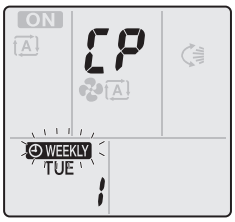

4 Pritisnite Select ▲ ali Select ▼, da bi izbrali želeni ciljni dan v tednu.

5 Pritisnite Copy.

Rezultat: Celotna rezervacija je kopirana na izbrani dan in lučka časovnika sveti oranžno.

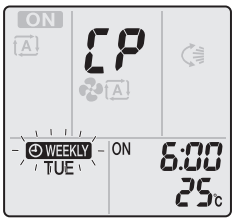

Opomba: Da bi skopirali na drug dan, ponovite postopek.

6 Pritisnite ◈, da bi nastavljanje dokončali.

Rezultat: WEEKLY se prikaže na zaslonu.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije posamič po kopiranju, glejte "5.14.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [▸ 14].

5.14.3 Da bi potrdili rezervacije

Potrdite lahko, ali so vse rezervacije nastavljene po vaših željah.

1 Pritisnite ◈.

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka izbranega dne.



2 Pritisnite Select ▼ ali Select ▲, da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko, ki jo je treba potrditi, in videli podrobnosti rezervacije.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije, glejte "5.14.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [▸ 14].

3 Pritisnite ◈ za izhod iz načina za potrjevanje.

5.14.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika

1 Da bi deaktivirali tedenski časovnik, pritisnite Weekly, medtem ko je na LCD-ju prikazan WEEKLY.

Rezultat: WEEKLY izgine z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne.

2 Da bi spet aktivirali funkcijo tedenski časovnik, še enkrat pritisnite Weekly.

Rezultat: Uporabljene bodo zadnje nastavljene rezervacije.

5.14.5 Da bi zbrisali rezervacije

Da bi zbrisali posamične rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati eno samo nastavitev rezervacije.

1 Pritisnite ◈.

Rezultat: Na zaslonu se pojavita dan v tednu in rezervacijska številka.


2 Pritisnite Select ▼ ali Select ▲, da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Pritisnite Next.

Rezultat: WEEKLY, ON in OFF utripajo.

4 Pritisnite Select ▼ ali Select ▲ in izberite "prazno".

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



5 Pritisnite Next.

Rezultat: Izbrana rezervacija je zbrisana.

6 Pritisnite ◈ za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali rezervacijo za vsak dan v tednu

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse nastavitve rezervacij za en dan v tednu. Uporabiti jo je mogoče v načinu potrjevanja ali nastavljanja.

1 Pritisnite ◈.

2 Pritisnite Select ▼ ali Select ▲, da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Približno 5 sekund držite Weekly.

Rezultat: Vse rezervacije za izbrani dan se izbrišejo.

4 Pritisnite ◈ za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali vse rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse rezervacije za vse dni v tednu hkrati. Tega postopka NI MOGOČE uporabiti v načinu nastavitev.

1 Približno 5 sekund držite Weekly na privzetem zaslonu.

Rezultat: Vse rezervacije bodo izbrisane.

5.15 Povezava v brezžično krajevno omrežje


Preprosto povežite svojo enoto v domače omrežje in prenesite aplikacijo, da bi zamenjali termostat, nastavili urnike za temperaturne spremembe in pregledali porabo električne energije in še kaj.

Za podrobnosti o specifikacijah, načinih nastavljanja, PZV in nasvetih za odpravljanje težav obiščite app.daikineurope.com.

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta št. SSID in KEY (ključ) na enoti ali v vrečki z dodatki.

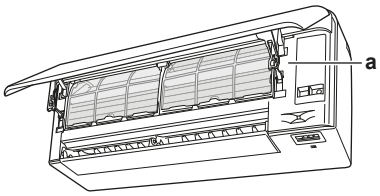

a Nalepka s št. SSID in geslom

5.15.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

5.15.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA

1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".

2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

INFORMACIJA

Poskenirajte QR-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA na svoj mobilni telefon ali tablico:

5.15.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.

- Uporabite ali način z dostopno točko (SSID in KEY) ali gumb WPS. Odprite aplikacijo ONECTA in sledite navodilom na zaslonu.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

Opomba: Nastavljanje se izvede z brezžičnim daljinskim upravljalnikom v meniju za nastavljanje brezžičnega krajevnega omrežja. Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski upravljalnik v sprejemnik infrardečega signala na enoti.

INFORMACIJA

Pazite, da bo delovanje zaustavljeno pred nastavljanjem brezžične povezave. Povezave NI MOGOČE izvesti, ko enota deluje.

1 **Zaustavite delovanje,** preden nastavite brezžično povezavo.


2 Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik dovolj blizu enote in da nič ne moti signala.

Meni	Opis
1	Preverjanje stanja povezave
2	Povezava z gumbom WPS
3	Povezava z načinom z dostopno točko
8	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
oFF	Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

1 Pritisnite in držite vsaj 5 sekund.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (meni 1).

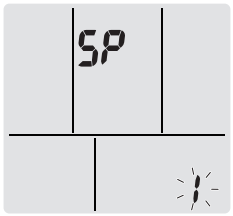

2 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", ko enota sprejme signal.

3 Preverite svetlečo diodo na notranji enoti.

Če svetleča dioda časovnika …	… in svetleča dioda časovnika …	… potem brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje …
Utripa	Utripa	ni priključen
je izključen	utripa v 0,5-sekundnih intervalih	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku.
je izključen	utripa v 1-sekundnih intervalih	▪ povezano v domače omrežje prek dostopne točke. ali ▪ je povezan v domače omrežje prek gumba WPS in usmerjevalnika.

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete


Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:

- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo,
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

1 Na meniju domačega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se meni SP 1.1 utripa.

2 Preklopite v meni SP 8, tako da dvakrat pritisnete Temp ali večkrat pritisnete Temp.

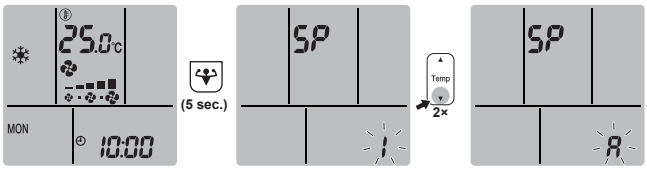

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: 8 utripa. Indikatorji delovanja in časovnika utripajo sočasno v enosekundnem intervalu. Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi izključili brezžično povezavo

Brezžično povezavo lahko izključite z:
- gumbom ON/OFF brezžičnega prilagojevalnika na enoti,
- uporabniškim vmesnikom.

Da bi uporabili stikalo za vklop/izklop brezžičnega prilagojevalnika

1 Pritisnite stikalo ON/OFF brezžičnega prilagojevalnika.

Rezultat: Zdaj je komunikacija brezžičnega prilagojevalnika izključena.

Opomba: Pritisnite stikalo ON/OFF še enkrat, da bi vključili brezžični prilagojevalnik.


Da bi uporabili uporabniški vmesnik

Če želite izključiti brezžično povezavo:

1 Na meniju domačega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se meni SP 1.1 utripa.

2 Preklopite v meni SP oFF, tako da enkrat pritisnete Temp ali večkrat pritisnete Temp.

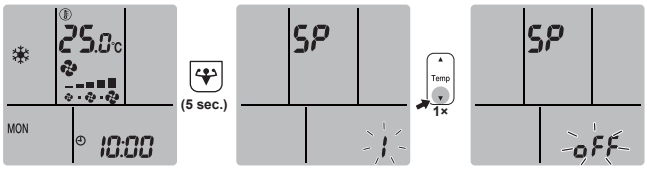

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: oFF utripa. Indikatorji delovanja in časovnika utripajo izmenjaje v enosekundnem intervalu. Komunikacija je izključena.

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIJA
- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamašitve odvodnih cevi. **Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

OPOZORILO
- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO
- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora jo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA


Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOMBA

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.


7.3 Da bi očistili prednjo ploščo

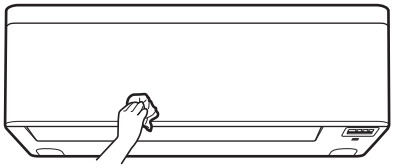

1 Prednjo ploščo očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.


7.4 Da bi odprli čelno ploščo

1 Čelno ploščo držite na obeh straneh in jo odprite.

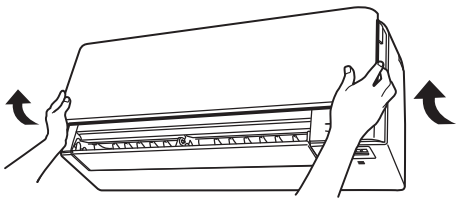

2 Oba zaklepa na zadnji strani čelne plošče povlecite navzdol.

3 Odprite čelno ploščo, dokler se nosilec ne prilega v pritrditveni jeziček.

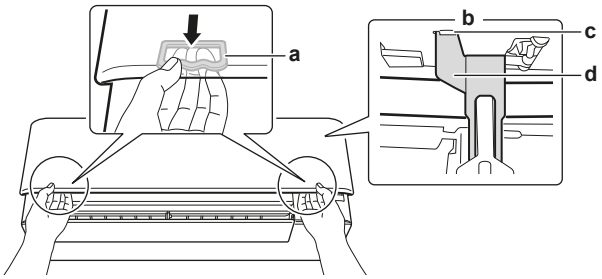


a Zaklep (1 na vsaki strani)
b Zadnja stranica čelne plošče
c Pritrditveni jeziček
d Podpora


7.5 Da bi očistili zračne filtre

1 Jeziček na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.


2 Izvlecite zračne filtre.

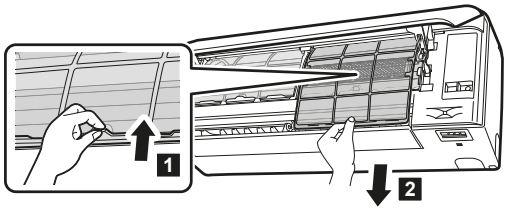


3 Odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev z jezičkov.

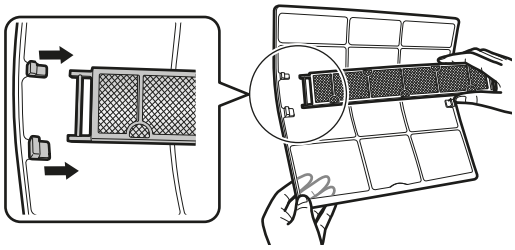

4 Operite zračne filtre z vodo ali jih očistite s sesalcem.

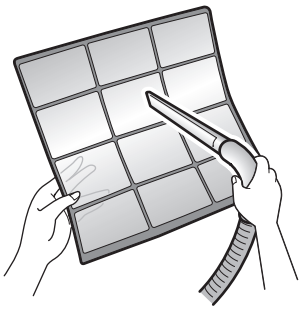

5 Namočite v mlačni vodi za približno 10 do 15 minut.

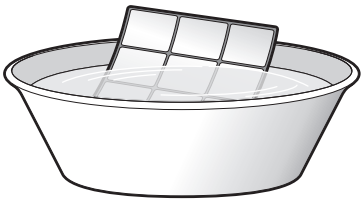

INFORMACIJA


- Če se prah NE spere z lahkoto, zračne filtre operite z nevtralnim detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Zagotovo odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

7.6 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter)


INFORMACIJA

Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

1 Filter za odstranjevanje vonjev iz titanovega apatita in protialergenski filter s srebrovimi ioni odstranite tako, da ju snamete z vseh 4 kaveljčkov.

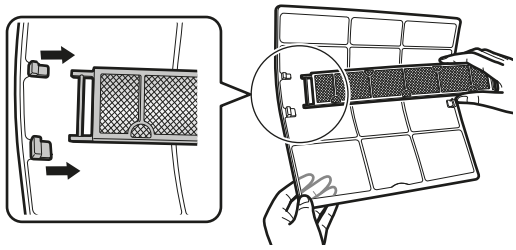

2 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

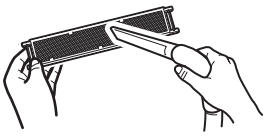

3 Filter za od 10 do 15 minut namočite v toplo vodo.

Opomba: Filtra NE odstranite iz ohišja.




4 Po pranju otresite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.

7.7 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

1 Odstranite filter z jezičkov ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

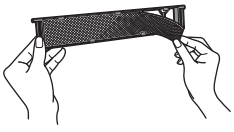


INFORMACIJA

- Ohišja NE zavrzite, ampak ga znova uporabite.
- Stari filter zavrzite kot negorljiv odpadek.

Da bi naročili dezodorirni filter iz titanovega apatita ali filter s srebrovimi ioi, stopite v stik s prodajalcem.


7.8 Da bi zaprli čelno ploščo

1 Nekoliko dvignite čelno ploščo in odstranite nosilec s pritrditvenega jezička.

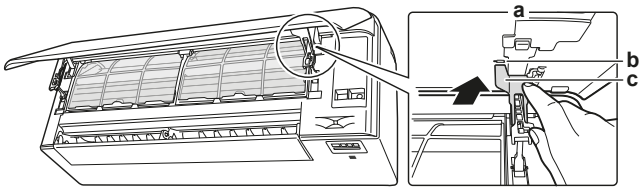

a Zadnja stranica čelne plošče
b Pritrditveni jeziček
c Podpora

2 Zaprite čelno ploščo.

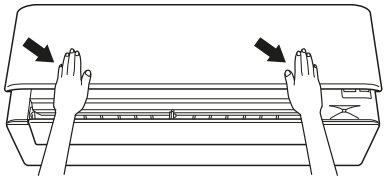

3 Nežno pritisnite čelno ploščo navzdol, dokler ne klikne.


7.9 Da bi odstranili prednjo ploščo

INFORMACIJA

Čelno ploščo odstranite le, če jo je TREBA zamenjati.


1 Odprite čelno ploščo. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [▶ 18].

2 Odprite zaklepe plošče na zadnji strani plošče (1 na vsaki strani).

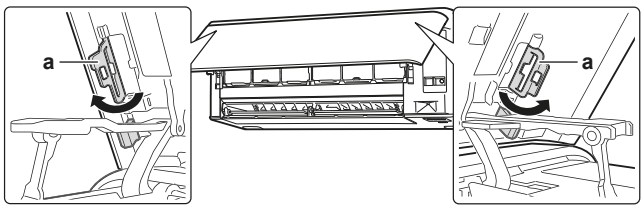


a Zaklep plošče

3 Desno roko potisnite nekoliko v desno, da odklopite os iz reže osi na desni strani.

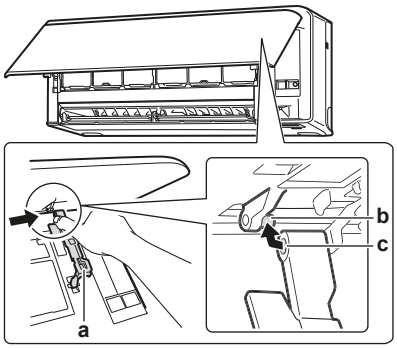

a Roka
b Os
c Reža osi

4 Odklopite os čelne plošče iz reže osi na levi strani.

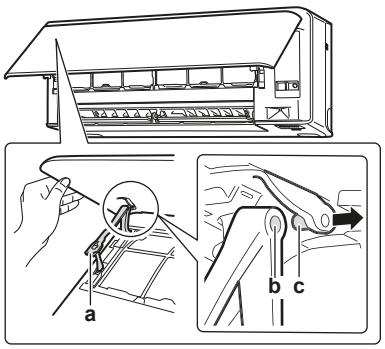

a Roka
b Reža osi
c Os

5 Odstranite čelno ploščo.

6 Da bi spet namestili čelno ploščo, korake izvedite v nasprotni smeri.

7.10 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

Enota naj nekaj ur deluje v načinu **samo ventilator**, da se njena notranjost dobro osuši.

1 Pritisnite Mode in izberite delovanje.

2 Pritisnite za zagon delovanja.

3 Ko enota neha delati, izključite stikalo.

4 Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.

5 Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.

INFORMACIJA

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjaka vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

7.11 O zračnih filtrih

Uporaba enote z zamazanim filtrom pomeni, da filter:
- NI MOGOČE odišaviti zraka,
- NE MORE očistiti zraka,
- povzroča slabše ogrevanje/hlajenje,
- povzroča neprijetne vonjave.

Seznam uporabljenih artiklov, uporabljenih v Daikinovih izdelkih, ki temeljijo na Regulativi (EU) št. 528/2012	
Obdelan izdelek iz biocidnega proizvoda	Zračni filter s smolo
Aktivna snov	Srebrovo fosfatno steklo
Vsebina	<0,02%
CAS št.	308069-39-8
Aktivna snov funkcija	Antivirusni in antibakterijski učinek

Seznam uporabljenih artiklov, uporabljenih v Daikinovih izdelkih, ki temeljijo na Regulativi (EU) št. 528/2012	
Varnostne informacije	Združljivost z RoHS, nestrupen in nekoroziven. Ni specificiranih priporočil PPE. Odlaganje morajo ustrezati vladnim in zakonskim zahtevam predpisom za odlaganje materiala. Skladiščiti pri sobni temperaturi. **Če pride v stik z očesno sluznico** - splaknite z vodo **Če pride v stik s kožo** - splaknite z vodo, ne bi smelo vplivati na kožo **Vdihovanje** - navedene niso nobene posebne nevarnosti

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavite delovanje.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Če je na zaslonu uporabniškega vmesnika prikazana številka enote, indikator delovanja utripa in pojavi se koda napake.	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

INFORMACIJA

Glejte referenčni priročnik na strani https://www.daikin.eu za več navodil za odpravljanje težav. Uporabite iskalnik, da najdete svoj model.

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

8.1 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje


V naslednji tabeli je kratek opis, kako odpraviti težave. Če ne pomaga nobena od rešitev, pojdite na app.daikineurope.com/, kjer je več informacij in kjer so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.


Težava	Poseg
NI mogoče povezati prilagojevalnika za brezžično omrežje (nobena od svetlečih diod ne utripa).	▪ Enoto skušajte krmiliti z uporabniškim vmesnikom. ▪ Preverite, ali je vključeno napajanje. ▪ Enoto izključite in spet vključite.
Prilagojevalnik za brezžično omrežje NI viden na zaslonu s pregledom enot (domači zaslon), potem ko je bil nastavljen (možnost WPS).	▪ Prepričajte se, da je prilagojevalnik za brezžično krajevno omrežje dovolj blizu komunikacijske naprave. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Prepričajte se, da je pametna naprava povezana v isto brezžično omrežje kot prilagojevalnik za brezžično omrežje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▸ 16].
Prilagojevalnik za brezžično omrežje NI viden v razpoložljivih brezžičnih omrežjih na pametni napravi (možnost dostopne točke).	▪ Skušajte preklopiti med nastavitvijo dostopne točke in WPS, da bi spremenili brezžični kanal. Brezžični kanal MORA biti med 1~11. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▸ 16].
Prikazana notranja/zunanja temperatura/vlažnost v ONECTA se razlikuje od vrednosti, ki so jo izmerile druge naprave.	▪ ONECTA prikazuje notranjo/zunanjo temperaturo/vlažnost samo v okolici notranje/zunanje enote. ▪ Izmerjena temperatura/vlažnost drugih naprav se morda razlikuje zaradi drugačnih pogojev okoli enote (npr. neposredna sončna svetloba, nabiranje sreža …). ▪ Temperatura/vlažnost, prikazani na ONECTA, sta le okvirni.

9 Odlaganje

OPOMBA

Sistema nikoli NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

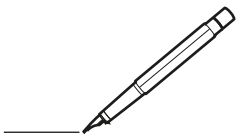

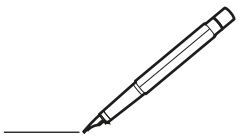

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-3 2026.03