




Priročnik za uporabo

Klimatske naprave - deljeni sistemi

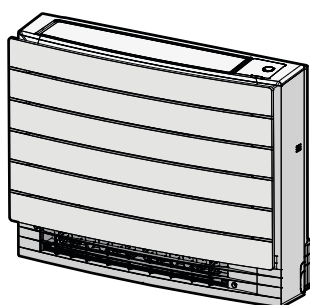

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Priročnik za uporabo
Klimatske naprave - deljeni sistemi

slovenščina

Kazalo

1 O dokumentaciji 2

1.1 O tem dokumentu 2

2 Varnostna navodila za uporabnika 2

2.1 Navodila za varno delovanje 3

3 O sistemu 5

3.1 Notranja enota 5

3.1.1 Indikatorska lučka Daikin eye 5

3.2 O uporabniškem vmesniku 6

3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski krmilnik 6

4 Pred delovanjem 6

4.1 Da bi vključili napajanje 6

4.2 Da bi vstavili baterije 6

4.3 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika 7

4.4 Nastavitev časa 7

4.5 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote 7

5 Priročnik 7

5.1 Razpon delovanja 7

5.2 Način delovanja in nastavitvena točka temperature 8

5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo 8

5.3 Zračni pretok 8

5.3.1 Da bi prilagodili hitrost zračnega pretoka 8

5.4 Smer zračnega pretoka 8

5.4.1 Da bi prilagodili vertikalno smer zračnega pretoka 9

5.4.2 Da bi prilagodili navpične lamele 9

5.5 Izбира izstopne zračne odprtine 9

5.5.1 Da bi nastavili samodejno izbiro izstopne zračne odprtine ali samo zgornjo izstopno zračno odprtino 9

5.6 Talno ogrevanje 10

5.6.1 Da bi zagnali/zaustavili talno ogrevanje 10

5.7 Delovanje močno in dodatno ogrevanje (heat plus) 10

5.7.1 Zmogljivo delovanje 10

5.7.2 Delovanje dodatno ogrevanje 10

5.7.3 Da zaženete/zaustavite delovanje močno in dodatno ogrevanje 10

5.8 Delovanje močno in tiho delovanje zunanje enote 11

5.8.1 Varčni način delovanja 11

5.8.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote 11

5.8.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanje varčno in tiho delovanje zunanje enote 11

5.9 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka 11

5.9.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka) 11

5.10 Delovanje vklop/izklop časovnika 11

5.10.1 Nastavitev 24-urni izklop/vklop časovnika 11

5.10.2 Nastavitev 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika 12

5.11 Funkcija tedenski časovnik 12

5.11.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika 13

5.11.2 Da bi skopirali rezervacije 13

5.11.3 Da bi potrdili rezervacije 14

5.11.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika 14

5.11.5 Da bi zbrisali rezervacije 14

5.12 Povezava v brezžično krajevno omrežje 14

5.12.1 Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje 14

5.12.2 Postopek namestitve aplikacije ONECTA 15

5.12.3 Da bi nastavili brezžično povezavo 15

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje 16

7 Vzdrževanje in servisiranje 16

7.1 Pregled: vzdrževanje in servisiranje 16

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik 17

7.3 Da bi očistili čelno ploščo 17

7.4 Da bi odstranili filtre 18

7.5 Čiščenje zračnega filtra 18

7.6 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita 18

7.7 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita 18

7.8 Da bi spet namestili filtre 19

7.9 Da bi spet namestili čelno ploščo 19

8 Odpravljanje težav 19

9 Odlaganje 20

1 O dokumentaciji

1.1 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

- Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki



INFORMACIJA

Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
 - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Priročnik za uporabo:**
 - Hiter vodič za osnovno uporabo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
 - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
 - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.



Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Navodila za varno delovanje

**INFORMACIJA**

FVXTM-B enota NIMA senzorja za puščanje hladiva. Vse informacije, ki se nanašajo na senzor za puščanje hladiva, veljajo samo za enote CVXM-B in FVXM-B.

**OPOZORILO**

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije.

**A2L OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

**OPOMIN**

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 30 cm.

Samo za CVXM-B in FVXM-B:

**OPOMIN**

Ta enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja. Da je lahko učinkovita, mora biti enota ves čas po namestitvi pod napajanjem, razen ko je servisirana.

**OPOMIN**

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

**OPOZORILO**

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

**OPOMIN**

- VEDNO uporabljajte brezžični daljinski krmilnik za prilagajanje kota lamel. Če lamela niha in jo na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.
- Pri nastavljanju lamel bodite pozorni. V notranjosti izstopne zračne odprtine se ventilator vrti zelo hitro.

**OPOMIN**

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

**OPOZORILO**

NE postavljajte predmetov pod notranjo in/ali zunanjo enoto, ker se lahko zmočijo. V nasprotnem primeru lahko kondenzacija na enoti ali ceveh za hladivo, umazanija na filtru za zrak ali zamašitev odtoka povzroči kapljanje in predmeti pod enoto se lahko umažejo ali poškodujejo.

**OPOZORILO**

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

**OPOMIN**

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.

2 Varnostna navodila za uporabnika

OPOZORILO

Pazite, da bodo vse prezračevalne odprtine proste.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelné naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujočega plinskega grelnika ali delujočega električnega grelnika).

Samo za CVXM-B in FVXM-B:

OPOZORILO

Senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32 je treba zamenjati ob vsakem zaznavanju ali na koncu njegove življenjske dobe. Zamenjati ga sme SAMO pooblaščen osebje.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanje.

Sicer lahko pride do električnega udara in poškodb. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanje uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

Samo za CVXM-B in FVXM-B:

OPOMIN

Ko zamenjate senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32, ga zamenjajte s senzorjem, ki ga je določil proizvajalec (glejte seznam rezervnih delov).

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodb. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanje uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

! OPOZORILO

Pazite, da se notranja enota ne bo zmočila. **Možna posledica:** Električni udar ali požar.

! OPOMIN

Pazite, ko odpirate in premikate čelno ploščo; rob plošče je oster in lahko bi se porezali.

! OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

! OPOZORILO

Če je enota opremljena s senzorjem za puščanje hladiva, jo izklaplajte le z gumbom ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

3 O sistemu

A2L OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

! OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 30 cm.

Samo za CVXM-B in FVXM-B:

! OPOMIN

Ta enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja. Da je lahko učinkovita, mora biti enota ves čas po namestitvi pod napajanjem, razen ko je servisirana.

! OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota

! OPOMIN


Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

i INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.

! OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzroči električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

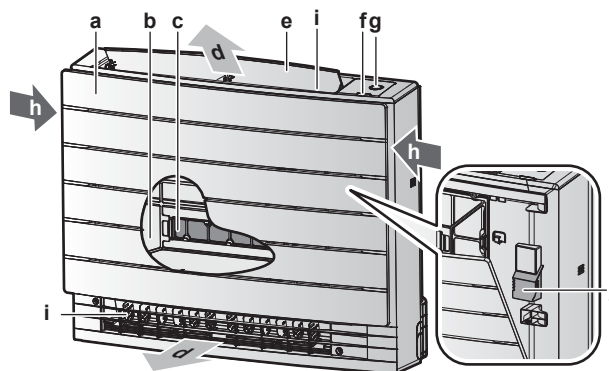

- a Čelna plošča
- b Zračni filter
- c 2× dezodorirni filter iz titanijevega apatita
- d Izstopna zračna odprtina
- e Plošča za usmerjanje zraka (vodravna lamela)
- f Infrardeči sprejemnik signala za brezžični daljinski krmilnik
- g Gumb ON/OFF, Daikin eye in lučka časovnika
- h Vstopna zračna odprtina
- i Lopute (navpične lamele)
- j Tipalo temperature v prostoru


Gumb vklop/izklop

Če uporabniškega vmesnika (npr. brezžičnega daljinskega krmilnika) ni, lahko uporabite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejni
- Nastavitev temperature = 25°C
- Zračni pretok = Samodejni

3.1.1 Indikatorska lučka Daikin eye

Barva Daikin eye se bo spremenila glede na delovanje.

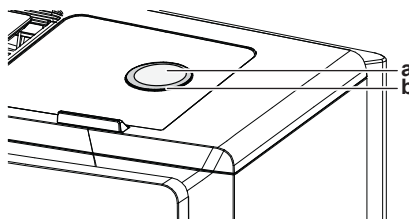

- a ON/OFF gumb
- b Daikin eye

Delovanje	Barva Daikin eye
Samodejno	Rdeča/modra
Sušenje	Zelena
Hlajenje	Modra

4 Pred delovanjem

Delovanje	Barva Daikin eye
Ogrevanje	Rdeča
Samo ventilator	Bela
Delovanje časovnika	Oranžna ^(a)

^(a) Ko je nastavljen časovnik OFF/ON ali tedenski časovnik, lučka Daikin eye občasno posveti oranžno. Oranžno sveti približno 10 sekund, nato pa se vrne na barvo načina delovanja za 3 minute. **Primer:** Ko je časovnik nastavljen med hlajenjem, bo lučka Daikin eye posvetila oranžno za 10 sekund in nato preklopila na modro za 3 minute.

3.2 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski krmilnik



INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim krmilnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugi uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.


- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega krmilnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Sporočanje signalov bo morda onemogočeno, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega krmilnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavesa.** Pazite, da zavesa ali drugi predmeti NE bodo blokirali signala med enoto in brezžičnim daljinskim krmilnikom.



OPOMBA

- Pazite, da vam brezžični daljinski krmilnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski krmilnik NE zmoči.

3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski krmilnik

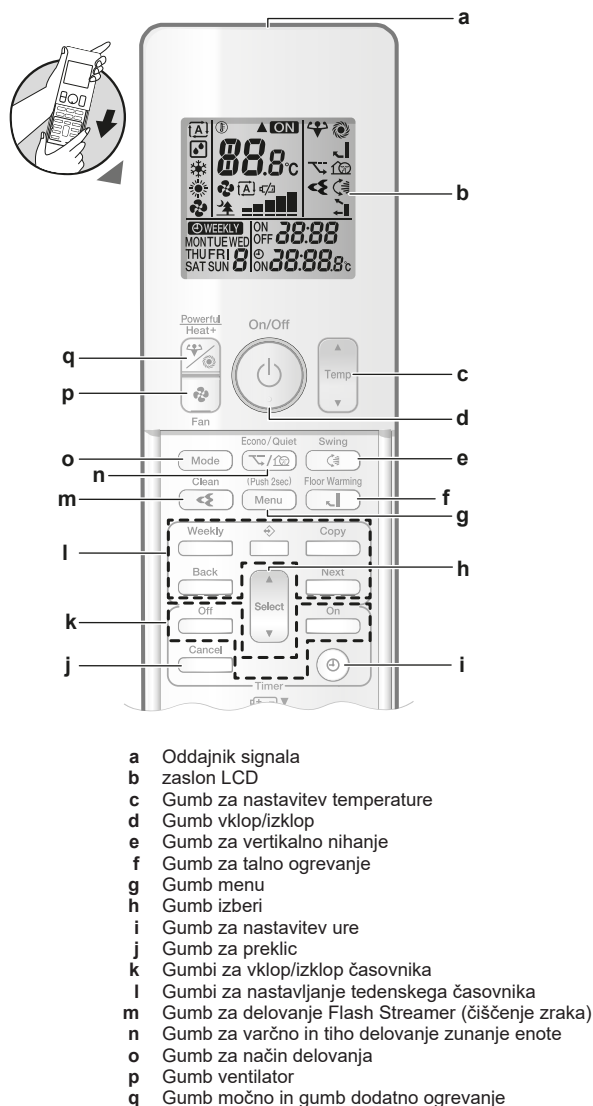

4 Pred delovanjem


4.1 Da bi vključili napajanje

- 1 Vključite prekinjalo vezja.

4.2 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.

- 1 Odstranite sprednji pokrov.
- 2 Vstavite obe bateriji hkrati.
- 3 Sprednji pokrov vrnite na njegovo mesto.

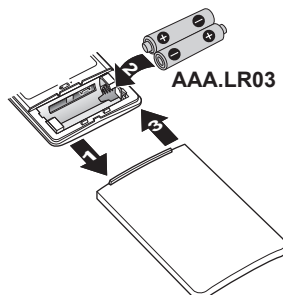




INFORMACIJA

- Na nizko napetost baterije opozarja ikona na zaslonu LCD.
- VEDNO zamenjajte obe bateriji hkrati.

4.3 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

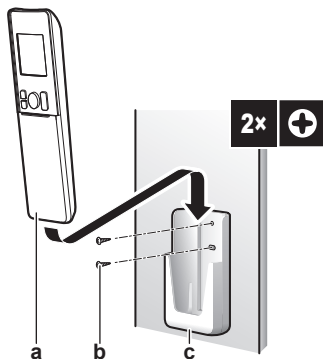

- a Brezžični daljinski krmilnik
b Vijaki (niso priloženi enoti)
c Nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika


- Izberite mesto, od koder signal lahko doseže enoto.
- Pritrdite nosilec (dodatek) na steno ali podobno mesto z 2 vijakoma M3×20L (iz lokalne dobave).
- Vstavite brezžični daljinski krmilnik v nosilec.

4.4 Nastavitev časa

Opomba: Če čas NI nastavljen, bodo MON, in 0:00 utripale.

- Pritisnite .


Rezultat: MON in utripata.



- Pritisnite ali , da bi nastavili trenutni dan v tednu.

- Pritisnite .

Rezultat: utripa.




- Pritisnite ali , da nastavite pravilni čas.

Opomba: Če pritisnete ali , se hitro povečuje ali zmanjšuje nastavev časa.

- Pritisnite .

Rezultat: Nastavitve so dokončane. utripa.




4.5 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote

- Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi številka menija za izbiro .

- Pritisnite , da bi vstopili v nastavev.

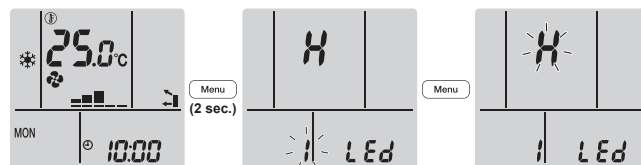

- Pritisnite ali , da spremenite nastavev v naslednjem zaporedju:



Utripa	Svetlost
H	Velika
L	Počasi
of	Izključen

- Pritisnite , da potrdite izbiro.

Rezultat: Nastavev svetlosti je spremenjena.

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite .

5 Priročnik



INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim krmilnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugi uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

5.1 Razpon delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih razponih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

CVXM, FVXM50		
	Hlajenje in sušenje ^{(a)(b)}	Ogrevanje ^(a)
Zunanja temperatura	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80% ^(b)	—

^(a) Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

^(b) Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

FVXM25+35		
	Hlajenje in sušenje ^{(a)(b)}	Ogrevanje ^(a)
Zunanja temperatura	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80% ^(b)	—

^(a) Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

^(b) Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

FVXTM		
	Hlajenje in sušenje ^{(a)/(b)}	Ogrevanje ^(a)
Zunanja temperatura	-10~46°C DB	-30~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80% ^(b)	—

^(a) Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, če enota deluje zunaj razpona delovanja.
^(b) Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

5.2 Način delovanja in nastavitvena točka temperature

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:

- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Opis
Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavitvene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
Sušenje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru.
Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavitvene točke temperature.
Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavitvene točke temperature.
Ventilator	Sistem nadzoruje le zračni pretok (hitrost in smer zračnega pretoka). Sistem NE nadzoruje temperature.

Dodatne informacije:

- Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.

5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo

ON: Enota deluje

: Način delovanja = Samodejni

: Način delovanja = Sušenje

: Način delovanja = Hlajenje

: Način delovanja = Ogrevanje

: Način delovanja = Samo ventilator

88.8: Prikazuje nastavljeno temperaturo.

1 Pritisnite enkrat ali večkrat, da izberete način delovanja.

Rezultat: Ta način bo nastavljen v naslednjem zaporedju:

2 Pritisnite za **zagon** delovanja.

Rezultat: **ON** se prikaže na LCD-ju. Indikatorska lučka Daikin eye spreminja barvo glede na delovanje. Glejte "3.1.1 Indikatorska lučka Daikin eye" [p 5].

3 Pritisnite ali na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali **temperaturo**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Sušenje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Pomni: Ko uporabljate način za **sušenje** ali način **samo ventilator**, ne morete prilagoditi temperature.

4 Pritisnite , da **zaustavite** delovanje.

Rezultat: **ON** izgine z LCD-ja. Indikatorska lučka Daikin eye ugasne.

5.3 Zračni pretok

1 Pritisnite , da bi izbrati:

	5 stopenj zračnega pretoka od "—" do "■"
	Način samodejnega zračnega pretoka
	Tiho delovanje notranje enote. Ko je hitrost zračnega pretoka nastavljena na "■", se hrup notranje enote zmanjša.

INFORMACIJA

- Če enota doseže nastavitveno točko temperature v načinu hlajenja ali samodejnem načinu, bo ventilator nehal delovati
- Če enota doseže nastavitveno točko temperature v načinu ogrevanja, bo ventilator ciklično deloval pri najmanjši hitrosti.
- Ko uporabljate način sušenje, NI MOGOČE prilagoditi zračnega pretoka.
- Zračni pretok v načinu samodejnega zračnega pretoka je nastavljen glede na temperaturo prostora; v nekaterih primerih je lahko počasnejši kakor pri tihem delovanju notranje enote in če zračni pretok na tej točki spremenite na tiho delovanje notranje enote, se lahko zgodi, da bo zvok delovanja glasnejši.

5.3.1 Da bi prilagodili hitrost zračnega pretoka

1 Pritisnite , da spremenite nastavev zračnega pretoka v naslednjem zaporedju:




5.4 Smer zračnega pretoka

Kdaj. Prilagodite smer zračnega pretoka, kot želite.

Kaj. Sistem usmerja zračni pretok glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Zaslon	Smer zračnega pretoka
Samodejno vertikalno nihanje		Nihanje ali fiksni položaj vodoravnih lamel.
Vodoravni zračni pretok		Položaj navpičnih lamel se nastavi ročno.

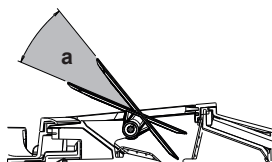

a Razpon premikanja lamel

**OPOMIN**

- VEDNO uporabljajte brezžični daljinski krmilnik za prilagajanje kota lamel. Če lamela niha in jo na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.
- Pri nastavljanju lamel bodite pozorni. V notranjosti izstopne zračne odprtine se ventilator vrti zelo hitro.

**INFORMACIJA**

Pri samodejnem vertikalnem nihanju se bodo vodoravne lamele ustavile v zgornjem položaju, če bo zračni pretok šibak.

5.4.1 Da bi prilagodili vertikalno smer zračnega pretoka

- 1 Pritisnite


Rezultat: Na zaslonu LCD se pojavi . Lopute (vodoravne lamele) začnejo nihati.

- 2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vertikalne lamele dosežejo zeleni položaj.

Rezultat: izgine z LCD-ja. Vertikalne lamele se bodo nehale premikati.

5.4.2 Da bi prilagodili navpične lamele

- 1 Prilagodite vodoravne lamele z uporabniškim vmesnikom (npr. brezžičnim daljinskim krmilnikom), tako da lahko preprosto dosežete gumba na vodoravnih lamelah.
- 2 Držite gumba in jih premaknite malo navzgor.
- 3 Prilagodite levo ali desno stran v zeleni položaj, tako da držite gumba.

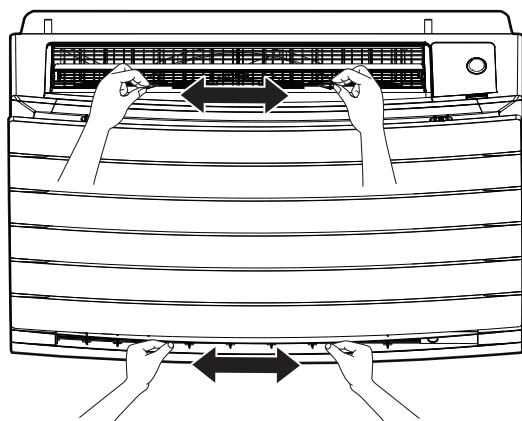**INFORMACIJA**

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lamele proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.5 Izbira izstopne zračne odprtine

To lastnost uporabite, da enoti omogočite samodejno odločanje, katera izstopna zračna odprtina bo v uporabi ali če bo nastavljena samo zgornja izstopna zračna odprtina. Privzeta je nastavev samodejne izbire izstopne zračne odprtine.

Nastavitev	Zaslon	Smer zračnega pretoka
Samodejna izbira izstopne zračne odprtine		Enota se samodejno odloča, katera izstopna zračna odprtina bo najbolj delovala glede na način delovanja in razmere v prostoru.
Samo zgornja izstopna zračna odprtina		Zračni pretok je nastavljen na zgornjo izstopno zračno odprtino ne glede na način delovanja ali razmere v prostoru.

Nastavi tev	Način delovanja	Razmere	Izbira izstopne zračne odprtine
	Sušenje	Katera koli situacija	
	Hlajenje	Ko temperatura prostora doseže nastavitveno točko ali skupni čas delovanja pri visoki vlažnosti doseže 1 uro.	
		Ko nastavitvena točka temperature še NI dosežena, ali je skupni čas delovanja pri visoki vlažnosti manj kot 1 ura.	
	Ogrevanje, samo ventilator	Katera koli situacija	
	Sušenje, hlajenje, ogrevanje, samo ventilator	Katera koli situacija	

**INFORMACIJA**

- Med sušenjem bo zrak pritekal samo skozi zgornjo izstopno zračno odprtino. Glejte "5.2 Način delovanja in nastavitvena točka temperature" [8] za nastavev.
- Med talnim ogrevanjem bo zrak pritekal samo skozi spodnjo izstopno zračno odprtino. Glejte "5.6 Talno ogrevanje" [10] za nastavev. Talno ogrevanje je mogoče nastaviti le s samodejno izbiro izstopne zračne odprtine.
- Če spremenite nastavev s samodejne izbire izstopne zračne odprtine na zgornjo izstopno zračno odprtino med ogrevanjem, bo ogrevanje začasno ustavljeno, da bo enota zaščitena.
- Zmožnost hlajenja/ogrevanja je manjša, ko je nastavljena samo zgornja izstopna zračna odprtina.
- Medtem ko se spreminja izbira izstopne zračne odprtine, je mogoče slišati zvok premikajoče se lopute.

5.5.1 Da bi nastavili samodejno izbiro izstopne zračne odprtine ali samo zgornjo izstopno zračno odprtino


Predpogoj: Privzeta je nastavev samodejne izbire izstopne zračne odprtine.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite .

Rezultat: Pojavi se menu za izbiro. Številka menija utripa.

- 2 Pritisnite ali , da izberete številko menija 2.


5 Priročnik

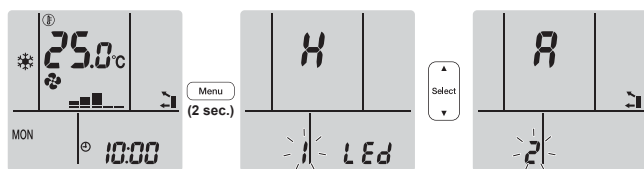

3 Pritisnite **Menu**, da bi vstopili v nastavev.

Rezultat: "R" utripa.

4 Pritisnite **Select** ali **Select**, da spremenite nastavev. "R" = **samodejna izbira izstopne zračne odprtine** ali "I" = **samo zgornja izstopna zračna odprtina**.

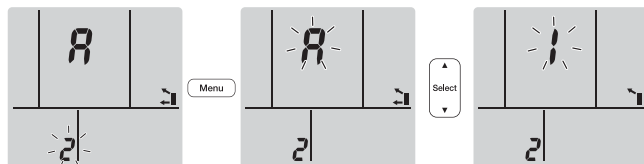

5 Pritisnite **Menu**, da potrdite izbiro.


Rezultat: Nastavev je spremenjena.

Opomba: Zaslon se bo po 1 minuti samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnil hitreje, dvakrat pritisnite **Cancel**.


5.6 Talno ogrevanje

Ta način delovanja lahko učinkovito ogreje velike površine, tako da zapre zgornjo izstopno zračno odprtino in poveča hitrost zračnega pretoka, da doseže oddaljene talne površine.

Normalno delovanje

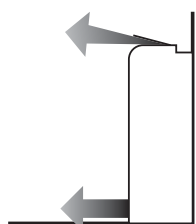

Talno ogrevanje

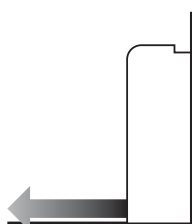

INFORMACIJA

- Talno ogrevanje je mogoče uporabljati med ogrevanjem in z nastavitvijo samodejna izbira izstopne zračne odprtine.
- Če je temperatura prostora nizka, se morda ne bo dovolj segrel.

5.6.1 Da bi zagnali/zaustavili talno ogrevanje

Predpogoj: Ta način je mogoče nastaviti le v načinu ogrevanje in z nastavitvijo samodejna izbira izstopne zračne odprtine.

1 Pritisnite **Menu**.

Rezultat: Na zaslonu LCD se prikaže  in delovanje se začne.

2 Da zaustavite delovanje, pritisnite **Menu**.

Rezultat:  izginje z zaslona LCD in delovanje se zaustavi.

5.7 Delovanje močno in dodatno ogrevanje (heat plus)

5.7.1 Zmogljivo delovanje

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.



INFORMACIJA

- Močnega delovanja ni mogoče uporabljati sočasno z dodatnim ogrevanjem, talnim ogrevanjem, varčnim in tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Močno delovanje NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.7.2 Delovanje dodatno ogrevanje

To delovanje zviša temperaturo zračnega pretoka iz enote. Temperatura zračnega pretoka je višja kakor med običajnim ogrevanjem. To delovanje uporabite, ko želite čutiti več toplote. To delovanje traja 30 minut.



INFORMACIJA

- Dodatno ogrevanje je mogoče uporabljati samo v načinu ogrevanje.
- Če je temperatura prostora nizka, se morda ne bo dovolj segrel.
- NE stojte preblizu izstopne zračne odprtine in ne stojte predolgo neposredno na poti izpihanega zraka.
- Ko se izteče dodatno ogrevanje, bo glede na temperaturo, nastavljeno za ogrevanje, moč delovanja morda začasno zmanjšana.
- V povezavi multi-sistema je lahko temperatura zračnega pretoka nezadostna.

5.7.3 Da zaženete/zaustavite delovanji močno in dodatno ogrevanje

1 Pritisnite  enkrat ali večkrat, da izberete delovanje.

Rezultat: Nastavev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Močno
	Dodatno ogrevanje
—	Oba načina sta deaktivirana

- Močno delovanje deluje 20 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.
- Dodatno ogrevanje deluje 30 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

Opomba: Načina delovanja močno in dodatno ogrevanje je mogoče nastaviti, le ko enota deluje. Če pritisnete , bo delovanje preklicano;  in  izgineta z LCD-ja.

5.8 Delovanje močno in tiho delovanje zunanje enote

5.8.1 Varčni način delovanja

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da prekinjalo tokokroga ne bo preklopilo, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.



INFORMACIJA

- Močnega delovanja, dodatnega ogrevanja, talnega ogrevanja in varčnega delovanja NI MOGOČE uporabljati sočasno. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Varčno delovanje je na voljo le v samodejnem načinu, pri hlajenju, ogrevanju in sušenju.
- Varčno delovanje zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, varčni način delovanja NE BO še bolj zmanjšal porabe.

5.8.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite tiho delovanje zunanje enote, ko želite zmanjšati nivo hrupa pri delovanju zunanje enote. **Primer:** Ponoči.



INFORMACIJA

- Močnega delovanja, dodatnega ogrevanja, talnega ogrevanja in tihega delovanja zunanje enote NI MOGOČE uporabljati sočasno. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Tiho delovanje zunanje enote je na voljo le v samodejnem načinu, pri hlajenju in ogrevanju.
- Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost vrtenja kompresorja. Če se kompresor že vrti počasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO še bolj upočasnilo vrtenja kompresorja.

5.8.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanje varčno in tiho delovanje zunanje enote

- Enkrat ali večkrat pritisnite

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Varčno
	Tiho delovanje zunanje enote
	Delovanje varčno in tiho delovanje zunanje enote
—	Oba načina sta deaktivirana

- Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

Opomba: Način delovanja varčno je mogoče nastaviti le, ko enota deluje. Če pritisnete gumb , je nastavev preklicana in izgine z LCD-ja.

Opomba: ostane na zaslonu LCD, tudi če izključite enoto z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

5.9 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka



INFORMACIJA

- Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.
- Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoč zvok.
- Če je zračni pretok prešibak, bo razelektritev Streamerja začasno preprečila vonj po ozonu.

5.9.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)

Predpogoj: Prepričajte se, da enota deluje (je prikazan na zaslonu LCD brezžičnega daljinskega krmilnika).

- Pritisnite .

Rezultat: Ko enota deluje, je na zaslonu LCD uporabniškega vmesnika prikazan in zrak v prostoru se prečisti.

- Da zaustavite delovanje, pritisnite .

Rezultat: izgine z zaslona LCD in delovanje se zaustavi.



INFORMACIJA

- Delovanje enote Flash Streamer lahko nastavite, ko je enota vključena ali izključena, vendar se bo delovanje zagnalo le, ko enota deluje.
- Če je nastavev izvedena, ko enota NE deluje, bo na zaslonu LCD brezžičnega daljinskega krmilnika prikazan , vendar se delovanje ne bo zagnalo.

5.10 Delovanje vklop/izklop časovnika

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije funkcij IZKLOP časovnika in VKLOP časovnika.

Izklop/vklop časovnika je mogoče nastaviti na dva načina:

- 24-urni izklop/vklop časovnika** (privzeto). Enota se bo zaustavila/zagnala ob nastavljenem času. **Primer:** Časovnik enote je nastavljen na 13:30, enota se bo zagnala ob 13:30.
- 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika.** Enota se bo zaustavila/zagnala po nastavljenem številu ur. **Primer:** Časovnik enote je ob 10:30 nastavljen na 3 ure, enota se bo zagnala ob 13:30.

Opomba: Mogoče je kombinirati oba tipa nastavev časovnika.



INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem krmilniku.



INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti pravilno nastavljena ura na enoti. Glejte ["4.4 Nastavev časa"](#) [p. 7].


5.10.1 Nastavev 24-urni izklop/vklop časovnika

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

- Pritisnite za zagon.

5 Priročnik

Rezultat: **0:00** je prikazan na zaslonu in **OFF** utripa. ☹ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.



- 2 Pritisnite **Select** ali **Select**, da spremenite uro.
- 3 Še enkrat pritisnite **Off**.

Rezultat: **OFF** in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu. Daikin eye sveti oranžno.

i **INFORMACIJA**

Vsakokrat, ko pritisnete **Select** ali **Select**, se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavev hitro spreminjala.


- 4 Da bi preklicali nastavev časovnika, pritisnite **Cancel**.

Rezultat: Nastavljeni čas in **OFF** izgineta z zaslona LCD. ☹ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu. Daikin eye neha svetiti oranžno.

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

- 1 Pritisnite **On** za zagon.

Rezultat: **6:00** je prikazan na zaslonu in **ON** utripa. ☹ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.



- 2 Pritisnite **Select** ali **Select**, da spremenite uro.
- 3 Še enkrat pritisnite **On**.

Rezultat: **ON** in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu. Daikin eye sveti oranžno.

i **INFORMACIJA**

Vsakokrat, ko pritisnete **Select** ali **Select**, se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavev hitro spreminjala.

- 4 Da bi preklicali nastavev časovnika, pritisnite **Cancel**.

Rezultat: Nastavljeni čas in **ON** izgineta z zaslona LCD. ☹ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu. Daikin eye neha svetiti oranžno.

Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

- 1 Da bi nastavili časovnike, glejte **"Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika"** [p 11] in **"Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika"** [p 12].

Rezultat: **OFF** in **ON** sta prikazana na zaslonu.

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko ...	Delovanje
	6:00	enota deluje.	Zaustavi se ob 7:00 in se zažene ob 14:00.
		Enota NE deluje.	Zažene se ob 14:00.

Opomba: Če je nastavev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu LCD.

5.10.2 Nastavev 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika

Za zagon odštevanja delovanja izklop/vklop časovnika

- 1 Pritisnite in približno 5 sekund držite **Off** ali **On**; ko ▲ utripa, spustite gumb.

Rezultat:



Za izklop časovnika se na LCD-ju pojavi **1hr**, **OFF** pa utripa. ☹ in dan v tednu izgine z LCD-ja.



Za vklop časovnika se na LCD-ju pojavi **1hr** in **ON** utripa. ☹ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.

- 2 Pritisnite **Select** ali **Select**, da spremenite uro. Čas je mogoče nastaviti na od 1~12 ur. Z vsakim pritiskom na gumb lahko povečujete ali zmanjšujete nastavev časa za 1 uro.
- 3 Pritisnite **Off** ali **On**, da potrdite nastavev.

Rezultat: **OFF** in/ali **ON** in nastavljanje časa sta prikazana na LCD-ju. Daikin eye sveti oranžno. Čas, prikazan na LCD-ju, bo samodejno odšteval po 1 uro vsako uro, ki se izteče.

Primer: Če je izklop časovnika nastavljen na 3 ure, se bo prikazani čas spreminjal tako: 3hr → 2hr → 1hr → prazno (izklop)

- 4 Da bi spremenili nastavev nazaj na 24-urni izklop/vklop časovnika, ponovite 1. korak na domačem zaslonu, ko **OFF** in/ali **ON** NE utripata.
- 5 Da bi preklicali nastavev časovnika, pritisnite **Cancel**.

Da bi kombinirali načine prikazov časovnika

Za izklop časovnika in vklop časovnika je mogoče sočasno uporabljati različne prikaze na zaslonu (24-urno in 12-urno odštevanje izklopa/vklopa časovnika).

- 1 Za nastavev glejte **"Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika"** [p 11], **"Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika"** [p 12] in **"Za zagon odštevanja delovanja izklop/vklop časovnika"** [p 12].

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko ...	Delovanje
	22:00	enota deluje.	▪ Zaustavi se ob 1:00 (3 ure po aktualnem času) ▪ Zažene se ob 6:00. (8 ur po aktualnem času)

Opomba: Če je nastavev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu LCD.

5.11 Funkcija tedenski časovnik

i **INFORMACIJA**

Nastavitve tedenski časovnik ne uporabljajte sočasno z umikom v aplikaciji ONECTA. Nastavitvi sta neodvisni ena od druge. Uporabljajte le eno od njih.

**INFORMACIJA**

Naslednji postopek nastavljanja je samo za brezžični daljinski krmilnik. Vendar pa vam svetujemo, da tedenski časovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte "5.12 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [p 14] za več informacij.

S tem delovanjem lahko shranite do 4 nastavitve časovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugačno nastavev za od ponedeljka do petka in drugačno za konce tedna.

Datum v tednu	Primer nastavitve
Ponedeljek	1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF 25°C 27°C 6:00 8:30 17:30 22:00
Torek~Petek	1 ON 2 OFF 3 ON 4 OFF 25°C 27°C 6:00 8:30 17:30 22:00
Sobota	—
Nedelja	1 ON 2 OFF 3 OFF 4 ON 25°C 27°C 8:00 10:00 19:00 21:00

- Nastavev vklop-vklop-vklop-vklop.** Omogoči način razporejanja s časovnikom in nastavljenno temperaturo.
- Nastavev izklop-izklop-izklop-izklop.** Za vsak dan je mogoče nastaviti le izklop časa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezžični daljinski krmilnik proti notranji enoti in počakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega časovnika.

**INFORMACIJA**

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti pravilno nastavljena ura na enoti. Glejte "4.4 Nastavev časa" [p 7].

**INFORMACIJA**

- Tedenskega časovnika in funkcije vklop/izklop časovnika NI mogoče uporabljati sočasno. Delovanje vklop/izklop časovnika ima prednost. Tedenski časovnik bo v pripravljenosti, **WEEKLY** izgine z LCD-ja. Ko je vklop/izklop časovnika dokončan, bo samodejno aktiven tedenski časovnik.
- Dan v tednu, način vklop/izklop časovnika, čas in nastavitve temperature (samo za način vklop časovnika) je mogoče nastaviti s tedenskim časovnikom. Druge nastavitve temeljijo na prejšnji nastavitvi vklopa časovnika.

5.11.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika

- 1 Pritisnite

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka trenutnega dne.



- 2 Pritisnite ali , da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko.
- 3 Pritisnite

Rezultat: Dan v tednu nastavljen. **WEEKLY** in ON utripata.



- 4 Pritisnite ali , da izberete način.

Rezultat: Nastavev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Lastnost
ON	Vklop časovnika
OFF	Izklop časovnika
Prazno	Izbriše rezervacijo

- 5 Pritisnite

Rezultat: Nastavljen je način vklop/izklop. **WEEKLY** in čas utripata.



Opomba: Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon. Če izberete prazno, nadaljujte na 9. korak.

- 6 Pritisnite ali , da izberete čas. Čas je mogoče nastaviti med 0:00~23:50 v 10-minutnih intervalih.

- 7 Pritisnite

Rezultat: Čas je nastavljen in **WEEKLY** in temperatura utripata.



Opomba: Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon. Če je izbran izklop časovnika, nadaljujte na 9. korak.

- 8 Pritisnite ali , da bi izbrali želeno temperaturo.

Opomba: Nastavljena temperatura za tedenski časovnik je prikazana le, ko je nastavljate način tedenskega časovnika.

**INFORMACIJA**

Na brezžičnem daljinskem krmilniku je mogoče nastaviti temperaturo med 10~32°C, ampak:

- v načinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 18°C, čeprav je nastavljena na 10~17°C;
- V načinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 30°C, čeprav je nastavljena na 31~32°C.

- 9 Pritisnite

Rezultat: Nastavite temperaturo in čas za vklop časovnika. Nastavite čas za izklop časovnika. Daikin eye sveti oranžno.

Rezultat: Pojavil se bo zaslon za novo rezervacijo.

- 10 Ponovite prejšnji postopek, da bi nastavili novo rezervacijo, ali pritisnite , da bi dokončali nastavev.

Rezultat: **WEEKLY** se prikaže na LCD-ju.

Opomba: Rezervacijo je mogoče z enakimi nastavitvami skopirati na drug dan. Glejte "5.11.2 Da bi skopirali rezervacije" [p 13].


5.11.2 Da bi skopirali rezervacije

Rezervacijo je mogoče skopirati na drug dan. Celotna nastavev časa izbranega dne v tednu bo skopirana.

5 Priročnik


- 1 Pritisnite .
- 2 Pritisnite  ali , da bi izbrali teden, ki ga želite skopirati.
- 3 Pritisnite .

Rezultat: Nastavitev časa izbranega dne v tednu bo skopirana.

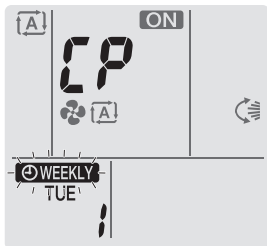

- 4 Pritisnite  ali , da bi izbrali želeni ciljni dan v tednu.
- 5 Pritisnite .

Rezultat: Celotna rezervacija je kopirana na izbrani dan in Daikin eye svetí oranžno.

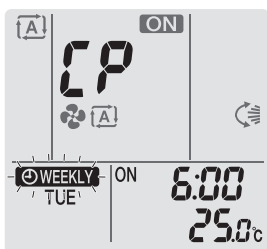

Opomba: Da bi skopirali na drug dan, ponovite postopek.

- 6 Pritisnite , da bi nastavljanje dokončali.

Rezultat:  se prikaže na LCD-ju.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije posamič po kopiranju, glejte "5.11.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [p. 13].

5.11.3 Da bi potrdili rezervacije

Potrdite lahko, ali so vse rezervacije nastavljene po vaših željah.

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka trenutnega dne.



- 2 Pritisnite  ali , da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko, ki jo je treba potrditi, in videli podrobnosti rezervacije.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije, glejte "5.11.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [p. 13].

- 3 Pritisnite  za izhod iz načina za potrjevanje.

5.11.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika

- 1 Da bi deaktivirali tedenski časovnik, pritisnite , medtem ko je na LCD-ju prikazan .

Rezultat:  izgine z LCD-ja in Daikin eye neha svetiti oranžno.

- 2 Da bi spet aktivirali funkcijo tedenski časovnik, še enkrat pritisnite .

Rezultat: Uporabljen bo zadnji nastavljeni način rezervacije.

5.11.5 Da bi zbrisali rezervacije

Da bi zbrisali posamične rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati eno samo nastavitev rezervacije.

- 1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi dan v tednu in rezervacijska številka.

- 2 Pritisnite  ali , da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

- 3 Pritisnite .

Rezultat:  ON in OFF utripajo.

- 4 Pritisnite  ali  in izberite "prazno".

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



- 5 Pritisnite .

Rezultat: Izbrana rezervacija je zbrisana.

- 6 Pritisnite  za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali rezervacijo za vsak dan v tednu

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse nastavitve rezervacij za en dan v tednu. Uporabiti jo je mogoče v načinu potrjevanja ali nastavljanja.

- 1 Pritisnite .

- 2 Pritisnite  ali , da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

- 3 Približno 5 sekund držite .

Rezultat: Vse rezervacije za izbrani dan se izbrišejo.

- 4 Pritisnite  za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali vse rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse rezervacije za vse dni v tednu hkrati. Tega postopka NI MOGOČE uporabiti v načinu nastavitve.

- 1 Približno 5 sekund držite  na privzetem zaslonu.

Rezultat: Vse rezervacije bodo izbrisane.

5.12 Povezava v brezžično krajevno omrežje

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

5.12.1 Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne peči.** Lahko vpliva na brezžična krajevna omrežja.

5.12.2 Postopek namestitve aplikacije ONECTA

- 1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".
- 2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.



INFORMACIJA

Poskenirajte QR-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA na svoj mobilni telefon ali tablico:



5.12.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik na pametno napravo.

- **Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje priključite neposredno na pametno napravo.**
- **Priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.** Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje bo komuniciral s pametno napravo v vašem domačem omrežju prek druge naprave, na primer modema ali usmerjevalnika.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

- 1 Zaustavite delovanje, preden nastavite brezžično povezavo.
- 2 Uporabite brezžični daljinski krmilnik za izbiro menija za nastavitve na brezžičnem prilagojevalniku za lokalno omrežje.


Opomba: Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski krmilnik v infrardeči sprejemnik signala na enoti.

Menu	Opis
1	Preverjanje stanja povezave
2	Povezava z gumbom WPS
3	Povezava s SSID in KEY
R	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
OFF	Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite medtem ko enota ne deluje.


Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP. 1 utripa.

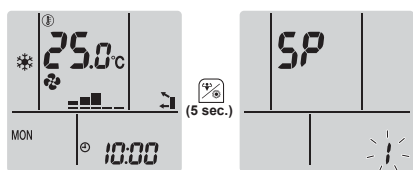

- 2 Pritisnite da bi potrdili izbiro.

Rezultat: 1 utripa.

- 3 Preverite Daikin eye.

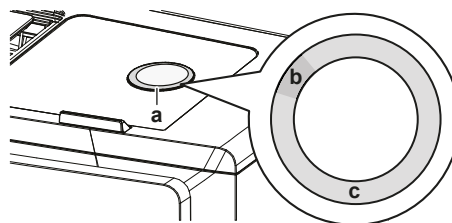

- a Daikin eye
- b Delno zeleno
- c Rdeče, oranžno, modro ali belo

Barve Daikin Eye se izmenjujejo med delno zeleno in ...	... potem brezžični prilagojevalnik ...
rdečo	ni priključen
oranžno	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku, glejte "Da bi izvedli povezavo z gumbom WPS" [p. 15].
modro	• je povezan v domače omrežje prek SSID + KLJUČ. - ali • je povezan v domače omrežje prek gumba WPS in usmerjevalnika.
belo	ugasnjen

- 4 Pritisnite za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.

Da bi priključili brezžični prilagojevalnik v domače omrežje

Možno je priključiti brezžični prilagojevalnik v vaše domače omrežje z:

- WPS gumbom (nastavljanje zaščitene omrežja) na usmerjevalniku (če je v omrežju),
- SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) - na enoti.

Da bi izvedli povezavo z gumbom WPS

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP. 1 utripa.

- 2 Pritisnite da spremenite menu SP na 2.



- 3 Pritisnite da bi potrdili izbiro.

Rezultat: 2 utripa. Barve Daikin eye se izmenjujejo med oranžno in delno zeleno.

- 4 Pritisnite gumb WPS na vaši komunikacijski napravi (npr. usmerjevalniku) v času približno 1 minute. Glejte priročnik za uporabo vaše komunikacijske naprave.

Rezultat: Če je bila povezava uspešna, se barve Daikin eye izmenjujejo med modro in delno zeleno.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIJA

Če povezava z vašim usmerjevalnikom ni mogoča, poskusite postopek "Da bi izvedli povezavo s številko SSID in KEY" ► 16].

- 5 Pritisnite **Cancel** za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.

Da bi izvedli povezavo s številko SSID in KEY

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP.  utripa.

- 2 Dvakrat pritisnite , da spremenite menu SP na 3.



- 3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: 3 utripa. Barve Daikin eye se izmenjujejo med rdečo in delno zeleno.

- 4 Odprite aplikacijo ONECTA na svoji pametni napravi in sledite korakom na zaslonu.

Rezultat: Če je bila povezava uspešna, se barve Daikin eye izmenjujejo med modro in delno zeleno.

- 5 Povežite pametno napravo v domače omrežje, v katero je povezana enota.

- 6 Pritisnite **Cancel** za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzeto


Na tovarniško privzeto vrnite nastavitve povezave, če želite:

- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo.
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP.  utripa.

- 2 Dvakrat pritisnite , da spremenite menu SP na 8.

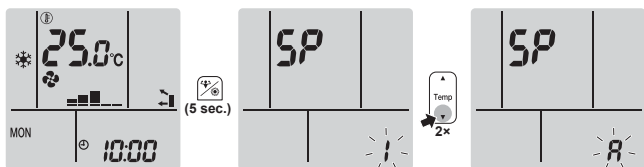

- 3 Držite  vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: 8 utripa. Nastavev se ponastavi na tovarniško privzeto.

- 4 Pritisnite **Cancel** za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.


Da bi izključili brezžično povezavo

Če želite izključiti brezžično povezavo:

- 1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP.  utripa.

- 2 Pritisnite , da spremenite menu SP na OFF.

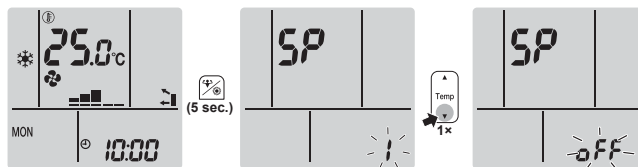

- 3 Držite  vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: OFF utripa. Komunikacija je izključena.

- 4 Pritisnite **Cancel** za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOMBA

Predmetov, ki se ne smejo zmočiti, NE postavljajte pod notranjo in/ali zunanjo enoto. Sicer lahko kondenziranje na enoti ali na ceveh za hladivo, umazanija v zračnem filtru ali zamašitev odvodnih cevi povzročijo kapljanje in se lahko predmeti pod enoto zamažejo ali poškodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOZORILO

Pazite, da bodo vse prezračevalne odprtine proste.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Pregled: vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

Morda boste morali periodično pregledati napeljavo in preveriti puščanje, odvisno od zadevne zakonodaje. Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

**OPOMBA**

Veljavna zakonodaja o **fluoriranih toplogrednih plinih** zahteva, da je količina hladiva enote navedena s težo in ekvivalentom CO₂.

Formula za izračun količine v ekvivalentu ton CO₂:
vrednost potenciala globalnega segrevanja za hladivo × skupna količina hladiva [v kg]/1000

Za več informacij se obrnite na svojega monterja.

**OPOMBA**

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

**OPOZORILO**

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

**OPOZORILO**

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tavanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanje. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanje uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

Samo za CVXM-B in FVXM-B:

**OPOMIN**

Ko zamenjate senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32, ga zamenjajte s senzorjem, ki ga je določil proizvajalec (glejte seznam rezervnih delov).

**OPOZORILO**

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.

**OPOMIN**

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

**OPOMIN**

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

Na notranji enoti se lahko pojavijo naslednji simboli:

Simbol	Razlaga
	Izmerite napetost na priključkih kondenzatorjev glavnega tokokroga ali na električnih sestavnih delih, preden začnete servisiranje.

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik

**OPOZORILO**

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanje uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

**OPOMBA**

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

- 1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.3 Da bi očistili čelno ploščo

**OPOZORILO**

Pazite, da se notranja enota ne bo zmočila. **Možna posledica:** Električni udar ali požar.

**OPOMBA**

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 50°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- Ne drgnite premočno, ko lamelo čistite z vodo. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.


Če želite čelno ploščo očistiti, jo lahko odstranite.

**OPOMIN**


Pazite, ko odpirate in premikate čelno ploščo; rob plošče je oster in lahko bi se porezali.

7 Vzdrževanje in servisiranje

- 1 Oba drsnika zadržajte v smeri puščic, dokler se ne zaskočita.

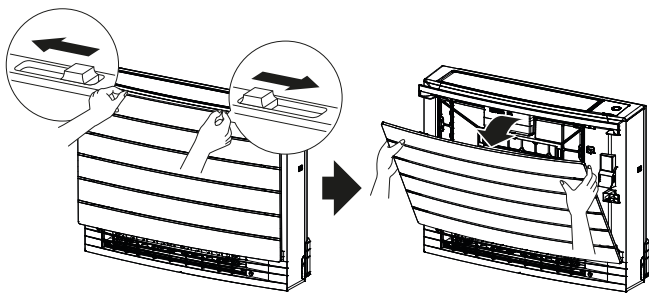


- 2 Odprite čelno ploščo in razvežite vrvice.

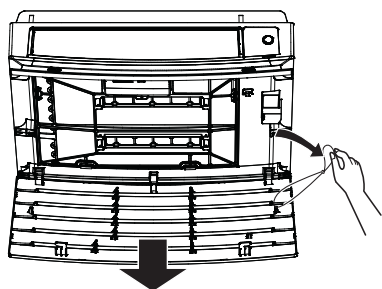

- 3 Odstranite čelno ploščo.
- 4 Obrišite jo z mehko krpo, namočeno v vodo.
- 5 Pustite v senci, da se do konca posuši.
- 6 Da bi čelno ploščo spet namestili in zaprli, glejte "7.9 Da bi spet namestili čelno ploščo" [p 19].


7.4 Da bi odstranili filtre

- 1 Odstranite čelno ploščo. Glejte "7.3 Da bi očistili čelno ploščo" [p 17].
- 2 Pazljivo snemite jezičke zračnih filtrov s kaveljčkov (a) ob straneh. Držite zračni filter za gumb filtra (b) in odprite jeziček zračnega filtra s kaveljčka (c) na vrhu. Filter povlecite navzgor, da snamete jezičke filtrov s kaveljčkov na dnu (d).

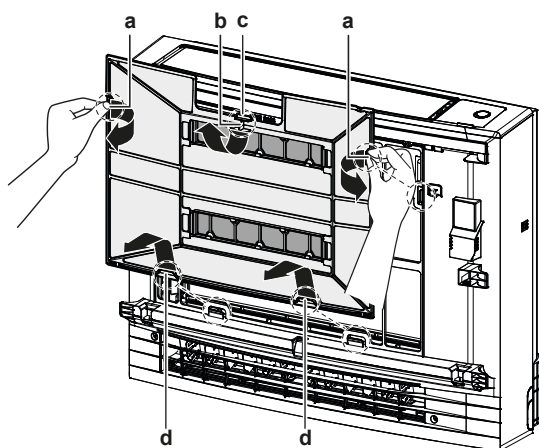


- a Jezički za kaveljčke ob straneh
- b Gumb filtra
- c Jeziček za kaveljček na vrhu
- d Jezički za kaveljčke na dnu

- 3 Snemite oba dezodorirna filtra iz titanijevega apatita s kaveljčkov (4 na vsakem).

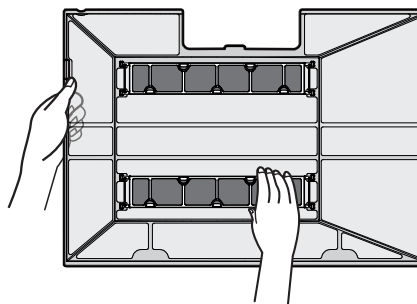

7.5 Čiščenje zračnega filtra

- 1 Operite zračni filter z vodo ali ga očistite s sesalcem.

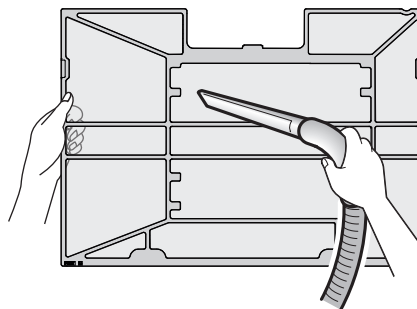

INFORMACIJA

- Če se prah NE spere z lahkoto, jih operite z nevtralnim detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.


7.6 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita



INFORMACIJA

Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

- 1 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

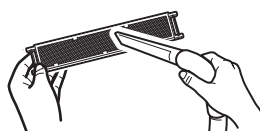

- 2 Filter za od 10 do 15 minut namočite v toplo vodo. Filtra NE odstranite iz ohišja.



- 3 Po pranju otesite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.


7.7 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita



INFORMACIJA

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.


- 1 Odstranite filter z jezičkov ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

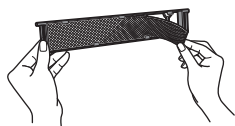**INFORMACIJA**


- Ohišja NE zavržite, ampak ga znova uporabite.
- Stari filter zavržite kot negorljiv odpad.

7.8 Da bi spet namestili filtre

- 1 Obesite oba dezodorirna filtra iz titanijevega apatita na kaveljčke (4 na vsakem).

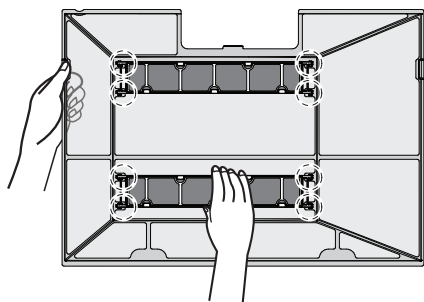


- 2 Natakните jezičke filtra na kaveljčke na dnu (d). Držite zračni filter za gumb filtra (b) in natakните jeziček zračnega filtra na kaveljček (c) na vrhu. Natakните jezičke zračnih filtrov na kaveljčke (a) ob straneh. Prepričajte se, da je zračni filter varno pritrjen na vseh mestih.

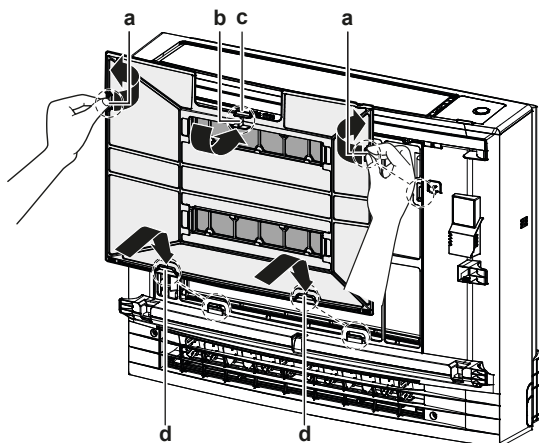


- a Jezički za kaveljčke ob straneh
b Gumb filtra
c Jeziček za kaveljček na vrhu
d Jezički za kaveljčke na dnu

7.9 Da bi spet namestili čelno ploščo


- 1 Vstavite čelno ploščo v utore na enoti (na 3 mestih) in pritrdite vrvico.

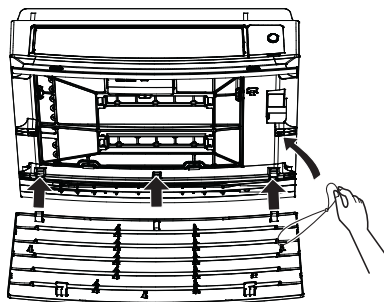

- 2 Zaprite čelno ploščo in zadršajte oba drsnika, dokler se ne zaskočita.

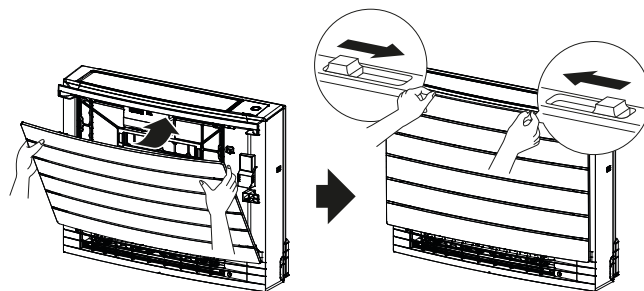

- 3 Pritisnite ob strani čelne plošče, da se prepričate, ali je čelna plošča varno pritrjena.

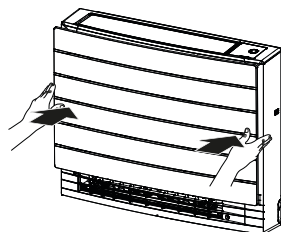**8 Odpravljanje težav**

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

**OPOZORILO**

Izključite napravo in **PREKINITE** napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

**OPOZORILO**

Če je enota opremljena s senzorjem za puščanje hladiva, jo izklaplajte le z gumbom ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavite delovanje.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Daikin eye utripa in na brezžičnem daljinskem krmlilniku lahko preverite kodo napake. Da bi prikazali kodo napake, glejte referenčni vodič notranje enote.	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

**INFORMACIJA**

Glejte referenčni priročnik na strani <https://www.daikin.eu> za več navodil za odpravljanje težav. Uporabite iskalnik Q, da najdete svoj model.

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

9 Odlaganje



OPOMBA

Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.







EAC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2024 Daikin

3P728539-9G 2024.04