
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Priročnik za uporabo

Dvodelna stenska klimatska naprava

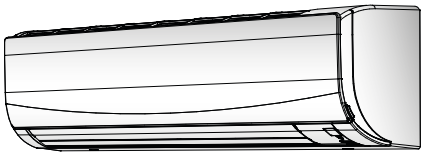

FTXF60J2V1B
FTXF71J2V1B

Priročnik za uporabo
Dvodelna stenska klimatska naprava

Slovenščina

Vsebina

1 O dokumentaciji 2
1.1 Šifra izdelka 2
1.2 O tem dokumentu 2
1.2.1 Pomen opozoril in simbolov 2
2 Varnostna navodila za uporabnika 3
2.1 Splošno 3
2.2 Navodila za varno delovanje 3
3 O sistemu 4
3.1 Notranja enota 4
3.1.1 Zaslon notranje enote 5
3.2 O prilagojevalniku za brezžično omrežje 5
3.2.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 5
3.2.2 Osnovni parametri 5
3.3 O uporabniškem vmesniku 5
3.3.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik 5
3.3.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik 6
4 Pred delovanjem 6
4.1 Da bi vstavili baterije 6
4.2 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika 6
4.3 Da bi vključili napajanje 6
5 Delovanje 6
5.1 Območje delovanja 6
5.2 Način delovanja in ciljna temperatura 6
5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo 7
5.3 Možnosti za topel zrak 7
5.3.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak 7
5.4 Temperaturna omejitev 7
5.5 Kontakt On/Off 7
5.6 Hitrost ventilatorja 8
5.6.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja 8
5.7 Smer toka zraka 8
5.7.1 Da bi prilagodili smer zračnega pretoka 8
5.7.2 Da bi prilagodili navpične lamele 8
5.8 Način delovanja Comfort (udobni zračni pretok) 8
5.8.1 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok 8
5.9 Delovanje Powerful 9
5.9.1 Da bi zagnali način Powerful 9
5.10 Način delovanja Econo 9
5.10.1 Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja 9
5.11 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom 9
5.11.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika 9
5.11.2 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika 9
5.11.3 Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika 10
5.12 Povezava v brezžično krajevno omrežje 10
5.12.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 10
5.12.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA 10
5.12.3 Da bi nastavili brezžično povezavo 10
6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje 11
7 Vzdrževanje in servisiranje 11
7.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje in servisiranje 11
7.2 O hladivu 12
7.3 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik 12
7.4 Da bi očistili prednjo ploščo 12
7.5 Da bi odprli čelno ploščo 12
7.6 Da bi očistili zračne filtre 12
7.7 Da bi zaprli čelno ploščo 13
7.8 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke 13
8 Odpravljanje težav 13
9 Odlaganje 13

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra izdelka

FTXF60J, FTXF71J

1.2 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosím:

- Pred uporabo daljinskega upravljalnika skrbno preberite dokumentacijo, da bi zagotovili najboljšo možno učinkovitost.
- Monter naj vas obvesti o nastavitvah, ki so bile uporabljene za konfiguracijo vašega sistema. Preverite, ali so preglednice z nastavitvami monterja izpolnjene. Če NISO, prosite monterja, da jih izpolni.
- Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki

INFORMACIJA

Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno in domačo uporabo za običajne uporabnike.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
  - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
  - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Priročnik za uporabo:**
  - Hiter vodič za osnovno uporabo
  - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
  - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.

FTXF-J

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

1.2.1 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST

Označuje situacijo, katere posledica je smrt ali resna poškodba.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE

Prikazuje situacijo, ki bi lahko povzročila ožganine/opekline zaradi izjemno visokih ali nizkih temperatur.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.

OPOZORILO

Označuje situacijo, katere posledica je lahko smrt ali resna poškodba.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN

Označuje situacijo, katere posledica je lahko manjša ali srednje težka poškodba.

OPOMBA

Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine.

INFORMACIJA

Označuje uporabne namige ali dodatne informacije.

Simboli, uporabljeni na enoti:

Simbol	Razlaga
	Pred namestitvijo preberite navodila za montažo in uporabo ter shemo z navodili za ožičenje.
	Preden začnete izvajati vzdrževalne in servisne postopke preberite priročnik za servisiranje.
	Za več informacij glejte vodnik za monterja in uporabnika.
	Enota vsebuje vrtljive dele. Pri servisiranju in pregledovanju bodite pazljivi.

Simboli, uporabljeni v dokumentaciji:

Simbol	Razlaga
	Pomeni naslov slike ali sklic nanjo. **Primer:** "1–3 naslov slike" pomeni "3. slika v 1. poglavju".
	Pomeni naslov tabele ali sklic nanjo. **Primer:** "1–3 naslov tabele" pomeni "3. tabela v 1. poglavju".

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Splošno

OPOZORILO

Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.

OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

- Na vrh enote ne odlagajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema NE poskušajte demontirati sami: demontaža sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z veljavno zakonodajo.

Enote je treba procesirati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno procesirali, boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NI dovoljeno mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti procesirane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega procesiranja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

2.2 Navodila za varno delovanje

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in ni vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam VEDNO potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski upravljalnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lopute nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega morajo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.

3 O sistemu

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.


OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in ni vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam VEDNO potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

INFORMACIJA

Naslednje slike so primeri in se morda NE ujemajo popolnoma z razporeditvijo vašega sistema.

3.1.1 Zaslon notranje enote

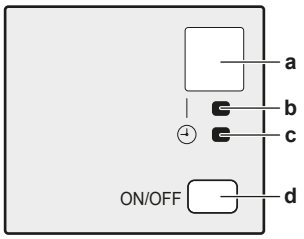

a Sprejemnik signala
b Lučka delovanja
c Lučka časovnika
d ON/OFF gumb

Gumb ON/OFF (vklop/izklop)

Če brezžičnega daljinskega krmilnika (uporabniškega vmesnika) ni, lahko uporabite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejni
- Nastavitev temperature = 25°C
- Zračni pretok = Samodejni

3.2 O prilagojevalniku za brezžično omrežje

Za podrobno specifikacijo, navodila za montažo, načine nastavitev, odgovore na pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema, vgrajena v napravo, skladna z Direktivo 2014/53/ES.

3.2.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

3.2.2 Osnovni parametri

Kaj	Vrednost
Frekvenčni razpon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radijske frekvence	1~11
Izhodna moč	0 dBm~18 dBm
Dejanska sevana moč	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 100 mA

3.3 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski upravljalnik

INFORMACIJA


Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega upravljalnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Prenos signala bo morda onemogočena, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega upravljalnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavese.** Pazite, da zavese ali drugi predmeti NE bodo blokirali prenosa signala med enoto in brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

OPOMBA


- Pazite, da vam brezžični daljinski upravljalnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski upravljalnik NE zmoči.

3.3.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik

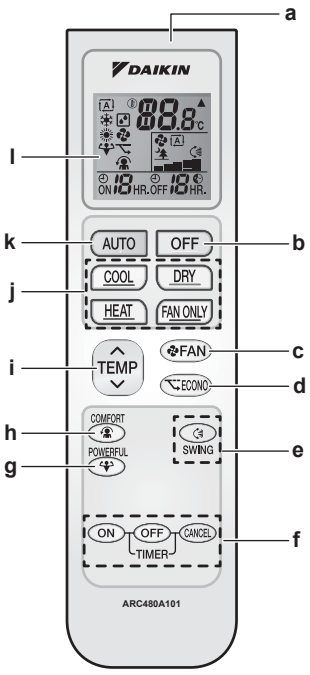

a Sprejemnik signala
b Gumb izklop
c Gumb za nastavitev ventilatorja
d Gumb za varčni način delovanja
e Gumb nihanje
f Gumbi za nastavitev časovnika (VKLOP, IZKLOP, preklic)
g Gumb za zmogljivo delovanje
h Gumb za delovanje udobno
i Gumb za nastavitev temperature
j Gumbi za načine delovanja
k Gumb za samodejni način delovanja
l Zaslon (LCD)

3.3.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik

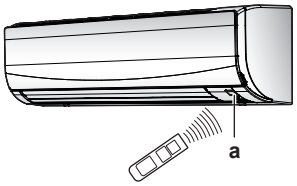

a Infrardeči sprejemnik signala

1 Oddajnik signala usmerite v sprejemnik infrardečega signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega upravljalnika, boste slišali zvok:

Zvok	Opis
Bip-bip	Delovanje se začne.
Bip	Spremembe nastavitve.
Dolg bip	Delovanje se zaustavi.
Trojni pisk	Zavrnitveni signal (npr. delovanje blokirano s kontaktom On/Off)

4 Pred delovanjem


4.1 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.


1 Odstranite zadnji pokrov.

2 Vstavite obe bateriji hkrati.

3 Znova namestite pokrov.

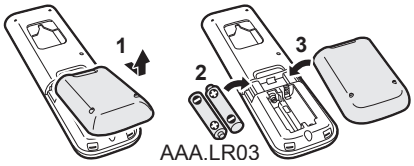

4.2 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

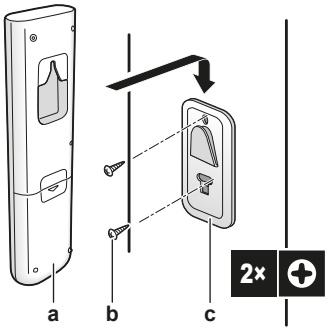

a Brezžični daljinski upravljalnik
b Vijaki (niso priloženi enoti)
c Nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

1 Izberite mesto, od koder signali dosežejo enoto.

2 Nosilec pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.

3 Brezžični daljinski upravljalnik vstavite v nosilec.

4.3 Da bi vključili napajanje

1 Vklopite varnostni odklopnik.

Rezultat: Vodoravna loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referenčni položaj.

5 Delovanje

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

5.1 Območje delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih območjih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

	Hlajenje in razvlaževanje[a][b]	Ogrevanje[a]
Zunanja temperatura	–10~48°C DB	–15~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80%[a]	—

[a] Varovalo bo morda zaustavilo delovanje sistema, če enota deluje zunaj območja delovanja.
[b] Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj območja delovanja.

5.2 Način delovanja in ciljna temperatura


Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:
- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Opis
Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavljene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
Razvlaževanje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru.
Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavljene točke temperature.
Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavljene točke temperature.
Ventilator	Sistem nadzoruje le hitrost ventilatorja (hitrost in smer toka zraka). Sistem NE nadzoruje temperature.

Dodatne informacije:
- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.

5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo

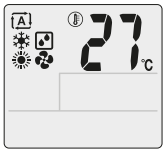

: Način delovanja = Samodejni

: Način delovanja = Razvlaževanje


: Način delovanja = Ogrevanje

: Način delovanja = Hlajenje

: Način delovanja = Samo ventilator

: Prikazuje nastavljeno temperaturo.

1 Zaženite delovanje s pritiskom na enega od naslednjih gumbov.

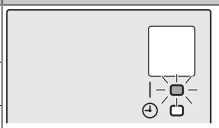Način	Pritisnite	Rezultat
Samodejno delovanje	AUTO	 Prižge se indikator (lučka) delovanja.
Hlajenje	COOL	
Sušenje	DRY	
Ogrevanje	HEAT	
Samo delovanje ventilatorja	FAN ONLY	

2 Pritisnite ∨ ali ∧ na gumbu TEMP enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali temperaturo. Temperature NE MORETE prilagoditi v načinu **sušenje** ali **samo ventilator**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Sušenje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Pritisnite OFF, da zaustavite delovanje.

Rezultat: Indikator delovanja ugasne.

5.3 Možnosti za topel zrak

Uporabite to funkcijo za nastavitev udobnejšega ogrevanja in ročno nastavljanje hitrosti zračnega pretoka.

INFORMACIJA

- V načinu ogrevanje se bo hitrost zračnega pretoka zmanjšala, da ne bi prišlo do prepihov s hladnim zrakom. Ko se zrak segreje, bo enota nadaljevala z delovanjem pri izbrani hitrosti zračnega pretoka.
- Aktivacija te funkcije lahko nekoliko zmanjša učinkovitost ogrevanja v zelo hladnih razmerah.

5.3.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak

1 Če delovanje poteka, pritisnite OFF, da zaustavite delovanje.

2 Pritisnite FAN in držite vsaj 5 sekundi.

Rezultat: Pojavi se meni Nastavitve. 1 utripa.


3 Pritisnite FAN, da bi vstopili v nastavitev HA.

Rezultat: Simbol za nastavitev (ON ali OFF) utripa.

- OFF: (tovarniška nastavitve): funkcija je izključena
- ON: funkcija je vključena

4 Spremenite nastavitev: ON ↔ OFF s pritiskom na TEMP. Pritisnite FAN, da bi potrdili.

Rezultat: Nastavitev potrjena, ste v meniju za nastavitev, 1 utripa.

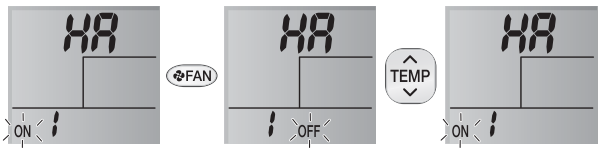

Opomba: Zaslon se samodejno ugasne po 60 sekundah. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite CANCEL.

5.4 Temperaturna omejitev

Ta funkcija je načrtovana za omejitev nastavitvene točke temperature, ki jo lahko izberete, da se zmanjša poraba energije in se izognemo nepotrebnemu preklapljanju med hlajenjem in ogrevanjem.

INFORMACIJA

- Funkcija zahteva možnost BRC103A.
- Temperaturna omejitev določa minimalno in maksimalno nastavitveno točko, ki jo je mogoče nastaviti z dodatnim brezžičnim daljinskim krmilnikom BRC103A ali aplikacijo ONECTA.
- Omejitve so nastavljene ločeno za brezžični daljinski krmilnik in aplikacijo ONECTA.
- Ko so omejitve nastavljene, bodo nastavitvene točke za ogrevanje, hlajenje in samodejni preklop nastavljene samodejno.

5.5 Kontakt On/Off

Ta funkcija zahteva nakup in namestitev dodatka KRP067AC.

To funkcijo uporabite za samodejno zaustavitev enote z zunanjim signalom suhega kontakta (npr. senzorja na oknu ali kartice za odklepanje vrat).

Funkcija pomaga zmanjšati nepotrebno porabo energije, ko so okno ali vrata odprta ali ko soba ni zasedena.

Enota se zaustavi v skladu s stanjem zunanjega kontakta.

INFORMACIJA

Funkcija uporablja suhi kontakt in priklop vodnikov, ki ga mora namestiti kvalificiran monter.

- Čas zamika (**0** – tovarniška nastavitev / 1 / 2 / 3 / 5 minut) in način vnovičnega zagona nastavi monter v skladu z vašimi željami.
- Ko je funkcija aktivirana, lahko prepreči delovanje enote, tudi če ta prejme ukaz za delovanje z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA.

Vedenje, ko je aktiviran kontakt On/Off

Ko je funkcija kontakt On/Off omogočena, sistem spreminja vedenje v skladu s stanjem kontakta.

Primer (okno zaprto → okno odprto)

- Ko je okno **zaprto**, enota lahko normalno deluje.
- Ko je okno **odprto**, se zažene časovnik zamika.
- Ko se izteče čas zamika, se enota zaustavi in preide v stanje pripravljenosti.
- Ko je okno odprto:
  - Ukaz VKLOP/IZKLOP z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA je onemogočen.
  - Druge nastavitve, kot so želeni **temperaturni cilj**, **način delovanja** ali **hitrost ventilatorja**, je še vedno mogoče spremeniti, vendar bodo začele veljati šele po vnovičnem zagonu naprave.

Nastavitev načina za vnovični zagon

Način vnovičnega zagona določa, kako se enota vede, ko se okno spet zapre.

Ročni vnovični zagon

- Enota se vnovič ne zažene samodejno.
- Ko je okno zaprto, je treba delovanje sprožiti ročno s pritiskom na gumb ON na daljinskem krmilniku ali v aplikaciji ONECTA.

Samodejni vnovični zagon

- Enota se zažene samodejno v zadnjem načinu delovanja, ko je okno zaprto.

Informacije

- Če slišite tri kratke piske in svetleča dioda delovanja dvakrat utripne, je delovanje blokirano zaradi kontakta On/Off.
- Ko je okno zaprto, se enota samodejno vnovič zažene ali ostane zaustavljena, odvisno od izbranega načina za vnovični zagon.

OPOMBA

Če želite spremeniti nastavitve (čas zamika ali način vnovičnega zagona), stopite v stik s svojim monterjem.

5.6 Hitrost ventilatorja

INFORMACIJA

- Ko uporabljate način sušenje, NI MOGOČE prilagoditi zračnega pretoka.
- Zračni pretok v načinu ogrevanja se bo znižal, da ne bi povzročil hlajenja. Ko se zviša temperatura zračnega pretoka, se bo delovanje nadaljevalo pri nastavljenem zračnem pretoku.

1 Pritisnite FAN, da bi izbirali med:

	Petimi stopnjami hitrosti ventilatorja od "▁" do "▇"
A	Načinom samodejnega prilagajanja hitrosti ventilatorja
	Tihim delovanjem notranje enote. Ko je hitrost ventilatorja nastavljena na "", se glasnost notranje enote zmanjša.

INFORMACIJA

- Če enota doseže nastavljeno točko temperature v načinu hlajenja ali ogrevanja, bo ventilator nehal delovati.
- Ko uporabljate način razvlaževanje, NI MOGOČE prilagoditi hitrosti ventilatorja.

5.6.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja

1 Pritisnite FAN v naslednjem zaporedju, da spremenite nastavitev hitrosti ventilatorja:



5.7 Smer toka zraka

Kdaj. Prilagodite smer toka zraka, kot želite.


Kaj. Sistem različno usmerja zračni pretok, odvisno od uporabnikove izbire (nihajoči ali fiksni položaj). To naredi s premikanjem navpičnih lamel.

Nastavitev	Smer toka zraka
Samodejno vertikalno nihanje	Premika se gor in dol.
[—]	Ostaja v fiksnem položaju.

OPOMIN

- VEDNO uporabljajte brezžični daljinski krmilnik za prilagajanje kota lamel. Če lamela niha in jo na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.
- Pri nastavljanju lamel bodite pozorni. V notranjosti izstopne zračne odprtine se ventilator vrti zelo hitro.

Razpon premikanja loput se spreminja glede na način delovanja. Loputa se bo ustavila v skrajno zgornjem položaju, ko se hitrost ventilatorja spremeni v počasnejšo pri nastavljanju nihanja gor-dol.

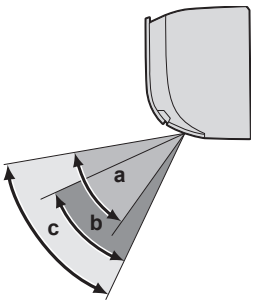

a Lamelni razpon med hlajenjem ali razvlaževanjem
b Lamelni razpon med ogrevanjem
c Lamelni razpon pri delovanju samo ventilator

5.7.1 Da bi prilagodili smer zračnega pretoka

1 Da bi uporabili samodejno nihanje, pritisnite .

Rezultat: se bo pojavil na zaslonu LCD.


Rezultat: Loputa (vodoravna lamela) začne nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko lamela doseže želeni položaj.

Rezultat: izgine z LCD-ja.

5.7.2 Da bi prilagodili navpične lamele

1 Držite enega ali oba gumba in premikajte lamele.

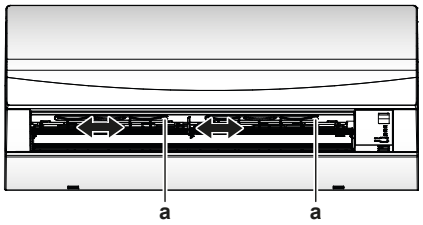

a Gumbi


INFORMACIJA

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lopute proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.8 Način delovanja Comfort (udobni zračni pretok)

Ta način je mogoče uporabljati pri **ogrevanju** ali **hlajenju**. Omogoča prijetno pihanje, ki NI v neposrednem stiku z ljudmi. Sistem samodejno nastavi položaj fiksnega zračnega pretoka navzgor pri hlajenju in navzdol pri ogrevanju.

Način delovanja hlajenje **Način delovanja ogrevanje**

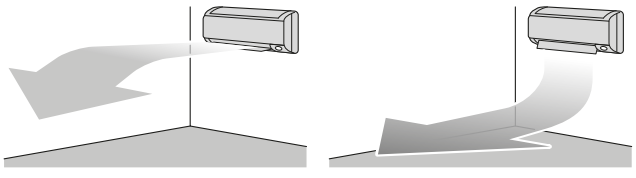

INFORMACIJA

Načinov delovanja močno in Comfort NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Če je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo način zračnega pretoka Comfort preklican.

5.8.1 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok

1 Pritisnite za zagon.

Rezultat: Položaj lamele se bo spremenil, na zaslonu LCD se prikaže napis , zračni pretok je nastavljen na samodejno.

Način	Položaj lamele …
Hlajenje/Sušenje	Navzgor
Ogrevanje	Navzdol

Opomba: Način delovanja udobni zračni pretok ni na voljo v načinu samo ventilator.

2 Pritisnite , da bi delovanje zaustavili.

Rezultat: Lamela se bo vrnila v položaj iz delovanja pred udobnim zračnim pretokom; izgine z LCD-ja.

5.9 Delovanje Powerful

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

INFORMACIJA

Funkcije močno delovanje ne morete uporabiti skupaj s funkcijama varčno ali tiho. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

Močno delovanje NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.9.1 Da bi zagnali način Powerful

1 Pritisnite za zagon.

Rezultat: se prikaže na zaslonu. Delovanje Powerful deluje 20 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.

2 Pritisnite , da bi delovanje zaustavili.

Rezultat: izgine z zaslona.

Opomba: Način delovanja Powerful je mogoče nastaviti, le ko enota deluje. Če pritisnete OFF ali spremenite način delovanja, bo delovanje preklicano; izgine z zaslona.

5.10 Način delovanja Econo

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da se varnostni odklopnik ne bo sprožil, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.

INFORMACIJA

- Funkcij Powerful (zmogljivo) in Econo (varčno) ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Delovanje Econo zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, način delovanja Econo NE BO še bolj zmanjšal porabe.

5.10.1 Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja

1 Pritisnite ECONO za zagon.

Rezultat: se prikaže na LCD-ju.

2 Pritisnite ECONO, da bi delovanje zaustavili.

Rezultat: izgine z LCD-ja.

5.11 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije pogojev funkcij za IZKLOP in VKLOP časovnika.

INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

5.11.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

To lastnost uporabite, če enota deluje in želite zaustaviti delovanje po določenem času.

1 Pritisnite OFF.

Rezultat: Na zaslonu LCD se prikaže OFF HR. in zasveti lučka časovnika.

2 Še enkrat pritisnite OFF, če želite spremeniti nastavitev časa.

INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete OFF, se čas premakne naprej za 1 uro. Časovnik je mogoče nastaviti za od 1 do 12 ur.

Primer: Če je OFF 5 HR. nastavljeno, ko enota deluje, bo delovanje zaustavljeno po 5 urah.

3 Da bi preklicali nastavitev, pritisnite CANCEL.

Rezultat: OFF in čas izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne.

INFORMACIJA

Ko nastavite VKLOP/IZKLOP časovnika, se nastavitev časa shrani v pomnilniku. Pomnilnik bo ponastavljen, ko zamenjate baterije v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

Funkcija Night set - nočni način

Ko je nastavljen časovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi temperaturno nastavitev (0,5°C višje pri hlajenju, 2,0°C nižje pri ogrevanju), da prepreči prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.

5.11.2 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

To lastnost uporabite, če enota NE deluje in želite zagnati delovanje po določenem času.

1 Pritisnite ON.

Rezultat: Na zaslonu LCD se prikaže ON HR. in zasveti lučka časovnika.

2 Še enkrat pritisnite ON, če želite spremeniti nastavitev časa.

INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete ON, se čas premakne naprej za 1 uro. Časovnik je mogoče nastaviti za od 1 do 12 ur.

Primer: Če je ON 2 HR. nastavljeno, ko enota NE deluje, se bo delovanje zagnalo po 2 urah.

3 Da bi preklicali nastavitev, pritisnite CANCEL.

Rezultat: ON in čas izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne.

5.11.3 Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

1 Da bi nastavili časovnike, glejte "5.11.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 9] in "5.11.2 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 9].

Rezultat: OFF in ON sta prikazana na zaslonu.

Primer:

2 Če je 

nastavljeno, ko enota deluje.

Rezultat: Delovanje **se zaustavi** v 1 uri in se nato spet **zažene** 7 ur pozneje.

3 Če je 

nastavljeno, ko enota NE deluje.

Rezultat: Delovanje **se zažene** v 2 urah in se nato **zaustavi** 3 ure pozneje.

5.12 Povezava v brezžično krajevno omrežje


Preprosto povežite svojo enoto v domače omrežje in prenesite aplikacijo, da bi zamenjali termostat, nastavili urnike za temperaturne spremembe in pregledali porabo električne energije in še kaj.

Za podrobnosti o specifikacijah, načinih nastavljanja, PZV in nasvetih za odpravljanje težav obiščite app.daikineurope.com.

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) na enoti.

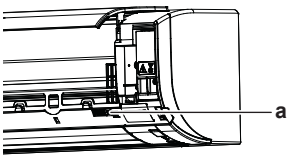

a Oznaka z SSID in KEY

5.12.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

5.12.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA

1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".

2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

INFORMACIJA

Poskenirajte QR-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA na svoj mobilni telefon ali tablico:

5.12.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.

- Uporabite ali način z dostopno točko (SSID in KEY) ali gumb WPS. Odprite aplikacijo ONECTA in sledite navodilom na zaslonu.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

Opomba: Nastavljanje se izvede z brezžičnim daljinskim upravljalnikom v meniju za nastavljanje brezžičnega krajevnega omrežja. Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski upravljalnik v sprejemnik infrardečega signala na enoti.

INFORMACIJA

Pazite, da bo delovanje zaustavljeno pred nastavljanjem brezžične povezave. Povezave NI MOGOČE izvesti, ko enota deluje.

1 **Zaustavite delovanje,** preden nastavite brezžično povezavo.

2 Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik dovolj blizu enote in da nič ne moti signala.


Meni	Opis
1	Preverjanje stanja povezave in način Access Point
2	Nastavitev povezave WPS
8	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
OFF	Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

Predpogoj: Delovanje izključeno (privzeti zaslon prazen).

1 Na privzetem zaslonu pritisnite  in držite vsaj 5 sekund.


Rezultat: Pojavi se SP (menu za nastavitev brezžične povezave). 1 utripa.

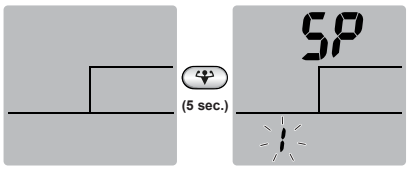

2 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: 1 utripa.

3 Preverite svetleči diodi delovanja in časovnika na zaslonu notranje enote.

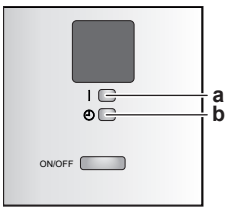

a Svetleča dioda delovanja
b Svetleča dioda časovnika

Če svetleča dioda časovnika …	… in svetleča dioda časovnika …	… potem brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje …
Utripa	Utripa	ni priključen
je izključen	utripa v 0,5-sekundnih intervalih	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku.
je izključen	utripa v 1-sekundnih intervalih	▪ povezano v domače omrežje prek dostopne točke. ali ▪ je povezan v domače omrežje prek gumba WPS in usmerjevalnika.

4 Pritisnite CANCEL za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete

Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:


- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo,
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

Predpogoj: Delovanje izključeno (privzeti zaslon prazen).

1 Na privzetem zaslonu pritisnite in držite vsaj 5 sekund.

Rezultat: Pojavi se menu SP 1.1 utripa.

2 Preklopite v menu SP R, tako da dvakrat pritisnete TEMP ali večkrat pritisnete TEMP.

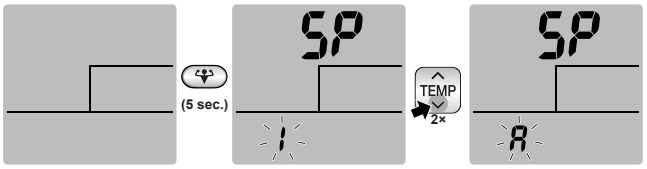

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: R utripa. Svetleči diodi delovanja in časovnika sočasno utripata v 1-sekundnem intervalu. Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

4 Pritisnite CANCEL za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi izključili brezžično povezavo


Če želite izključiti brezžično povezavo:

Predpogoj: Delovanje izključeno (privzeti zaslon prazen).

1 Na privzetem zaslonu pritisnite in držite vsaj 5 sekund.

Rezultat: Pojavi se menu SP 1.1 utripa.

2 Preklopite v menu SP OFF, tako da enkrat pritisnete TEMP ali večkrat pritisnete TEMP.

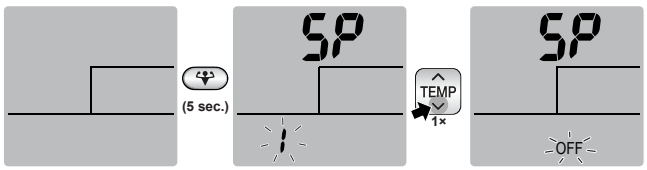

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: OFF utripa. Svetleči diodi delovanja in časovnika izmenično utripata v 1-sekundnem intervalu. Komunikacija je izključena.

4 Pritisnite CANCEL za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamašitve odvodnih cevi. **Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Varnostni ukrepi za vzdrževanje in servisiranje

OPOMIN

Glejte "2 Varnostna navodila za uporabnika" [▶ 3], da boste prebrali vsa povezana varnostna navodila.

OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

Na notranji enoti se lahko pojavijo naslednji simboli:

Simbol	Razlaga
V	Izmerite napetost na priključkih kondenzatorjev glavnega tokokroga ali na električnih sestavnih delih, preden začnete servisiranje.

7.2 O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

Morda boste morali periodično pregledati napeljavo in preveriti puščanje, odvisno od zadevne zakonodaje. Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega morajo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOMBA

Veljavna zakonodaja o **toplogrednih fluoriranih plinih** zahteva, da je polnitev hladiva na enoti označena v teži in enakovredni vrednosti CO_2.

Formula za izračun enakovredne vrednosti v tonah CO_2: GWP vrednost hladiva × Skupno polnjenje hladiva [v kg]/1000

Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.

7.3 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA


Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOMBA

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.


7.4 Da bi očistili prednjo ploščo

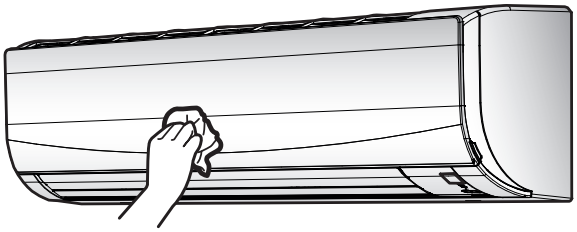

1 Prednjo ploščo očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.5 Da bi odprli čelno ploščo


1 Zadržite čelno ploščo za jezičke plošče na obeh straneh in jo odprite.

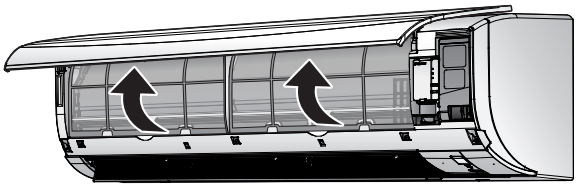


7.6 Da bi očistili zračne filtre

1 Jeziček na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.


2 Izvlecite zračne filtre.

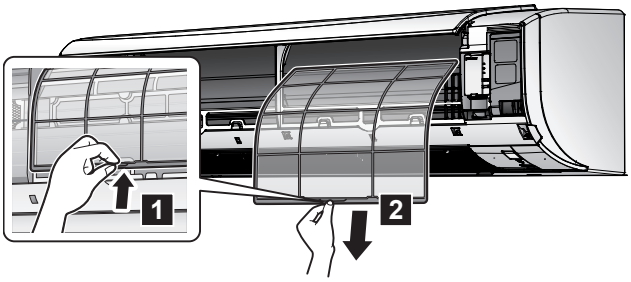

3 Operite zračne filtre z vodo ali jih očistite s sesalcem.

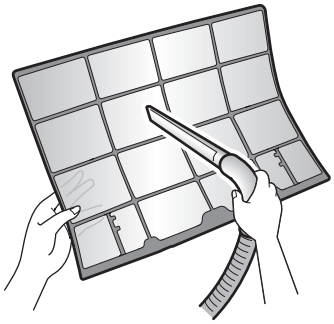

4 Namočite v mlačni vodi za približno 10 do 15 minut.

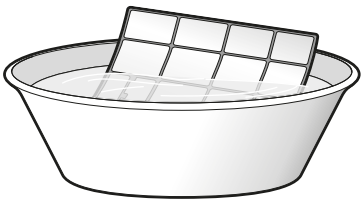


5 Vse filtre vrnite na njihova prejšnja mesta. Prepričajte se, da so filtri popolnoma suhi pred nameščanjem.

INFORMACIJA

- Če se prah NE spere z lahkoto, jih operite z nevtralnim detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

7.7 Da bi zaprli čelno ploščo

1 Nežno pritisnite čelno ploščo na obeh straneh in na sredini, tako da klikne.

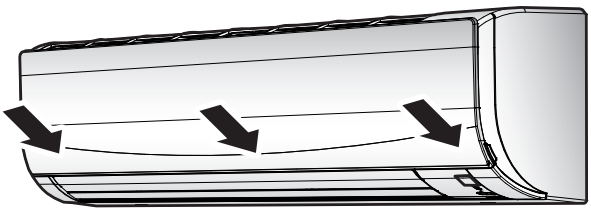

7.8 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

1 Nastavite način na **samo ventilator**, tako da pritisnete gumb FAN ONLY, da se osuši notranjost enote.

2 Ko enota neha delati, izključite stikalo.

3 Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.

4 Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.

INFORMACIJA

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjaka vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavite delovanje.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Lučka delovanja utripa in na brezžičnem daljinskem krmilniku lahko preverite kodo napake. Da bi prikazali kodo napake, glejte referenčni priročnik za uporabnika.	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

INFORMACIJA


Glejte referenčni priročnik na strani https://www.daikin.eu za več navodil za odpravljanje težav. Uporabite iskalnik, da najdete svoj model.


Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

9 Odlaganje

OPOMBA

Sistema nikoli NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

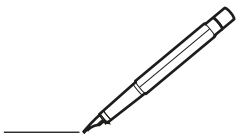

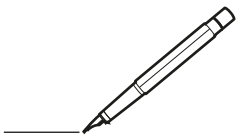

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P511999-13X 2026.04