




Prečiščevalnik zraka

Samostoječi talni ali namizni tip

Model
MC30YVM

Prečiščevalnik zraka PRIROČNIK ZA UPORABO

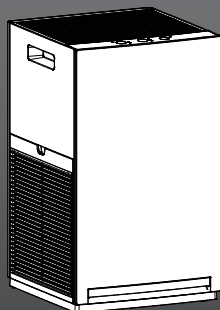

- Zahvaljujemo se vam za nakup prečiščevalnika zraka Daikin.
- Prosimo, pozorno preberite priročnik o delovanju in ga upoštevajte za pravilno uporabo.
- **Prosimo, pred uporabo preberite poglavje "Varnostni ukrepi".** ▶ Stran 2,3
Prosimo, da priročnik o delovanju varno spravite za nadaljnjo uporabo.

Samo za
interno uporabo
3P664947-9 D



Vsebina

Najprej preberite



Varnostni ukrepi	2
Imena sestavnih delov in načinov delovanja	4
Priprave na zagon naprave	6

Delovanje

Uporaba načina za prečiščevanje zraka	9
Spreminjanje zračnega pretoka	9

Uporabne funkcije

Delovanje enote v določenem načinu	10
SPALNI NAČIN (SLEEP)	
Uporaba ključavnice za zaklepanje pred otroki	11
Prilagajanje svetlosti indikatorskih lučk	11

Napredne nastavitve

Nastavitve izhoda streamerja	12
------------------------------------	----

Vzdrževanje

Vzdrževanje	13
Del, ki je v prodaji posebej / Ko enota dlje časa ni v uporabi	15

Odpravljanje težav

O indikatorskih lučkah	16
Odgovori na pogosta vprašanja	17
Odpravljanje težav	18
Specifikacije	21

Originalna navodila so v angleščini.

Navodila v drugih jezikih so prevodi originalnih navodil.

Varnostni ukrepi

- Te ukrepe upoštevajte, da ne bi prišlo do poškodovanja lastnine ali poškodb.
- Posledice nepravilne uporabe so razvrščene v naslednji kategoriji:

 OPOZORILO	 OPOMIN
Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, se lahko poškodujete ali izgubite življenje.	Če teh navodil ne boste pravilno upoštevali, lahko to privede do poškodbe lastnine ali osebne poškodbe, odvisno od okoliščin.

- Varnostni ukrepi, ki jih je treba upoštevati, so označeni z naslednjimi simboli:

 Nikoli ne poskušajte.	 Pazite, da boste zagotovo sledili navodilom.
---	--

OPOZORILO Upoštevajte, da preprečite požar, električni udar ali hudo poškodbo.

- O vtiču in vtičnici

-  • Ne izkajate vtiča iz omrežja, medtem ko enota deluje. (Zaradi pregrevanja lahko pride do požara ali električnega udara.)
- Vtiča ne izkajate ali vtičate z mokrimi rokami. (Sicer lahko pride do električnega udara.)
- Ne uporabljajte tako, da bo presežena zmogljivost električne vtičnice ali ožičenih naprav in ne uporabljajte naprav z napetostjo zunaj razpona AC220-240V.
(Če presežete zmogljivost razdelilnih letov itd., lahko pride do požara zaradi segrevanja.)
- Ko napravno izkajate iz električnega omrežja, ne vlecite kabla. (Lahko pride do segrevanja ali požara zaradi pretrganih žic v kablu)
- Ne izpostavljajte dejanjem, ki bi jih lahko poškodovale.
–Med ta dejanja sodijo poškodovanje, spreminjanje, premočno upogibanje, vlečenje, sukanje in vožanje kabla. Prav tako na vtič in kabel ne smete odlagati težkih bremen. Če sta vtič ali napajalni kabel poškodovana, ju morajo proizvajalec, serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarne situacije. (Uporaba poškodovanega vtiča ali kabla lahko povzroči električni udar, kratek stik ali požar.)

-  • Vtič trdno in do konca pritisnite v vtičnico.
–Ne uporabljajte poškodovanega vtiča ali slabo pritrjene vtičnice.
(Če električni vtič ni dovolj trdno vstavljen, se lahko segreje ali ustvari kratki stik, zaradi katerega pride do električnega udara ali požara.)
- S suho krpo redno brišite prah z vtiča.
–Če enote dlje časa ne boste uporabljali, iztaknite napajanje iz omrežja.
(Če izolacijo poškoduje vlaga, lahko pride do požara ali pregrevanja itd.)
- Ko izvajate vzdrževanje, pregled, ali ko premikate enoto, pazite, da jo boste zagotovo izklopili in iztaknili. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

- Ne uporabljajte na naslednjih mestih

-  • Na mestih, kjer se uporabljajo goriva ali vnetljivi plini, ki lahko uhajajo. (Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara ali dima, lahko pa pride tudi do poškodbe zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike.)
- Na mestih, kjer so prisotni korozivni plini ali kovinski prašni delci. (Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
- Na mestih, kjer so temperatura in stopnja vlažnosti visoke, ali kjer pride do razprševanja vode, na primer v kopalnici. (Zaradi uhajanja električnega toka lahko pride do električnega udara.)
- Na mestih, ki so dostopna majhnim otrokom. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

- Med uporabo

-  • Ne uporabljajte kloriranih ali kislih detergentov. (Zaradi razgrajevanja ali pokanja plastike lahko pride do poškodb, ali pa pride do okvar zdravja zaradi nastajanja strupenih plinov.)
- Pazite, da v bližini enote ne bo prižganih cigaret ali paličic kadila.
(Zaradi vžiga ali vsesavanja proti enoti lahko pride do požara.)
- Ne poskušajte sami razstavljati in spet sestavljati ali popravljati enote.
(Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.) Prosimo, da za popravila stopite v stik s prodajalcem.
- V vstopne ali izstopne zračne odprtine ne vtičate prstov, paličic ali drugih predmetov.
(Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali škode.)
- Na izstopno zračno odprtino ali enoto ne zlivajte vode. (Pride lahko pride do električnega udara.)
- Ob enoti ne uporabljajte vnetljivih snovi (lakov za lase, insekticidov itd.).
- Enote ne brišite z bencinom ali razredčilom. (Pride lahko do električnega udara, požara ali pokanja.)

- Takoj izključite in iztaknite enoto, če zaznate nepravilnosti in poškodbe.

-  Zgledi nepravilnosti ali poškodb
- Enota ne deluje, čeprav je stikalo vključeno.
- Če kabel premikate, tok samo včasih steče po kablu.
- Med delovanjem je slišati nenavadne zvoke ali vibracije.
- Ohišje enote se je razobličilo ali je neobičajno vroče.
- Širi se vonj po zažganem. (Če nenormalni razmer ne boste odpravili in boste še naprej uporabljali enoto, lahko pride do električnega udara, dima, požara itd.)
- Stopite v stik s prodajalcem.

Varnostni ukrepi

⚠ OPOMIN Upoštevajte, da preprečite kratke stike, poškodbe ali materialno škodo.

■ Med uporabo



- **Majhni otroci ali nepokretne osebe (zaradi bolezni ali poškodbe) ne smejo samostojno uporabljati enote.**

◆ Za EU:

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

◆ Za države zunaj EU:

Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi (vključno z otroki), ali osebe, ki nimajo izkušenj in potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe ali z navodili za uporabo naprave, ki jih poda oseba, odgovorna za njihovo varnost.

– Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne puščajte brez nadzora.

– Enoto ne smejo uporabljati osebe, ki so močno omamljene ali so vzele uspavalne tablete.

(Pride lahko do električnega udara, poškodbe ali poslabšanja zdravja.)

- **Ob enoti ne uporabljajte izdelkov, v katerih je fin prah, na primer kozmetičnih pripravkov.**

(Pride lahko do električnega udara ali okvare.)

- **Ko se izvaja zapljinjanje z insekticidi, enote ne uporabljajte.**

– Po uporabi insekticida dobro prezračite prostor, preden vključite enoto.

(Zdravju lahko škodujejo zbrane kemične sestavine iz izstopne zračne odprtine.)

- **Ne uporabljajte v bližini dimnega alarma.**

– Če izhodni zrak teče mimo dimnega alarma, se lahko alarm odzove z zakasnitvijo ali pa sploh ne zazna dima.



- **Ko enoto uporabljate hkrati z napravami za ogrevanje na izgorevanje goriv, pogosto prezračite prostor.**

– Uporaba tega izdelka ni primerna kot zamenjava za prezračevanje. (Morebitni vzrok zastrupitve z ogljikovim monoksidom.)

Ta izdelek ne more odstranjevati ogljikovega monoksida.

- **Če je enota postavljena v dosegu domače živali, pazite, da se žival nanjo ne bo polulala ali prežvečila napajalnega kabla. (Pride lahko do požara, električnega udara ali poškodb.)**

■ O ohišju enote



- **Vstopnih in izstopnih zračnih odprtih ne zastavljajte s perilom, tkaninami, zavesami itd.**

(Lahko pride do pregrevanja ali požara zaradi slabega kroženja zraka)


- **Na enoto ne plezajte, sedajte in se nanjo ne naslanjajte. (Če se enota prevrne, lahko pride do poškodb.)**

■ Ko premikate enoto



- **Bodite pazljivi, ko enoto dvigate, da bi jo premaknili.**

– Pazite, da boste enoto vedno držali za prave ročaje. Enoto ne držite na ročaju enote z dezodorirnim filtrom. (Če enota pade, lahko koga poškoduje)

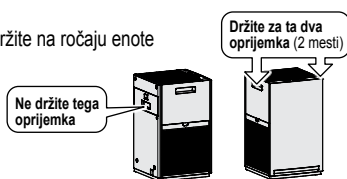

CJ0R002EU

Varnostni ukrepi med uporabo

Drugi faktorji

- **Tega izdelka ne uporabljajte za posebne namene, kot so ohranjanje umetniških del, akademskih besedil/materialov itd.**

(Pride lahko do propadanja ohranjenih stvari.)

Imena sestavnih delov in načinov delovanja


⚠ OPOMIN

Enote ne dvigajte za ročaj enote z dezodorirnim filtrom. (Lahko pride do prevračanja)

Spredaj



Nazaj

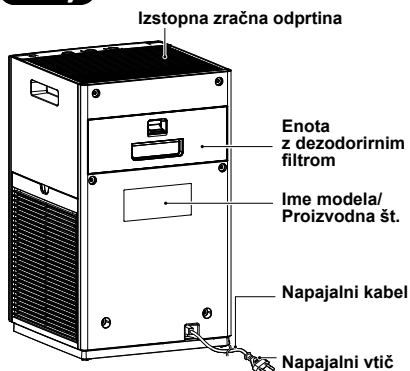


Glavni snemljivi deli


Pozor

Da bi preprečili okvare, zagotovo uporabljajte enoto z vsemi sestavnimi deli.

Stransko

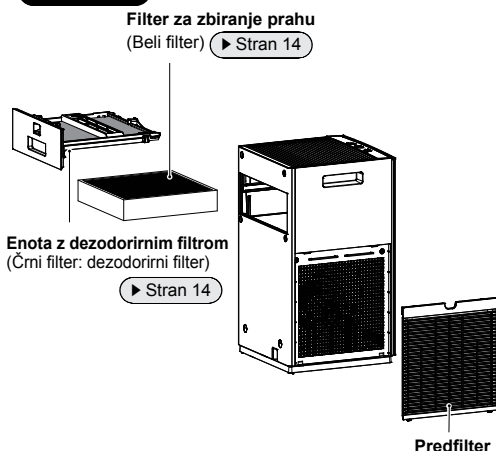


Spredaj

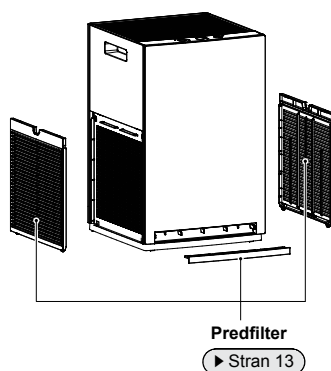

Imena sestavnih delov in načinov delovanja

Delovanje/Indikatorska plošča

Ko lučka utripa ► Stran 16

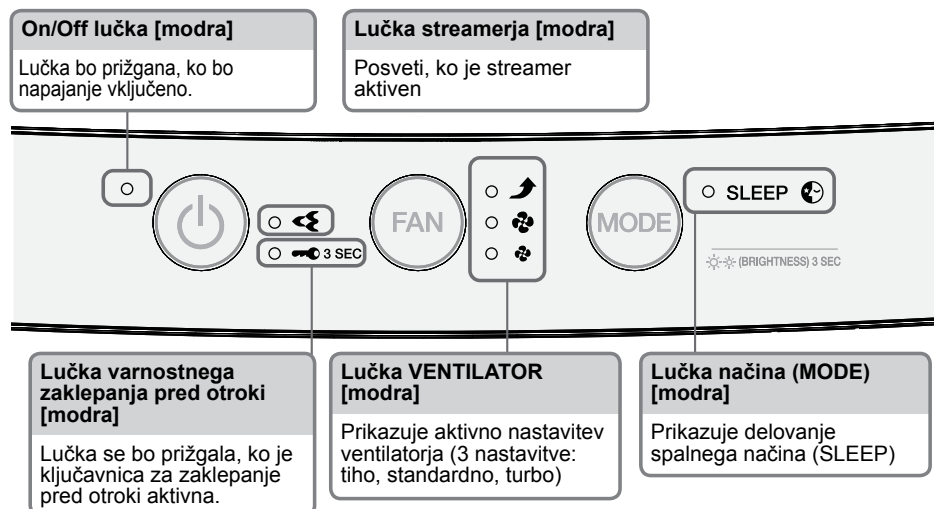

1 O lučki varnostnega zaklepanja pred otroki

- Ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, bo krmiljenje omejeno. Ko pritisnete kateri koli gumb, se zasliši zvok (3 kratki piski). Ključavnica preprečuje majhnim otrokom uporabo naprave. ► Stran 11


2 O lučki streamerja

- Lučka posveti, ko deluje streamer. Delovanje streamerja je omejeno s časovnikom.
- Če izpust streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu moti, delovanje streamerja nastavite na manj.


► Stran 12

Delovanje/Indikatorska plošča**Gumb vklop/izklop**

Pritisnite za vklop ali izklop

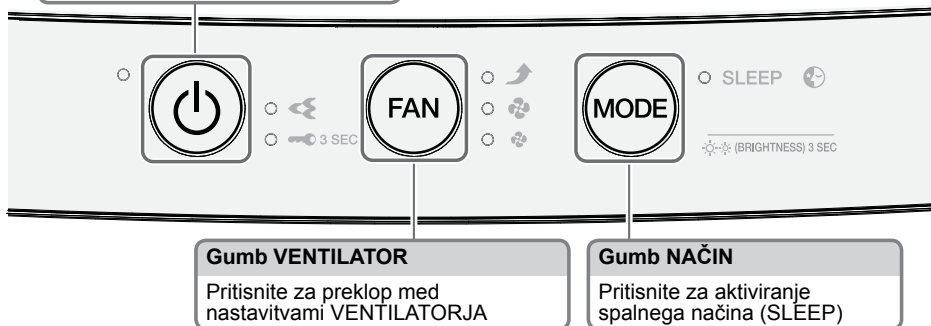**Oprema**

Priročnik za uporabo ... 1





Dezodorirni filter 1
Pritrdite na enoto, preden jo sprožite.

Priprave na zagon naprave

1 Postavitev enote

Pred namestitvijo odlepite lepilni trak, s katerim je napajalni kabel pritrjen na dno enote, in ga izvalcite.

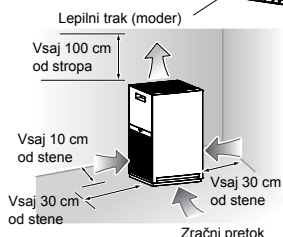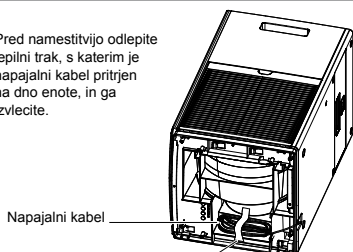**Nasveti za dobro postavitvev**

- Izberite mesto, s katerega zračni pretok doseže vse dele prostora.
- Postavite na trdno podlago. Če enota stoji na nezanesljivi podlagi, se lahko vibracije, ki jih ustvarja, še okrepijo.
- Če ugotovite, da napajalno vezje v enoti ali njeni kabli povzročajo interferenco na vašem TV-zaslonu ali statični šum, ki ga oddajajo bližnji radiji ali glasbeni stolpi, enoto za vsaj 2 m umaknite od naprave. Prav tako pazite, da brezvžvični telefon in radijske ure ne bodo ob enoti.

Pozor

- Da ne bi nastali madeži na stenah, enoto razpostavite v skladu z merami na skici. Glede na to, da enota vase vleče umazan zrak, se lahko kljub upoštevanju mer zgodi, da se nekatere stene zamažejo. V teh primerih zagotovite ustrezno razdaljo med enoto in steno.
- Ko enoto dlje uporabljate na istem mestu, se lahko zamažejo tla in stene okoli nje, saj so odprtine za vstop zraka ob vznožju enote. Priporočamo vam, da enoto redno čistite.

Priprave na zagon naprave

Ne uporabljajte na naslednjih mestih

- **Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.**
(Lahko pride do razbarvanja.)
- **Ne postavljajte ob grelne naprave na izogrevanje in druge naprave z visoko temperaturo.**
(Pride lahko do razbarvanja ali razobličenja)
- **Ne izpostavljajte na mestih, kjer so v uporabi kemične in farmakološke snovi, na primer v bolnišnicah, tovarnah, laboratorijih, lepotnih salonih in fotografskih laboratorijih.**
(Hlapljive kemične snovi in topila lahko povzročijo propadanje mehanskih delov in povzročijo okvare.)
- **Ne izpostavljajte visokim stopnjam elektromagnetnih valov, na primer ob elektromagnetnem kuhalniku, zvočnikih itd.**
Enota morda ne bo pravilno delovala.
- **Ne izpostavljajte sajam (prevoden prah), ki jih ustvarjajo sveče, dišeče sveče itd.**
Učinkovitost filtrov se lahko zmanjša in povzroči umazanijo v prostoru zaradi nalaganja prahu, ki se ne ujame.

- **Ob enoti ne uporabljajte kozmetike s silikonom.**
* Izdelki za nego las (serumi za razcepljene konice, pene za lase, drugi izdelki za nego las itd.), kozmetika, antiperspiranti, sredstva proti statični elektriki, vodoodporni spreji, sredstva za lesk, čistila za steklo, kemična čistila za tkanine, vosek itd.
- Če se na iglo enote streamer prilepi izolator, kakršen je silikon, se lahko izpust streamerja ne bo ustvaril.
- Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.
- **Ob enoti ne uporabljajte ultrazvočnega vlažilnika ali podobne naprave.**
Filter za zbiranje prahu se lahko zamaši, zaradi česar se zmanjša zmogljivost za čiščenje zraka.




O pretočni razelektritvi (streamer)

V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne količine ozona. Te količine so zanemarljivo majhne in niso škodljive za zdravje.

Ta izdelek ne more uničiti toksičnih novih v tobačnem dimu (ogljikovega monoksida itd.)

2 Vtaknite napajalni vtič v vtičnico

- **Vtaknite napajalni vtič V enoto.**

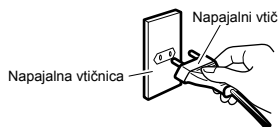

3 Pritrdjanje dezodorirnega filtra




OPOMIN

Te korake izvedite, preden vtaknete napajalni vtič v vtičnico.

1. Odstranite enoto z dezodorirnim filtrom iz glavne enote. ► Stran 14


Enota z dezodorirnim filtrom

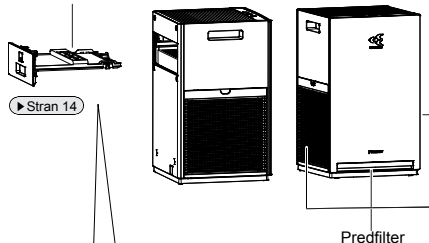

► Stran 14

Zadnja stran enote z dezodorirnim filtrom


Kaveljčki

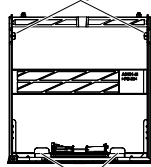

Pritrjeni deli


2. Izvlecite dezodorirni filter iz vrečke.

Ker si lahko s prahom dezodorirnega filtra umažete roke, si ne pozabite nadeti rokavic in si po izvedenem postopku umijte roke.

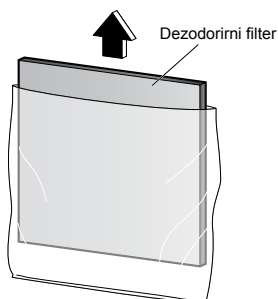

3. Pritrdite dezodorirni filter.


- ① Postavite dezodorirni filter pod pritrjene dele. (2 mesti)

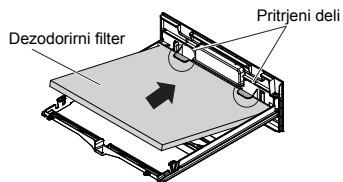

- ② Medtem ko raztegujete štrlini na kavlja enote z dezodorirnim filtrom, filter potisnite in ga postavite pod kavlja na 2 mestih, da ga pritrdite.




- ③ Še enkrat preverite, da je dezodorirni filter postavljen pod kavlja.

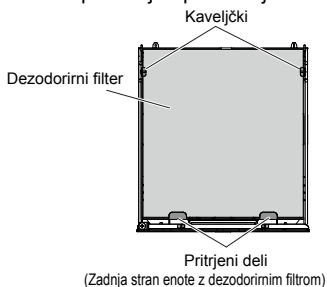

4. Namestite enoto z dezodorirnim filtrom v glavno enoto. ► Stran 14

- Če lučka NAČIN utripa, ko zaženete delovanje, dezodorirni filter ni pravilno pritrjen.
- Upoštevajte lokalna pravila o odlaganju odpadkov, ko želite zavreči filtrirno vrečko in sikativ.

Delovanje

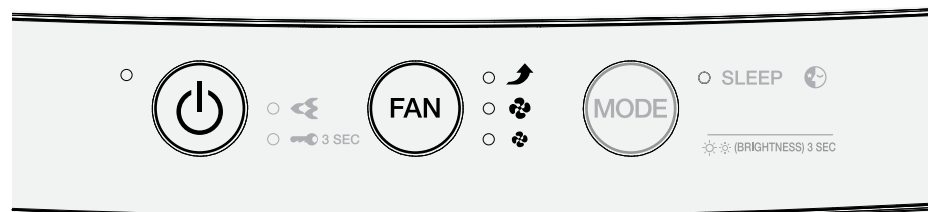


Uporaba načina za prečiščevanje zraka (vklop/izklop delovanja)

Prečisti zrak v prostoru.

Pritisnite .

- On/Off lučka [modra] posveti.
- Pritisnite še enkrat, da izključite.



Pozor

- Ne premikajte enote in ne pritrajte delov na enoto ali jih odstranjujte med delovanjem. Pride lahko do lomljenja ali okvare.

Opomba

- Ob nakupu je ventilator enote nastavljen na turbo.
- Ko je enota izključena ali ugasnjena, bo delovala z nastavitvami prejšnjega delovanja.
- Nastavitev delovanja ni mogoče spremeniti približno 2 sekundi za tem, ko vtaknete napajalni vtič v vtičnico.

Spreminjanje zračnega pretoka

Izberite želeno nastavitev ventilatorja.

 : Tiho  : Standardno  : Turbo

Simboli se spreminjajo v skladu z nastavitvami ventilatorja.

Pritisnite .


- Vsak pritisk preklopi med lučkami ventilatorja [modra].



O nastavitvah ventilatorja

-  **Quiet** Čutiti je nežno pihljanje. Za hitro odstranjevanje vonjav iz prostora priporočamo, da je ventilator nastavljen na standardno ali močnejše, sicer bo zmogljivost dezodoriranja zmanjšana.
-  **Turbo** Okoljski zrak se hitro prečisti z maksimalnim zračnim pretokom. Priporočamo uporabo, medtem ko čistite prostor.

Uporabne funkcije

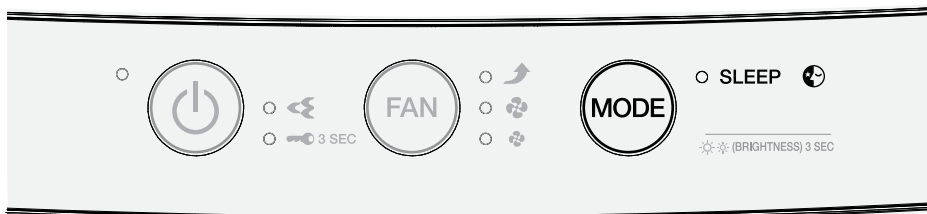

Delovanje enote v določenem načinu

Izberite način, ki ustreza vašim potrebam.

Pritisnite  .

- Vsak pritisk preklopi med aktiviranjem in deaktiviranjem spalnega načina [modra].


 **SLEEP** 

NAČIN	Uporaba in funkcije
SPALNI NAČIN (SLEEP)	Omogoča tišje in udobnejše okolje za spanje.
	① Nastavitev ventilatorja bo delovala kot tihi ventilator, da ne bo ustvarjal toliko hrupa. ② Lučka ventilatorja in lučka streamerja bosta ugasnili. ③ Ta način bo deloval 8 ur. ④ Po 8 urah se bo samodejno končal in preklopil v prejšnjo nastavitev.

Opomba

- Pritisk  bo končal spalni način.
- Ko je spalni način prekinjen, bo ventilator preklopil nazaj na prej nastavljeno hitrost.

Uporabne funkcije

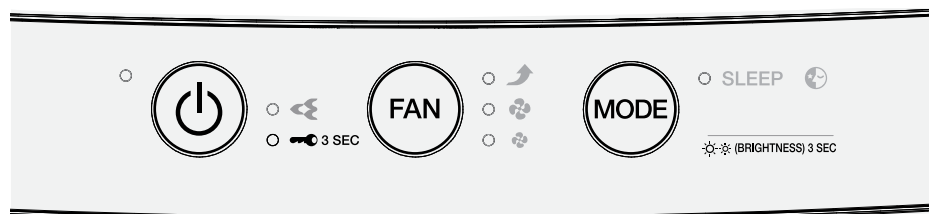

Uporaba ključavnice za zaklepanje pred otroki

Krmiljenje z gumbi je omejeno, tako da je onemogočena nepravilna rabo majhnim otrokom.

Držite pritisnjeno  za približno 3 sekunde.

- Spet 3 sekunde pritiskajte , da izključite zaklepanje pred otroki.
- Ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, bo krmiljenje omejeno. Ko pritisnete kateri koli gumb, se zasliši zvok (3 kratki piski). Ključavnica preprečuje majhnim otrokom uporabo naprave.

Opomba

- Če enoto iztaknete iz električnega omrežja, ko je aktivna ključavnica za zaklepanje pred otroki, se bo ključavnica izključila.
- Lučka ključavnice za zaklepanje pred otroki [modra] sveti, ko je funkcija aktivirana.

Prilagajanje svetlosti indikatorskih lučk

Svetlost indikatorske lučke je prilagodljiva.

Držite pritisnjeno  za približno 3 sekunde.


- Za preklapljanje med nastavitvami spet držite  približno 3 sekunde.



Opomba

- Ta funkcija je koristna, če vas lučke motijo med spanjem itd.
- Lučka vklop/izklop se ne izključi, tudi če je svetilnost nastavljena na izključeno. Lučka bo nastavljena na zatemnjeno.
- Če pritisnete  ali  medtem, ko je svetlost izključena, se bo svetlost spremenila v ZATEMNJENO in se vrnila na OFF v približno 10 sekundah.

Napredne nastavitve

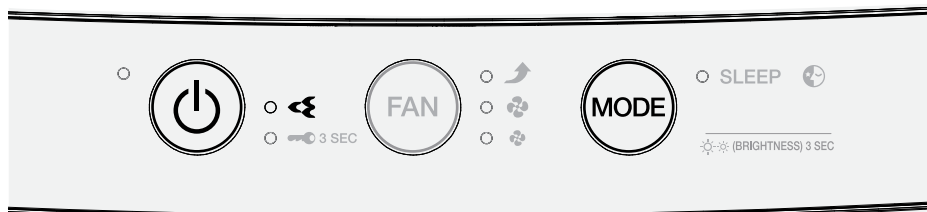

Če izpust streamerja povzroča sikajoč zvok ali vas vonj po ozonu moti

*Nastavitve ob nakupu

Nastavitve izhoda streamerja

Običajno*

Nizko

Pritisnite  in  približno 3 sekunde držite, ko je napajalni vtič vtaknjen in enota izključena.

- Vsakokrat, ko sta  in  pritisnjena za približno 3 sekunde, nastavev preklopi med običajno in malo.

[Ko je nastavev spremenjena na malo]

Zasliši se kratek pisk in lučka streamerja utripa približno 5 sekund.



[Ko je nastavev spremenjena na običajno]

Zasliši se kratek pisk in lučka streamerja posveti za približno 5 sekund.



■ Krmiljenje statusa streamerja

Nastavev oddajanja streamerja			
Nastavev FAN		Običajno	Nizko
VENTILATOR	Tiho	ON/OFF**	OFF
	Standardno		ON/OFF**
	Turbo	ON	ON

**Status delovanja streamerja ON-OFF pomeni, da se streamer vklopi ali izklopi odvisno od nastavev časovnega krmiljenja.

Opomba

- Priporočamo vam, da streamer nastavite na običajno, saj je zmogljivost dezodoriranja zmanjšana, ko je nastavljen na malo.
- Nastavitve so shranjene, tudi če enoto izključite iz omrežja.

Vzdrževanje

Rešetka izstopa zračnega pretoka

■ Čiščenje izstopne zračne odprtine (Ko umazanija postane moteča)

Čiščenje izstopne zračne odprtine z mehko krtačo.

- ※ Pazite, da prah ne bo padal v notranjost prečiščevalnika zraka.
- ※ Če je pokrit s prahom, ga obrišite z mehko vlažno krpo.

- Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)



Enota

Ko je umazanije preveč **Obrišite**

- Obrišite jo z mehko, vlažno krpo.
- Ko se nabere veliko umazanije, na mokro krpo nanesite nevtralni detergent za posodo in umazanijo obrišite.
- Ne uporabljajte trde krtače ipd. (Lahko pride do poškodb)

Predfilter (Spredej/ Levo/ Desno)

Približno vsake 2 tedna

Posesajte s sesalcem

Pranje/Splakovanje



- Ko odstranite prah s sesalnikom, odstranite in operite filter z vodo, nato ga pustite v senci, da se posuši.
- Za čiščenje prostorčkov med mrežo uporabite mehko krtačo.

Pozor

- Ne uporabljajte vatirane palčice ali trde krtače ipd. (Filter lahko mestoma poškodujete)
- Ne uporabljajte sile. (Filter lahko mestoma polomite/ poškodujete)
- Ko se umazanije nabere veliko, del namočite v mlačni vodi ali v vodi pri sobni temperaturi, v katero vlijete nekaj nevtralnega detergenta za posodo. Detergent močno splaknite in del pustite v senci, da se posuši.

Odstranjevanje

Primite vdolbino v predfilteru in povlecite.

- 1 Primite predfilter na sredini in se s palcem oprite na enoto.



- 2 Povlecite proti sebi.

Pritrjanje

Vstavite kaveljčka (2 mesti) v enoto in pritisnite, dokler ne slišite zvoka zaskočenja.



Kaveljčka (2 mesti)
Narobna stran


Vstavite kaveljček (1 mesto) v enoto. Potisnite oba konca, dokler ni varno pritrjeno.



Kaveljček (1 mesto)
Pogled od zgoraj

Opozorilo:

Da bi odstranili predfilter (spredej), uporabite 3 prste, da ga potegnete proti sebi, da bi preprečili skoraj neizogibno poškodovanje mrežice filtra.

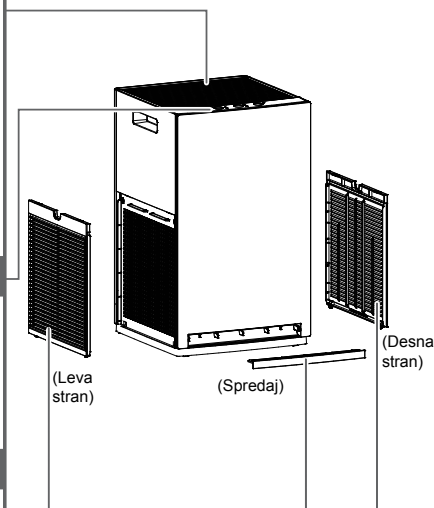

⚠ OPOZORILO

- Ne uporabljajte petroleja, bencina, razredčila, polirnega sredstva, parafina, alkohola itd. (Pride lahko do električnega udara, požara ali pokanja).
- Glavnega ohišja ne perite z vodo. (Pride lahko do električnega udara, požara ali okvare/pokanja.)

Enota z dezodorirnim filtrom

Ko vas skrbijo vonjave ali umazanija


Posesajte s sesalcem

Ne uporabljajte vode

- Odstranite iz enote skupaj z okvirjem in posesajte s sesalcem.
- Če so vonjave premočne, del pustite na senčnem, zračnem mestu. (približno 1 dan)
- Ne drgnite površine.
- Za čiščenje ne uporabljajte vode. (Če uporabite vodo, se bo del razobčil in ne bo več uporaben.) ▶ Stran 17




Ne odpenjajte dezodorirnega filtra iz okvirja

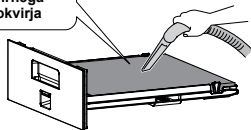

Odstranjevanje

Držite ročico in ročaj dezodorirnega filtra enote in odstranite.

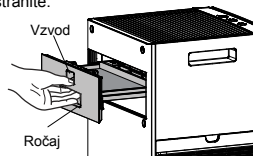

Pritranje

Do konca vstavite enoto z dezodorirnim filtrom.



- Če je enota z dezodorirnim filtrom odstranjena ali nepravilno nameščena, bo lučka načina utripala.

Filter za zbiranje prahu

Ko vas skrbi umazanija

Posesajte s sesalcem

Ne uporabljajte vode

- Odstranite prah s sprednje strani filtra brez oznake s sesalcem. (Bodite zelo pazljivi, saj se lahko filter hitro poškoduje.)
- Če je filter poškodovan ali so pore povečane, bo prah prehajal skozi filter, zato bo zmogljivost zbiranja prahu zmanjšanja.

Približno vsakih 10 let

Zamenjajte

O razporejanju zamenjave delov

- Čas zamenjave je odvisen od vzorcev uporabe in lokacije enote. Če enoto uporabljate vsakodnevno v domu, kjer se pokadi 5 cigaret, morate filter zamenjati vsakih 10 let. (Izračun temelji na preizkusni metodi japonskega združenja električnih proizvajalcev, standard JEM1467.)
- Če je v zraku veliko nečistoč, bo treba filter zamenjati pogosteje.
- Če filter ne deluje, je čas, da ga zamenjate.

O nakupu in odlaganju

- Glejte poglavje "Deli, ki so v prodaji posebej". ▶ Stran 15


Obešanka



Odstranjevanje

① Odstranite dezodorizirno filtrirno enoto.

② Jezicek filtra povlecite navzgor. ③ Držite spodnji del filtra za zbiranje prahu in ga dvignite iz enote.




Pritranje

① Namestite nov filter za zbiranje prahu in pazite, kako ga boste obrnili.

Stranica z jezičkom in oznakami mora gledati navzven in puščica mora kazati navzgor.



② Namestite enoto z dezodorirnim filtrom.

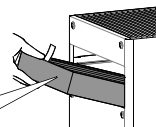

Pozor

- Ko enota deluje, se prepričajte, da sta filter za zbiranje prahu in enota z dezodorirnim filtrom pritrjena na enoto. Če ti deli niso pritrjeni, ko enota deluje, lahko pride do okvare/poškodbe.
- Upoštevajte naslednja navodila, da bi preprečili razbarvanje ali razobličanje.
 - Če uporabite detergent, pazite, da ga boste dobro obrisali, da ne bo ostal na ohišju.
 - Če uporabite toplo vodo, pazite, da bo hladnejša od 40°C.
 - Delov ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
 - Delov ne sušite s sušilnikom.
 - Delov ne sežigajte.
- Če uporabljate sesalec, tega ne počnite na silo in ne udarjajte ob del. (Pride lahko do poškodb)


Del, ki je v prodaji posebej

Stopite v stik s prodajalcem.

Del za zamenjavo

Filter za zbiranje prahu (1 kos)

Model: BAFP500A



- Zamenjajte približno vsakih 10 let.

- Če delov ne boste pravilno čistili, lahko pride do:
 - Zmanjšane zmogljivosti prečiščevanja zraka.
 - Zmanjšane zmogljivosti dezodoriranja.
 - Oddajanja neprijetnih vonjav.
- Ko morate zavreči filter za zbiranje prahu (izdelan iz poliestra in polipropilena), upoštevajte lokalna pravila za ločevanje odpadkov.

■ Odstranitev enote



Vaš izdelek in baterije, priložene upravljalniku, so označeni s to oznako. Ta simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov in baterij ne smete mešati v skupnih gospodinskih odpadkih.

Za baterije je včasih pod oznako natisnjen še kemični simbol. Ta kemični simbol pomeni, da baterije vsebujejo težke kovine nad določeno stopnjo koncentracije. Možni kemični simboli:

■Pb: svinec (>0,004%)

■Hg: živo srebro (>0,0005%)

Odlaganje izdelka mora biti izvedeno v skladu z ustrežno lokalno in nacionalno zakonodajo.

Enote in iztrošene baterije mora obdelati specializiran center za ponovno uporabo in reciklažo in razgradnjo.

S tem, da zagotovite pravilno odlaganje odpadnih materialov, boste pripomogli k zmanjševanju potencialno negativnih vplivov na okolje in zdravilje ljudi.

Prosimo, da stopite v stik z monterjem ali lokalnimi oblastmi, če želite več informacij.

Ko enota dlje časa ni v uporabi

1. Odstranite napajalni vtič.

2. Očistite dele. ►Stran 13, 14

- Še posebej temeljito je treba posušiti dele, ki ste jih očistili z vodo. (Če na njih zastaja vlaga, se lahko razvije plesen)

3. Pokrijte izstopno zračno odprtino s plastično vrečko ali podobnim, da bi preprečili vdor prahu. Enoto shranite v stoječem položaju na suhem mestu.



(Pride lahko do okvare/lomljenja zaradi skladiščenja enote na glavi ali na boku.)

O indikatorskih lučkah

Pred čiščenjem in vzdrževanjem ne pozabite iztakniti enote. (Pride lahko do električnega udara ali poškodb.)

Delovanje/Indikatorska plošča

Preverite indikatorske lučke in upoštevajte spodnja navodila.

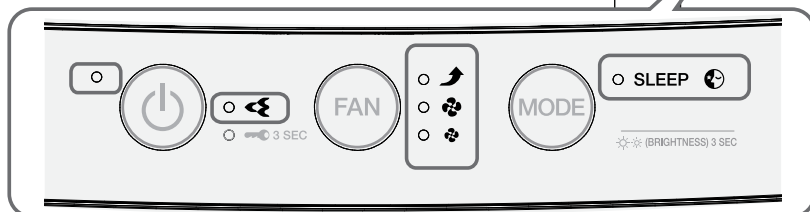

Indikatorska lučka	Vzrok/Rešitev	
Lučka načina utripa. 	Ta lučka utripa, če je dezodorirni filter odstranjen ali ni pravilno pritrjen. → Pravilno namestite enoto z dezodorirnim filtrom. ► Stran 14	
Lučka streamerja utripa. 	Čas za zamenjavo enote streamer. → Stopite v stik s prodajalcem.	
Lučka VKLOP/IZKLOP utripa. 	Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem.	
Vse 3 lučke ventilatorja sočasno utripajo. 	Ali so pritrjeni predfiltri in filter za zbiranje prahu? Indikatorske lučke lahko utripajo, če enota deluje brez pritrjenega dela	■ Če so vsi deli pritrjeni Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem.
		■ Če en ali več delov ni pritrjenih Iztaknite napajalni vtič, na novo pritržite vse dele in enoto spet vključite.
	Ali se na predfiltru kopiči prah?	■ Če se ni nabral prah Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem.
		■ Če se je nabral prah Iztaknite napajalni vtič, očistite predfilter in spet vključite enoto. ► Stran 13
	Je izstopna zračna odprtina zastavljena?	■ Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem.
		■ Če je izstopna zračna odprtina zastavljena Odstranite vse ovire, ki blokirajo izpusno zračno odprtino in nato spet vključite enoto.
Te lučke lahko utripajo, če nenadoma pade napetost.		
Če se ne zgodi nič od zgoraj naštetega, → Stopite v stik s prodajalcem. Priporočamo, da enoto odklopite iz omrežja, dokler ne pride serviser.		


Odgovori na pogosta vprašanja

Prosimo, preverite naslednje, preden stopite v stik z nami.

V: Je mogoče očistiti filter za zbiranje prahu?

A: Če se je nabralo veliko umazanijo, prosimo, da za čiščenje uporabite sesalec ali filter zamenjate.

Ne poskušajte ga očistiti z vodo, saj se lahko zgodi naslednje v zmanjšani zmogljivosti filtra za zbiranje prahu. ►Stran 14



V: Filter za zbiranje prahu hitro počrni ...

A: Črna barva ne vpliva na zbiranje prahu. Če vas moti, ga lahko zamenjate.

V: Je mogoče dezodorirni filter oprati z vodo? Ga je treba zamenjati?

A: Ni ga mogoče oprati z vodo.


(Če uporabite vodo, se bo del razobličil in ne bo več uporaben.)

Če ste ga nevede oprali z vodo, stopite v stik s prodajalcem.

Enoto z dezodorirnim filtrom odstranite iz glavnega ohišja in prah posesajte s sesalcem.

Filtra ni treba zamenjati.

Če so vonjave premočne, del pustite na senčnem, zračnem mestu. (približno 1 dan) ►Stran 14



Odpravljanje težav

■ Preden začnete povpraševati ali zahtevati serviserja, preverite naslednje.

Če se težava še vedno pojavlja, stopite v stik s prodajalcem.

■ V primeru okvare med delovanjem

Če indikatorna lučka sveti nepravilno ali če zaradi udara strele ipd. lučka ne deluje več, izklopite napajalnik, počakajte vsaj 5 sekund preden znova priključite električni vtič in preden spet priključite enoto.



Ni težava

Tak primer ne predstavlja težave.



Preverite

Predn zahtevate popravilo, vas prosimo, da to preverite še enkrat.

■ Enota se ne odziva

Pojav	Točke preverjanja
Ni odziva niti pri pritisku 	☒ • Da bi zaščitila sistem, lahko enota neha delovati pri nenadnih velikih nihanjih napetosti. Če v tem času deluje, se bo delovanje samodejno spet zagnalo, ko bo napetost spet normalna. Razpon napetostne zaščite: 198V-264V


■ Slišati je zvoke

Pojav	Točke preverjanja
Sikajoč zvok med delovanjem	☒ Med delovanjem streamerja bo enota streamerja oddajala sikajoč zvok ob pretočni razelektritvi. Odvisno od uporabe se bo zvok morda znižal ali spremenil v prasketanje, brnenje ali brbotanje. To je normalno. Če vas zvoki motijo, enoto premaknite na drugo mesto. ►Stran 12
Žvižgajoč ali frfotajoč zvok med delovanjem	☐ • Ali se na predfiltrih kopiči prah? → Očistite ta del. ►Stran 13 • Je enota filtra za zbiranje prahu zamašena? → Glede na pogoje uporabe se lahko enota filtra za zbiranje prahu zamaši, kar skrajša njegovo življenjsko dobo. ►Stran 7 Zamenjajte enoto filtra za zbiranje prahu. ►Stran 14
Zvok delovanja je glasen	☐ • Je filter za zbiranje prahu pravilno pritrjen? → Če ni pravilno pritrjen, lahko zvoki delovanja postanejo glasnejši. ►Stran 14

■ Indikatorske lučke

Pojav	Točke preverjanja
Indikatorske lučke ne posvetijo Indikatorske lučke ugasnejo 10 sekund po vklopu enote	☐ • Ali je svetilnost indikatorske lučke izklopljena? → Če je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, bodo ostale izklopljene tudi vse ostale lučke, razen lučke za vklop/izklop. → Če je svetilnost indikatorske lučke izklopljena, potem ko je enota že vklopljena, bo svetilnost indikatorske lučke še približno 10 sekund zatemnjena, preden se bo dokončno izklopila. ►Stran 11

Odpravljanje težav

Pojav	Točke preverjanja
Vse lučke ventilatorja utripajo hkrati. 	☐ • Ali so pritrjeni predfiltri in filter za zbiranje prahu? Indikatorske lučke lahko utripajo, če enota deluje brez pritrjenega dela. [Če en ali več delov ni pritrjenih] → Iztaknite napajalni vtič, na novo pritrdite vse dele in enoto spet vključite. [Če so vsi deli pritrjeni] Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem. • Se je na predfiltrih nabral prah? [Če se je nabral prah] ► Stran 13 → Iztaknite napajalni vtič, očistite predfiltre in spet vključite enoto. [Če se ni nabral prah] Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem. • Je izstopna zračna odprtina zastavljena? [Če je izstopna zračna odprtina zastavljena] → Odstranite vse ovire, ki blokirajo izpusno zračno odprtino in nato spet vključite enoto. [Če izstopna zračna odprtina ni zastavljena] Električna komponenta je v okvari. → Stopite v stik s prodajalcem.
	☒ Lučke lahko utripajo, če pride do nenadnega napetostnega nihanja. Ko se bo napetost vrnila v normalno stanje, se bodo tudi lučke vrnile v prejšnje stanje. Razpon napetostne zaščite: 198V – 264V.
	☒ • Če se ne zgodi nič od zgoraj naštetega, → Stopite v stik s prodajalcem. Priporočamo, da enoto odklopite iz omrežja, dokler ne pride serviser.
Včasih lučka streamerja ne posveti	☒ • Streamer se lahko izključi zaradi časovnega krmiljenja. Lučka streamerja ugasne, ko streamer neha delovati.
Lučka streamerja utripa	☐ • Svetujemo vam, da streamer zamenjate. → Stopite v stik s prodajalcem.
Lučka načina (MODE) utripa	☐ • Je enota z dezodorirnim filtrom pritrjena? → Namestite enoto z dezodorirnim filtrom. ► Stran 14

■ Funkcija prečiščevanja zraka

Pojav	Točke preverjanja
Zmogljivost prečiščevanje zraka je zmanjšana	? • Je enota na mestu, kjer je zračni pretok ne doseže ali je obdana z ovirami? → Izberite položaj, kjer ni ovir, in iz katerega lahko pretok doseže vsa območja v prostoru. • Ali so predfiltri ali filter za zbiranje prahu umazana? → Očistite te dele. ►Stran 13, 14
Ali izstopna zračna odprtina oddaja neprijetne vonjave?	? • Je dezodorirni filter umazan? → Očistite te dele. ►Stran 14 • V nekaterih primerih lahko izstopna zračna odprtina oddaja nekoliko vonja, saj se ustvarjajo minimalne količine ozona. Te količine so zanemarljivo majhne in niso škodljive za zdravje. • Ali je rahel vonj posledica kuhanja ali kajenja skupine ljudi v prostoru ipd.? → Med delovanjem enote bo vonj postopoma oslabil. • Ste enoto premaknili iz drugega prostora? → Enota lahko oddaja vonj po prostoru, v katerem je bila uporabljena prej. Enoto pustite delovati še nekaj časa. • Je v prostoru kaj, kar neprestano oddaja neprijeten vonj? (Barva, novo pohištvo, tapete, pršila, kozmetika, kemikalije) → Ker stalnega vonja ni mogoče popolnoma odstraniti, istočasno prezračite sobo ali pa v dobro prezračenem prostoru za kratek čas prižgite enoto.
Zrak se ne oddaja	? • Sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni? Če nista zamašeni, je okvarjen motor ventilatorja. → Stopite v stik s prodajalcem.

■ Drugo

Pojav	Točke preverjanja
Ventilator se med postopkom vlaženja ustavi	? • So bili predfiltri in filter za zbiranje prahu pritrjeni pred začetkom delovanja enote? Ventilator je zasnovan tako, da se zaradi zaščite električnih komponent ustavi, če eden od delov ni pravilno pritrjen. → Če del ni pritrjen, izklopite enoto in pravilno pritrdite vse dele, preden spet vklopite enoto.
Sikajočega zvoka streamerja se med delovanjem ne sliši več	✓ • Delovanje streamerja je odvisno od časovnega krmljenja. ►Stran 12
Na vašem televizijskem zaslonu prihaja do motenj	? • Sta televizija ali radio manj kot dva metra oddaljena od enote, ali pa je morda sobna antena nameščena v bližini enote? • So napajalni kabel ali antenski kabel televizije ali radio speljani v bližini enote? → Enoto namestite čim dlje od televizije, radia ali antene.
Že sama priključitev električnega vtiča sproži začetek delovanja	? • Ste odklopili napajalni vtič med izpadom električnega toka ali ko je prišlo do nenadnega nihanja napetosti, da bi premaknili enoto ali odklopili napajanje med zadnjim delovanjem? → Funkcija samodejnega zagona sproži delovanje enote.

Specifikacije

Ime modela	MC30YVM		
Napajanje	1-fazni, 220-240/220-230V, 50/60 Hz		
Način delovanja	Prečiščevanje zraka		
	Turbo	Standardno	Tiho
Poraba elektrike (W)	25	15	8
Jakost zvoka med delovanjem (dB)	37	27	19
Zračni pretok (m³/h)	180	120	60
Območje pokrivanja (m²)	23		*1
	46		*2
CADR (m³/h)	180		*3
Mere enote (mm)	450(V) x 270(Š) x 270(G)		
Teža (kg)	5,8		
Dolžina napajalnega kabla (m)	1,8		

Izdelano na Maleziji

- **Vrednosti na specifikacijski tablici veljajo tako za 50Hz 220–240V kot za 60Hz 220–230V.**
- **Ta naprava je načrtovana za uporabo v stanovanjskih ali komercialnih območjih.**
- **A-obtežen zvočni tlak, ki ga naprava oddaja, je nižji od 70 dB (A).**

*1. Območje pokrivanja je bilo izračunano v skladu z JEM1467. (ko je nastavitev ventilatorja »Turbo«)

*2. Območje pokritja je bilo izračunano v skladu s standardom NRCC-54013 z uporabo cigaretnega dima CADR, ki je bil preizkušen v skladu z JEM1467. (ko je nastavitev ventilatorja »Turbo«)

*3. Vrednost CADR je bila preizkušena v skladu s standardom JEM1467, dodatek C.

- V primeru, da se v tem priročniku pojavijo vprašanja in sporni deli, podvrženi različnim interpretacijam, ali razlike v prevodih v katerem koli jeziku, je veljavna angleška različica tega priročnika.
- Proizvajalec si pridržuje pravico, da spremeni katero koli specifikacijo in vključeni dizajn kadar koli brez vnaprejšnje napovedi.
- Vse slike so samo za ilustracijo.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malezija.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgija

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / ISTANBUL / TÜRKİYE
Tel.: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P664947-9 D
