Vodnik za uporabnika

Dvodelna stenska klimatska naprava





CTXA15E2V1BW
FTXA20E2V1BW
FTXA25E2V1BW
FTXA35E2V1BW
FTXA42E2V1BW
FTXA50E2V1BW

CTXA15E2V1BS
FTXA20E2V1BS
FTXA25E2V1BS
FTXA35E2V1BS
FTXA42E2V1BS
FTXA50E2V1BS

CTXA15E2V1BP
FTXA20E2V1BP
FTXA25E2V1BP
FTXA35E2V1BP
FTXA42E2V1BP
FTXA50E2V1BP

CTXA15E2V1BC
FTXA20E2V1BC
FTXA25E2V1BC
FTXA35E2V1BC
FTXA42E2V1BC
FTXA50E2V1BC

CTXA15E2V1BB
FTXA20E2V1BB
FTXA25E2V1BB
FTXA35E2V1BB
FTXA42E2V1BB
FTXA50E2V1BB

CTXA15E2V1BG
FTXA20E2V1BG
FTXA25E2V1BG
FTXA35E2V1BG
FTXA42E2V1BG
FTXA50E2V1BG

CTXA15E2V1BL
FTXA20E2V1BL
FTXA25E2V1BL
FTXA35E2V1BL
FTXA42E2V1BL
FTXA50E2V1BL

CTXA15E2V1BY
FTXA20E2V1BY
FTXA25E2V1BY
FTXA35E2V1BY
FTXA42E2V1BY
FTXA50E2V1BY

Kazalo

1 O dokumentaciji 4
1.1 Šifra izdelka 4
1.2 O tem dokumentu 4
1.3 Pomen opozoril in simbolov 5

2 Varnostna navodila za uporabnika 7
2.1 Splošno 7
2.2 Navodila za varno delovanje 8

3 O sistemu 10
3.1 Notranja enota 10
3.1.1 Zaslon notranje enote 11
3.2 O prilagojevalniku za brezžično omrežje 11
3.2.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 11
3.2.2 Osnovni parametri 11
3.3 O uporabniškem vmesniku 12
3.3.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik 13
3.3.2 Status: Zaslon brezžičnega daljinskega upravljalnika 13
3.3.3 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik 15

4 Pred delovanjem 16
4.1 Pregled: Pred delovanjem 16
4.2 Da bi vstavili baterije 16
4.3 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika 16
4.4 Nastavitev ure 17
4.4.1 Nastavitev časa 17
4.5 Da bi vključili napajanje 18
4.6 Svetlost zaslona na notranji enoti 18
4.6.1 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote 18
4.7 Da bi spremenili nastavitev položaja notranje enote 18

5 Delovanje 20
5.1 Območje delovanja 20
5.2 Kdaj uporabiti katero funkcijo 20
5.3 Način delovanja in ciljna temperatura 21
5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo 22
5.4 Samodejno pametno 22
5.4.1 Za zagon/zaustavitev funkcije Samodejno pametno 23
5.5 Kontakt On/Off 23
5.6 Možnosti za topel zrak 24
5.6.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak 24
5.7 Temperaturna omejitev 25
5.7.1 Za nastavitev temperaturne omejitve 27
5.8 Hitrost ventilatorja 27
5.8.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja 28
5.9 Smer toka zraka 28
5.9.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri 28
5.9.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri 29
5.9.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka 29
5.10 Funkcija Comfort in tipalo Intelligent Eye 29
5.10.1 Način delovanja Comfort (udobni zračni pretok) 29
5.10.2 Delovanje tipala Intelligent Eye 30
5.10.3 Za zagon/zaustavitev delovanja zračni pretok Comfort in tipala Intelligent Eye 31
5.11 Delovanje Powerful 31
5.11.1 Da bi zagnali način Powerful 32
5.12 Delovanje zunanje enote Econo in Quiet 32
5.12.1 Način delovanja Econo 32
5.12.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote 33
5.12.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanji zunanje enote Econo in Quiet 33
5.13 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka 34
5.13.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka) 34
5.14 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom 34
5.14.1 Nastavitev 24-urni vklop/izklop s časovnikom 35
5.14.2 Nastavitev 12-urni odštevalni časovnik 36
5.15 Funkcija tedenski časovnik 37
5.15.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika 38

5.15.2 Da bi skopirali rezervacije ... 39
5.15.3 Da bi potrdili rezervacije ... 40
5.15.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika ... 40
5.15.5 Da bi zbrisali rezervacije ... 40
5.16 Povezava v brezžično krajevno omrežje ... 41
5.16.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje ... 41
5.16.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA ... 42
5.16.3 Da bi nastavili brezžično povezavo ... 42
5.17 O multisistemu ... 44
5.17.1 Nastavljanje prioritete prostorov ... 44
5.17.2 Tiho nočno delovanje ... 45
5.17.3 Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem ... 46

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje 47

7 Vzdrževanje in servisiranje 49

7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje ... 49
7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik ... 50
7.3 Da bi očistili prednjo ploščo ... 50
7.4 Da bi odprli čelno ploščo ... 51
7.5 O zračnih filtrih ... 51
7.6 Da bi očistili zračne filtre ... 52
7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) ... 53
7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) ... 54
7.9 Da bi zaprli čelno ploščo ... 54
7.10 Da bi odstranili prednjo ploščo ... 54
7.11 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke ... 55

8 Odpravljanje težav 57

8.1 Simptomi, ki NISO sistemske napake ... 59
8.1.1 Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode ... 59
8.1.2 Simptom: Slišati je pihajoč zvok ... 59
8.1.3 Simptom: Slišati je klikajoč zvok ... 59
8.1.4 Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok ... 59
8.1.5 Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem ... 59
8.1.6 Simptom: Sliši se ploskajoč zvok ... 59
8.1.7 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota) ... 60
8.1.8 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj ... 60
8.1.9 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena ... 60
8.1.10 Simptom: Nastavitev zračnega pretoka se NE zažene nazaj samodejno, ko zračni pretok Comfort deaktivirate z aplikacijo ONECTA ... 60
8.1.11 Simptom: Nekatere ikone delovanja niso vidne na brezžičnem daljinskem upravljalniku ali nekaterih funkcij ni mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA ... 60
8.1.12 Simptom: V aplikaciji ONECTA delovanje Powerful NI prikazano kot aktivno ... 60
8.1.13 Simptom: Samodejni način NI onemogočen v aplikaciji ONECTA z nastavljeno temperaturno omejitvijo. 60
8.1.14 Simptom: Tedenski časovnik se NE deaktivira, ko se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA ... 60
8.1.15 Simptom: Aplikacija ONECTA se odziva z zamikom ... 61
8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake ... 61
8.3 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje ... 62

9 Odlaganje 64

10 Pojmovnik 65

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra izdelka

CTXA15E, FTXA20E, FTXA25E, FTXA35E, FTXA42E, FTXA50E

1.2 O tem dokumentu

OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosím:

- Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki

INFORMACIJA

Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno in domačo uporabo za običajne uporabnike.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
  - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Vodnik za monterja:**
  - Priprava za montažo, dobre prakse, referenčni podatki ...
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Vodnik za uporabnika:**
  - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Priročnik za montažo:**
  - Navodila za montažo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.

- **Priročnik za uporabo:**
  - Hiter vodič za osnovno uporabo
  - Format: Papir (v embalaži notranje enote)

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.

CTXA-EW

FTXA-EW

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

1.3 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST
Označuje situacijo, katere posledica je smrt ali resna poškodba.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA
Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE
Prikazuje situacijo, ki bi lahko povzročila ožganine/opekline zaradi izjemno visokih ali nizkih temperatur.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE
Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.

OPOZORILO
Označuje situacijo, katere posledica je lahko smrt ali resna poškodba.

OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**
Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN
Označuje situacijo, katere posledica je lahko manjša ali srednje težka poškodba.

OPOMBA
Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine.

INFORMACIJA

Označuje uporabne namige ali dodatne informacije.

Simboli, uporabljeni na enoti:

Simbol	Razlaga
	Pred namestitvijo preberite navodila za montažo in uporabo ter shemo z navodili za ožičenje.
	Preden začnete izvajati vzdrževalne in servisne postopke preberite priročnik za servisiranje.
	Za več informacij glejte vodnik za monterja in uporabnika.
	Enota vsebuje vrtljive dele. Pri servisiranju in pregledovanju bodite pazljivi.

Simboli, uporabljeni v dokumentaciji:

Simbol	Razlaga
	Pomeni naslov slike ali sklic nanjo. **Primer:** "1–3 naslov slike" pomeni "3. slika v 1. poglavju".
	Pomeni naslov tabele ali sklic nanjo. **Primer:** "1–3 naslov tabele" pomeni "3. tabela v 1. poglavju".

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Splošno

OPOZORILO

Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.

OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

- Na vrh enote ne odlagajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema NE poskušajte demontirati sami: demontaža sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z veljavno zakonodajo.

Enote je treba procesirati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno procesirali, boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NI dovoljeno mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti procesirane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega procesiranja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

2.2 Navodila za varno delovanje



OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.



OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski upravljalnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lopute nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora jo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.

3 O sistemu

OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.

OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota

OPOMIN


Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.

OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

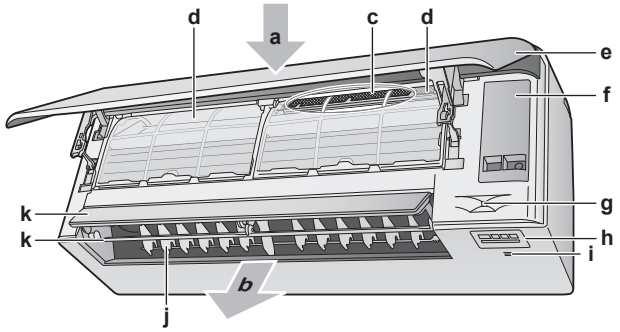


a Dovod za zrak
b Izstop zraka
c Dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (filter Ag-ion)
d Zračni filter
e Čelna plošča
f Servisni pokrov
g Tipalo Intelligent-eye
h Zaslon
i Temperatura prostora in senzor vlažnosti

j Lopute (navpične lamele)
k Plošče za usmerjanje zraka (vodoravne lamele)

Opomba: Položaj dezodorirnega filtra iz titanijevega apatita in filtra srebrnih delcev je izmenljiv.

3.1.1 Zaslon notranje enote

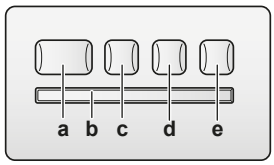

a ON/OFF gumb
b Sprejemnik signala
c Lučka časovnika (oranžna)
d Lučka za tipalo Intelligent eye (zelena)
e Brezžični prilagojevalnik gumb ON/OFF

Gumb ON/OFF (vklop/izklop)

Če brezžičnega daljinskega krmilnika (uporabniškega vmesnika) ni, lahko uporabite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejni
- Nastavitev temperature = 25°C
- Zračni pretok = Samodejni

3.2 O prilagojevalniku za brezžično omrežje

Za podrobno specifikacijo, navodila za montažo, načine nastavitev, odgovore na pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema, vgrajena v napravo, skladna z Direktivo 2014/53/ES.

3.2.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

3.2.2 Osnovni parametri

Parameter	Vrednost
Frekvenčni razpon	2400 MHz~2483,5 MHz

Parameter	Vrednost
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radijske frekvence	1~13
Izhodna moč	13 dBm
Dejanska sevana moč	15 dBm (11b) /14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 100 mA

3.3 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski upravljalnik

INFORMACIJA


Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega upravljalnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Prenos signala bo morda onemogočena, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega upravljalnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavese.** Pazite, da zavese ali drugi predmeti NE bodo blokirali prenosa signala med enoto in brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

OPOMBA

- Pazite, da vam brezžični daljinski upravljalnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski upravljalnik NE zmoči.

3.3.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik

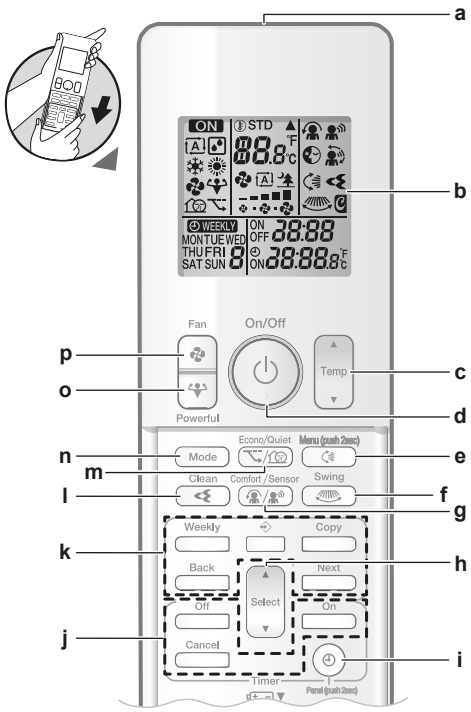


a Oddajnik signala
b zaslon LCD
c Gumb za nastavitev temperature
d Gumb ON/OFF (vklop/izklop)
e Gumb in menu za vertikalno nihanje (pritisnite za 2 sekundi)
f Gumb za horizontalno nihanje
g Gumb za delovanje udobni zračni pretok in pametno tipalo
h Gumb Izberi
i Gumb za uro in odpiranje plošče (pritisnite za 2 sekundi)
j Gumbi za vklop/izklop časovnika
k Gumbi za nastavljanje tedenskega časovnika
l Gumb za delovanje Flash Streamer (čiščenje zraka)
m Gumb za varčno in tiho delovanje zunanje enote
n Gumb za način delovanja
o Gumb močno
p Gumb ventilator


INFORMACIJA

Uporabite (držite 2 sekundi), da bi odprli čelno ploščo, ko čistite filtre za zrak. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [▶ 51].


3.3.2 Status: Zaslon brezžičnega daljinskega upravljalnika

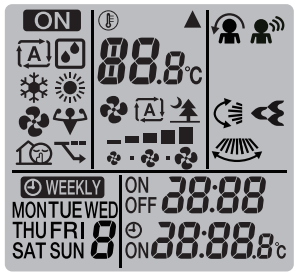

Ikona	Opis
ON	Delovanje je aktivirano
A	Način delovanja = Samodejni

Ikona	Opis
	Način delovanja = Sušenje
	Način delovanja = Ogrevanje
	Način delovanja = Hlajenje
	Način delovanja = Samo ventilator
	Aktivno je delovanje Powerful (zmogljivo)
	Aktivno je delovanje Econo (varčno)
	Aktivno je tiho delovanje zunanje enote
▲	Notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega upravljalnika
	Trenutna nastavitev temperature
	Hitrost ventilatorja = Samodejna
	Hitrost ventilatorja = delovanje notranje enote Quiet
	Hitrost ventilatorja = Velika
	Hitrost ventilatorja = Srednje velika
	Hitrost ventilatorja = Srednja
	Hitrost ventilatorja = Srednje počasna
	Hitrost ventilatorja = Počasna
	Aktivno je delovanje Comfort
	Aktivno je tipalo Intelligent eye
	Aktivno je samodejno vertikalno nihanje
	Aktivno je samodejno horizontalno nihanje
	Flash Streamer (čiščenje zraka) je aktivno
	VKLOP časovnika je aktiviran
	IZKLOP časovnika je aktiviran
	Aktiven je tedenski časovnik
	Datum v tednu
	Trenutni čas

3.3.3 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik

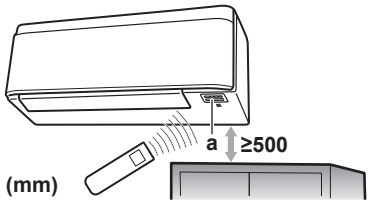

a Infrardeči sprejemnik signala

Opomba: Pazite, da ni ovir v krogu 500 mm pod infrardečim sprejemnikom signala. Vplivajo lahko na zmogljivost sprejema na brezžičnem daljinskem krmilniku.

1 Oddajnik signala usmerite v sprejemnik infrardečega signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega upravljalnika, boste slišali zvok:

Zvok	Opis
Bip-bip	Delovanje se začne.
Bip	Spremembe nastavitve.
Dolg bip	Delovanje se zaustavi.

4 Pred delovanjem

4.1 Pregled: Pred delovanjem

V tem poglavju je opisano, kaj morate narediti, preden začnete uporabljati enoto.

Tipičen potek dela


Pred delovanjem je treba izvesti naslednje faze:

- Da bi vstavili baterije
- Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika
- Nastavitev ure
- Da bi vključili napajanje
- Svetlost zaslona na notranji enoti
- Da bi spremenili nastavitev položaja notranje enote

4.2 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.


1. Odstranite sprednji pokrov.
2. Vstavite obe bateriji hkrati.
3. Sprednji pokrov vrnite na njegovo mesto.

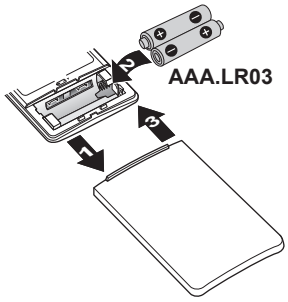

INFORMACIJA

- Na nizko napetost baterije opozarja utripajoči zaslon.
- VEDNO zamenjajte obe bateriji hkrati.

4.3 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

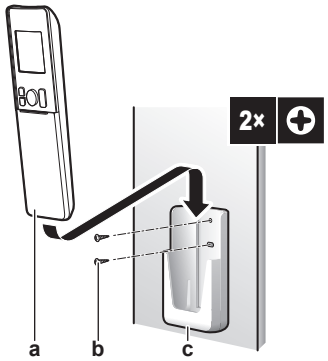

a Brezžični daljinski upravljalnik

b Vijaki (niso priloženi enoti)
c Nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

1 Izberite mesto, od koder signali dosežejo enoto.
2 Nosilec pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.
3 Brezžični daljinski upravljalnik vstavite v nosilec.

4.4 Nastavitev ure

Če notranja ura na notranji enoti ni pravilno nastavljena, funkcije VKLOP časovnika, IZKLOP časovnika in tedenski časovnik NE bodo delovale pravilno. Uro je treba nastaviti še enkrat:

- Ko se je varnostni odklopnik izklopil.
- Po izpadu električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

4.4.1 Nastavitev časa

Opomba: Če čas NI nastavljen, bodo MON, ⏲ in 0:00 utripale.

1 Pritisnite ⏲.

Rezultat: MON in ⏲ utripata.




2 Pritisnite Select ali Select, da bi nastavili trenutni dan v tednu.

Zaslon	Datum v tednu
MON	Ponedeljek
TUE	Torek
WED	Sreda
THU	Četrtek
FRI	Petek
SAT	Sobota
SUN	Nedelja

3 Pritisnite ⏲.

Rezultat: ⏲ utripa.




4 Pritisnite Select ali Select, da nastavite pravilni čas.

Opomba: Če pritisnete in držite Select ali Select, se hitro povečuje ali zmanjšuje nastavitev časa.

5 Pritisnite ⏲.

Rezultat: Nastavitve so dokončane. : utripa.



4.5 Da bi vključili napajanje

1 Vklopite varnostni odklopnik.

Rezultat: Vodoravna loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referenčni položaj.


4.6 Svetlost zaslona na notranji enoti

Svetlost zaslona na notranji enoti prilagodite po želji ali zaslon izključite.

4.6.1 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote

1 Pritisnite [⏻] in držite vsaj 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi menu 1. 1 utripa.

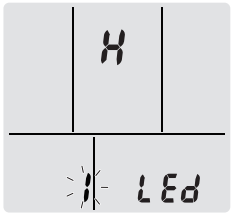

2 Pritisnite [⏻].

3 Pritisnite [Select ▲] ali [Select ▼], da spremenite nastavitev v naslednjem zaporedju:



… utripa	Svetlost je …
H	Velika
L	Majhna
oF	Ne sveti

4 Da bi potrdili izbrano nastavitev, pritisnite [⏻].

Rezultat: Nastavitev svetlosti je spremenjena.

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite [Cancel].

4.7 Da bi spremenili nastavitev položaja notranje enote


Notranjo enoto postavite tako, da se boste izognili neposrednemu zračnemu pretoku v zid.

1 Pritisnite [⏻] in držite vsaj 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni 1.


2 Pritisnite [Select ▼] ali [Select ▲], da spremenite meni na 5.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni 5. 5 utripa.

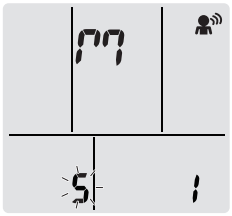




3 Pritisnite , da izberete meni.

Rezultat: 1 utripa.

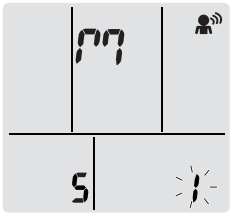

4 Pritisnite ali , da spremenite nastavitev v naslednjem zaporedju:

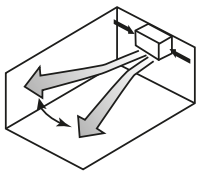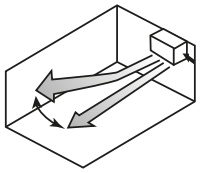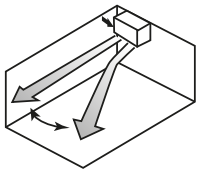

Če je enota …	Simbol	Utripa	Rezultat
Sredi stene (privzeta tovarniška nastavitev)	1	1	
≤500 mm od stene na desni	2	2	
≤500 mm od stene na levi	3	3	

Rezultat: Razpon zračnega pretoka bo prilagojen, da ne bi bil v neposrednem stiku s steno.

5 Delovanje

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

5.1 Območje delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih območjih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

	Hlajenje in sušenje[a][b]	Ogrevanje[a]
Zunanja temperatura	–10~46°C DB	–15~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80%[b]	—

[a] Varovalo bo morda zaustavilo delovanje sistema, če enota deluje zunaj območja delovanja.
[b] Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj območja delovanja.

5.2 Kdaj uporabiti katero funkcijo

Naslednjo preglednico lahko uporabite, da bi ugotovili, katere lastnosti boste uporabili:

Funkcija	Opis
Osnovne funkcije	
MODE Način delovanja in temperatura	Da bi zagnali/zaustavili sistem in nastavili temperaturo: ▪ V načinu Ogrevanje in Hlajenje ogrejete ali ohladite prostor. ▪ V načinu Samo ventilator vpihujete zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja. ▪ V načinu Razvlaževanje zmanjšate vlažnost v prostoru. ▪ V načinu Samodejno sta ustrezna temperatura in način delovanja že izbrana.
+ Smer toka zraka	Da bi prilagodili smer toka zraka (nihajoči ali fiksirani položaj).
Hitrost ventilatorja	Da bi prilagodili količino zraka, ki se vpihuje v prostor. Da bi bilo delovanje tišje.
Napredne lastnosti	
Flash Streamer	Da bi iz zraka odstranili alergene snovi, kot so cvetni prah in pomožne snovi … Da bi zmanjšali vonjave.

Funkcija	Opis
Delovanje Econo	Da bi uporabili sistem, ko uporabljate tudi druge naprave, ki so veliki porabniki električne energije. Da bi prihranili energijo.
Tiho delovanje zunanje enote	Da bi zmanjšali glasnost delovanja zunanje enote. Primer: Ponoči.
Funkcija Comfort	Da bi samodejno prilagodili smer toka zraka, da bi učinkoviteje ohladili ali ogreli prostor.
Tipalo Intelligent Eye	Da bi preprečili zračnemu pretoku neposreden stik z ljudmi. Da bi prihranili energijo, ko v prostoru ni nikogar.
Powerful (zmogljivo)	Da bi hitro ogreli ali ohladili prostor.
VKLOP časovnika + IZKLOP časovnika	Da bi samodejno VKLAPLJALI ali IZKLAPLJALI sistem.
Tedenski časovnik	Da bi samodejno tedensko vključili ali izključili sistem.
Dodatne karakteristike	
Povezava v brezžično krajevno omrežje	Da bi enoto krmilili s pametnimi napravami.

5.3 Način delovanja in ciljna temperatura

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:

- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Opis
Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavljene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
Razvlaževanje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru.
Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavljene točke temperature.
Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavljene točke temperature.
Ventilator	Sistem nadzoruje le hitrost ventilatorja (hitrost in smer toka zraka). Sistem NE nadzoruje temperature.

Dodatne informacije:

- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.

- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.
- **Senzor vlažnosti.** Preverite vlažnost, tako da zmanjšate vlažnost med hlajenjem.

5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo



ON: Enota deluje.

: Način delovanja = Samodejni

: Način delovanja = Razvlaževanje

: Način delovanja = Hlajenje

: Način delovanja = Ogrevanje

: Način delovanja = Samo ventilator

88.8°C: Prikazuje nastavljeno temperaturo.

1 Pritisnite Mode enkrat ali večkrat, da izberete način delovanja.

Rezultat: Ta način bo nastavljen v naslednjem zaporedju:



2 Pritisnite za **vklop** delovanja.

Rezultat: ON in izbrani način sta prikazana na zaslonu.

3 Pritisnite Temp ali Temp na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali **temperaturo**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Razvlaževanje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Opomba: Ko uporabljate način za **razvlaževanje** ali način **samo ventilator**, ne morete prilagoditi temperature.

4 Pritisnite , da **zaustavite** delovanje.

Rezultat: ON izgine z zaslona. Indikator delovanja ugasne.

5.4 Samodejno pametno

Ta funkcija samodejno prilagaja nastavljeno temperaturo, da vam zagotovi udobje v skladu z osebnimi nastavitvami.

Sčasoma se enota nauči, kakšno temperaturo imate najraje v različnih situacijah, in to znanje uporabi za samodejno prilagajanje nastavitev. Z učenjem vaših navad funkcija zmanjša število ročnih prilagoditev temperature za doseganje nastavitve udobja za prostor.

Pomaga tudi zmanjšati neudobje zaradi sprememb zunanjega vremena, na primer hladnejših oči ali sprememb med letnimi časi.

INFORMACIJA

Funkcija Samodejno pametno deluje samo, ko enota deluje v **samodejnem načinu**.

5.4.1 Za zagon/zaustavitev funkcije Samodejno pametno

INFORMACIJA

To funkcijo lahko izklopite in prevzamete popoln nadzor nad nastavitveno točko temperature.

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite .

Rezultat: Pojavi se meni 1.1 utripa.

2 Premaknite se na nastavitev Samodejno pametno SA 2 s pritiskom na ali .


3 Pritisnite , da vnesete nastavitev.

Rezultat: Simbol za nastavitev (on ali oF) utripa.

- oF: funkcija je izključena
- on (tovarniška nastavitev): funkcija je vključena

4 Spremeni nastavitev: on ↔ oF s pritiskom na ali . Pritisnite , da bi potrdili.

Rezultat: Nastavitev potrjena, ste v meniju za nastavitev, 2 utripa.

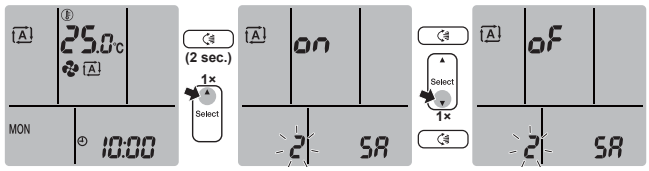

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite Cancel.

5.5 Kontakt On/Off

Ta funkcija zahteva nakup in namestitev dodatka KER303A.

To funkcijo uporabite za samodejno zaustavitev enote z zunanjim signalom suhega kontakta (npr. senzorja na oknu ali kartice za odklepanje vrat).

Funkcija pomaga zmanjšati nepotrebno porabo energije, ko so okno ali vrata odprta ali ko soba ni zasedena.

Enota se zaustavi v skladu s stanjem zunanjega kontakta.

INFORMACIJA

Funkcija uporablja suhi kontakt in priklop vodnikov, ki ga mora namestiti kvalificiran monter.

- Čas zamika (**0** – tovarniška nastavitev / 1 / 2 / 3 / 5 minut) in način vnovičnega zagona nastavi monter v skladu z vašimi željami.
- Ko je funkcija aktivirana, lahko prepreči delovanje enote, tudi če ta prejme ukaz za delovanje z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA.

Vedenje, ko je aktiviran kontakt On/Off

Ko je funkcija kontakt On/Off omogočena, sistem spreminja vedenje v skladu s stanjem kontakta.

Primer (okno zaprto → okno odprto)

- Ko je okno **zaprto**, enota lahko normalno deluje.
- Ko je okno **odprto**, se zažene časovnik zamika.
- Ko se izteče čas zamika, se enota zaustavi in preide v stanje pripravljenosti.
- Ko je okno odprto:
  - Ukaz VKLOP/IZKLOP z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA je onemogočen.
  - Druge nastavitve, kot so želeni **temperaturni cilj**, **način delovanja** ali **hitrost ventilatorja**, je še vedno mogoče spremeniti, vendar bodo začele veljati šele po vnovičnem zagonu naprave.

Nastavitev načina za vnovični zagon

Način vnovičnega zagona določa, kako se enota vede, ko se okno spet zapre.

Ročni vnovični zagon

- Enota se vnovič ne zažene samodejno.
- Ko je okno zaprto, je treba delovanje sprožiti ročno s pritiskom na gumb ON na daljinskem krmilniku ali v aplikaciji ONECTA.

Samodejni vnovični zagon

- Enota se zažene samodejno v zadnjem načinu delovanja, ko je okno zaprto.

Informacije

- Če slišite tri kratke piske in svetleča dioda delovanja dvakrat utripne, je delovanje blokirano zaradi kontakta On/Off.
- Ko je okno zaprto, se enota samodejno vnovič zažene ali ostane zaustavljena, odvisno od izbranega načina za vnovični zagon.

OPOMBA

Če želite spremeniti nastavitve (čas zamika ali način vnovičnega zagona), stopite v stik s svojim monterjem.

5.6 Možnosti za topel zrak

Uporabite to funkcijo za nastavitev udobnejšega ogrevanja in ročno nastavljanje hitrosti zračnega pretoka.

INFORMACIJA

- V načinu ogrevanje se bo hitrost zračnega pretoka zmanjšala, da ne bi prišlo do prepihov s hladnim zrakom. Ko se zrak segreje, bo enota nadaljevala z delovanjem pri izbrani hitrosti zračnega pretoka.
- Aktivacija te funkcije lahko nekoliko zmanjša učinkovitost ogrevanja v zelo hladnih razmerah.

5.6.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite .

Rezultat: Pojavi se meni Nastavitve. utripa.

2 Premaknite se na nastavitev Možnosti za topel zrak – s pritiskom na ali .

Rezultat: utripa.


3 Pritisnite , da bi vstopili v nastavitev .

Rezultat: Simbol za nastavitev (ali) utripa.

- oF (tovarniška nastavitve): funkcija je izključena
- on: funkcija je vključena

4 Spremeni nastavitev: on ↔ oF s pritiskom na Select ali Select. Pritisnite ⏎, da bi potrdili.

Rezultat: Nastavitev potrjena, ste v meniju za nastavitev, 4 utripa.

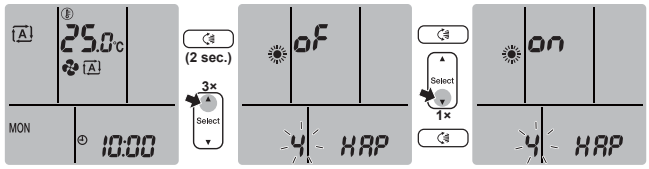

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite Cancel.

5.7 Temperaturna omejitev

Ta funkcija je načrtovana za omejitev nastavitvene točke temperature, ki jo lahko izberete, da se zmanjša poraba energije in se izognemo nepotrebnemu preklapljanju med hlajenjem in ogrevanjem.

INFORMACIJA

- Temperaturna omejitev določa minimalno in maksimalno nastavitveno točko, ki jo je mogoče nastaviti z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali aplikacijo ONECTA.
- Omejitve so nastavljene ločeno za brezžični daljinski krmilnik in aplikacijo ONECTA.
- Ko so omejitve nastavljene, bodo nastavitvene točke za ogrevanje, hlajenje in samodejni preklop nastavljene samodejno.

Delovanje, ko je aktivirana temperaturna omejitev

Ko je funkcija Temperaturna omejitev omogočena, se delovanje sistema spremeni, da zagotavlja nastavljene omejitve delovanja.

Primer:

- Če je spodnja omejitev za hlajenje nastavljena na **20°C**, bo nastavitvena točka hlajenja imela razpon **20–32°C**.
- Če je ogrevanje višja omejitev nastavljena na **28°C**, nastavitvena bo točka ogrevanja imela razpon **10–28°C**.
- V **Samodejnem načinu** bo razpon nastavitvene točke **20–28°C**.

Privzete tovarniške nastavitve:


- Spodnja omejitev hlajenja: 18°C
- Zgornja omejitev hlajenja: 30°C

INFORMACIJA

- Funkcije Temperaturna omejitev ni mogoče v celoti deaktivirati. Vendar pa omogoča ponastavitev omejitev na tovarniško privzete vrednosti neomejeno delovanje v okviru razpona nastavitvenih točk enote.
- Za pravilno delovanje se prepričajte, da je na daljinskem krmilniku in v aplikaciji ONECTA nastavljena enaka temperaturna omejitev.
- Odvisno od izbrane temperaturne omejitve je lahko zmogljivost ogrevanja ali hlajenja enote lahko zmanjšana do razpona nastavitvene točke.

Samodejni način (z brezžičnim daljinskim upravljalnikom):

- Samodejni način je **omogočen** , samo če je zgornja omejitev ogrevanja nastavljena višje od spodnje omejitve hlajenja. V tem primeru je **razpon prekrivanja**, pri katerem se enota lahko odloči za ogrevanje ali hlajenje.



- Samodejni način je **onemogočen**, če je zgornja omejitev ogrevanja nastavljena nižje od spodnje omejitve hlajenja. V teh razmerah **ni prekrivanja**, zato enota ne more samodejno preklapljati med ogrevanjem in hlajenjem.



Tedenski časovnik (z brezžičnim daljinskim upravljalnikom):

- Ko nastavljate tedenski časovnik, je mogoče temperaturo v skladu s trenutno izbranim načinom na zaslonu prilagoditi tudi samo malo.
- Tedenski časovnik bo deaktiviran, če:
  - Temperaturna omejitev je spremenjena.
  - Temperaturna omejitev ni nastavljena na privzeto in način delovanja se je spremenil.

Interakcija med brezžičnim daljinskim krmilnikom (RC) in ONECTA

Delovanje sistema je odvisno od tega, katera naprava (RC ali ONECTA) je bila uporabljena za nastavitev temperaturne omejitve in nastavitvene točke. V nadaljevanju je pregled možnih scenarijev:


Primer	Omejitev je nastavljena na ...	Nastavitvena točka je nastavljena na ...	Rezultat
1	RC	RC	Omejitev je uporabljena za RC. Nastavitvena točka ne more preseči te omejitve.
2	ONECTA	ONECTA	Omejitev je uporabljena na enoto. Nastavitvena točka v aplikaciji ONECTA upošteva omejitev.
3	ONECTA	RC	RC lahko dovoli nastavitveno točko (npr. 20 °C) v načinu hlajenje, vendar enota upošteva omejitev ONECTA (npr. 22 °C). Vrednosti zunaj omejitev niso upoštevane.
4	RC	ONECTA	Omejitev RC vpliva samo na RC. Nastavitvena točka ONECTA je neposredno uporabljena.
5	RC + ONECTA	RC	Če ima ONECTA omejitev hlajenja na 22 °C in ima RC 24 °C: RC ne bo dovolil nastavitev pod 24 °C in enota ne bo sprejela vrednosti pod 22 °C.

5.7.1 Za nastavitev temperaturne omejitve

1 Pritisnite Temp + Mode, da bi vstopili v nastavitev.

Rezultat: Pojavi se nastavitev SC 001.

2 Uporabite Temp, da se premaknete na LS (temperaturna omejitev nastavitev) 005.

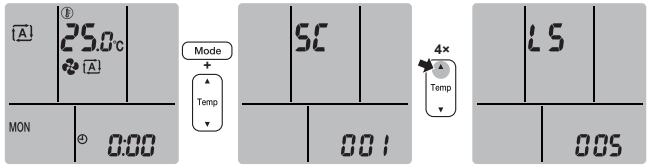

3 Pritisnite Mode, da vnesete nastavitev temperaturne omejitve.

Rezultat: Nastavitev ❄ za spodnjo omejitev hlajenja.


4 Uporabite Temp, da izberete želeno spodnjo omejitev hlajenja.

5 Pritisnite Mode, da bi potrdili, in se premaknite na nastavitev ☀ zgornje omejitve ogrevanja.

6 Uporabite Temp, da izberete želeno zgornjo omejitev temperature za ogrevanje.

7 Pritisnite Mode, da bi potrdili, in zapustite način za nastavljanje višine temperature, tako da ga usmerite v notranjo enoto.

Rezultat: Spodnja omejitev za hlajenje in zgornja omejitev za ogrevanje sta potrjeni. Zaslon se vrne na meni za nastavitev.

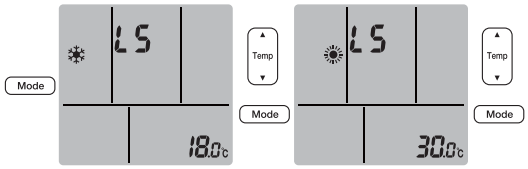

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah neaktivnosti samodejno vrnil na domači zaslon. Za takojšen izhod pritisnite Cancel.

Opomba: Če mine več kot 60 sekund po nastavitvi omejitve hlajenja, bo izvirna vrednost hlajenja obnovljena in nastavitev omejitve ogrevanja ne bo uporabljena.

5.8 Hitrost ventilatorja

1 Pritisnite , da bi izbirali med:

	Petimi stopnjami hitrosti ventilatorja od "▁" do "▇"
A	Načinom samodejnega prilagajanja hitrosti ventilatorja
	Tihim delovanjem notranje enote. Ko je hitrost ventilatorja nastavljena na "", se glasnost notranje enote zmanjša.

INFORMACIJA

- Če enota doseže nastavljeno točko temperature v načinu hlajenja ali ogrevanja, bo ventilator nehal delovati.
- Ko uporabljate način razvlaževanje, NI MOGOČE prilagoditi hitrosti ventilatorja.

5.8.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja

1 Pritisnite ⊡ v naslednjem zaporedju, da spremenite nastavitev hitrosti ventilatorja:



5.9 Smer toka zraka

Kdaj. Prilagodite smer toka zraka, kot želite.


Kaj. Sistem različno usmerja zračni pretok, odvisno od uporabnikove izbire (nihajoči ali fiksni položaj). To naredi s premikanjem vodoravnih ali vertikalnih loput.

Nastavitev	Smer toka zraka
Samodejno vertikalno nihanje	Premika se gor in dol.
Samodejno horizontalno nihanje	Premika se levo - desno.
3-D smer toka zraka	Premika se izmenično gor - dol in levo - desno.
[—]	Ostaja v fiksnem položaju.

OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski upravljalnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lopute nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

Razpon premikanja loput se spreminja glede na način delovanja. Loputa se bo ustavila v skrajno zgornjem položaju, ko se hitrost ventilatorja spremeni v počasnejšo pri nastavljanju nihanja gor-dol.

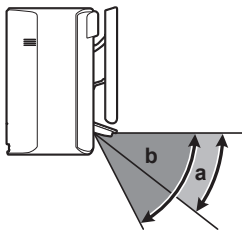

a Lamelni razpon med hlajenjem ali sušenjem
b Lamelni razpon pri ogrevanju ali delovanju samo ventilatorja

5.9.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi . Vodoravne lopute začnejo nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vertikalne lopute dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z zaslona. Navpične lopute se bodo nehale premikati.

5.9.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi . Vodoravne lopute začnejo nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vodoravne lopute dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z zaslona. Vodoravne lopute bodo nehale nihati.

INFORMACIJA

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lopute proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.9.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka

1 Pritisnite in .

Rezultat: in se bosta pojavila na zaslonu. Navpične in vodoravne lopute bodo začele nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite in , ko navpične in vodoravne lopute dosežejo želeni položaj.


Rezultat: in izgineta z zaslona. Navpične in vodoravne lopute se bodo nehale premikati.

5.10 Funkcija Comfort in tipalo Intelligent Eye

Funkcijo Comfort in tipalo Intelligent Eye lahko uporabite ločeno ali skupaj.

5.10.1 Način delovanja Comfort (udobni zračni pretok)



Enota bo samodejno spremenila smer zračnega pretoka, da bo učinkoviteje ogrela ali ohladila prostor. Direktni zračni pretok iz enote bo manj opazen.

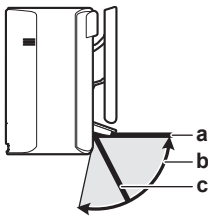

a Položaj lamel med hlajenjem in sušenjem
b Lamelni razpon med ogrevanjem (vključen vertikalni zračni pretok)
c Lamelni položaj med ogrevanjem (izključen vertikalni zračni pretok)




Pri hlajenju in sušenju

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi pod stropom.

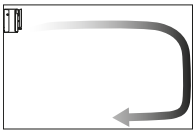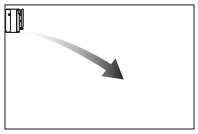Vključen udobni zračni pretok	Izključen udobni zračni pretok
	

Pri ogrevanju

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi po tleh. Enota zazna temperaturo prostora in tal in samodejno izbere eno od 3 smeri zračnega pretoka.

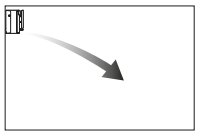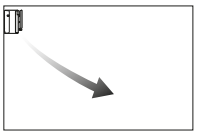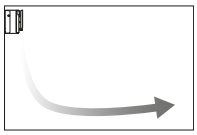Ogrevanje	Smer navzdol	Vertikalna smer zračnega pretoka
		

INFORMACIJA

Če želite deaktivirati funkcijo vertikalnega zračnega pretoka (npr. če je pod enoto pohištvo ali drug predmet), glejte "Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka" [▶ 30]. Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka deaktivirana, bo zračni pretok usmerjen navzdol.

INFORMACIJA

Načinov delovanja močno in Comfort NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Če je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo način zračnega pretoka Comfort preklican.


Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka

1 Pritisnite ⏻ in držite vsaj 2 sekundi.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni 1.

2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite zaslon menija.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi meni 3.

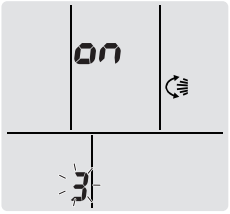

3 Pritisnite ⏻, da spremenite nastavitev.

4 Pritisnite Select ali Select, da spremenite nastavitev.

… utripa	Funkcija vertikalnega zračnega pretoka je …
on	vključena
oF	izključena

5 Da bi potrdili izbrano nastavitev, pritisnite ⏻.

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite Cancel.

5.10.2 Delovanje tipala Intelligent Eye

Sistem samodejno prilagodi smer toka zraka in temperaturo glede na zaznavanje človeških premikov v prostoru, da zraka ne bi pihal neposredno v ljudi. Če v 20 minutah sistem ne zazna premikanja, sistem preklopi v energetsko varčno delovanje:

Delovanje	Energetsko varčno delovanje
Ogrevanje	Temperatura se zniža za 2°C.

Delovanje	Energetsko varčno delovanje
Hlajenje in razvlaževanje	Če je temperatura v prostoru: ▪ <30°C, se zviša za 2°C ▪ ≥30°C, se zviša za 1°C
Samo ventilator	Zmanjša hitrost ventilatorja.

O tipalu Intelligent Eye

OPOMBA

- Tipala NE udarjajte ali grobo potiskajte. To lahko privede do okvare.
- Poleg tipala Intelligent eye NE postavljajte velikih predmetov.

INFORMACIJA

Nastavitve nočnega načina (izklop časovnika) NI MOGOČE uporabljati sočasno z delovanjem tipala Intelligent eye.

- **Razpon zaznavanja.** Do 9 m.
- **Občutljivost zaznavanja.** Spreminja se glede na mesto montaže, število oseb v prostoru, temperaturno območje itd.
- **Napake pri zaznavanju.** Tipalo lahko nenamerno zazna domače živali, sončno svetlobo, nihanje zaves itd.

5.10.3 Za zagon/zaustavitev delovanja zračni pretok Comfort in tipala Intelligent Eye

1 Enkrat ali večkrat pritisnite .

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Delovanje
	Zračni pretok Comfort
	Tipalo Intelligent Eye
	Zračni pretok Comfort in tipalo Intelligent Eye
—	Oba načina sta deaktivirana

Opomba: Če so v bližini čelne stranice notranje enote ljudje ali če je v prostoru preveč ljudi, uporabite oba načina.

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

5.11 Delovanje Powerful

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

INFORMACIJA

Funkcije zmogljivega delovanja Powerful ni mogoče uporabljati skupaj z varčnim delovanjem Econo, udobnim zračnim pretokom Comfort ali tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

Delovanje Powerful NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.11.1 Da bi zagnali način Powerful

1 Pritisnite za zagon.

Rezultat: se prikaže na zaslonu. Delovanje Powerful deluje 20 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.

Način	Zračni pretok
Hlajenje/Ogrevanje/Samodejno	▪ Da bi dosegli kar največji učinek hlajenja/ogrevanja, se poveča zmogljivost zunanje enote. ▪ Zračni pretok je nastavljen na maksimalno vrednost in ga NI MOGOČE spremeniti. ▪ Temperaturo je mogoče nastavljati le v načinu Samodejno.
Sušenje	▪ Nastavitev temperature se zniža za 2,5°C. ▪ Zračni pretok se nekoliko poveča.
Samo ventilator	Hitrost zračnega pretoka je nastavljena na maksimalno vrednost.

2 Pritisnite , da bi delovanje zaustavili.

Rezultat: izgine z zaslona.

Opomba: Način delovanja Powerful je mogoče nastaviti, le ko enota deluje. Če pritisnete ali spremenite način delovanja, bo delovanje preklicano; izgine z zaslona.


5.12 Delovanje zunanje enote Econo in Quiet

5.12.1 Način delovanja Econo

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da se varnostni odklopnik ne bo sprožil, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.

INFORMACIJA

- Funkcij Powerful (zmogljivo) in Econo (varčno) ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Delovanje Econo zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, način delovanja Econo NE BO še bolj zmanjšal porabe.

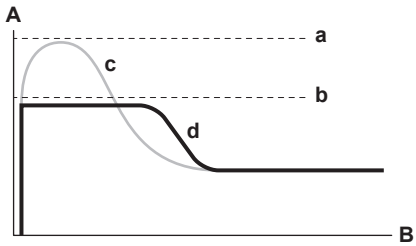

A Nazivni tok delovanja in poraba električne energije
B Čas
a Maksimum med normalnim delovanjem
b Maksimum v načinu Econo
c Normalno delovanje
d Način delovanja Econo

- Diagram je samo v ilustracijo.
- Maksimalni električni tok in poraba električne energije klimatske naprave v načinu Econo sta odvisna od priključene zunanje enote.

5.12.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite delovanje zunanje enote Quiet, ko želite zmanjšati glasnost pri delovanju zunanje enote. **Primer:** Ponoči.

INFORMACIJA

- Funkcij za delovanje zunanje enote Powerful (zmogljivo) in Quiet (tiho) NI MOGOČE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Ta funkcija je na voljo le pri delovanju samodejno, hlajenje in ogrevanje.
- Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost kompresorja. Če se kompresor že vrti počasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO še bolj upočasnilo vrtenja kompresorja.

5.12.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanji zunanje enote Econo in Quiet

1 Enkrat ali večkrat pritisnite .

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Econo (varčno)
	Tihi način delovanja zunanje enote
+	Delovanji zunanje enote Econo in Quiet
—	Oba načina sta deaktivirana

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

Opomba: Način delovanja Econo je mogoče nastaviti le, ko enota deluje. Če pritisnete gumb , je nastavitev preklicana in izgine z zaslona.

Opomba: ostane na zaslonu, tudi če izključite enoto z brezžičnim daljinskim upravljalnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

5.13 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka

Streamer ustvarja tok zelo hitrih elektronov z veliko močjo oksidiranja, ki zmanjšajo učinek slabih vonjav. Skupaj z dezodorirnim filtrom iz titanijevega apatita in zračnimi filtri očisti zrak v prostoru.

INFORMACIJA

- Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.
- Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoč zvok.
- Če je zračni pretok prešibak, bo razelektritev Streamerja začasno preprečila vonj po ozonu.

5.13.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)

Predpogoj: Prepričajte se, da enota deluje (ON je prikazan na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika).

1 Pritisnite .

Rezultat: Ko enota deluje, je na zaslonu uporabniškega vmesnika prikazan in zrak v prostoru se prečisti.

2 Da zaustavite delovanje, pritisnite .

Rezultat: izgine z zaslona in delovanje se zaustavi.

5.14 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije pogojev funkcij za IZKLOP in VKLOP časovnika.

Vklop/izklop s časovnikom je mogoče nastaviti na dva načina:

- **24-urni vklop/izklop s časovnikom** (privzeto). Enota se bo zaustavila/zagnala ob nastavljenem času. **Primer:** Časovnik enote je nastavljen na 13:30, enota se bo zagnala ob 13:30.
- **12-urni odštevalni časovnik**. Enota se bo zaustavila/zagnala po nastavljenem številu ur. **Primer:** Časovnik enote je ob 10:30 nastavljen na 3 ure, enota se bo zagnala ob 13:30.

Opomba: Mogoče je kombinirati oba tipa nastavitev časovnika.

INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

INFORMACIJA


Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "4.4.1 Nastavitev časa" [▶ 17].

5.14.1 Nastavitev 24-urni vklop/izklop s časovnikom

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 Pritisnite Off za zagon.

Rezultat: 0:00 je prikazan na zaslonu in OFF utripa. ⏲ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.



2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite uro.

3 Še enkrat pritisnite Off.

Rezultat: OFF in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu.

Rezultat: Lučka časovnika se prižge.

> **INFORMACIJA**
>
> Vsakokrat, ko pritisnete Select ali Select, se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavitev hitro spreminjala.

4 Da zaustavite delovanje, pritisnite Cancel.


Rezultat: 0:00 in OFF izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne. ⏲ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu.

> **INFORMACIJA**
>
> Ko nastavite VKLOP/IZKLOP časovnika, se nastavitev časa shrani v pomnilniku. Ko zamenjate baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku, ta ohrani nastavitev časa za vklop/izklop časovnika, a je časovnik preklican.
>
> **Funkcija Night set - nočni način**
>
> Ko je nastavljen časovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi temperaturno nastavitev (0,5°C navzgor pri hlajenju, 2,0°C navzdol pri ogrevanju), da prepreči prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 Pritisnite On za zagon.

Rezultat: 6:00 je prikazan na zaslonu in ON utripa. ⏲ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.



2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite uro.

3 Še enkrat pritisnite On.

Rezultat: ON in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu. Lučka časovnika se prižge.

> **INFORMACIJA**
>
> Vsakokrat, ko pritisnete Select ali Select, se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavitev hitro spreminjala.

4 Da zaustavite delovanje, pritisnite Cancel.


Rezultat: 6:00 in ON izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne. ⏲ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu.

Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

1 Da bi nastavili časovnike, glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 35] in "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 35].

Rezultat: OFF in ON sta prikazana na zaslonu.

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko …	Delovanje
	6:00	enota deluje.	Zaustavi se ob 7:00 in se zažene ob 14:00.
		Enota NE deluje.	Zažene se ob 14.00.


Opomba: Če je nastavitev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu.

5.14.2 Nastavitev 12-urni odštevalni časovnik


Za zagon odštevalnega časovnika

1 Pritisnite in približno 5 sekund držite Off ali On; ko ▲ utripa, spustite gumb.

Rezultat:



Za izklop časovnika se na LCD-ju pojavi 1hr, OFF pa utripa. ⏲ in dan v tednu izgineta z LCD-ja.



Za vklop časovnika se na LCD-ju pojavi 1hr in ON utripa. ⏲ in dan v tednu izgine z zaslona LCD.

2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite uro. Čas je mogoče nastaviti na od 1~12 ur. Z vsakim pritiskom na gumb lahko povečujete ali zmanjšujete nastavitev časa za 1 uro.

3 Pritisnite Off ali On, da potrdite nastavitev.

Rezultat: OFF in/ali ON in nastavljanje časa sta prikazana na LCD-ju. Lučka časovnika se prižge. Čas, prikazan na LCD-ju, bo samodejno odšteval po 1 uro vsako uro, ki se izteče.

Primer: Če je izklop časovnika nastavljen na 3 ure, se bo prikazani čas spreminjal tako: 3hr → 2hr → 1hr → prazno (izklop)

4 Da bi spremenili nastavitev nazaj na 24-urni izklop/vklop časovnika, ponovite 1. korak na domačem zaslonu, ko OFF in/ali ON NE utripata.

5 Da bi preklicali nastavitev časovnika, pritisnite Cancel.

Da bi kombinirali načine prikazov časovnika

Za izklop časovnika in vklop časovnika je mogoče sočasno uporabljati različne prikaze na zaslonu (24-urni vklop/izklop s časovnikom in 12-urni odštevalni časovnik).

1 Za nastavitev glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 35], "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 35] in "Za zagon odštevalnega časovnika" [▸ 36].

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko ...	Delovanje
	22:00	enota deluje.	▪ Zaustavi se ob 1:00 (3 ure po aktualnem času) ▪ Starts at 6:00. (8 ur po aktualnem času)
			
			

Opomba: Če je nastavitev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu.




5.15 Funkcija tedenski časovnik

INFORMACIJA

Naslednji postopek nastavljanja je veljaven samo za brezžični daljinski upravljalnik. Vendar pa vam svetujemo, da tedenski časovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte "5.16 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [▸ 41] za več informacij.

Na ta način lahko shranite do 4 nastavitve časovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugačno nastavitev za od ponedeljka do petka in drugačno za konce tedna.

Datum v tednu	Primer nastavitve
Ponedeljek ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	
Torek~Petek ▪ Uporabite način kopiranja, če so nastavitve enake kot za ponedeljek.	
Sobota ▪ Ni nastavitve časovnika	—
Nedelja ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	

- **Nastavitev vklop-vklop-vklop-vklop.** Omogoči način razporejanja s časovnikom in nastavljeno temperaturo.
- **Nastavitev izklop-izklop-izklop-izklop.** Za vsak dan je mogoče nastaviti le izklop časa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezžični daljinski upravljalnik proti notranji enoti in počakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega časovnika.

INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "4.4.1 Nastavitev časa" [▸ 17].

INFORMACIJA

- Tedenskega časovnika in vklopa/izklopa s časovnikom NI mogoče uporabljati sočasno. Delovanje vklop/izklop s časovnikom ima prednost. Tedenski časovnik bo v pripravljenosti, WEEKLY izgine z zaslona. Ko je vklop/izklop s časovnikom dokončan, bo samodejno aktiven tedenski časovnik.
- Dan v tednu, način vklop/izklop s časovnikom, čas in nastavitve temperature (samo za način vklop časovnika) je mogoče nastaviti s tedenskim časovnikom. Druge nastavitve temeljijo na prejšnji nastavitvi časovnika za vklop.

5.15.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika

1 Pritisnite [◈].


Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka trenutnega dne.



2 Pritisnite [Select ▼] ali [Select ▲], da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko.


3 Pritisnite [Next].

Rezultat: Dan v tednu nastavljen. WEEKLY in ON utripata.



4 Pritisnite [Select ▼] ali [Select ▲], da izberete način.

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Funkcija
ON	Vklop časovnika
OFF	Izklop časovnika
Prazno	Izbris rezervacije

5 Pritisnite [Next].

Rezultat: Nastavljen je način vklop/izklop s časovnikom. WEEKLY in čas utripata.



Opomba: Pritisnite [Back] za vrnitev na prejšnji zaslon. Če izberete prazno, nadaljujte na 9. korak.

6 Pritisnite [Select ▼] ali [Select ▲], da izberete čas. Čas je mogoče nastaviti med 0:00~23:50 v 10-minutnih intervalih.

7 Pritisnite [Next].

Rezultat: Čas je nastavljen in WEEKLY in temperatura utripata.



Opomba: Pritisnite [Back] za vrnitev na prejšnji zaslon. Če je izbran izklop časovnika, nadaljujte na 9. korak.

8 Pritisnite [Select ▼] ali [Select ▲], da bi izbrali želeno temperaturo.

Opomba: Nastavitev temperature za tedenski časovnik je prikazana le, ko je nastavljate v načinu tedenskega časovnika.

> **INFORMACIJA**
>
> Na brezžičnem daljinskem upravljalniku je mogoče nastaviti temperaturo med 10~32°C, ampak:
>
> - v načinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 18°C, čeprav je nastavljena na 10~17°C;
> - V načinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 30°C, čeprav je nastavljena na 31~32°C.

9 Pritisnite [Next].

Rezultat: Nastavite temperaturo in čas za vklop časovnika. Nastavite čas za izklop časovnika. Lučka časovnika občasno posveti oranžno.

Rezultat: Pojavil se bo zaslon za novo rezervacijo.

10 Ponovite prejšnji postopek, da bi nastavili novo rezervacijo, ali pritisnite [◈], da bi dokončali nastavitev.

Rezultat: WEEKLY se prikaže na zaslonu.

Opomba: Rezervacijo je mogoče z enakimi nastavitvami skopirati na drug dan. Glejte "5.15.2 Da bi skopirali rezervacije" [▸ 39].

5.15.2 Da bi skopirali rezervacije


Rezervacijo je mogoče skopirati na drug dan. Skopirale se vse nastavitve izbranega dne.

1 Pritisnite [◈].

2 Pritisnite [Select] ali [Select], da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite skopirati.

3 Pritisnite [Copy].


Rezultat: Nastavitev časa izbranega dne v tednu bo skopirana.

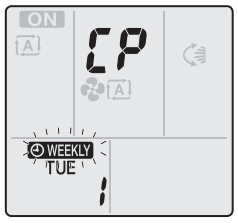

4 Pritisnite [Select] ali [Select], da bi izbrali želeni ciljni dan v tednu.

5 Pritisnite [Copy].

Rezultat: Celotna rezervacija je kopirana na izbrani dan in lučka časovnika sveti oranžno.

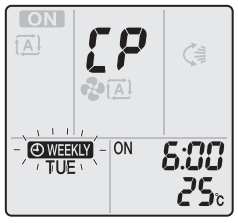

Opomba: Da bi skopirali na drug dan, ponovite postopek.

6 Pritisnite [◈], da bi nastavljanje dokončali.

Rezultat: WEEKLY se prikaže na zaslonu.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije posamič po kopiranju, glejte "5.15.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [▸ 38].

5.15.3 Da bi potrdili rezervacije

Potrdite lahko, ali so vse rezervacije nastavljene po vaših željah.

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka izbranega dne.



2 Pritisnite [Select▼] ali [Select▲], da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko, ki jo je treba potrditi, in videli podrobnosti rezervacije.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije, glejte "5.15.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [▸ 38].

3 Pritisnite [◈] za izhod iz načina za potrjevanje.

5.15.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika

1 Da bi deaktivirali tedenski časovnik, pritisnite [Weekly], medtem ko je na LCD-ju prikazan WEEKLY.

Rezultat: WEEKLY izgine z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne.

2 Da bi spet aktivirali funkcijo tedenski časovnik, še enkrat pritisnite [Weekly].

Rezultat: Uporabljene bodo zadnje nastavljene rezervacije.

5.15.5 Da bi zbrisali rezervacije

Da bi zbrisali posamične rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati eno samo nastavitev rezervacije.

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Na zaslonu se pojavita dan v tednu in rezervacijska številka.


2 Pritisnite [Select▼] ali [Select▲], da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Pritisnite [Next].

Rezultat: WEEKLY, ON in OFF utripajo.

4 Pritisnite [Select▼] ali [Select▲] in izberite "prazno".

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



5 Pritisnite [Next].

Rezultat: Izbrana rezervacija je zbrisana.

6 Pritisnite [◈] za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali rezervacijo za vsak dan v tednu

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse nastavitve rezervacij za en dan v tednu. Uporabiti jo je mogoče v načinu potrjevanja ali nastavljanja.

1 Pritisnite [◈].

2 Pritisnite [Select▼] ali [Select▲], da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Približno 5 sekund držite Weekly.

Rezultat: Vse rezervacije za izbrani dan se izbrišejo.

4 Pritisnite ⏎ za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali vse rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse rezervacije za vse dni v tednu hkrati. Tega postopka NI MOGOČE uporabiti v načinu nastavitev.

1 Približno 5 sekund držite Weekly na privzetem zaslonu.

Rezultat: Vse rezervacije bodo izbrisane.

5.16 Povezava v brezžično krajevno omrežje


Preprosto povežite svojo enoto v domače omrežje in prenesite aplikacijo, da bi zamenjali termostat, nastavili urnike za temperaturne spremembe in pregledali porabo električne energije in še kaj.

Za podrobnosti o specifikacijah, načinih nastavljanja, PZV in nasvetih za odpravljanje težav obiščite app.daikineurope.com.

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta št. SSID in KEY (ključ) na enoti ali v vrečki z dodatki.

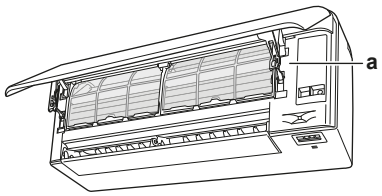

a Nalepka s št. SSID in geslom

5.16.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

5.16.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA

1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".

2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

INFORMACIJA

Poskenirajte QR-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA na svoj mobilni telefon ali tablico:

5.16.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.

- Uporabite ali način z dostopno točko (SSID in KEY) ali gumb WPS. Odprite aplikacijo ONECTA in sledite navodilom na zaslonu.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

Opomba: Nastavljanje se izvede z brezžičnim daljinskim upravljalnikom v meniju za nastavljanje brezžičnega krajevnega omrežja. Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski upravljalnik v sprejemnik infrardečega signala na enoti.

INFORMACIJA

Pazite, da bo delovanje zaustavljeno pred nastavljanjem brezžične povezave. Povezave NI MOGOČE izvesti, ko enota deluje.

1 **Zaustavite delovanje,** preden nastavite brezžično povezavo.


2 Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik dovolj blizu enote in da nič ne moti signala.

Meni	Opis
1	Preverjanje stanja povezave
2	Povezava z gumbom WPS
3	Povezava z načinom z dostopno točko
8	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
oFF	Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

1 Pritisnite in držite vsaj 5 sekund.

Rezultat: Pojavi se potrditveni zaslon (meni 1).

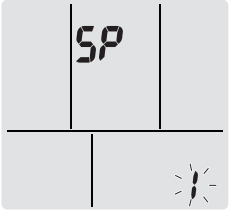

2 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Sliši se pisk "Bip", ko enota sprejme signal.

3 Preverite svetlečo diodo na notranji enoti.

Če svetleča dioda časovnika …	… in svetleča dioda časovnika …	… potem brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje …
Utripa	Utripa	ni priključen
je izključen	utripa v 0,5-sekundnih intervalih	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku.
je izključen	utripa v 1-sekundnih intervalih	▪ povezano v domače omrežje prek dostopne točke. ali ▪ je povezan v domače omrežje prek gumba WPS in usmerjevalnika.

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete


Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:

- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo,
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

1 Na meniju domačega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se meni SP 1.1 utripa.

2 Preklopite v meni SP 8, tako da dvakrat pritisnete Temp ali večkrat pritisnete Temp.

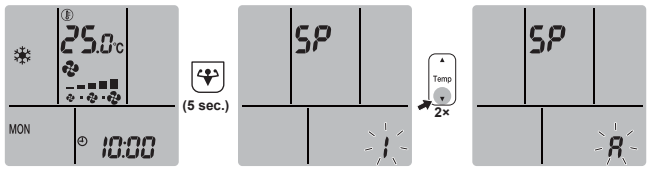

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: 8 utripa. Indikatorji delovanja in časovnika utripajo sočasno v enosekundnem intervalu. Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi izključili brezžično povezavo

Brezžično povezavo lahko izključite z:

- gumbom ON/OFF brezžičnega prilagojevalnika na enoti,
- uporabniškim vmesnikom.

Da bi uporabili stikalo za vklop/izklop brezžičnega prilagojevalnika

1 Pritisnite stikalo ON/OFF brezžičnega prilagojevalnika.

Rezultat: Zdaj je komunikacija brezžičnega prilagojevalnika izključena.

Opomba: Pritisnite stikalo ON/OFF še enkrat, da bi vključili brezžični prilagojevalnik.


Da bi uporabili uporabniški vmesnik

Če želite izključiti brezžično povezavo:

1 Na meniju domačega zaslona pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Pojavi se meni SP *1.1* utripa.

2 Preklopite v meni SP *oFF*, tako da enkrat pritisnete ali večkrat pritisnete .

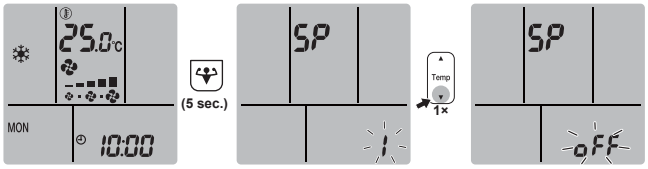

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.


Rezultat: *oFF* utripa. Indikatorji delovanja in časovnika utripajo izmenjaje v enosekundnem intervalu. Komunikacija je izključena.

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

5.17 O multisistemu

V multisistemu je ena zunanja enota priključena na več notranjih enot. **Primer:**

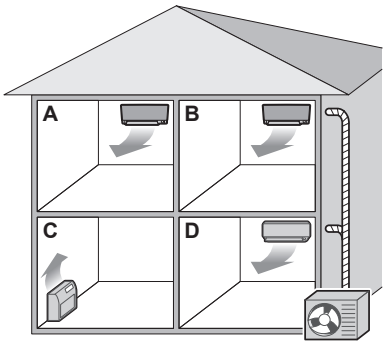

5.17.1 Nastavljanje prioritete prostorov

Nastavljanje prioritete prostorov zahteva začetno programiranje, ki se opravi v fazi montaže. Prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca za pomoč.

Ko je nastavitev prioritete prostorov neaktivna ali je ni

Če deluje več kot ena notranja enota, ima prednost enota, ki je bila prva vklopljena. Druge enote nastavite na enak način delovanja. V nasprotnem primeru bodo te enote prešle v stanje pripravljenosti in Daikin eye bo utripal (to NE pomeni napake v delovanju).

Izjeme: Če je prva enota, ki je bila vključena, nastavljena na **samo ventilator**, v drugih prostorih pa je nastavljen način **ogrevanje**, bo imela prednost enota, nastavljena na ogrevanje. Prva enota bo šla v pripravljenost in Daikin eye bo utripal.

INFORMACIJA

- Načine delovanja hlajenje, razvlaževanje in samo ventilator je mogoče uporabljati sočasno.
- Način samodejnega delovanja samodejno izbere hlajenje ali ogrevanje glede na temperaturo prostora in nastavitev temperature. Če je izbran samodejni način delovanja, vse enote delujejo v načinu, ki bil izbran za enoto, ki ste jo vključili prvo.

Prioriteta v načinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Glejte "5.12.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote" [▸ 33].

1 Nastavite tiho delovanje zunanje enote za vse prostore z brezžičnimi daljinskimi upravljalniki enot.

2 Da bi preklicali tiho delovanje zunanje enote, lahko ustavite delovanje v 1 prostoru z brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

Rezultat: Delovanje se bo ustavilo v vseh prostorih. bo ostalo na zaslonu vseh drugih brezžičnih daljinskih upravljalnikov.

3 Da bi odstranili simbol z drugih brezžičnih daljinskih upravljalnikov, zaustavite tiho delovanje zunanje enote ločeno v vseh prostorih.

Rezultat: Simbol bo izginil.

Ko je nastavljena prioriteta prostorov

Za vsak prostor lahko nastavite drugi način delovanja.

Primer: Prostor A ima prioriteto, izbran je način delovanja hlajenje.

Način delovanja v prostorih B, C, D	Stanje v prostorih B, C in D
Hlajenje, razvlaževanje ali samo ventilator	Trenutni način delovanja
Ogrevanje	Stanje pripravljenosti. Delovanje se nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha delovati.
Samodejno	Če se hlajenje nadaljuje. Če enota za ogrevanje preklopi v pripravljenost. Delovanje se nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha delovati.

Prioriteta pri uporabi delovanja Powerful

Primer: Prostor A ima prioriteto. Prostori B, C in D delujejo.

1 Nastavite delovanje Powerful za prostor A.

Rezultat: Zmogljivost v prostoru A je povečana. Zmogljivost hlajenja ali ogrevanja v prostorih B, C in D je lahko nekoliko zmanjšana.

Prioriteta v načinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Primer: Prostor A ima prioriteto.

1 Nastavite tiho delovanje zunanje enote na enoti.

Rezultat: Vse enote sočasno preklopijo v tiho delovanje zunanje enote.

5.17.2 Tiho nočno delovanje

Nastavitev tihega nočnega načina delovanja zahteva začetno programiranje med nameščanjem. Prosimo, da se obrnete na svojega prodajalca za pomoč. Ta način

zmanjša šum delovanja zunanje enote ponoči, tako da zmanjša učinkovitost hlajenja.

Način delovanja tiho nočno delovanje se aktivira, ko temperatura pade za ≥5°C ali več pod najvišjo temperaturo tega dne.

5.17.3 Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem

Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje pločevinka je mogoče nastaviti tudi prek zunanje enote Multi. Prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca za pomoč. Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje prisilno nastavi enoto bodisi v hlajenje ali v ogrevanje. To funkcijo aktivirajte, ko želite nastaviti vse povezane notranje enote v multisistemu na 1 način delovanja.

INFORMACIJA

Zaklepanja načina hlajenje/ogrevanje NI MOGOČE aktivirati skupaj z nastavitvijo prioritete prostorov.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamašitve odvodnih cevi. **Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem pravilno deluje.

- Preprečite neposreden vdor sončne svetlobe v prostor med hlajenjem, tako da uporabljate zavese ali žaluzije.
- Prepričajte se, da je območje dobro prezračeno. NE blokirajte prezračevalnih odprtin.
- Redno zračite. Razširjena uporaba zahteva posebej pozorno zračenje.
- Vrata in okna naj bodo zaprta. Če ostanejo vrata in okna odprta, bo zrak odtekal iz prostora ter povzročil zmanjšanje učinka hlajenje ali gretje.
- Pazite, da ga ne boste preveč ohladili ali preveč segreli. Da bi varčevali z energijo, naj bo temperatura nastavljena na srednjo vrednost.
- Ob vstopno in izstopno zračno odprtino enote nikoli ne postavljajte predmetov. To lahko povzroči zmanjšan učinek ogrevanja/hlajenja ali zaustavi delovanje.
- Izključite stikalo za glavno napajanje enote, ko enote dlje časa NE uporabljate. Če je glavno stikalo vklopljeno, enota troši elektriko. Stikalo za glavno napajanje vključite 6 ur, preden enoto spet zaženete, da bi zagotovili nemoteno delovanje.
- Če vlažnost presega 80% ali če se odtočna odprtina zamaši, lahko nastane kondenzat.
- Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno. Izogibajte se prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora. Naj vas opozorimo, da bo preteklo nekaj časa, preden bo sobna temperatura dosegla nastavljeno. Pretehtajte uporabo možnosti nastavitve časovnika.
- Prilagodite smeri pretoka zraka, da se izognete zbiranju hladnega zraka na tleh ali toplega zraka pod stropom. (Med hlajenjem ali sušenjem usmerite zrak v strop, med ogrevanjem v tla.)
- Izogibajte se neposrednemu pretoku zraka v smeri ljudi v prostoru.

- Sistem uporabljajte znotraj priporočenega temperaturnega območja (26~28°C za hlajenje in 20~24°C ogrevanje), da bi prihranili energijo.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora jo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA


Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOMBA

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.


7.3 Da bi očistili prednjo ploščo

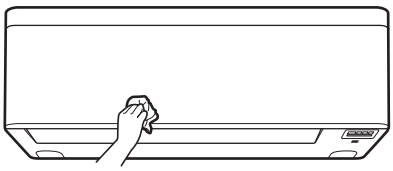

1 Prednjo ploščo očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.


7.4 Da bi odprli čelno ploščo

1 Čelno ploščo držite na obeh straneh in jo odprite.

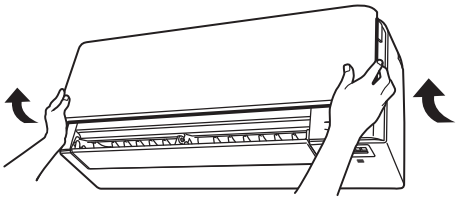

2 Oba zaklepa na zadnji strani čelne plošče povlecite navzdol.

3 Odprite čelno ploščo, dokler se nosilec ne prilega v pritrditveni jeziček.

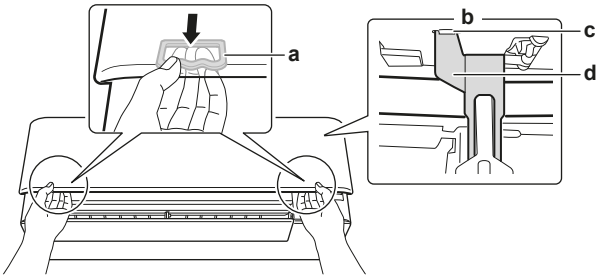

a Zaklep (1 na vsaki strani)
b Zadnja stranica čelne plošče
c Pritrditveni jeziček
d Podpora

7.5 O zračnih filtrih

Uporaba enote z zamazanim filtrom pomeni, da filter:

- NI MOGOČE odišaviti zraka,
- NE MORE očistiti zraka,
- povzroča slabše ogrevanje/hlajenje,
- povzroča neprijetne vonjave.


Seznam uporabljenih artiklov, uporabljenih v Daikinovih izdelkih, ki temeljijo na Regulativi (EU) št. 528/2012	
Obdelan izdelek iz biocidnega proizvoda	Zračni filter s smolo
Aktivna snov	Srebrovo fosfatno steklo
Vsebina	<0,02%
CAS št.	308069-39-8
Aktivna snov funkcija	Antivirusni in antibakterijski učinek

Seznam uporabljenih artiklov, uporabljenih v Daikinovih izdelkih, ki temeljijo na Regulativi (EU) št. 528/2012	
Varnostne informacije	Združljivost z RoHS, nestrupen in nekoroziven. Ni specificiranih priporočil PPE. Odlaganje morajo ustrezati vladnim in zakonskim zahtevam predpisom za odlaganje materiala. Skladiščiti pri sobni temperaturi. **Če pride v stik z očesno sluznico** - splaknite z vodo **Če pride v stik s kožo** - splaknite z vodo, ne bi smelo vplivati na kožo **Vdihovanje** - navedene niso nobene posebne nevarnosti


7.6 Da bi očistili zračne filtre

1 Jeziček na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.


2 Izvlecite zračne filtre.

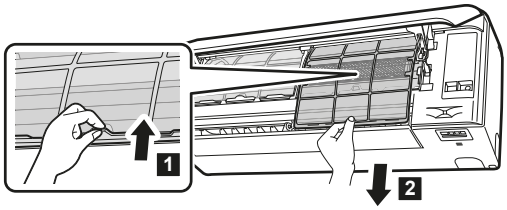


3 Odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev z jezičkov.

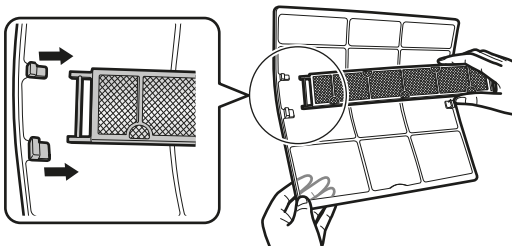

4 Operite zračne filtre z vodo ali jih očistite s sesalcem.

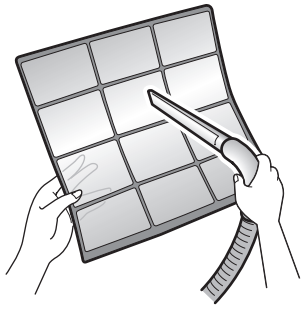

5 Namočite v mlačni vodi za približno 10 do 15 minut.

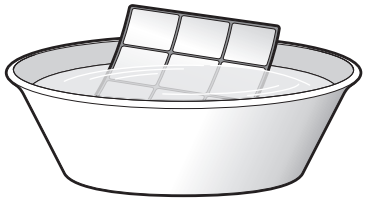

INFORMACIJA


- Če se prah NE spere z lahkoto, zračne filtre operite z nevtralnim detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Zagotovo odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter)


INFORMACIJA

Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

1 Filter za odstranjevanje vonjev iz titanovega apatita in protialergenski filter s srebrovimi ioni odstranite tako, da ju snamete z vseh 4 kaveljčkov.

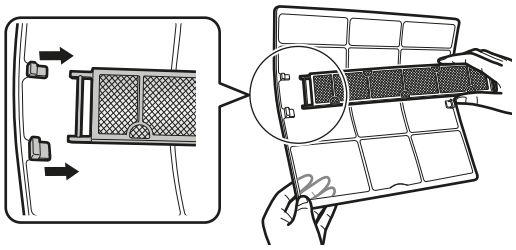


2 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

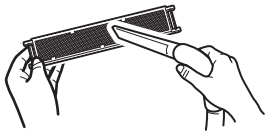

3 Filter za od 10 do 15 minut namočite v toplo vodo.

Opomba: Filtra NE odstranite iz ohišja.

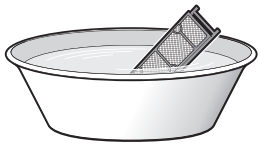


4 Po pranju otresite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.

7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

1 Odstranite filter z jezičkov ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

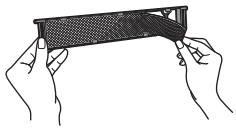


INFORMACIJA

- Ohišja NE zavrzite, ampak ga znova uporabite.
- Stari filter zavrzite kot negorljiv odpadek.

Da bi naročili dezodorirni filter iz titanovega apatita ali filter s srebrovimi ioi, stopite v stik s prodajalcem.


7.9 Da bi zaprli čelno ploščo

1 Nekoliko dvignite čelno ploščo in odstranite nosilec s pritrditvenega jezička.

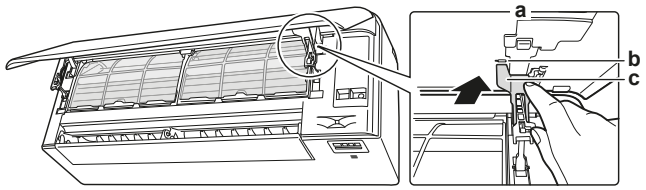

a Zadnja stranica čelne plošče
b Pritrditveni jeziček
c Podpora

2 Zaprite čelno ploščo.

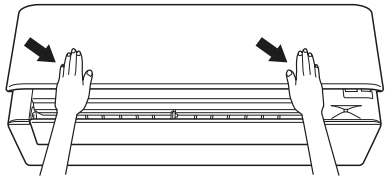

3 Nežno pritisnite čelno ploščo navzdol, dokler ne klikne.


7.10 Da bi odstranili prednjo ploščo

INFORMACIJA

Čelno ploščo odstranite le, če jo je TREBA zamenjati.


1 Odprite čelno ploščo. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [▸ 51].

2 Odprite zaklepe plošče na zadnji strani plošče (1 na vsaki strani).

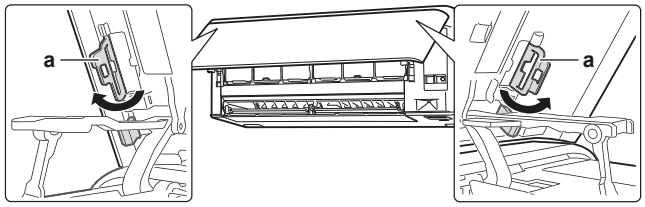


a Zaklep plošče

3 Desno roko potisnite nekoliko v desno, da odklopite os iz reže osi na desni strani.

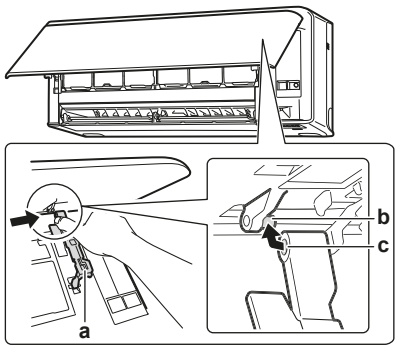

a Roka
b Os
c Reža osi

4 Odklopite os čelne plošče iz reže osi na levi strani.

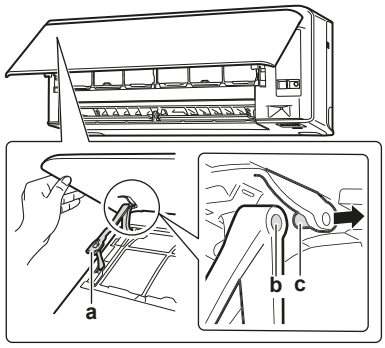

a Roka
b Reža osi
c Os

5 Odstranite čelno ploščo.

6 Da bi spet namestili čelno ploščo, korake izvedite v nasprotni smeri.

7.11 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

Enota naj nekaj ur deluje v načinu **samo ventilator**, da se njena notranjost dobro osuši.

1 Pritisnite Mode in izberite delovanje .

2 Pritisnite za zagon delovanja.

3 Ko enota neha delati, izključite stikalo.

4 Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.

5 Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.

INFORMACIJA

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjaka vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavite delovanje.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Če je na zaslonu uporabniškega vmesnika prikazana številka enote, indikator delovanja utripa in pojavi se koda napake.	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

Okvara	Poseg
Sistem sploh ne deluje.	▪ Preverite, ali gre za izpad električnega toka. Počakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Če med delovanjem zmanjka električnega toka, se bo sistem samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje spet na voljo. ▪ Preverite, ali je med delovanjem odprta čelna plošča. Zaustavite delovanje in notranjo enoto znova zaženite z uporabniškim vmesnikom. ▪ Preverite, da se nista sprožila varovalka ali prekinjalo. Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjalo, če je to potrebno. ▪ Preverite baterije na uporabniškem vmesniku. ▪ Preverite nastavitev časovnika.
Sistem nenadoma neha delovati.	▪ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka. ▪ Klimatska naprava lahko neha delovati po nenadnih konicah električne napetosti, da zaščiti sistem. Po 3 minutah se samodejno spet vklopi.
Ventilator bo nehal delovati med delovanjem zračnega pretoka.	Če je dosežena nastavljena temperatura, se bo hitrost ventilatorja zmanjšala in delovanje se bo zaustavilo. Delovanje se bo samodejno spet zagnalo, ko se notranja temperatura dvigne ali pade.

Okvara	Poseg
Lopute NE začnejo nihati takoj.	Notranja enota prilagodi položaj lamel. Lopute se bodo kmalu začele spet premikati.
Delovanje se NE začne takoj.	Če ste pritisnili gumb ON/OFF takoj po zaustavitvi delovanja ali če je bil spremenjen način. Delovanje se bo zagnalo po 3 minutah, da bo sistem zaščiten.
Sistem deluje, a ne hladi ali ogreva dovolj.	▪ Preverite nastavitev zračnega pretoka. Glejte "5.8 Hitrost ventilatorja" [▸ 27]. ▪ Preverite nastavitev temperature. Glejte "5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo" [▸ 22]. ▪ Preverite, ali je nastavitev smeri toka zraka ustrezna. Glejte "5.9 Smer toka zraka" [▸ 28]. ▪ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka. ▪ Preverite, ali so zračni filtri zamašeni. Očistite zračne filtre. Glejte "7 Vzdrževanje in servisiranje" [▸ 49]. ▪ Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna in vrata, da ne bi v prostor pihal veter. ▪ Preverite, ali enota deluje v načinih delovanja zunanje enote Econo ali Quiet. Glejte "5.12 Delovanje zunanje enote Econo in Quiet " [▸ 32]. ▪ Preverite, ali je tik pod enoto ali ob notranji enoti pohištvo. Premaknite pohištvo.
Sistem deluje, vendar ogrevanje ni zadostno (zrak NE piha iz enote).	▪ Klimatska naprava se morda ogreva za način ogrevanja. Počakajte od 1 do 4 minut. ▪ Če se sliši zvok pretakanja, je zunanja enota morda v načinu odtajevanja. Počakajte od 4 do 12 minut.
Čelna plošča se NE odpre.	Preverite ovire in skušajte odpreti čelno ploščo z uporabniškim vmesnikom. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [▸ 51].
Časovnik za vklop/izklop ne deluje v skladu z nastavitvami.	▪ Preverite, ali sta tedenski časovnik in vklop/izklop časovnika nastavljena na enak čas. Spremenite ali deaktivirajte nastavitev. Glejte "5.14 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom" [▸ 34] in "5.15 Funkcija tedenski časovnik" [▸ 37]. ▪ Preverite, ali sta ura in dan v tednu nastavljena pravilno. Glejte "4.4 Nastavitev ure" [▸ 17].
Med delovanjem se naprava čudno obnaša.	Klimatska naprava se lahko nenavadno odziva zaradi strele ali radijskih valov. Obrnite prekinjalo na OFF in nazaj ON.

Okvara	Poseg
Enota NE sprejema signalov z uporabniškega vmesnika.	▪ Preverite baterije na uporabniškem vmesniku. Glejte "4.2 Da bi vstavili baterije" [▸ 16]. ▪ Preverite, da oddajnik NI izpostavljen neposredni sončni svetlobi. ▪ Preverite, ali so v prostoru fluorescentne luči. Stopite v stik s prodajalcem.
Zaslon uporabniškega vmesnika je prazen.	Zamenjajte baterije na uporabniškem vmesniku.
Na uporabniškem vmesniku je prikazana koda napake.	Posvetujte se z vašim lokalnim prodajalcem. Glejte "8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake" [▸ 61] za podroben seznam kod napak.
Druge električne naprave začnejo delovati.	Če signali uporabniškega vmesnika prožijo druge električne naprave, jih odmaknite in stopite v stik s prodajalcem.

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

8.1 Simptomi, ki NISO sistemske napake

Naslednji simptomi NISO sistemske napake:

8.1.1 Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode

- Ta zvok povzroča hladivo, ki se pretaka po enoti.
- Zvok lahko nastane, ko voda teče od enote med hlajenjem ali razvlaževanjem.

8.1.2 Simptom: Slišati je pihajoč zvok

Zvok se sliši, ko se spremeni smer toka hladiva (npr. pri preklapljanju s hlajenja na ogrevanje).

8.1.3 Simptom: Slišati je klikajoč zvok

Ta zvok nastane, ko se enota minimalno širi ali krči ob spremembah temperature.

8.1.4 Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok

Ta zvok se sliši zaradi pretakanja hladiva med odtajevanjem.

8.1.5 Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem

Ta zvok nastane, ko delujejo ventili za nadzor hladiva ali drugi električni deli.

8.1.6 Simptom: Sliši se ploskajoč zvok

Ta zvok nastane, ko zunanja naprava vsesava zrak iz prostora (npr. izpušni ventilator, izvlečni pokrov), ko so vrata in okna v prostoru zaprta. Odprite vrata ali okna ali izključite napravo.

8.1.7 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)

Ko sistem preklopi iz načina ogrevanje po odtajevanju. Vlaga, ki nastane pri odtajevanju, se spremeni v paro in se sprosti skozi odvod.

8.1.8 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohištvu, cigaretnem dimu itd. in ga nato spet oddaja.

8.1.9 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena

- **Po izklopu naprave.** Ventilator zunanje enote se zaradi zaščite naprave vrti še 30 sekund.
- **Ko klimatska naprava ni vklopljena.** V primeru zelo visokih zunanjih temperatur se ventilator zunanje enote začne vrteti zaradi zaščite naprave.

8.1.10 Simptom: Nastavitev zračnega pretoka se NE zažene nazaj samodejno, ko zračni pretok Comfort deaktivirate z aplikacijo ONECTA

Če zračni pretok Comfort deaktivirate v aplikaciji ONECTA, se zračni pretok NE obnovi na prejšnji nastavitvi zračnega pretoka in notranja enota deluje s samodejnim zračnim pretokom.

8.1.11 Simptom: Nekatere ikone delovanja niso vidne na brezžičnem daljinskem upravljalniku ali nekaterih funkcij ni mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA

Nekatere kombinacije funkcij niso dovoljene (zgled: način samo ventilator in tiho delovanje zunanje enote). Te funkcije so lahko prikazane v aplikaciji ONECTA, vendar funkcije NI MOGOČE aktivirati.

8.1.12 Simptom: V aplikaciji ONECTA delovanje Powerful NI prikazano kot aktivno

Če je aktivirano delovanje Powerful, medtem ko je notranja enota izključena, močno delovanje morda ne bo prikazano kot aktivno 2 minuti, dokler se podatki iz oblaka ne osvežijo.

8.1.13 Simptom: Samodejni način NI onemogočen v aplikaciji ONECTA z nastavljeno temperaturno omejitvijo

Če je zgornja omejitev ogrevanja nastavljena nižje od spodnje omejitve hlajenja v aplikaciji ONECTA, to pomeni, da je v aplikaciji ONECTA podprt Samodejni način. Enota lahko ogreva med minimalno nastavitveno točko in zgornjo omejitvijo ogrevanja ter med hlajenjem deluje med spodnjo omejitvijo hlajenja in maksimalno nastavitveno točko.

8.1.14 Simptom: Tedenski časovnik se NE deaktivira, ko se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA

Če se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA, ostane tedenski časovnik aktive. Nastavitev tedenskega časovnika ostane v aplikaciji ONECTA nespremenjena. Nastavitve nastavitvene točke v tedenskem časovniku NISO okrnjene, tudi če je omejitev temperature nastavljena v aplikaciji ONECTA.

Vendar pa lahko enota omeji nastavitveno točko med delovanjem, če je ta zunaj dovoljenega razpona. Dejanska vrednost nastavitvene točke je prikazana na glavnem zaslonu enote v aplikaciji ONECTA.

8.1.15 Simptom: Aplikacija ONECTA se odziva z zamikom

Zaradi posodabljanja podatkov lahko pride do zamika prikazovanja podatkov v aplikaciji.

8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake

Diagnosticiranje napak z brezžičnim daljinskim upravljalnikom

Če enota naleti na težavo, lahko napako prepoznate po kodi napake na brezžičnem daljinskem upravljalniku. Preden kodo napake ponastavite, morate razumeti vsebino težave in ustrezno ukrepati. To naj naredi pooblaščen monter ali vaš lokalni prodajalec.

INFORMACIJA

Glejte servisni priročnik za:

- Popoln seznam kod napak
- Podrobni vodič za odpravljanje težav za vsako napako

Da bi na brezžičnem daljinskem upravljalniku preverili kodo napake

1 Brezžični daljinski upravljalnik usmerite v enoto ter pritisnite in vsaj 5 sekund držite Cancel.

Rezultat: 00 utripa na delu zaslona z nastavitvijo temperature.

2 Brezžični daljinski upravljalnik usmerite v enoto ter pritiskajte Cancel, dokler ne zaslišite dolgega piska.

Rezultat: Zdaj je koda prikazana na zaslonu.

INFORMACIJA

- Kratek zvočni signal in 2 zaporedna zvočna signala označujejo kode, ki ne ustrezajo napaki.
- Da bi preklicali prikaz kode, pritisnite in 5 sekund držite Cancel. Koda bo izginila z zaslona tudi, če gumba NE pritisnete v 1 minuti.

Sistem

Koda napake	Opis
00	Običajno
02	Pomanjkanje hladiva
04	Zaznavanje previsoke napetosti
08	Napaka pri prenosu signala (med notranjo in zunanjo enoto)
0A	Napaka kombinacije notranje in zunanje enote

Notranja enota

Koda napake	Opis
A1	Napaka na tiskanem vezju notranje enote
A5	Zaščita pred zmrzovanjem ali zaščita pred previsokim tlakom
A6	Napaka na motorju ventilatorja (motor DC)
AH	Napaka enote Streamer
C4	Napaka na termistorju notranjega izmenjevalnika toplote

Koda napake	Opis
C7	Napaka pri odpiranju ali zapiranju čelne plošče
C9	Napaka na termistorju sobne temperature
CC	Napaka na senzorju vlaženja

Zunanja enota

Koda napake	Opis
E8	Napaka na štirismernem ventilu
E1	Napaka na tiskanem vezju zunanje enote
E5	Aktiviranje preobremenitve (preobremenitev kompresorja)
E6	Zaklep kompresorja
E7	Zaklep ventilatorja DC
E8	Previsok tok vhodnega napajanja
F3	Nadzor temperature izpustnega ventila
F6	Krmiljenje visokega tlaka (v načinu hlajenje)
H0	Nepravilno delovanje senzorja kompresorja
H6	Nepravilno delovanje senzorja položaja
H8	Napaka na enosmerni napetosti (DC)/tipalu toka
H9	Napaka na termistorju zunanje temperature
J3	Napaka na termistorju izpustne cevi
J6	Napaka na termistorju zunanjega izmenjevalnika toplote
L3	Napaka zaradi pregrevanja električnih delov
L4	Dvig temperature sevalne lamele
L5	Previsok tok inverterskega kompresorja (DC)
P4	Napaka na termistorju sevalne lamele
F8	Napaka notranje temperature kompresorja

8.3 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje

V naslednji tabeli je kratek opis, kako odpraviti težave. Če ne pomaga nobena od rešitev, pojdite na app.daikineurope.com/, kjer je več informacij in kjer so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

Težava	Poseg
NI mogoče povezati prilagojevalnika za brezžično omrežje (nobena od svetlečih diod ne utripa).	▪ Enoto skušajte krmiliti z uporabniškim vmesnikom. ▪ Preverite, ali je vključeno napajanje. ▪ Enoto izključite in spet vključite.

Težava	Poseg
Prilagojevalnik za brezžično omrežje NI viden na zaslonu s pregledom enot (domači zaslon), potem ko je bil nastavljen (možnost WPS).	▪ Prepričajte se, da je prilagojevalnik za brezžično krajevno omrežje dovolj blizu komunikacijske naprave. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Prepričajte se, da je pametna naprava povezana v isto brezžično omrežje kot prilagojevalnik za brezžično omrežje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▸ 43].
Prilagojevalnik za brezžično omrežje NI viden v razpoložljivih brezžičnih omrežjih na pametni napravi (možnost dostopne točke).	▪ Skušajte preklopiti med nastavitvijo dostopne točke in WPS, da bi spremenili brezžični kanal. Brezžični kanal MORA biti med 1~11. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▸ 43].
Prikazana notranja/zunanja temperatura/vlažnost v ONECTA se razlikuje od vrednosti, ki so jo izmerile druge naprave.	▪ ONECTA prikazuje notranjo/zunanjo temperaturo/vlažnost samo v okolici notranje/zunanje enote. ▪ Izmerjena temperatura/vlažnost drugih naprav se morda razlikuje zaradi drugačnih pogojev okoli enote (npr. neposredna sončna svetloba, nabiranje sreža ...). ▪ Temperatura/vlažnost, prikazani na ONECTA, sta le okvirni.

9 Odlaganje

OPOMBA

Sistema nikoli NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

10 Pojmovnik

Prodajalec
Prodajni distributer za izdelek.

Pooblaščeni monter
Tehnično usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

Veljavna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe in ali kodeksi, ki se nanašajo na določen izdelek ali področje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za izdelek.


Priročnik za montažo
Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrževati.


Priročnik za uporabo
Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek uporabljati.

Dodatki
Nalepke, priročniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali potrdi Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

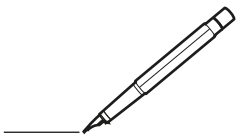

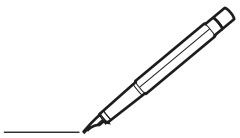

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-3 2026.03