



Vodnik za uporabnika

Sobna klimatska naprava Daikin



FTXJ20A2V1BW
FTXJ25A2V1BW
FTXJ35A2V1BW
FTXJ42A2V1BW
FTXJ50A2V1BW

FTXJ20A2V1BS
FTXJ25A2V1BS
FTXJ35A2V1BS
FTXJ42A2V1BS
FTXJ50A2V1BS

FTXJ20A2V1BB
FTXJ25A2V1BB
FTXJ35A2V1BB
FTXJ42A2V1BB
FTXJ50A2V1BB

Kazalo

1	O dokumentaciji	4
1.1	O tem dokumentu.....	4
1.2	Pomen opozoril in simbolov	4
2	Varnostna navodila za uporabnika	6
2.1	Splošno	6
2.2	Navodila za varno delovanje	7
3	O sistemu	11
3.1	Notranja enota	11
3.1.1	Indikatorska lučka Daikin eye	12
3.2	O uporabniškem vmesniku	13
3.2.1	Sestavni deli: Brežični daljinski krmilnik	14
3.2.2	Da bi uporabljali brezžični daljinski krmilnik	14
3.2.3	Status: Zaslon brezžičnega daljinskega krmilnika	15
3.2.4	Glavni menu: Brežični daljinski krmilnik	16
4	Pred delovanjem	19
4.1	Da bi vstavili baterije.....	19
4.2	Da bi namestili magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika	20
4.3	Da bi vključili napajanje.....	20
4.4	Nastavitve notranje enote	20
4.4.1	Svetlost Daikin eye.....	21
4.4.2	Odprite čelno ploščo	21
4.4.3	Povezava v brezžično krajevno omrežje	21
4.4.4	Funkcija vertikalnega zračnega pretoka.....	26
4.4.5	O položaju namestitve notranje enote	26
4.4.6	Ohrani suho	27
4.5	Nastavitev brezžičnega daljinskega krmilnika	28
4.5.1	Da bi nastavili kontrast zaslona LCD.....	28
4.5.2	Da bi nastavili svetlost zaslona LCD.....	28
4.5.3	Da bi nastavili čas samodejnega izklopa zaslona LCD	28
4.5.4	Da bi nastavili samodejno pošiljanje po izbiri	29
4.5.5	Da bi nastavili drug kanal infrardečega sprejemnika signala na notranji enoti	29
5	Priročnik	31
5.1	Razpon delovanja	31
5.2	Kdaj uporabiti katero lastnost	31
5.3	Način delovanja in nastavitvena točka temperature	33
5.3.1	Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo	34
5.4	Zračni pretok	35
5.4.1	Da bi prilagodili hitrost zračnega pretoka.....	36
5.5	Smer zračnega pretoka	36
5.5.1	Da bi prilagodili vertikalno smer zračnega pretoka	38
5.5.2	Da bi prilagodili horizontalno smer zračnega pretoka.....	38
5.5.3	Da bi uporabljali tridimenzionalni zračni tok	39
5.5.4	Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok	39
5.6	Delovanje pametno tipalo	40
5.6.1	Zagon/zaustavitev funkcije Intelligent eye	40
5.7	Zmogljivo delovanje	41
5.7.1	Da bi zagnali način močno.....	41
5.8	Varčni način delovanja	42
5.8.1	Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja	42
5.9	Funkcija tiho delovanje zunanje enote.....	43
5.9.1	Vklop funkcije Tiho delovanje zunanje enote	43
5.10	Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka.....	43
5.10.1	Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)	44
5.11	Nastavitev ure in časovnika	44
5.11.1	Nastavitev časa	44
5.11.2	Delovanje vklop/izklop časovnika	45
5.11.3	Funkcija tedenski časovnik	48
5.12	O multisistemu	50
5.12.1	Nastavljanje prioritete prostorov.....	50
5.12.2	Tiho nočno delovanje	52
5.12.3	Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem	52

6	Varčevanje z energijo in optimalno delovanje	53
7	Vzdrževanje in servisiranje	55
7.1	Pregled: vzdrževanje in servisiranje	55
7.2	Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik	56
7.3	Da bi očistili čelno ploščo	57
7.4	Da bi odprli čelno ploščo	57
7.5	O zračnih filtrih	58
7.6	Da bi očistili zračne filtre	58
7.7	Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)	59
7.8	Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)	59
7.9	Da bi zaprli čelno ploščo	60
7.10	Da bi odstranili čelno ploščo	60
7.11	Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke	61
8	Odpravljanje težav	63
8.1	Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje	65
8.2	Odpravljanje težav na podlagi kod napake	66
8.3	Simptomi, ki NISO sistemske napake	67
8.3.1	Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode	67
8.3.2	Simptom: Slišati je pihajoč zvok	67
8.3.3	Simptom: Slišati je klikajoč zvok	67
8.3.4	Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok	67
8.3.5	Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem	67
8.3.6	Simptom: Sliši se ploskajoč zvok	67
8.3.7	Simptom: Ko je čelna plošča popolnoma odprta, se sliši faksirni zvok	67
8.3.8	Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)	68
8.3.9	Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj	68
8.3.10	Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena	68
8.3.11	Simptom: Nastavitev zračnega pretoka se NE zažene nazaj samodejno, ko Udobni zračni pretok deaktivirate z aplikacijo ONECTA	68
8.3.12	Simptom: Samodejno vertikalno nihanje se NE zažene nazaj samodejno, ko deaktivirate Udobni zračni pretok	68
8.3.13	Simptom: Nekatere ikone delovanja niso vidne na brezžičnem daljinskem krmilniku ali nekaterih funkcij ni mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA	68
8.3.14	Simptom: V aplikaciji ONECTA močno delovanje NI prikazano kot aktivno	68
9	Odlaganje	69
10	Pojmovnik	70

1 O dokumentaciji

1.1 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

- Pred uporabo daljinskega upravljalnika skrbno preberite dokumentacijo, da bi zagotovili najboljšo možno učinkovitost.
- Monter naj vas obvesti o nastavitvah, uporabljenih za konfiguracijo vašega sistema. Preverite, ali je monter izpolnil tabele v nastavitvah monterja. Če NI, ga prosite, naj to stori.
- Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki



INFORMACIJA

Uporaba naprave je predvidena za strokovnjake oziroma usposobljene uporabnike v delavnicah, v manj zahtevnem industrijskem okolju ter na kmetijah oziroma za nestrokovnjake v poslovnem okolju in gospodinjstvih.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
 - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Priročnik za uporabo:**
 - Hiter vodič za osnovno uporabo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
 - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
 - Format: digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.

V območnem spletnem mestu Daikin ali pri vašem monterju so morda na voljo najnovejše posodobitve priložene dokumentacije.

Originalna dokumentacija je napisana v angleščini. V vse druge jezike je le prevedena.

1.2 Pomen opozoril in simbolov



NEVARNOST

Označuje situacijo, ki vodi v smrt in hude telesne poškodbe.

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.

**NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči opekline/oparine ali ozeblino zaradi izredno visokih ali izredno nizkih temperatur.

**NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.

**OPOZORILO**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt in hude telesne poškodbe.

**OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL****OPOMIN**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči manjše ali srednje nevarne telesne poškodbe.

**OPOMBA**

Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine.

**INFORMACIJA**

Označuje uporabne nasvete ali dodatne informacije.

Simboli, ki se uporabljajo na enoti:

Simbol	Razlaga
	Pred montažo preberite priročnik za montažo in uporabo ter list z navodili za ožičenje.
	Pred izvajanjem vzdrževalnih in servisnih del preberite priročnik za servisiranje.
	Za več informacij glejte referenčni vodnik za monterja in uporabnika.
	Enota vsebuje vrteče se dele. Pri servisiranju oz. pregledovanju enote bodite previdni.

Simboli, ki se uporabljajo v dokumentaciji:

Simbol	Razlaga
	Označuje naslov slike ali napotilo nanj. Primer: "▲ Naslov slike 1–3" pomeni "Slika 3 v 1. poglavju".
	Označuje naslov tabele ali napotilo nanj. Primer: "■ Naslov tabele 1–3" pomeni "Tabela 3 v 1. poglavju".

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Splošno



OPOZORILO

Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.



OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.



OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.



OPOMIN

- Na vrh enote ne postavljajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z zadevno zakonodajo.

Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno odstranili, boste pripomogli k preprečevanju njenih negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NE smete mešati z nesortiranimi gospodinjstskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti predelane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju njihovih negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

2.2 Navodila za varno delovanje



OPOZORILO: BLAGO VNETHJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.



OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski krmilnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lamele nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

**OPOZORILO**

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splošnih varnostnih ukrepih.

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

**OPOMIN**

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

**OPOMIN**

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

**OPOZORILO**

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

**OPOZORILO**

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.



OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

3 O sistemu



OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.




INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjajte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in je srednje vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

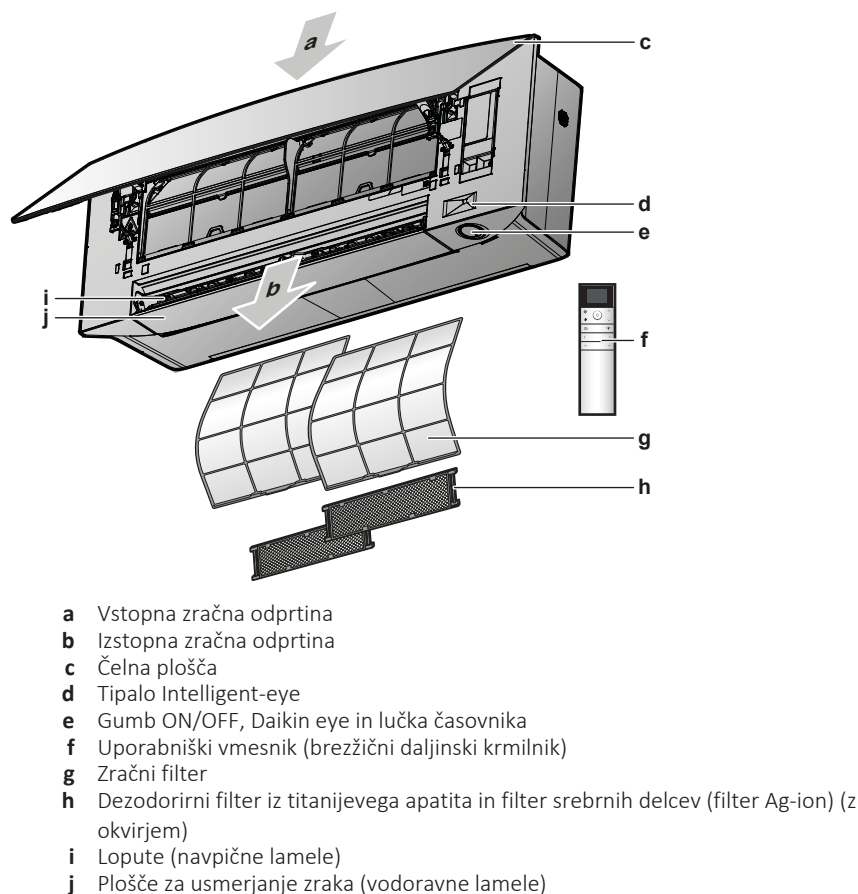


Gumb vklop/izklop

Če uporabniškega vmesnika (npr. brezžičnega daljinskega krmilnika) ni, lahko uporabite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejni
- Nastavitev temperature = 25°C
- Zračni pretok = Samodejni

3.1.1 Indikatorska lučka Daikin eye

Barva Daikin eye se bo spremenila glede na delovanje.

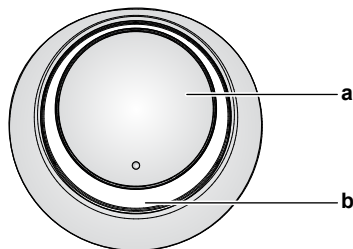

- a** ON/OFF gumb
b Daikin eye (z infrardečim sprejemnikom signala)

Delovanje	Barva Daikin eye
Samodejno	Rdeča/modra
Hlajenje	Modra
Ogrevanje	Rdeče

Delovanje	Barva Daikin eye
Samo ventilator	Bela
Sušenje	Zelena
Delovanje časovnika	Oranžna ^(a)

^(a) Ko je nastavljen časovnik OFF/ON ali tedenski časovnik, lučka Daikin eye občasno posveti oranžno. Oranžno sveti približno 10 sekund, nato pa se vrne na barvo načina delovanja za 3 minute. **Primer:** Ko je časovnik nastavljen med hlajenjem, bo lučka Daikin eye posvetila oranžno za 10 sekund in nato preklopila na modro za 3 minute.

3.2 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski krmilnik



INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim krmilnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugi uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.


- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega krmilnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Sporočanje signalov bo morda onemogočeno, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega krmilnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavese.** Pazite, da zavese ali drugi predmeti NE bodo blokirali signala med enoto in brezžičnim daljinskim krmilnikom.



OPOMBA


- Pazite, da vam brezžični daljinski krmilnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski krmilnik NE zmoči.

3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski krmilnik

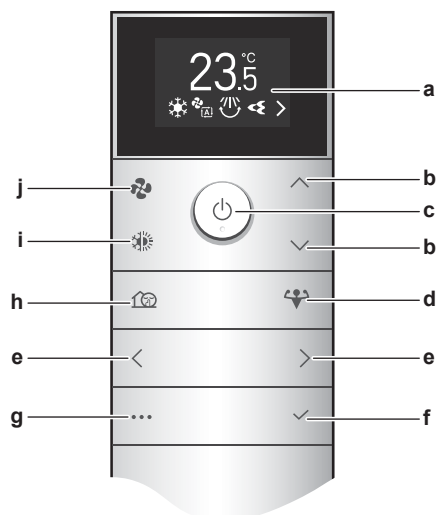

- a zaslon LCD
- b Gumbi temperatura gor/dol in navigacija gor/dol
- c Gumb vklop/izklop
- d Gumb za zmogljivo delovanje
- e Gumbu navigacijskega menuja levo/desno
- f Gumb za potrditev
- g Gumb glavni menu
- h Funkcija tihega delovanja zunanje enote
- i Gumb za izbiro načina (samodejni, hlajenje, ogrevanje, sušenje, samo ventilator)
- j Gumb za nastavev zračnega pretoka

3.2.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski krmilnik

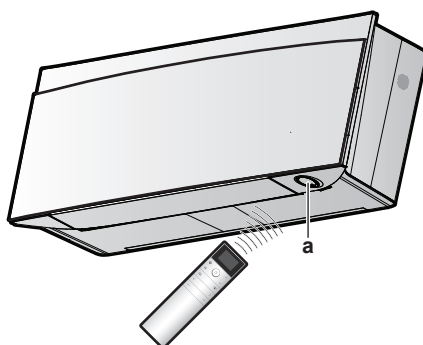

a Infrardeči sprejemnik signala

Opomba: Pazite, da ni ovir v krogu 500 mm pod infrardečim sprejemnikom signala. Vplivajo lahko na zmogljivost sprejema na brezžičnem daljinskem krmilniku.

- 1 Oddajnik signala usmerite v infrardeči sprejemnik signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).


Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega krmilnika, boste slišali zvok:

Zvok	Opis
Bip-bip	Delovanje se začne.
Bip	Spremembe nastavitve.
Dolg bip	Delovanje se zaustavi.

3.2.3 Status: Zaslón brezžičnega daljinskega krmilnika

Domači zaslon

Domači zaslon, ko je enota vključena

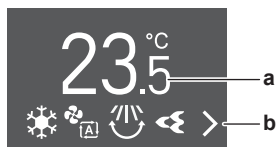

Domači zaslon, ko je enota izključena



- a** Trenutna nastavitvena točka temperature
b Ikone aktivnih funkcij

Naslednje funkcije je mogoče nastaviti, ko je enota izključena; nastavitve bo aktivna, ko se bo enota vključila.

- Gumbi: ventilator, načini delovanja, tiho delovanje zunanje enote
- Meni: vse funkcije menuja, razen delovanja VARČNO.


Domači zaslon med načini samo ventilator in sušenje

Med načinoma samo ventilator ali sušenje ikono nastavitvene točke temperature zamenjata ikona samo ventilator ali sušenje.

Način samo ventilator



Način sušenje

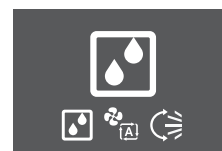

Vrstni red ikon aktivnih funkcij

Ovisno od trenutno nastavljenih funkcij bodo ikone prikazane v naslednjem vrstnem redu na dnu zaslona LCD (z leve proti desni):


Ikona	Opis
	Baterija skoraj prazna "4.1 Da bi vstavili baterije" [▶ 19]
	Varčno ali močno delovanje "5.7 Zmogljivo delovanje" [▶ 41]
	Način delovanja "5.3 Način delovanja in nastavitvena točka temperature" [▶ 33]

Ikona	Opis
   ... 	Zračni pretok " 5.4 Zračni pretok " [▶ 35]
  	Smer zračnega pretoka " 5.5 Smer zračnega pretoka " [▶ 36]
	Delovanje enote Flash streamer (čiščenje zraka) " 5.10 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka " [▶ 43]
	Tiho delovanje zunanje enote " 5.9 Funkcija tiho delovanje zunanje enote " [▶ 43]
	Delovanje Intelligent Eye " 5.6 Delovanje pametno tipalo " [▶ 40]
	Delovanje udobno " 5.5 Smer zračnega pretoka " [▶ 36]
	Tedenski časovnik " 5.11.3 Funkcija tedenski časovnik " [▶ 48]
	Časovnik vklopljen " 5.11.2 Delovanje vklop/izklop časovnika " [▶ 45]
	Časovnik izklopljen " 5.11.2 Delovanje vklop/izklop časovnika " [▶ 45]
	Aktivnih je več ikon, kot jih je mogoče prikazati na domačem zaslonu. Uporabite < ali > za premikanje po seznamu ikon.

3.2.4 Glavni menu: Brezžični daljinski krmilnik

Osnove navigacije

Gumb	Funkcija
...	Gumb menu za vstop/izhod iz glavnega menuja
< / >	Levi/desni gumb za navigacijo skozi: - ikone na domačem zaslonu - menuje
^ / v	Gumb gor/dol za: - nastavitev temperature - izbiro nastavitve (Primer: ON → OFF)
✓	Gumb potrdi za potrditev izbire ali vstop v nastavitvene menuje

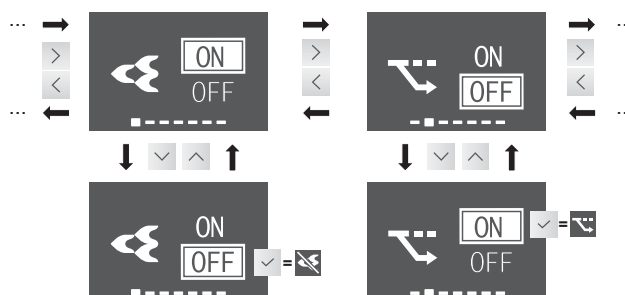Primer:

Rezultat: Potrditev izbire vas bo vrnila nazaj na domači zaslon. Funkcijska ikona se pojavi/izgine z domačega zaslona.

Pregled menuja

	Enota Flash Streamer "5.10 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka" [▶ 43]
	Varčno "5.8 Varčni način delovanja" [▶ 42] Opomba: (funkcija onemogočena) se pokaže na zaslonu, ko je delovanje izključeno ali v načinu samo ventilator.
	Intelligent eye "5.6 Delovanje pametno tipalo" [▶ 40]
	Menu za nastavitev smeri zračnega pretoka "5.5 Smer zračnega pretoka" [▶ 36]
	Vodoravni zračni pretok (nihanje ali fiksno)
	Navpični zračni pretok (nihanje ali fiksno)
	Način delovanja udobni zračni pretok Opomba: (funkcija onemogočena) se pokaže na zaslonu, ko je delovanje izključeno ali v načinu samo ventilator.
	Menu nastavitve ure in časovnika "5.11 Nastavitev ure in časovnika" [▶ 44]
	Vklop časovnika Opomba: Prikaže se le, če je ura nastavljena
	Izklop časovnika Opomba: Prikaže se le, če je ura nastavljena
	Tedenski časovnik Opomba: Prikaže se le, če je ura nastavljena
	Ura
	Menu za nastavitve notranje enote "4.4 Nastavitve notranje enote" [▶ 20]

Pregled menuja	
	Svetlost Daikin eye
	Odprite čelno ploščo, ko je enota izključena Opomba:  (funkcija onemogočena) se prikaže na zaslonu, ko je delovanje vključeno. Ko enota deluje, se čelna plošča odpre samodejno.
	Povezava v brezžično krajevno omrežje Opomba:  (funkcija onemogočena) se prikaže na zaslonu, ko je delovanje vključeno.
	Nastavitev vertikalnega zračnega pretoka
	Položaj notranje enote
	Ohrani suho
	Menu za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika " 4.5 Nastavitev brezžičnega daljinskega krmilnika " [▶ 28]
	Kontrast zaslona LCD na brezžičnem daljinskem krmilniku
	Svetlost zaslona LCD na brezžičnem daljinskem krmilniku
	Čas samodejnega izklopa zaslona LCD
	Interval samodejnega pošiljanja po izbiri
	Spremenite kanal za infrardeči sprejemnik signala na notranji enoti, da se ne bi motila signala brezžičnega daljinskega krmilnika (Primer: ko sta nameščeni v istem prostoru 2 notranji enoti)
	Različica programske opreme in menu samodiagnostika
	Preizkus delovanja med predajo v uporabo (za monterja ali serviserja)
	Koda napake, ki jo prikazuje brezžični daljinski krmilnik "8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake" [▶ 66]
	QR-koda za ONECTA aplikacijo " Postopek namestitve aplikacije ONECTA " [▶ 22]

4 Pred delovanjem


V tem poglavju

4.1	Da bi vstavili baterije	19
4.2	Da bi namestili magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika	20
4.3	Da bi vključili napajanje	20
4.4	Nastavitve notranje enote.....	20
4.4.1	Svetlost Daikin eye	21
4.4.2	Odprite čelno ploščo	21
4.4.3	Povezava v brezžično krajevno omrežje	21
4.4.4	Funkcija vertikalnega zračnega pretoka	26
4.4.5	O položaju namestitve notranje enote	26
4.4.6	Ohrani suho	27
4.5	Nastavitev brezžičnega daljinskega krmilnika	28
4.5.1	Da bi nastavili kontrast zaslona LCD	28
4.5.2	Da bi nastavili svetlost zaslona LCD	28
4.5.3	Da bi nastavili čas samodejnega izklopa zaslona LCD.....	28
4.5.4	Da bi nastavili samodejno pošiljanje po izbiri.....	29
4.5.5	Da bi nastavili drug kanal infrardečega sprejemnika signala na notranji enoti	29

4.1 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.


- 1 Odstranite zadnji pokrov.
- 2 Vstavite obe bateriji hkrati.
- 3 Znova namestite pokrov.

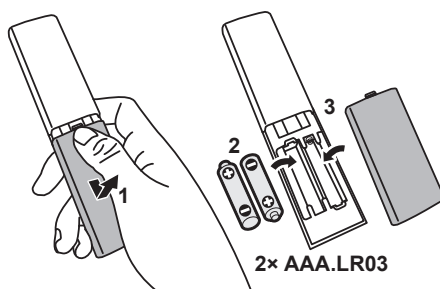

INFORMACIJA

- Majhno razpoložljivo energijo v bateriji prikazuje utripanje  na zaslonu LCD (prvi položaj).
- Ko so baterije skoraj prazne, se delovanje brezžičnega daljinskega krmilnika prekine in lahko napravo samo še izključite, vse funkcije časovnika so izključene. Takoj ko bo mogoče, zamenjajte baterije.
- VEDNO zamenjajte obe bateriji hkrati.

4.2 Da bi namestili magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

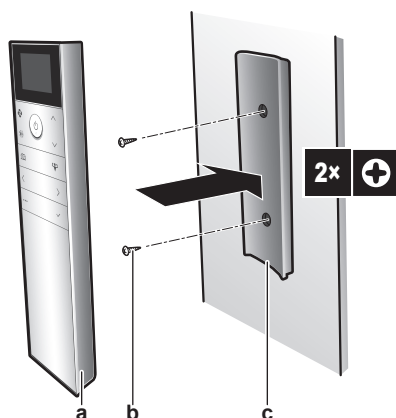

- a Brezžični daljinski krmilnik
b Vijaki (niso priloženi enoti)
c Magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

- 1 Izberite mesto, od koder signali dosežejo enoto.
- 2 Držalo pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.
- 3 Brezžični daljinski krmilnik obesite na nosilec.



INFORMACIJA

Nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika je magneten. Pazite, da boste nosilec zagotovo namestili s pravo stranjo navzgor.

4.3 Da bi vključili napajanje

- 1 Vključite prekinjalo vezja.

Rezultat: Loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referenčni položaj.

4.4 Nastavitve notranje enote

- 1 Vstopite v glavni menu, tako da pritisnete in se premaknete na menu za nastavljanje notranje enote z in . Pritisnite , da bi vstopili v menu.

Menu za nastavitve notranje enote



- 2 Izvedite spodaj navedene nastavitve.
- 3 Pritisnite , da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite , da bi zapustili menu in se vrnili na domači zaslon.

Seznam nastavitvev

4.4.1	Svetlost Daikin eye	21
4.4.2	Odprite čelno ploščo	21
4.4.3	Povezava v brezžično krajevno omrežje	21
4.4.4	Funkcija vertikalnega zračnega pretoka	26

4.4.5	O položaju namestitve notranje enote.....	26
4.4.6	Ohrani suho.....	27

4.4.1 Svetlost Daikin eye

Svetlost Daikin eye lahko na notranji enoti nastavite na veliko, majhno ali ga ugasnete.

Da bi nastavili svetlost Daikin eye

- 1 Na menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na zaslon svetlost Daikin eye z  in .



- 2 Spremenite nastavev z  in .

Rezultat: Svetlosti Daikin eye se spremeni.

- 3 Še enkrat pritisnite , da bi se vrnil na glavni menu, ali pritisnite , da bi se vrnil na domači zaslon.

4.4.2 Odprite čelno ploščo

Čelna plošča se odpre samodejno, ko se začne delovanje. Ko želite odpreti čelno ploščo, ko je delovanje ustavljeno, uporabite to funkcijo. **Primer:** med vzdrževanjem.

Da bi odprli čelno ploščo, uporabite brezžični daljinski krmilnik

- 1 Prepričajte se, da je enota izključena. Če ni, jo izključite z .
- 2 Na menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na zaslon za odpiranje čelne plošče z  in .

Odprite zaslon čelne plošče



- 3 Pritisnite , da bi potrdili.

Rezultat: Čelna plošča se bo odprla.

- 4 Še enkrat pritisnite , da bi zaprli čelno ploščo, ali pritisnite , da bi se vrnil na domači zaslon.

4.4.3 Povezava v brezžično krajevno omrežje

Preprosto povežite svojo enoto v domače omrežje in prenesite aplikacijo, da bi zamenjali termostatske nastavitve, nastavili urnike za temperaturne spremembe in pregledali porabo električne energije in še kaj.


Za podrobnosti o specifikacijah, načinih nastavljanja, PZV in nasvetih za odpravljanje težav obiščite app.daikineurope.com.



Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščena brezplačna aplikacija ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) na enoti.

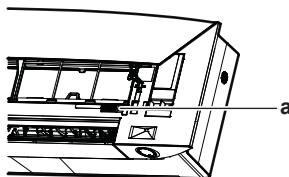

a Oznaka z SSID in KEY

Varnostni ukrepi pri uporabi brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična krajevna omrežja.

Postopek namestitve aplikacije ONECTA

- 1 Odprite:
 - Google Play v primeru uporabe naprave s sistemom Android.
 - App Store v primeru uporabe naprave s sistemom iOS.
- 2 Poiščite aplikacijo "ONECTA".
- 3 Za namestitev upoštevajte navodila na zaslonu.

Aplikacijo poiščite neposredno v trgovini in uporabite QR-kodo, ki je na zaslonu brezžičnega daljinskega krmilnika

- 1 Vstopite v glavni menu, tako da pritisnete  in se premaknete na menu brezžičnega daljinskega krmilnika z  in .
- 2 Pritisnite , da bi vstopili v menu.

Menu za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika



- 3 Premaknite se na zaslon s QR-kodo z  in .
- 4 QR-kodo poskenirajte s pametnim telefonom ali drugo pametno napravo.

Rezultat: QR-koda vas bo preusmerila v App Store ali Google Play.



5 Sledite navodilom na zaslonu za namestitev.



INFORMACIJA

Če je QR-koda težko berljiva, zamenjajte prikazano QR-kodo z ali in poskusite znova.

Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.

- S pametno napravo (pametnim telefonom, tablico) in SSID (identifikatorjem servisnega kompleta) in KEY (geslom).
- Uporabite gumb WPS (nastavljanje zaščenega brezžičnega omrežja Wi-Fi) na svojem usmerjevalniku Wi-Fi.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

Opomba: Nastavljanje se izvede z brezžičnim daljinskim krmilnikom v menuju za nastavljanje brezžičnega krajevnega omrežja. Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski krmilnik v infrardeči sprejemnik signala na enoti.



INFORMACIJA

Pazite, da bo delovanje zaustavljeno pred nastavljanjem brezžične povezave. Povezave NI MOGOČE izvesti, ko enota deluje.

- 1 **Zaustavite delovanje**, preden nastavite brezžično povezavo.
- 2 Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik dovolj blizu enote in da nič ne moti signala.

Menu	Opis
	▪ ON = Nastavitev povezave v brezžično krajevno omrežje vključeno (način AP/način ZAGON (SSID + GESLO)) ▪ OFF = Brezžično krajevno omrežje izključeno
	Izhod iz menuja nastavitve
	Nastavitev povezave WPS
	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve

Menu	Opis
	Preverjanje stanja povezave

Da bi priključili brezžični prilagojevalnik v domače omrežje

Možno je priključiti brezžični prilagojevalnik v vaše domače omrežje z:

- WPS gumbom (nastavljanje zaščitenega omrežja) na usmerjevalniku (če je v omrežju),
 - SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) - na enoti.
- 1 V menuju za nastavitve notranje enote se premaknete na nastavev povezave v brezžično krajevno omrežje z  in . Pritisnite , da bi vstopili v menu.

Menu za nastavitve notranje enote



Nastavev povezave v brezžično krajevno omrežje



- 2 Spremenite nastavev na ON z  in . Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Signal brezžičnega krajevnega omrežja vključen



Signal brezžičnega krajevnega omrežja izključen



Rezultat: Na zaslonu se za 5 sekund prikaže animacija povezave in statusni zaslon brezžičnega krajevnega omrežja.

- 3 Nadaljujte izvajanje nastavitve z gumbom WPS ali SSID in KEY.

Da bi izvedli povezavo z gumbom WPS

- 1 Premaknite se na zaslon WPS z  in . Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Barve Daikin eye se izmenjujejo med oranžno in delno zeleno.

WPS nastavev



- 2 Pritisnite gumb WPS na vaši komunikacijski napravi (npr. usmerjevalniku) v času približno 1 minute. Glejte priročnik za uporabo vaše komunikacijske naprave.

Rezultat: Če je bila povezava uspešna, se barve Daikin eye izmenjujejo med modro in delno zeleno.



INFORMACIJA

Če povezava z vašim usmerjevalnikom ni mogoča, poskusite postopek "[Da bi izvedli povezavo s številko SSID in KEY](#)" [▶ 25].

- 3 Pritisnite , da bi zapustili domači zaslon ali uporabite zaslon IZHOD, da se vrnete na menu "Nastavitve notranje enote".

Da bi izvedli povezavo s številko SSID in KEY


- 1 Odprite aplikacijo ONECTA na svoji pametni napravi in sledite korakom na zaslonu.
- 2 Povežite pametno napravo v domače omrežje, v katero je povezana enota.
- 3 Preverite, ali je bila povezava uspešna (glejte "[Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje](#)" [► 25]).
- 4 Pritisnite , da bi zapustili domači zaslon ali uporabite zaslon IZHOD, da se vrnete na menu "Nastavitve notranje enote".

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

- 1 Premaknite se na statusni zaslon z  in . Pritisnite , da bi potrdili.

Statusni zaslon

- 2 Preverite Daikin eye.

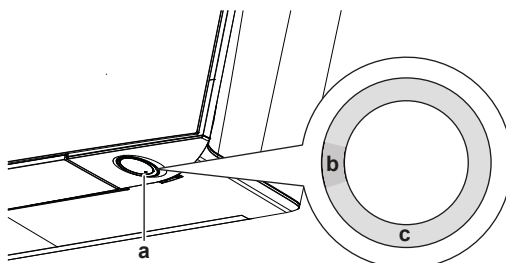

- a Daikin eye
b Delno zeleno
c Rdeče, oranžno ali modro

Barve Daikin Eye se izmenjujejo med delno zeleno in ...	... potem brezžični prilagojevalnik ...
Rdeče	ni priključen
Oranžno	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku, glejte " Da bi izvedli povezavo z gumbom WPS " [► 24].
Modro	povezano v domače omrežje: ▪ prek SSID + KEY. - ali ▪ prek gumba WPS na usmerjevalniku.

- 3 Pritisnite , da bi zapustili domači zaslon ali uporabite zaslon IZHOD, da se vrnete na menu nastavitve notranje enote.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete

Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:

- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo.
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

- 1 Premaknite se na ponastavitveni zaslon (reset) z  in . Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

Ponastavitveni zaslon



- 2 Pritisnite , da bi zapustili domači zaslon ali uporabite zaslon IZHOD, da se vrnete na menu nastavitve notranje enote.

Da bi izključili brezžično povezavo


- 1 Vstopite v menu za nastavev povezave v brezžično krajevno omrežje in spremenite nastavev na OFF z  in . Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Daikin eye izmenično sveti zeleno in belo. Komunikacija je izključena.

4.4.4 Funkcija vertikalnega zračnega pretoka

Ta funkcija pomaga pri vzpostavitvi optimalnega zračnega pretoka in distribuciji toplote v načinu ogrevanja. Funkcijo lahko izključite, če je pod enoto pohištvo ali drug predmet.

Izključen vertikalni zračni pretok

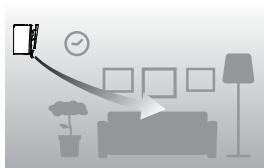

Vključen vertikalni zračni pretok



Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka

- 1 V menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na nastavev vertikalnega zračnega pretoka z  in .

Funkcija vertikalnega zračnega pretoka vključena Funkcija vertikalnega zračnega pretoka izključena



- 2 Spremenite nastavev z  in .
- 3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.
- 4 Še enkrat pritisnite , da bi se vrnil na glavni menu, ali pritisnite , da bi se vrnil na domači zaslon.


4.4.5 O položaju namestitve notranje enote

Ko notranjo enoto namestite blizu stene na eni strani, spremenite to nastavev, da bi preprečili neposreden zračni pretok v steno.

Da bi spremenili nastavev položaja notranje enote

- 1 V menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na nastavev položaj notranje enote z  in . Pritisnite , da bi vstopili v nastavev.

Nastavitve položaja notranje enote

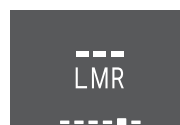

- 2 To nastavitve izberite glede na položaj nastavitve z in . Nato potrdite z .

Če je enota ...	Nastavitev	Rezultat
Sredi stene (privzeta tovarniška nastavitev)		
≤500 mm od stene na desni		
≤500 mm od stene na levi		

- 3 Še enkrat pritisnite , da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite , da bi se vrnili na domači zaslon.

4.4.6 Ohrani suho

Ko med hlajenjem enota doseže nastavitveno točko temperature, se bo ventilator izključil, da se ne bi povečevala vlažnost v prostoru. Če želite, da ventilator deluje še naprej, to funkcijo onemogočite.

Za vklop/izklop funkcije sušenje

- 1 V menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na nastavev sušenje z in .

Funkcija sušenje vključena



Rezultat: Ventilator se zaustavi, ko enota med hlajenjem doseže nastavitveno točko temperature.

Funkcija sušenje izključena



Rezultat: Ventilator deluje, tudi ko enota med hlajenjem doseže nastavitveno točko temperature.

- 2 Spremenite nastavev z in .
- 3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.
- 4 Še enkrat pritisnite , da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite , da bi se vrnili na domači zaslon.

4.5 Nastavitev brezžičnega daljinskega krmilnika

- 1 Vstopite v glavni menu, tako da pritisnete  in se premaknete na menu brezžičnega daljinskega krmilnika z  in . Pritisnite , da bi vstopili v menu.

Menu za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika



- 2 Izvedite spodaj navedene nastavitve.
- 3 Pritisnite , da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite , da bi zapustili menu in se vrnili na domači zaslon.

Seznam nastavitev

4.5.1	Da bi nastavili kontrast zaslona LCD	28
4.5.2	Da bi nastavili svetlost zaslona LCD	28
4.5.3	Da bi nastavili čas samodejnega izklopa zaslona LCD.....	28
4.5.4	Da bi nastavili samodejno pošiljanje po izbiri.....	29
4.5.5	Da bi nastavili drug kanal infrardečega sprejemnika signala na notranji enoti	29

4.5.1 Da bi nastavili kontrast zaslona LCD

- 1 V menuju za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika se premaknite na nastavev kontrasta zaslona LCD z  in .

Nastavev najmanjšega kontrasta



Nastavev največjega kontrasta



- 2 Spremenite nastavev kontrasta z  in  (6 stopenj).

4.5.2 Da bi nastavili svetlost zaslona LCD

- 1 V menuju za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika se premaknite na nastavev svetlosti zaslona LCD z  in .

Nastavev najmanjše svetlosti



Nastavev največje svetlosti



- 2 Spremenite nastavev svetlosti z  in  (6 stopenj).

4.5.3 Da bi nastavili čas samodejnega izklopa zaslona LCD

- 1 V menuju za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika se premaknite na nastavev samodejnega izklopa zaslona LCD z  in .

Zaslon bo ugasnil po 5 sekundah**Zaslon bo ugasnil po 20 sekundah**

- 2 Spremenite nastavitev z in . Najmanj je 5 sekund in največ je 20 sekund. Vrednost se spremeni za 5 sekund z vsako stopnjo.

4.5.4 Da bi nastavili samodejno pošiljanje po izbiri

- 1 V meniju za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika se premaknite na samodejno pošiljanje po izbiri z in .

Najmanjša: 0 sekund**Največja: 3 sekunde**

- 2 Spremenite nastavitev z in . Najmanj je 0 sekund in največ je 3 sekunde. Vrednost se spremeni za 1 sekundo z vsako stopnjo.

4.5.5 Da bi nastavili drug kanal infrardečega sprejemnika signala na notranji enoti

Če sta v 1 prostoru nameščeni 2 notranji enoti, lahko spremenite kanal infrardečega sprejemnika signala na notranji enoti, da se signali z brezžičnega daljinskega krmilnika ne bi motili med seboj.

Predpogoj: Naslednjo nastavitev izvedite za samo 1 od enot.


- 1 V meniju za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika se premaknite na izbiro kanala z in .
- 2 Spremenite nastavitev na **kanal 2** z in .

Kanal 1**Kanal 2**

- 3 Potrdite svojo izbiro z .

Rezultat: Daikin eye bo začel utripati.

- 4 Pritisnite stikalo ON/OFF na notranji enoti, medtem ko Daikin eye utripa.

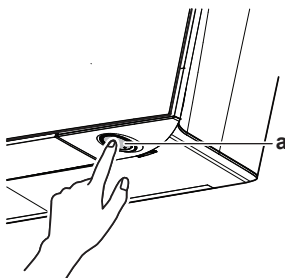

a Stikalo ON/OFF



INFORMACIJA

Če nastavitve NI mogoče izvesti medtem ko Daikin eye utripa, postopek ponovite od začetka.

5 Priročnik



INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim krmilnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugi uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

5.1 Razpon delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih razponih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

	Hlajenje in sušenje ^{(a)(b)}	Ogrevanje ^(a)
Zunanja temperatura za modele RXJ	-10~50°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
Zunanja temperatura za modele 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	-10~46°C DB	-15~24°C DB -15~18°C WB
Notranja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80% ^(a)	—

^(a) Varnostna naprava bo morda zaustavila delovanje sistema, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

^(b) Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj razpona delovanja.

5.2 Kdaj uporabiti katero lastnost

Naslednjo preglednico lahko uporabite, da bi ugotovili, katere lastnosti boste uporabili:

Osnovna funkcija	
Samodejno  Hlajenje  Ogrevanje  Samo ventilator  Sušenje 	"5.3 Način delovanja in nastavitvena točka temperature" [▶ 33] Da bi zagnali/zaustavili sistem in nastavili temperaturo: ▪ V načinu samodejno sta ustrezna temperatura in način delovanja že izbrana. ▪ V načinu hlajenje ohladi prostor. ▪ V načinu ogrevanje ogreje prostor. ▪ V načinu samo ventilator vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja. ▪ V načinu sušenje se zmanjša vlažnost v prostoru.
Navpična  Vodoravno  3D (vse smeri)  Udobje 	"5.5 Smer zračnega pretoka" [▶ 36] Da bi prilagodili smer zračnega pretoka (nihajoči ali fiksirani položaj). Način delovanja udobni zračni pretok: Da bi samodejno prilagodili zračni pretok, da bi učinkoviteje ohladili ali ogreli prostor.
Samodejno  Tiho nočno delovanje  Nastavitev zračnega pretoka 	"5.4 Zračni pretok" [▶ 35] Da bi prilagodili količino zraka, ki se vpihuje v prostor. Da bi bilo delovanje tišje.

Napredne funkcije	
	"5.10 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka" [▶ 43] Da bi iz zraka odstranili alergene snovi, kot so cvetni prah in pomožne snovi ... Da bi zmanjšali neprijetne vonjave.
	"5.8 Varčni način delovanja" [▶ 42] Da bi uporabili sistem, ko uporabljate tudi druge naprave, ki so veliki porabniki električne energije. Da bi prihranili energijo.
	"5.7 Zmogljivo delovanje" [▶ 41] Da bi hitro ogreli ali ohladili prostor.
	"5.9 Funkcija tiho delovanje zunanje enote" [▶ 43] Da bi zmanjšali nivo hrupa pri delovanju zunanje enote. Primer: Ponoči.
	"5.6 Delovanje pametno tipalo" [▶ 40] Da bi preprečili zračnemu pretoku neposreden stik z ljudmi. Da bi prihranili energijo, ko v prostoru ni nikogar.
	"4.4.6 Ohrani suho" [▶ 27] Da se ne bi povečevala vlažnost v prostoru.
Funkcije časovnika	
	"5.11.2 Delovanje vklop/izklop časovnika" [▶ 45] Da bi samodejno VKLAPLJALI ali IZKLAPLJALI sistem.
	"5.11.3 Funkcija tedenski časovnik" [▶ 48] Da bi samodejno tedensko vključili ali izključili sistem.
Posebne lastnosti	
	"4.4.3 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [▶ 21] Da bi enoto krmilili s pametnimi napravami

5.3 Način delovanja in nastavitvena točka temperature

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:

- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Opis
Samodejno 	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavitvene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.

Nastavitev	Opis
Hlajenje 	Sistem hladi prostor do nastavitvene točke temperature.
Ogrevanje 	Sistem ogreva prostor do nastavitvene točke temperature. Okrepitev ogrevanja Ta funkcija je samodejna; hitro ogreje dom, tako da enoto zažene v načinu ogrevanja.
Samo ventilator 	Sistem nadzoruje le zračni pretok (hitrost in smer zračnega pretoka). Med tem delovanjem NE MORETE nastaviti temperature.
Sušenje 	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru. Med tem delovanjem NE MORETE nastaviti temperature.

Dodatne informacije:

- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.
- **Senzor vlažnosti.** Preverite vlažnost, tako da zmanjšate vlažnost med hlajenjem.

5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo


Način delovanja

- 1 Pritisnite , da bi vstopili v vrtljivi menu za način delovanja. Če večkrat pritisnete , se bo način spreminjal, kot sledi:

**INFORMACIJA**

- Na vrtljivem meniju se lahko premaknete v obe smeri z < in > ali ^ in v.
- Vrtljivi menu se bo vedno začel s trenutno aktivno nastavitvijo.

- 2 Pritisnite  za **zagon** delovanja.
- 3 Domači zaslon se spremeni, kot sledi, in indikatorska lučka Daikin eye posveti.

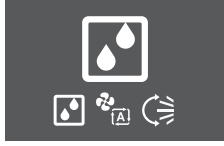Domači zaslon, ko je enota vključena med ...		
ogrevanjem, hlajenjem, samodejnim delovanjem	sušenjem	delovanjem samo ventilatorja
		

Nastavitvena točka temperature

- 4 Pritisnite  ali  na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali nastavitveno točko temperature.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Sušenje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Ni nastavitvene točke ^(a)

^(a) Ko uporabljate način delovanja **sušenje** ali **samo ventilator**, NE MORETE prilagoditi temperature.

- 5 Pritisnite , da **zaustavite** delovanje.

Rezultat: Domači zaslon se spremeni, kot sledi, in indikatorska lučka Daikin eye ugasne.

Domači zaslon, ko je enota izključena



5.4 Zračni pretok



INFORMACIJA

- Ko uporabljate način sušenje, NI MOGOČE prilagoditi zračnega pretoka.
- Zračni pretok v načinu ogrevanja se bo znižal, da ne bi povzročil hlajenja. Ko se zviša temperatura zračnega pretoka, se bo delovanje nadaljevalo pri nastavljenem zračnem pretoku.

Moč, s katero tok zraka piha iz notranje enote, lahko prilagodite.

Nastavitev	Opis
Hitrost ventilatorja 1~5 	5 stopenj zračnega pretoka od najpočasnejšega do najhitrejšega.
Samodejno 	Notranja enota samodejno prilagodi hitrost ventilatorja glede na nastavitveno točko in notranjo temperaturo.
Tiho delovanje notranje enote 	Za zmanjšanje hrupa, ki ga oddaja zunanja enota (Primer: ponoči)



INFORMACIJA

Če enota doseže nastavitveno točko temperature:

- v hlajenju ali v samodejnem načinu. Ventilator bo nehal delovati.
- v načinu ogrevanja. Ventilator bo deloval pri nastavljenem zračnem pretoku.

5.4.1 Da bi prilagodili hitrost zračnega pretoka

- 1 Pritisnite , da bi vstopili v vrtljivi menu za zračni pretok. Če večkrat pritisnete , se bo način spreminjal, kot sledi:

**INFORMACIJA**

- Na vrtljivem menuju se lahko premaknete v obe smeri z  in  ali  in .
- Vrtljivi menu se bo vedno začel s trenutno aktivno nastavitvijo.

5.5 Smer zračnega pretoka


Smer zračnega pretoka je smer, v katero piha zrak iz enote. To naredi s premikanjem vodoravnih ali vertikalnih lamel. Prilagodite smer zračnega pretoka, kot želite, in določite fiksni položaj ali nihanje lopute.

Nastavitev	Smer zračnega pretoka
Samodejno vertikalno nihanje 	Premika vodoravne lamele gor in dol.
Samodejno horizontalno nihanje 	Premika navpične lamele z ene strani na drugo.
3D smer zračnega pretoka 	Premika se izmenično gor - dol in levo - desno.
[—]	Ostaja v fiksni položaju.

**OPOMIN**

VEDNO uporabite brezžični daljinski krmilnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lamele nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.


Razpon premikanja lamele se spreminja glede na način delovanja. Lamela se bo ustavila v skrajno zgornjem položaju, ko se hitrost zračnega pretoka spremeni v počasnejšo pri nastavljanju nihanja gor-dol.

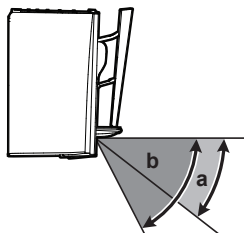

- a Lamelni razpon med hlajenjem ali sušenjem
b Lamelni razpon pri ogrevanju ali delovanju samo ventilatorja


Udobni zračni pretok

Enota bo samodejno spremenila smer zračnega pretoka, da bo učinkoviteje ogrela ali ohladila prostor. Direktni zračni pretok iz enote bo manj opazen.

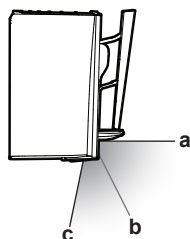


- a Položaj lamel med hlajenjem in sušenjem
- b Lamelni položaj med ogrevanjem (**izključen vertikalni zračni pretok**)
- c Lamelni položaj med ogrevanjem (**vklučen vertikalni zračni pretok**)

Pri hlajenju in sušenju

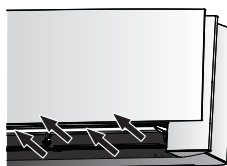


Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi pod stropom.


Udobni zračni pretok **aktiven**

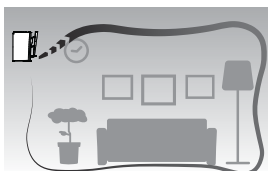

Udobni zračni pretok **onemogočen**

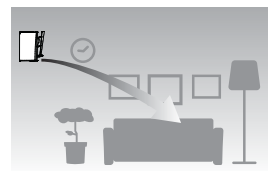

Pri ogrevanju

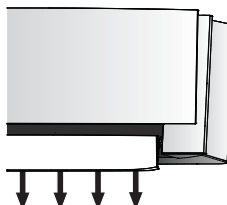

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi po tleh.

Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka vključena: Enota zazna temperaturo prostora in tal in samodejno izbere 1 od 3 smeri zračnega pretoka (ogrevanje prostora, navzdol, vertikalno).

Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka izključena: Enota bo delovala samo v smeri zračnega pretoka navzdol.

Zračni pretok za ogrevanje prostora	Zračni pretok navzdol	Navpični zračni pretok

**INFORMACIJA**

Če želite deaktivirati funkcijo vertikalnega zračnega pretoka (npr. če je pod enoto pohoščeno ali drug predmet), glejte "[Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka](#)" [▶ 26]. Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka deaktivirana, bo zračni pretok usmerjen navzdol.

**INFORMACIJA**

Načinov delovanja močno in udobni zračni pretok NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Če je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo način udobnega zračnega pretoka preklicano.

- 1 Vstopite v glavni menu, tako da pritisnete in se premaknite na menu za nastavljanje zračnega pretoka z in . Pritisnite , da bi vstopili v menu.

Menu za nastavev smeri zračnega pretoka

- 2 V tem meniju izvedite naslednje nastavitve zračnega pretoka. Nato pritisnite , da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite , da bi zapustili menu in se vrnili na domači zaslon.

Seznam nastavitvev

5.5.1	Da bi prilagodili vertikalno smer zračnega pretoka	38
5.5.2	Da bi prilagodili horizontalno smer zračnega pretoka	38
5.5.3	Da bi uporabljali tridimenzionalni zračni tok	39
5.5.4	Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok	39

5.5.1 Da bi prilagodili vertikalno smer zračnega pretoka

- 1 V meniju za nastavitve smeri zračnega se premaknite na zaslon vertikalnega zračnega pretoka z in .
- 2 Spremenite nastavev z in .

Vertikalni zračni pretok - nihanje**Vertikalni zračni pretok - fiksno**

- 3 **Za vertikalno nihanje.** Pritisnite , da bi potrdili izbiro.
Rezultat: se pojavi na dnu domačega zaslona. Lopute (vodoravne lamele) začnejo nihati.
- 4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite , ko lamele dosežejo želeni položaj.
Rezultat: izgine z dna domačega zaslona. Vertikalne lamele se bodo nehale premikati.

5.5.2 Da bi prilagodili horizontalno smer zračnega pretoka

- 1 V meniju za nastavitve smeri zračnega se premaknite na zaslon horizontalnega zračnega pretoka z in .
- 2 Spremenite nastavev z in .

Horizontalni zračni pretok - nihanje**Horizontalni zračni pretok - fiksno**

- 3 Za horizontalno nihanje.** Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat:  se pojavi na dnu domačega zaslona. Lopute (vodoravne lamele) začnejo nihati.

- 4 Za fiksni položaj.** Pritisnite , ko lamele dosežejo želeni položaj.


Rezultat:  izgine z dna domačega zaslona. Horizontalne lamele bodo nehale nihati.

**INFORMACIJA**

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lamele proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.5.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni zračni tok

- Nastavite vertikalni in horizontalni zračni pretok na ON.
- 3D** se pojavi na dnu domačega zaslona. Vertikalne in horizontalne lamele bodo začele nihati.


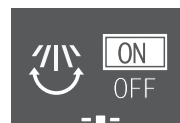
Vključen vertikalni zračni pretok**Vključen horizontalni zračni pretok**

- 3** Da bi uporabljali fiksni položaj, nastavite vertikalni in horizontalni zračni pretok na OFF, ko vertikalne in horizontalne lamele dosežejo želeni položaj.

Rezultat: **3D** izgine z dna domačega zaslona. Vertikalne in horizontalne lamele se bodo nehale premikati.

5.5.4 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok

- V menuju za nastavitve smeri zračnega se premaknite na zaslon udobnega zračnega pretoka z  in .
- Spremenite nastavev z  in .

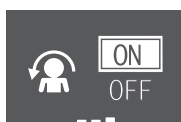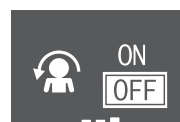Udobni zračni pretok aktiven**Udobni zračni pretok onemogočen**

- 3** Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Udobni zračni pretok aktiven:  se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Udobni zračni pretok onemogočen:  izgine z dna domačega zaslona.

5.6 Delovanje pametno tipalo

Sistem samodejno prilagodi smer zračnega pretoka in temperaturo glede na zaznavanje človeških premikov v prostoru, da zračni pretok ne bi prišel v neposreden stik z ljudmi. Če v 20 minutah sistem ne zazna premikanja, sistem preklopi v energetske varčno delovanje:

Delovanje	Energetske varčno delovanje
Ogrevanje	Temperatura se zniža za 2°C.
Hlajenje in sušenje	Če je temperatura v prostoru: ▪ <30°C, se zviša za 2°C ▪ ≥30°C, se zviša za 1°C
SAMO VENTILATOR	Zmanjša zračni pretok.

O pametnem tipalu Intelligent eye



OPOMBA

- Tipala NE udarjajte ali grobo potiskajte. To lahko privede do okvare.
- Poleg tipala Intelligent-eye NE postavljajte velikih predmetov.



INFORMACIJA


Nastavitve nočnega načina (izklop časovnika) NI MOGOČE uporabljati sočasno z delovanjem Intelligent eye.

- **Razpon zaznavanja.** Do 9 m.
- **Občutljivost zaznavanja.** Spreminja se glede na mesto, število oseb v prostoru, temperaturno območje itd.
- **Napake pri zaznavanju.** Tipalo lahko ponesreči zazna domače živali, sončno svetlobo, nihanje zaves itd.

5.6.1 Zagon/zaustavitev funkcije Intelligent eye

- 1 Pritisnite , da vstopite v glavni menu, nato pa se premaknite na zaslon Intelligent eye z in .
- 2 Spremenite nastavek z in .

Aktivno je pametno tipalo Intelligent eye

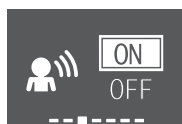

Intelligent eye onemogočen



- 3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Aktivno je pametno tipalo Intelligent eye: se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Intelligent eye onemogočen: izgine z dna domačega zaslona.

5.7 Zmogljivo delovanje

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

Način	Zračni pretok
Hlajenje/ogrevanje	- Da bi dosegli kar največji učinek hlajenja/ogrevanja, se poveča zmogljivost zunanje enote. - Hitrost zračnega pretoka je nastavljena na maksimalno vrednost. - Nastavljene temperature in zračnega pretoka NI MOGOČE spremeniti.
Sušenje	- Nastavitev temperature se zniža za 2,5°C. - Zračni pretok se nekoliko poveča.
Samo ventilator	Hitrost zračnega pretoka je nastavljena na maksimalno vrednost.



INFORMACIJA

Funkcije močno delovanje ni mogoče uporabljati skupaj z varčnim delovanjem, udobnim zračnim pretokom ali tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

Močno delovanje NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.7.1 Da bi zagnali način močno

- 1 Pritisnite , da vstopite v pojavni menu močnega delovanja.
- 2 Pritisnite  ali  in , da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Rezultat: Aktivno je močno delovanje:  se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Močno delovanje onemogočeno:  izgine z dna domačega zaslona.

Aktivno je močno delovanje



Močno delovanje onemogočeno



INFORMACIJA

- Način delovanja močno je mogoče nastaviti, le ko enota deluje; simbol  na zaslonu prikazuje, da je funkcija trenutno prepovedana.
- Če pritisnete  ali spremenite način delovanja, bo delovanje preklicano;  izgine z dna domačega zaslona.


5.8 Varčni način delovanja

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da prekinjalo tokokroga ne bo preklopilo, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.



INFORMACIJA

- Funkcije močno in varčne funkcije ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Varčno delovanje zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, varčni način delovanja NE BO še bolj zmanjšal porabe.

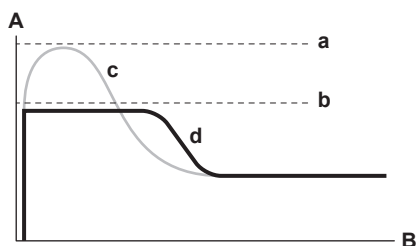

- A** Nazivni tok delovanja in poraba električne energije
B Čas
a Maksimum med normalnim delovanjem
b Maksimum v načinu varčno
c Normalno delovanje
d Varčni način delovanja

- Diagram je samo v ilustracijo.
- Maksimalni tok delovanja in poraba električne energije klimatske naprave v varčnem načinu sta odvisna od priključene zunanje enote.

5.8.1 Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja

- Pritisnite , da vstopite v glavni menu, nato pa se premaknite na zaslon Varčno z in .
- Spremenite nastavev z in .

Aktivno je varčno delovanje



Varčni način delovanja onemogočen



- Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Aktivno je varčno delovanje: se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Varčni način delovanja **onemogočen:** izgine z dna domačega zaslona.

**INFORMACIJA**

- Varčni način delovanja je mogoče nastaviti, le ko enota deluje; simbol  na zaslonu prikazuje, da je funkcija trenutno prepovedana.
- Če pritisnete , spremenite način delovanja na samo ventilator ali nastavite močno delovanje, varčni način delovanja bo preklican;  bo izginil z dna domačega zaslona.

5.9 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite tiho delovanje zunanje enote, ko želite zmanjšati nivo hrupa pri delovanju zunanje enote. **Primer:** Ponoči.

**INFORMACIJA**

- Funkcij močno in tiho delovanje zunanje enote NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Ta funkcija je na voljo le pri delovanju samodejno, hlajenje in ogrevanje.
- Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost vrtenja kompresorja. Če se kompresor že vrti počasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO še bolj upočasnilo vrtenja kompresorja.

5.9.1 Vklon funkcije Tiho delovanje zunanje enote

- 1 Pritisnite , da vstopite v pojavni menu tiho delovanje zunanje enote.

Aktivno je Tiho delovanje zunanje enote



Funkcija tiho delovanje zunanje enote je onemogočena



- 2 Pritisnite  ali  in , da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Rezultat: Aktivno je Tiho delovanje zunanje enote:  se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Funkcija tiho delovanje zunanje enote je **onemogočena**:  izgine z dna domačega zaslona.

Opomba:  ostane na domačem zaslonu, tudi če izključite enoto z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

5.10 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka


Streamer ustvarja tok zelo hitrih elektronov z veliko močjo oksidiranja, ki zmanjšajo učinek slabih vonjav. Skupaj z dezodorirnim filtrom iz titanijevega apatita in zračnimi filtri očisti zrak v prostoru.

**INFORMACIJA**

- Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.
- Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoč zvok.
- Če je zračni pretok prešibak, bo razelektritev Streamerja začasno preprečila vonj po ozonu.

5.10.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)

- 1 Pritisnite , da bi vstopili v glavni menu. Zaslone enote Flash Streamer je na prvem mestu v glavnem menuju.
- 2 Spremenite nastavitev z  in .

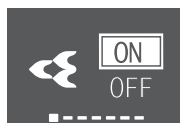Delovanje Flash Streamer omogočeno**Delovanje Flash Streamer onemogočeno**

- 3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Delovanje Flash Streamer **omogočeno:**  se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Delovanje Flash Streamer **onemogočeno:**  izgine z dna domačega zaslona.

5.11 Nastavitev ure in časovnika

- 1 Vstopite v glavni menu, tako da pritisnete  in se premaknete na menu nastavitev ure in časovnika z  in . Pritisnite , da bi vstopili v menu.

Menu nastavitev ure in časovnika

- 2 V tem menuju izvedite naslednje nastavitve ure in časovnika. Nato pritisnite , da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite , da bi zapustili menu in se vrnili na domači zaslon.

Seznam nastavitev

5.11.1	Nastavitev časa	44
5.11.2	Delovanje vklop/izklop časovnika	45
5.11.3	Funkcija tedenski časovnik	48

5.11.1 Nastavitev časa

Če notranja ura na notranji enoti ni pravilno nastavljena, funkcije VKLOP časovnika, IZKLOP časovnika in tedenski časovnik NE bodo delovale pravilno. Uro je treba nastaviti še enkrat:

- Ko se je odklopnik izklopil (OFF).
- Po izpadu električnega toka.

- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem krmilniku.

Nastavitev časa

- V menuju za nastavitev ure in časovnika se premaknite na zaslon za nastavitev ure z  in . Vstopite z .

Nastavitev ure (prikazuje trenutno nastavljeno uro)



Opomba: Če ura še ni bil nastavljena, boste najprej vstopili v nastavitev ure. Dokler ura ni nastavljena, drugih nastavitev časovnika ni mogoče izvesti.

- Spremenite dan v tednu z  in .

Nastavitev dneva v tednu



Zaslon	Datum v tednu
MON	Ponedeljek
TUE	Torek
WED	Sreda
THU	Četrtek
FRI	Petek
SAT	Sobota
SUN	Nedelja

- Pojdite na nastavitev ure z .

Nastavitev ure



- Uro spremenite z  in  (24-urna oblika).
- Pojdite na nastavitev minut z .

Nastavitev minut



- Spremenite minute z  in .

5.11.2 Delovanje vklop/izklop časovnika

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije funkcij IZKLOP časovnika in VKLOP časovnika.

**INFORMACIJA**

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:


- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem krmilniku ta ohrani nastavev časa za vklop/izklop časovnika, a je časovnik preklican.

**INFORMACIJA**


Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti pravilno nastavljena ura na enoti. Glejte "[Nastavitev časa](#)" [▶ 45].

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

- 1 V meniju za nastavev ure in časovnika se premaknite na zaslon za izklop časovnika z in .

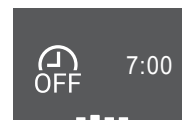Izklop časovnika onemogočen**Izklop časovnika je nastavljen na 7:00**

- 2 Pritisnite , da vstopite v menu za nastavev izklopa časovnika.
Rezultat: Ko prvič nastavljate izklop časovnika, se trenutni čas zaokroži navzgor za 10-minutni interval.
Rezultat: Ko je izklop časovnika že nastavljen, je prikazana zadnja nastavev.
- 3 Spremenite CANCEL v TIME z .
- 4 Pojdite na nastavev ure z in spremenite nastavev ure z in v 24-urni obliki.
- 5 Pojdite na nastavev minut z in spremenite nastavev minut z in v 10-minutnem intervalu.

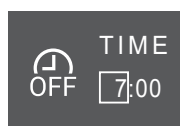Spremenite CANCEL v TIME**Nastavite ure****Nastavite minute**

- 6 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.
Rezultat: se pojavi na dnu domačega zaslona. Nastavljeni čas je prikazan na zaslonu za izklop časovnika v glavnem meniju. Daikin eye sveti oranžno. Enota bo po določenem času ugasnila.
- 7 **Da bi preklicali** nastavev časovnika, pojdite na menu za nastavev izklopa časovnika in spremenite TIME v CANCEL.
Rezultat: izgine z dna domačega zaslona. Noben čas ni prikazan na zaslonu za izklop časovnika v glavnem meniju. Daikin eye neha svetiti oranžno.



INFORMACIJA

Ko nastavite VKLOP/IZKLOP časovnika, se nastavev časa shrani v pomnilniku. Ko zamenjate baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku, ta ohrani nastavev časa za vklop/izklop časovnika, a je časovnik preklican.

Funkcija Night set - nočni način

Ko je nastavljen časovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi temperaturno nastavev (0,5°C navzgor pri hlajenju, 2,0°C navzdol pri ogrevanju), da prepreči prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.


Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

- 1 V meniju za nastavev ure in časovnika se premaknite na zaslon za vklop časovnika z in .

Vklop časovnika onemogočen



Vklop časovnika je nastavljen na 14:00

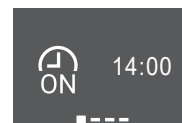


- 2 Pritisnite , da vstopite v menu za nastavev vklopa časovnika.
Rezultat: Ko prvič nastavljate vklop časovnika, se trenutni čas zaokroži navzgor za 10-minutni interval.
Rezultat: Ko je vklop časovnika že nastavljen, je prikazana zadnja nastavev.
- 3 Spremenite CANCEL v TIME z .
- 4 Pojdite na nastavev ure z in spremenite nastavev ure z in v 24-urni obliki.
- 5 Pojdite na nastavev minut z in spremenite nastavev minut z in v 10-minutnem intervalu.

Spremenite CANCEL v TIME



Nastavite ure

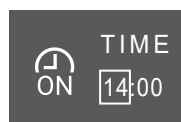

Nastavite minute




- 6 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.
Rezultat: se pojavi na dnu domačega zaslona. Nastavljeni čas je prikazan na zaslonu za vklop časovnika v glavnem meniju. Daikin eye sveti oranžno. Enota se bo po določenem času zagnala.
- 7 Da bi preklicali nastavev časovnika, pojdite na menu za nastavev vklopa časovnika in spremenite TIME v CANCEL.
Rezultat: izgine z dna domačega zaslona. Noben čas ni prikazan na zaslonu za vklop časovnika v glavnem meniju. Daikin eye neha svetiti oranžno.

Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

- 1 Da bi nastavili časovnike, glejte ["Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika"](#) [▶ 46] in ["Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika"](#) [▶ 47].

Rezultat: in se pojavita na dnu domačega zaslona.

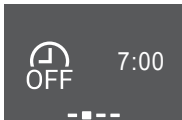Primer:			
Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko ...	Delovanje
	6:00	enota deluje.	Zaustavi se ob 7:00 in se zažene ob 14:00.
		Enota NE deluje.	Zažene se ob 14.00.

5.11.3 Funkcija tedenski časovnik



S tem delovanjem lahko shranite do 4 nastavitve časovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugačno nastavitve za od ponedeljka do petka in drugačno za konce tedna.



INFORMACIJA

Naslednji postopek nastavljanja je samo za brezžični daljinski krmilnik. Vendar pa vam svetujemo, da tedenski časovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte ["4.4.3 Povezava v brezžično krajevno omrežje"](#) [21] za več informacij.

Datum v tednu	Primer nastavitve
Ponedeljek~petek Za vsak dan lahko določite do 4 nastavitve.	
Sobota Ni nastavitve časovnika	—
Nedelja Izvedite do 4 nastavitve.	

- Nastavitev vklop-vklop-vklop-vklop.** Omogoča časovno razporejanje in nastavljanje temperature.
- Nastavitev izklop-izklop-izklop-izklop.** Za vsak dan je mogoče nastaviti le izklop časa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezžični daljinski krmilnik proti notranji enoti in počakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega časovnika.



INFORMACIJA

Predn začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti pravilno nastavljena ura na enoti. Glejte ["Nastavitev časa"](#) [45].



INFORMACIJA

- Tedenskega časovnika in funkcije vklop/izklop časovnika NI mogoče uporabljati sočasno. Delovanje vklop/izklop časovnika ima prednost. Tedenski časovnik bo v pripravljenosti,  izgine z domačega zaslona. Ko je vklop/izklop časovnika dokončan, bo samodejno aktiven tedenski časovnik.
- Dan v tednu, način vklop/izklop časovnika, čas in nastavitve temperature (samo za način vklop časovnika) je mogoče nastaviti s tedenskim časovnikom. Druge nastavitve temeljijo na prejšnji nastavitvi vklopa časovnika.

Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika

- V menuju za nastavitve ure in časovnika se premaknite na zaslon za tedenski časovnik z  in .

- Spremenite OFF v ON z  in , nato pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Daikin eye sveti oranžno. Nastavitve za prvi dan v tednu bodo prikazane (4 vnosi za vsak dan).

Tedenski časovnik onemogočen




Tedenski časovnik omogočen




- Med dnevi se premikajte z  in . Med 4 vnosi se premikajte z  in .


Primer:

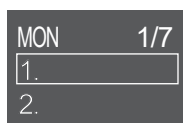

Prazno polje – za ponedeljek ni nastavitvev

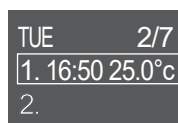


Enota **se zažene**: v torek ob 16.50 z nastavitveno točko temperature 25°C

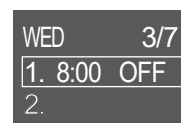

Enota **se zaustavi**: v sredo ob 8.00

- Pritisnite , da bi vstopili v nastavitve.
- Spremenite nastavitve na ON, OFF ali DEL.

Vklop časovnika

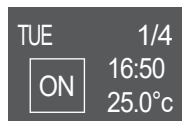

Enota se zažene ob nastavljenem času in nastavitveni točki temperature.

Izklop časovnika



Enota se zaustavi ob nastavljenem času.

Izbriši



Izbriše ta vnos

Vklop/izklop časovnika

- Pojdite na nastavitve ure z  in spremenite nastavitve ure z  in  v 24-urni obliki.
- Pojdite na nastavitve minut z  in spremenite nastavitve minut z  in  v 10-minutnem intervalu.

8 Za izklop časovnika. Potrdite nastavev z .

Rezultat: Prikazan je dan v tednu s 4 dnevnimi vnosi. Novi vnos je prisoten na seznamu vnosov. Enota se vklopi ali izklopi ob nastavljenem času. Seznam vnosov je razvrščen po času.

9 Za vklop časovnika lahko nastavite tudi nastavitveno točko temperature. Pojdite na nastavev temperature z in spremenite nastavitveno točko z in . Potrdite nastavev z .

Rezultat: Prikazan je dan v tednu s 4 dnevnimi vnosi. Novi vnos je prisoten na seznamu vnosov. Enota začne delovati z nastavitveno točko temperature. Seznam vnosov je razvrščen po času.

**INFORMACIJA**

Na brezžičnem daljinskem krmilniku je mogoče nastaviti temperaturo med 10~32°C, ampak:


- v načinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 18°C, čeprav je nastavljena na 10~17°C;
- V načinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 30°C, čeprav je nastavljena na 31~32°C.

Izbriši vnos**1** Da bi izbrisali posamične vnose, spremenite nastavev na DEL in potrdite z .

Rezultat: Prikazan je dan v tednu s 4 dnevnimi vnosi. Vnos je bil izbrisan. Dnevni seznam vnosov je razvrščen po času.

5.12 O multisistemu

V multisistemu je ena zunanja enota priključena na več notranjih enot. **Primer:**

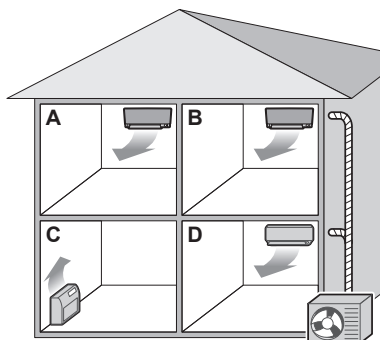

5.12.1 Nastavljanje prioritete prostorov

Nastavljanje prioritete prostorov zahteva začetno programiranje, ki se opravi v fazi montaže. Prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca za pomoč.

Ko je nastavev prioritete prostorov neaktivna ali je ni

Če deluje več kot ena notranja enota, ima prednost enota, ki je bila prva vklopljena. Druge enote nastavite na enak način delovanja. V nasprotnem primeru bodo te enote prešle v stanje pripravljenosti in Daikin eye bo utripal (to NE pomeni napake v delovanju).

Izjeme: Če je prva enota, ki je bila vključena, nastavljena na **samo ventilator**, v drugih prostorih pa je nastavljen način **ogrevanje**, bo imela prednost enota, nastavljena na ogrevanje. Prva enota bo šla v pripravljenost in Daikin eye bo utripal.



INFORMACIJA

- Načine delovanja hlajenje, sušenje in samo ventilator je mogoče uporabljati sočasno.
- Način samodejnega delovanja samodejno izbere hlajenje ali ogrevanje glede na temperaturo prostora in nastavitve temperature. Če je izbran samodejni način delovanja, vse enote delujejo v načinu, ki bil izbran za enoto, ki ste jo vključili prvo.

Prioriteta v načinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Glejte "5.9 Funkcija tiho delovanje zunanje enote" [► 43].

- 1 Nastavite tiho delovanje zunanje enote za vse prostore z brezžičnimi daljinskimi krmilniki enot.
- 2 Da bi preklicali tiho delovanje zunanje enote, lahko ustavite delovanje v 1 prostoru z brezžičnim daljinskim krmilnikom.

Rezultat: Delovanje se bo ustavilo v vseh prostorih. bo ostalo na zaslonu vseh drugih brezžičnih daljinskih krmilnikov.

- 3 Da bi odstranili simbol z drugih brezžičnih daljinskih krmilnikov, zaustavite tiho delovanje zunanje enote ločeno v vseh prostorih.

Rezultat: Simbol bo izginil.

Ko je nastavljena prioriteta prostorov

Za vsak prostor lahko nastavite drugi način delovanja.

Primer: Prostor A ima prioriteto, izbran je način delovanja hlajenje.

Način delovanja v prostorih B, C, D	Stanje v prostorih B, C in D
Hlajenje, sušenje ali samo ventilator	Trenutni način delovanja
Ogrevanje	Stanje pripravljenosti. Delovanje se nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha delovati.
Samodejno	Če se hlajenje nadaljuje. Če enota za ogrevanje preklopi v pripravljenost. Delovanje se nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha delovati.

Prioriteta pri uporabi delovanja močno

Primer: Prostor A ima prioriteto. Prostori B, C in D delujejo.

- 1 Nastavite delovanje močno za prostor A.

Rezultat: Zmogljivost v prostoru A je povečana. Zmogljivost hlajenja ali ogrevanja v prostorih B, C in D je lahko nekoliko zmanjšana.

Prioriteta v načinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Primer: Prostor A ima prioriteto.

- 1 Nastavite tiho delovanje zunanje enote na enoti.

Rezultat: Vse enote sočasno preklopijo v tiho delovanje zunanje enote.

5.12.2 Tiho nočno delovanje

Nastavitev tihega nočnega načina delovanja zahteva začetno programiranje med nameščanjem. Prosimo, da se obrnete na svojega prodajalca za pomoč. Ta način zmanjša šum delovanja zunanje enote ponoči, tako da zmanjša učinkovitost hlajenja.

Način delovanja tiho nočno delovanje se aktivira, ko temperatura pade za $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ali več pod najvišjo temperaturo tega dne.

5.12.3 Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem

Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje pločevinka je mogoče nastaviti tudi prek zunanje enote Multi. Prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca za pomoč. Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje prisilno nastavi enoto bodisi v hlajenje ali v ogrevanje. To funkcijo aktivirajte, ko želite nastaviti vse povezane notranje enote v multisistemu na 1 način delovanja.



INFORMACIJA

Zaklepanja načina hlajenje/ogrevanje NI MOGOČE aktivirati skupaj z nastavitvijo prioritete prostorov.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje



INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



OPOMBA

Predmetov, ki se ne smejo zmočiti, NE postavljajte pod notranjo in/ali zunanjo enoto. Sicer lahko kondenziranje na enoti ali na ceveh za hladivo, umazanija v zračnem filtru ali zamašitev odvodnih cevi povzročijo kapljanje in se lahko predmeti pod enoto zamažejo ali poškodujejo.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko naberejo kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so preobčutljivi na kemikalije.

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem pravilno deluje.

- Preprečite neposreden vdor sončne svetlobe v prostor med hlajenjem, tako da uporabljate zavesa ali žaluzije.
- Prepričajte se, da je območje dobro prezračevano. NE zapirajte nobenih odprtin za prezračevanje.
- Redno zračite. Razširjena uporaba zahteva posebej pozorno zračenje.
- Vrata in okna naj bodo zaprta. Če ostanejo vrata in okna odprta, bo zrak odtekal iz prostora ter povzročil zmanjšanje učinka hlajenja ali gretja.
- Pazite, da ga ne boste preveč ohladili ali preveč segreli. Da bi varčevali z energijo, naj bo temperatura nastavljena na srednjo vrednost.
- Ob vstopno in izstopno zračno odprtino enote nikoli ne postavljajte predmetov. To lahko povzroči zmanjšan učinek ogrevanja/hlajenja ali zaustavi delovanje.
- Prekinjalo izklopite, ko enota dlje časa NI v uporabi. Če je prekinjalo vključeno, enota troši električno energijo. Prekinjalo vključite 6 ur, preden enoto spet zaženete, da bi zagotovili nemoteno delovanje.
- Če vlažnost presega 80% ali če se odtočna odprtina zamaši, lahko nastane kondenzat.
- Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno. Izogibajte se prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora. Naj vas opozorimo, da bo preteklo nekaj časa, preden bo sobna temperatura dosegla nastavljeno. Pretehtajte uporabo možnosti nastavitve časovnika.
- Prilagodite smeri pretoka zraka, da se izognete zbiranju hladnega zraka na tleh ali toplega zraka pod stropom. (Med hlajenjem ali sušenjem usmerite zrak v strop, med ogrevanjem v tla.)

- Izogibajte se neposrednemu pretoku zraka v smeri ljudi v prostoru.
- Sistem uporabljajte znotraj priporočenega temperaturnega območja (26~28°C za hlajenje in 20~24°C ogrevanje), da bi prihranili energijo.

7 Vzdrževanje in servisiranje

V tem poglavju

7.1	Pregled: vzdrževanje in servisiranje	55
7.2	Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik	56
7.3	Da bi očistili čelno ploščo	57
7.4	Da bi odprli čelno ploščo	57
7.5	O zračnih filtrih	58
7.6	Da bi očistili zračne filtre	58
7.7	Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)	59
7.8	Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)	59
7.9	Da bi zaprli čelno ploščo	60
7.10	Da bi odstranili čelno ploščo	60
7.11	Pred dolгим obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke	61

7.1 Pregled: vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675



OPOMBA

Zadevna zakonodaja o **toplogrednih fluoriranih plinih** zahteva, da je polnitev hladiva na enoti označena v teži in enakovredni vrednosti CO₂.

Formula za izračun enakovredne vrednosti v tonah CO₂: GWP vrednost hladiva × Skupno polnjenje hladiva [v kg] / 1000

Prosimo, da stopite v stik z monterjem, če želite več informacij.



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splošnih varnostnih ukrepih.

**OPOMBA**

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

**OPOZORILO**

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte vsebnikov z vodo.

**OPOMIN**

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

**OPOMIN**

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

**OPOZORILO**

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski krmilnik

**OPOZORILO**

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

**OPOMBA**


- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

**NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA**

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

- 1 Očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.3 Da bi očistili čelno ploščo

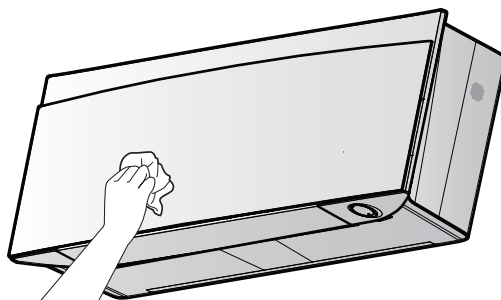

- 1 Čelno ploščo očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.4 Da bi odprli čelno ploščo


- 1 Zaustavitev delovanja z .

Rezultat: Čelna plošča se zapre samodejno.

- 2 Odprite čelno ploščo z brezžičnim daljinskim krmilnikom. Glejte "[4.4.2 Odprite čelno ploščo](#)" [► 21].

Rezultat: Čelna plošča se bo odprla.

- 3 Izključite napajanje.
- 4 Oba zaklepa na zadnji strani čelne plošče povlecite navzdol.
- 5 Odprite čelno ploščo, dokler se nosilec ne prilega v pritrditveni jeziček.

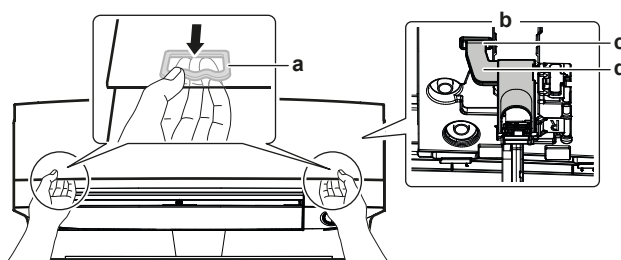


- a Zaklep (1 na vsaki strani)
- b Zadnja stranica čelne plošče
- c Pritrditveni jeziček
- d Podpora



INFORMACIJA

Če NE najdete brezžičnega daljinskega krmilnika ali uporabite drugo možnost krmiljenja. Pazljivo ročno snemite čelno ploščo, kot prikazuje naslednja slika.

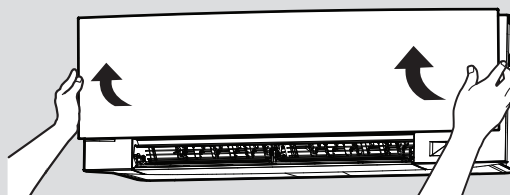


7.5 O zračnih filtrih

Uporaba enote z zamazanim filtrom pomeni, da filter:


- NI MOGOČE odišaviti zraka,
- NE MORE očistiti zraka,
- povzroča slabše ogrevanje/hlajenje,
- povzroča neprijetne vonjave.

7.6 Da bi očistili zračne filtre


- 1 Jeziček na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.
- 2 Izvlecite zračne filtre.

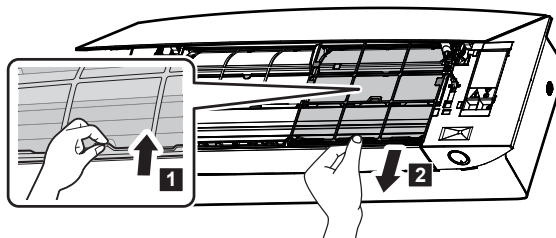

- 3 Odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev z jezičkov.

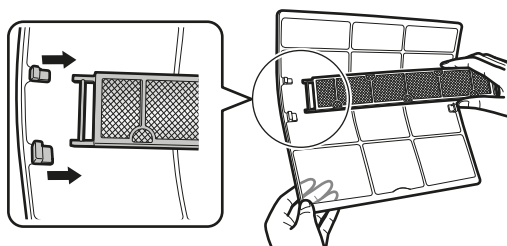

- 4 Operite zračne filtre z vodo ali jih očistite s sesalcem.

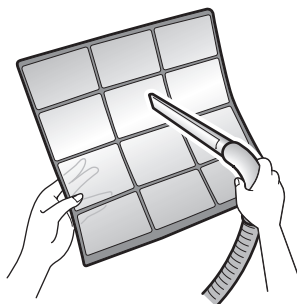

- 5 Namočite v mlačni vodi za približno 10 do 15 minut.



**INFORMACIJA**


- Če se prah NE spere z lahkoto, zračne filtre operite z nevtralnimi detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Zagotovo odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)

**INFORMACIJA**


Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

- 1 Filter za odstranjevanje vonjev iz titanijevega apatita in protialergenski filter iz srebrnih delcev odstranite tako, da ju snamete z vseh 4 kaveljčkov.

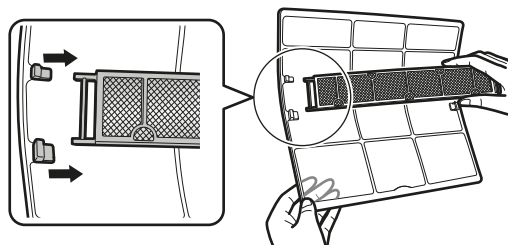

a Kaveljček

- 2 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

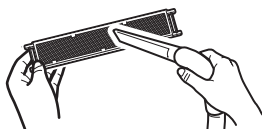

- 3 Filter za od 10 do 15 minut namočite v toplo vodo.

Opomba: Filtra NE odstranite iz ohišja.




- 4 Po pranju otresite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.

7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (Ag-ion filter)

**INFORMACIJA**

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

- 1 Odstranite filter z jezičkov ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

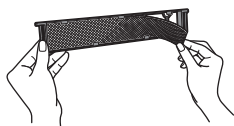**INFORMACIJA**


- Ohišja NE zavržite, ampak ga znova uporabite.
- Stari filter zavržite kot negorljiv odpad.

Da bi naročili dezodorirni filter iz titanijevega apatita ali filter srebrnih delcev, stopite v stik s prodajalcem.

Element	Številka dela
Dezodorirni filter iz titanijevega apatita	KAF970A46
Filter srebrnih delcev	KAF057A41


7.9 Da bi zaprli čelno ploščo

- 1 Filtre postavite, kot so bili prej.
- 2 Nekoliko dvignite čelno ploščo in odstranite nosilec s pritrditvenega jezička.

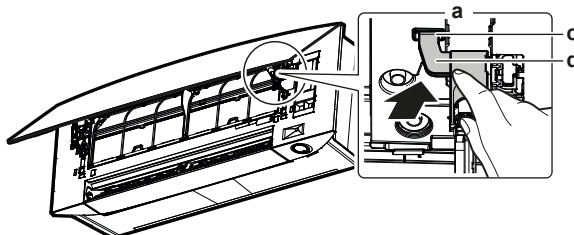

- a Zadnja stranica čelne plošče
b Pritrditveni jeziček
c Podpora

- 3 Zaprite čelno ploščo.

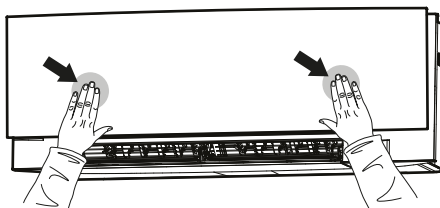


- 4 Nežno pritisnite čelno ploščo navzdol, dokler ne klikne.

7.10 Da bi odstranili čelno ploščo

**INFORMACIJA**


Čelno ploščo odstranite le, če jo je TREBA zamenjati.

- 1 Odprite čelno ploščo. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [▶ 57].
- 2 Odprite zaklepe plošče na zadnji strani plošče (1 na vsaki strani).

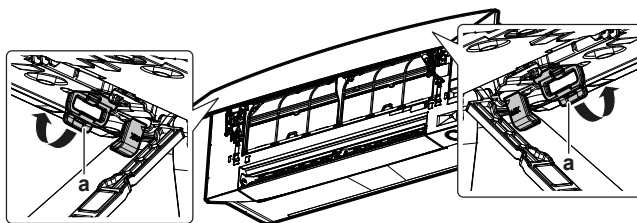


a Zaklep plošče

- 3 Desno roko potisnite nekoliko v desno, da odklopite os iz reže osi na desni strani.

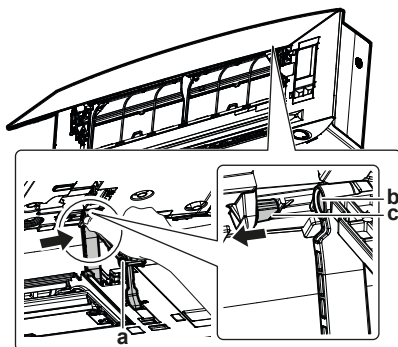

a Roka
b Reža osi
c Os

- 4 Odklopite os čelne plošče iz reže osi na levi strani.

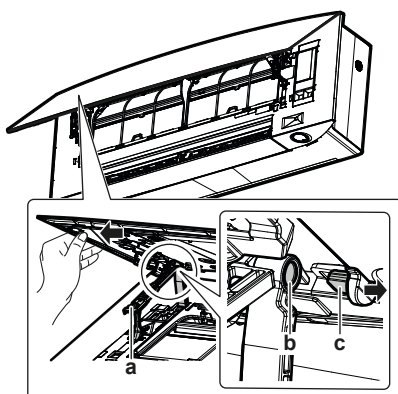

a Roka
b Reža osi
c Os

- 5 Odstranite čelno ploščo.
6 Da bi spet namestili čelno ploščo, korake izvedite v nasprotni smeri.

7.11 Pred dolгим obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

Enota naj nekaj ur deluje v načinu **samo ventilator**, da se njena notranjost dobro osuši.

- 1 Način nastavite na samo ventilator, glejte "[5.3 Način delovanja in nastavitvena točka temperature](#)" [▶ 33].
- 2 Ko enota neha delati, izključite stikalo.
- 3 Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.
- 4 Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.



INFORMACIJA

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjaka vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca.



OPOZORILO

Izključite napravo in **PREKINITE** napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavitev delovanja.
Stikalo za delovanje NE deluje pravilno.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Daikin eye utripa in na brezžičnem daljinskem krmilniku lahko preverite kodo napake. Da bi prikazali kodo napake, glejte "8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake" [▶ 66].	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

Okvara	Poseg
Sistem sploh ne deluje.	- Preverite, ali gre za izpad električnega toka. Počakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Če med delovanjem zmanjka električnega toka, se bo sistem samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje spet na voljo. - Preverite, ali je med delovanjem odprta čelna plošča. Zaustavitev delovanja in vnovični zagon notranje enote z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali drugim uporabniškim vmesnikom (če je priključen). - Preverite, da se nista sprožila varovalka ali prekinjalo. Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjalo, če je to potrebno. - Preverite baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku. - Preverite nastavitev časovnika.
Sistem nenadoma neha delovati.	- Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka. - Klimatska naprava lahko neha delovati po nenadnih konicah električne napetosti, da zaščiti sistem. Po 3 minutah se samodejno spet vklopi.

Okvara	Poseg
Ventilator bo nehal delovati med delovanjem zračnega pretoka.	Če je dosežena nastavljena temperatura, se bo moč zračnega pretoka zmanjšala in delovanje se bo zaustavilo. Delovanje se bo samodejno spet zagnalo, ko se notranja temperatura dvigne ali pade.
Lamele NE začnejo nihati takoj.	Notranja enota prilagodi položaj lamel. Lamele se bodo kmalu začele spet premikati.
Delovanje se NE začne takoj.	Če ste pritisnili gumb ON/OFF takoj po zaustavitvi delovanja ali če je bil spremenjen način. Delovanje se bo zagnalo po 3 minutah, da bo sistem zaščiten.
Sistem deluje, a ne hladi ali ogreva dovolj.	- Preverite nastavev zračnega pretoka. Glejte "5.4 Zračni pretok" [▶ 35]. - Preverite nastavev temperature. Glejte "5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo" [▶ 34]. - Preverite, ali je nastavev smeri zračnega pretoka ustrezna. Glejte "5.5 Smer zračnega pretoka" [▶ 36]. - Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka. - Preverite, ali so zračni filtri zamašeni. Očistite zračne filtre. Glejte "7 Vzdrževanje in servisiranje" [▶ 55]. - Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna in vrata, da ne bi v prostor pihal veter. - Preverite, ali enota deluje v varčnem načinu ali v načinu tiho delovanje zunanje enote. Glejte "5.8 Varčni način delovanja" [▶ 42] in "5.9 Funkcija tiho delovanje zunanje enote" [▶ 43]. - Preverite, ali je tik pod enoto ali ob notranji enoti pohišstvo. Premaknite pohišstvo.
Sistem deluje, vendar ogrevanje ni zadostno (zrak NE piha iz enote).	- Klimatska naprava se morda ogreva za način ogrevanja. Počakajte od 1 do 4 minut. - Če se sliši zvok pretakanja, je zunanja enota morda v načinu odmrzovanja. Počakajte od 4 do 12 minut.
Čelna plošča se NE odpre.	Preverite ovire in skušajte odpreti čelno ploščo z brezžičnim daljinskim krmilnikom. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [▶ 57].
Časovnik ON/OFF ne deluje v skladu z nastavitvami.	- Preverite, ali sta tedenski časovnik in vklop/izklop časovnika nastavljena na enak čas. Spremenite ali deaktivirajte nastavev. Glejte "5.11.2 Delovanje vklop/izklop časovnika" [▶ 45] in "5.11.3 Funkcija tedenski časovnik" [▶ 48]. - Preverite, ali sta ura in dan v tednu nastavljena pravilno. Glejte "5.11.1 Nastavev časa" [▶ 44].

Okvara	Poseg
Med delovanjem se naprava čudno obnaša.	Klimatska naprava se lahko nenavadno odziva zaradi strele ali radijskih valov. Obrnite prekinjalo na OFF in nazaj ON.
Enota NE sprejema signalov z brezžičnega daljinskega krmilnika .	- Preverite baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku. Glejte "4.1 Da bi vstavili baterije" [▶ 19]. - Preverite, da oddajnik NI izpostavljen neposredni sončni svetlobi. - Preverite, ali so v prostoru fluorescentne luči. Stopite v stik s prodajalcem.
Zaslon uporabniškega vmesnika je prazen.	Zamenjajte baterije na uporabniškem vmesniku. Glejte "4.1 Da bi vstavili baterije" [▶ 19].
Druge električne naprave začnejo delovati.	Če signali uporabniškega vmesnika prožijo druge električne naprave, jih odmaknite in stopite v stik s prodajalcem.

Ko preverite vse zgornje točke in ugotovite, da ne morete sami odpraviti težave, stopite v stik z monterjem in navedite simptome težav, celotno ime modela enote (če je to mogoče, s tovarniško številko vred) in datum montaže (verjetno je naveden na garancijski izjavi).

8.1 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje

V naslednji tabeli je kratek opis, kako odpraviti težave. Če ne pomaga nobena od rešitev, pojdite na app.daikineurope.com/, kjer je več informacij in kjer so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

Težava	Poseg
Povezava v brezžično omrežje ni mogoča (Daikin eye NE utripa med nastavljanjem povezave v brezžično krajevno omrežje).	- Enoto skušajte krmiliti z brezžičnim daljinskim upravljalnikom ali z drugim uporabniškim vmesnikom. - Preverite, ali je vključeno napajanje. - Enoto izključite in spet vključite.
Brezžično krajevno omrežje NI vidno na zaslonu s pregledom enot (domači zaslon), potem ko je bil nastavljen (možnost WPS).	- Prepričajte se, da je prilagojevalnik za brezžično krajevno omrežje dovolj blizu komunikacijske naprave. - Preverite, ali komunikacija deluje. - Prepričajte se, da je pametna naprava povezana v isto brezžično omrežje kot prilagojevalnik za brezžično omrežje. - Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▶ 25].

Težava	Poseg
Brezžično omrežje NI vidno v razpoložljivih brezžičnih omrežjih na pametni napravi (možnost dostopne točke).	▪ Skušajte preklopiti med nastavitvijo dostopne točke in WPS, da bi spremenili brezžični kanal. Brezžični kanal MORA biti med 1~13. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▶ 25].
Notranja/zunanja temperaturna vrednost, prikazana v aplikaciji ONECTA, se razlikuje od vrednosti, ki so jo izmerile druge naprave.	▪ Aplikacija ONECTA prikazuje notranjo/zunanjo temperaturo za območje, ki obdaja notranjo/zunanjo enoto. ▪ Izmerjena temperatura drugih naprav se morda razlikuje zaradi drugačnih pogojev okoli enote (npr. neposredna sončna svetloba, nabiranje sreža ...). ▪ Prikazana temperatura v aplikaciji ONECTA je le informativna.

8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake

Diagnosticiranje napak z brezžičnim daljinskim krmilnikom

Če enota naleti na problem, lahko napako prepoznate po kodi napake na brezžičnem daljinskem krmilniku. Preden kodo napake ponastavite, morate razumeti vsebino težave in ustrezno ukrepati. To naj naredi pooblaščen monter ali vaš lokalni prodajalec.


Da bi na brezžičnem daljinskem krmilniku preverili kodo napake

- 1 Pritisnite , da vstopite v glavni menu, nato pa se premaknite na menu nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika z  in .

Menu za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika



Različica programske opreme (menu samodiagnostika)

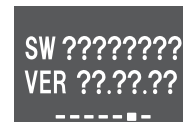

- 2 Pritisnite , da bi vstopili v menu.
- 3 Premaknite se na zaslon programska oprema in različica z  in .
- 4 Držite pritisnjen  vsaj 5 sekund, da vstopite v menu samodiagnostika.
- 5 Premaknite se na zaslon z navedbo kode napake z  in . Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Navedba kode napake



Seznam kod napak



- 6 Brezžični daljinski krmilnik usmerite v enoto in se premaknite skozi seznam kod napak z in , dokler ne slišite dolgega piska.

Rezultat: Dolg pisk označuje ustrezno kodo napake.

- 7 Pritisnite , da bi se vrnili na domači zaslon, ali pritisnite , da bi se vrnili na menu samodijagnostika.

8.3 Simptomi, ki NISO sistemske napake

Naslednji simptomi NISO sistemske napake:

8.3.1 Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode

- Ta zvok povzroča hladivo, ki se pretaka po enoti.
- Zvok lahko nastane, ko voda teče od enote med hlajenjem ali sušenjem.

8.3.2 Simptom: Slišati je pihajoč zvok

Zvok se sliši, ko se spremeni smer toka hladiva (npr. pri preklapljanju s hlajenja na ogrevanje).

8.3.3 Simptom: Slišati je klikajoč zvok

Ta zvok nastane, ko se enota minimalno širi ali krči ob spremembah temperature.

8.3.4 Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok

Ta zvok se sliši zaradi pretakanja hladiva med odmrzovanjem.

8.3.5 Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem

Ta zvok nastane, ko delujejo ventili za nadzor hladiva ali drugi električni deli.

8.3.6 Simptom: Sliši se ploskajoč zvok

Ta zvok nastane, ko zunanja naprava vsesava zrak iz prostora (npr. izpušni ventilator, izvlečni pokrov), ko so vrata in okna v prostoru zaprta. Odprite vrata ali okna ali izključite napravo.

8.3.7 Simptom: Ko je čelna plošča popolnoma odprta, se sliši faksirni zvok

Po izpadu električnega toka se čelna plošča odpre samodejno. Če je bila čelna plošča popolnoma odprta že pred izpadom električnega toka, mehanizem za odpiranje izpusti faksirni zvok.

8.3.8 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)

Ko sistem preklopi iz načina ogrevanje po odmrzovanju. Vлага, ki nastane pri odmrzovanju, se spremeni v paro in se sprosti skozi odvod.

8.3.9 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohištvu, cigaretne dimu itd. in ga nato spet oddaja.

8.3.10 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena

- **Po izklopu naprave.** Ventilator zunanje enote se zaradi zaščite naprave vrti še 30 sekund.
- **Ko klimatska naprava ni vklopljena.** V primeru zelo visokih zunanjih temperatur se ventilator zunanje enote začne vrteti zaradi zaščite naprave.

8.3.11 Simptom: Nastavitev zračnega pretoka se NE zažene nazaj samodejno, ko Udobni zračni pretok deaktivirate z aplikacijo ONECTA

Če udobni zračni pretok deaktivirate v aplikaciji ONECTA, se zračni pretok NE obnovi na prejšnji nastavitvi zračnega pretoka in notranja enota deluje s samodejnim zračnim pretokom.

8.3.12 Simptom: Samodejno vertikalno nihanje se NE zažene nazaj samodejno, ko deaktivirate Udobni zračni pretok

Tudi če je bilo samodejno vertikalno nihanje aktivno, preden je bilo delovanje udobni zračni pretok deaktivirano, se samodejno vertikalno nihanje NE bo nazaj samodejno zagnalo.

8.3.13 Simptom: Nekaterе ikone delovanja niso vidne na brezžičnem daljinskem krmilniku ali nekaterih funkcij ni mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA

Nekatere kombinacije funkcij niso dovoljene (zgled: način samo ventilator in tiho delovanje zunanje enote). Te funkcije so lahko prikazane v aplikaciji ONECTA, vendar funkcije NI MOGOČE aktivirati.

8.3.14 Simptom: V aplikaciji ONECTA močno delovanje NI prikazano kot aktivno

Če je močno delovanje aktivirano, medtem ko je notranja enota izključena, močno delovanje morda ne bo prikazano kot aktivno 2 minuti, dokler se podatki iz oblaka ne osvežijo.

9 Odlaganje

**OPOMBA**

Sistema nikar NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z zadevno zakonodajo. Enote je treba obravnavati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

10 Pojmovnik

Prodajalec

Prodajni distributer za izdelek.

Pooblaščen monter

Tehnično usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik

Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

Veljavna zakonodaja

Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe in ali kodeksi, ki se nanašajo na določen izdelek ali področje.

Servisno podjetje

Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za izdelek.

Priročnik za montažo

Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrževati.

Priročnik za uporabo

Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek uporabljati.

Oprema

Nalepke, priročniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema

Oprema, ki jo izdela ali potrdi Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava

Oprema, ki je NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium