


DAIKIN

ŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJALNIK

VODNIK ZA UPORABNIKA

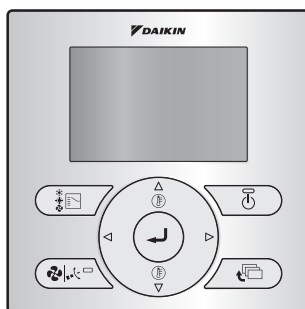

BRC073A1

- Zahvaljujemo se vam za nakup žičnega daljinskega upravljalnika.
- Ta priročnik opisuje varnostne ukrepe, potrebne za uporabo izdelka.

Skrbno preberite ta priročnik in poskrbite, da boste razumeli podane informacije, preden poskusite izdelek uporabiti.

Ko priročnik preberete, ga hranite na zlahka dostopnem mestu.

Če bo v prihodnosti izdelek upravljal drug uporabnik, mu obvezno predajte ta priročnik.

Vsebina

Obvestila

Napotki za varnost.....	3
Elementi, ki jih je treba strogo upoštevati	4
Imena in funkcije.....	8
Prikazovalnik s tekočimi kristali	10

Način osnovnega delovanja

Omogočanje/onemogočanje gumbov za meni/ vnos in preklic.....	12
Delovanje v načinih Hlajenje/Ogrevanje/ Samodejno/Ventilator	13
Delovanje v načinu sušenja.....	17
Zapora	18
Zaklepanje tipk	19

Hitri pregled elementov glavnega menija

Pregled elementov glavnega menija	20
---	----

Upravljanje menija

Glavni meni.....	22
Smer pretoka zraka	23
Možnosti varčevanja.....	24
Urn timer	29
Podatki za vzdrževanje.....	34
Konfiguracija.....	35
Trenutne nastavitve	37
Ura in koledar	38
Jezik	40

Vzdrževanje

Vzdrževanje enote in prikazovalnika LCD	41
---	----

Referenčne informacije

Prikaz kod napak.....	42
Sporočilo "Navzkrižje načinov"	43
Prodajno servisiranje	48

O tem dokumentu

Ciljni prejemniki

Končni uporabniki

Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo sestavljajo:

Dokument	Vsebuje...	Format
Priročnik za montažo in uporabo	Navodila za montažo in uporabo	Papirnat (v škatli)
Vodnik za monterja	Priprava za montažo, tehnične specifikacije, referenčni podatki...	Digitalne datoteke so na voljo na naslovu http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
Vodnik za uporabnika	Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo	

V območnem spletnem mestu Daikin ali pri našem prodajalcu so morda na voljo najnovejše posodobitve priložene dokumentacije.

Za podrobna navodila glejte videogradiva za montažo, ki so na voljo na naslovu <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. Za priključitev konektorja S21 glejte videogradiva za namestitev krmilnika Daikin Online Controller.

Napotki za varnost

Izvorna navodila so pisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

Ta naprava ni namenjena temu, da bi jo uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi, vključno z otroki, ali osebe, ki nimajo potrebnega znanja, razen če jo uporabljajo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali na podlagi njenih navodil. Da se ne bi igrali z napravo, otrok v njeni bližini ne smete puščati brez nadzora.

Pred montažo daljinskega upravljalnika skrbno preberite varnostne ukrepe.

- Napotki za varnost so v tem priročniku razvrščeni kot OPOZORILO ali POZOR.
- Vsi vsebujejo informacije, ki so pomembne za varnost. Obvezno upoštevajte spodnje varnostne ukrepe.

 OPOZORILO	Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.
 POZOR	Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne škode ali telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.

- V tem priročniku se uporabljajo naslednji piktogrami.

	Tega nikoli ne storite.		Vedno upoštevajte podana navodila.
	Obvezno ozemljite enoto.		Nikoli se ne dotikajte z mokrimi rokami.
	Obvezno varujte pred vodo in vlago.		

■ O daljinskem upravljalniku

 OPOZORILO	
	Daljinskega upravljalnika ne montirajte sami. Napačna namestitvev lahko povzroči električni udar ali požar. Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.
	Daljinskega upravljalnika ne spreminjajte ali popravljajte. To lahko povzroči električni udar ali požar. Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.
	Daljinskega upravljalnika ne predstavljajte in ne nameščajte znova sami. Napačna namestitvev lahko povzroči električni udar ali požar. Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.
	V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih snovi (npr. pršila za lase ali insekticida). Izdelka ne čistite z organskimi topili, kot je razredčilo za barvo. Uporaba organskih topil lahko povzroči razpoke na izdelku, električni udar ali požar.

Elementi, ki jih je treba strogo upoštevati

 POZOR	
	• Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z enoto ali daljinskim upravljalnikom. Nehoteno upravljanje s strani otrok lahko povzroči poslabšanje telesnih funkcij in škoduje zdravju.
	• Daljinskega upravljalnika nikoli ne razstavljajte. Dotikanje notranjih delov lahko povzroči električni udar ali požar. Za preglede in nastavitve v notranjosti izdelka se posvetujte s prodajalcem Daikin ali pooblaščenim podizvajalcem.
	• Da preprečite električni udar, izdelka ne upravljajte z mokrimi rokami.
	• Daljinskega upravljalnika ne perite. To lahko povzroči neželene električne tokove, ki lahko povzročijo električni udar ali požar.
	• Daljinskega upravljalnika ne puščajte na mestih, kjer obstaja tveganje, da se zmoči. Če v daljinski upravljalnik vdre voda, obstaja tveganje električnega puščanja in škode na elektronskih komponentah.

■ Notranja in zunanja enota

 OPOZORILO	
	• Zavedajte se, da lahko dolgotrajna neposredna izpostavljenost hladnemu ali toplemu zraku iz klimatske naprave ali prehladnemu ali pretoplemu zraku škoduje vašemu počutju in zdravju.
	• Ne segajte s predmeti, vključno s palicami in prsti ali drugimi predmeti, v dovod ali odvod zraka. Zaradi stika s hitro premikajočimi se lopaticami klimatske naprave lahko pride do telesnih poškodb.
	• Če želite priključiti dodatno opremo, se obrnite na strokovnjaka in poskrbite, da uporabite izključno dodatno opremo, ki jo je predpisal proizvajalec. Če delo opravite sami in zato pride do okvare, lahko to povzroči puščanje vode, električni udar ali požar.
	• Izdelka ne uporabljajte v okolju, ki je onesnaženo z oljnimi hlapi, na primer olja za kuhanje ali strojnega olja. Hlapi olja lahko povzročijo razpoke, električne udare ali požar.
	• Izdelka ne uporabljajte na mestih, na katerih je prisotna prevelika količina oljnatega dima, na primer v kuhinjah, in na mestih, na katerih so prisotni vnetljivi ali korozivni plini ali kovinski prah. Uporaba izdelka na takšnih mestih lahko povzroči požar ali odpoved izdelka.

OPOZORILO


	• V primeru puščanja hladiva pazite na možnost nastanka požara. Če klimatska naprava ne deluje pravilno, na primer, če ne oddaja toplega ali hladnega zraka, je za to lahko krivo puščanje hladiva. Za pomoč se obrnite na svojega prodajalca. Hladivo v klimatski napravi je varno in običajno ne pušča. Kljub temu lahko v primeru puščanja in stika hladiva z golim plamenom, grelnikom ali kuhalnikom nastane dražljiv plin. Klimatske naprave ne uporabljajte več, dokler usposobljeni serviser ne potrdi, da je bilo puščanje popravljeno.
	• Če uporabljate odklopnik z varovalko, poskrbite, da ima varovalka ustrezen nazivni tok. Uporaba običajne žice namesto varovalke lahko povzroči okvare ali požar.
	• Za zagon ali zaustavitev klimatske naprave ne uporabljajte odklopnika. V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali puščanja vode. Če je omogočena kompenzacija izpada napetosti, se bo ventilator nenadoma zavrtel, kar lahko povzroči telesne poškodbe.
	• Obvezno ozemljite enoto. Enote ne ozemljite s cevjo vodovoda, strelovodom ali telefonskim ozemljitvenim kablom. Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni udar ali požar. Visoki tokovni sunki zaradi strele ali drugih virov lahko poškodujejo klimatsko napravo.
	• V primeru okvare klimatske naprave (če oddaja vonj po zažganem itd.) izklopite napajanje in se obrnite na prodajalca. Nadaljevanje uporabe v takšnih pogojih lahko povzroči odpoved, električni udar ali požar.
	• S svojim krajevnim prodajalcem se posvetujte, kaj storiti v primeru puščanja hladiva. Kadar je klimatska naprava vgrajena v majhnem prostoru, je treba z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da hladivo v primeru puščanja ne more preseči omejitve koncentracije. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreče zaradi pomanjkanja kisika.
	• Obvezno namestite zemljistični odklopnik. Če zemljističnega odklopnika ne namestite, lahko pride do električnega udara ali požara.
	• Če je bila klimatska naprava potopljena zaradi naravne katastrofe, na primer poplave ali nevihte, se posvetujte s prodajalcem. V takem primeru klimatske naprave ne uporabljajte, saj lahko pride do okvare, električnega udara ali požara.
	• Klimatsko napravo obvezno priključite na namenski napajalni tokokrog. Uporaba drugega tokokroga lahko povzroči pregrevanje, požar ali odpoved izdelka.

! POZOR

	• Po daljši uporabi preverite stojalo in držala enote, ali so poškodovani. Če jih pustite poškodovane, lahko enota pade in povzroči telesne poškodbe.
	• Ne dovolite, da bi na zunanjo enoto splezal otrok, in nanjo ne dajajte predmetov. Padec ali prevračanje lahko povzroči telesne poškodbe.
	• Ne blokirajte dovodov ali odvodov zraka. Poslabšan pretok zraka lahko povzroči nezadostno zmogljivost ali težave.
	• Da se izognete telesnim poškodbam, se ne dotikajte dovoda zraka ali aluminijastih reber na enoti.
	• Ne odstranite varovala ventilatorja zunanje enote. Varovalo je namenjeno zaščiti pred ventilatorjem enote, ki se hitro vrti in lahko povzroči telesne poškodbe.
	• Predmetov, občutljivih na vlago, ne postavljajte neposredno pod notranjo ali zunanjo enoto. V nekaterih pogojih lahko kondenzacija na glavni enoti ali ceveh za hladivo, umazanija na zračnem filtru ali zamašitev izpusta povzročijo kapljanje, kar lahko omenjeni predmet onesnaži ali poškoduje.
	• Na enoto ne postavljajte posod z vodo (vaz z rožami itd.), saj lahko to povzroči električni udar ali požar.
	• Klimatske naprave ne uporabljajte v nikakršne druge namene, razen za tiste, za katere je namenjena. Klimatske naprave ne uporabljajte za hlajenje preciznih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetnin, ker lahko to poslabša delovanje, kakovost in/ali življenjsko dobo omenjenih stvari.
	• Naprav, ki proizvajajo odprt plamen, ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena pretoku zraka iz enote, ker lahko to poslabša izgorevanje v gorilniku.
	• Neposredno pod enoto ne postavljajte grelnikov, ker lahko nastala vročina povzroči deformacije.
	• Poskrbite, da otroci, rastline ali živali niso neposredno izpostavljeni zračnemu toku iz enote, ker jim to lahko škoduje.
	• Posod z vnetljivo vsebino, na primer pršil, ne postavljajte bližje kot 1 m od odvoda zraka. Posode lahko sicer eksplodirajo, ker bi nanje vplival topel zrak iz notranje ali zunanje enote.
	• Klimatske naprave ne namestite na mesta, kjer obstaja nevarnost puščanja vnetljivega plina. V primeru puščanja plina lahko nabiranje plina v bližini klimatske naprave povzroči nevarnost požara.

 POZOR	
	• Med upravljanjem ali vzdrževanjem klimatske naprave ne sedite ali stojite na nestabilnih podlagah. Podlaga se lahko prevrne, kar lahko povzroči telesne poškodbe.
	• Pri zamenjavi filtra se ne dotikajte motorja. Motor je lahko zelo vroč, kar lahko povzroči opekline.
	• Klimatske naprave ne perite z vodo, saj lahko pride do električnega udara ali požara.
	• Občasno prezračite prostore. Kadar uporabljate klimatsko napravo z drugo opremo za ogrevanje, bodite pazljivi. Slabo zračenje povzroči pomanjkanje kisika.
	• Pri čiščenju vedno zaustavite klimatsko napravo in IZKLOPITE napajalni odklopnik. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.
	• Notranjosti zunanje in notranje enote ne operite sami. Vedno se posvetujte s svojim prodajalcem Daikin. Neustrezen način pranja ali neustrezen detergent lahko poškoduje dele notranje enote iz umetne mase ali povzroči puščanje vode. Če se električni deli ali motor v notranji enoti omočijo z detergentom ali vodo, lahko pride do okvare, nastajanja dima ali vžiga.
	• V neposredno bližino zunanje enote ne postavljajte nobenih predmetov in ne pustite, da bi se listje in druga nesnaga nabirali okoli enote. Listje je zavetje za male živali, ki zato lahko vdrejo v enoto. Živali v enoti lahko povzročijo okvare, nastajanje dima ali požar, če se dotaknejo električnih delov.
	• Dobro pritrdite enote. Če enote niso varno pritrjene, lahko padejo ali se prevrnejo in povzročijo telesne poškodbe.
	• Izpust uredite tako, da omogoča popolno praznjenje. Če med delovanjem klimatske naprave ni ustreznega odvajanja na izpustni cevi zunanje naprave, je morda prišlo do zamašitve zaradi umazanije in smeti, ki so se nabrale v cevi. To lahko povzroči puščanje vode iz notranje enote. V tem primeru prenehajte uporabljati klimatsko napravo in se za pomoč obrnite na prodajalca.

Imena in funkcije

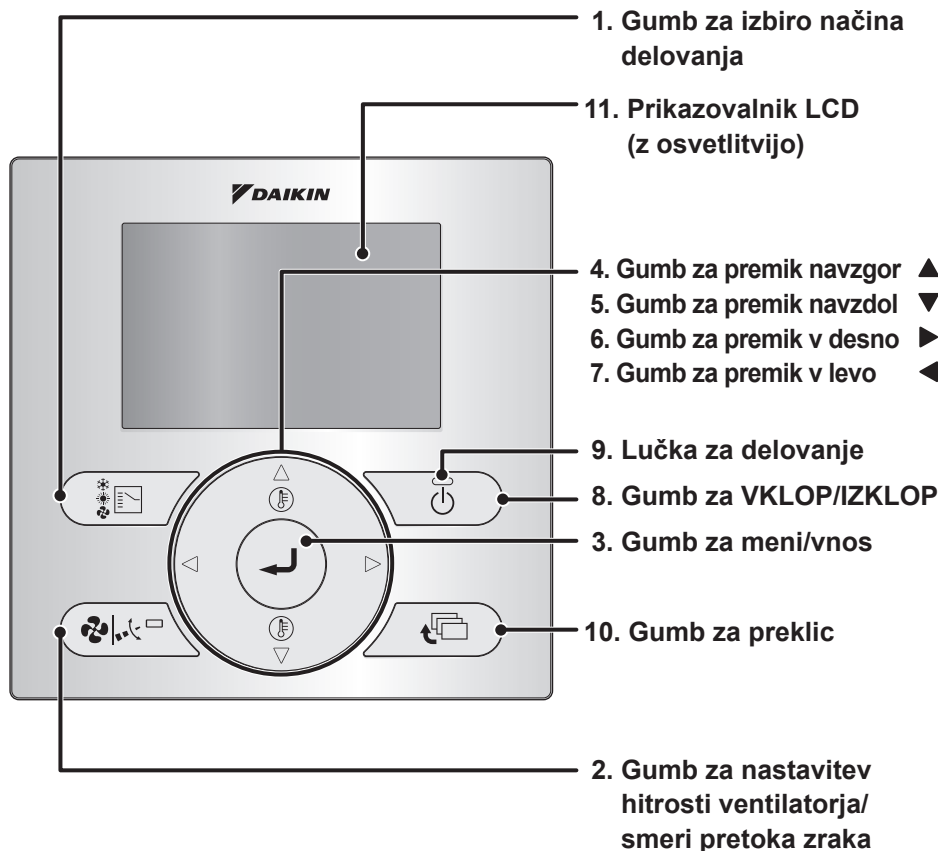

Vse funkcije, razen osnovnih elementov za upravljanje (VKLOP/IZKLOP, izbira načina delovanja, hitrost ventilatorja, usmeritev gor/dol in temperaturne nastavitve) se nastavljajo v menijskem zaslonu.

OPOMBA

- Daljinskega upravljalnika ne vgradite na mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
V nasprotnem primeru se lahko prikazovalnik LCD razbarva in prikaz izgine.
- Ne vlecite ali zvijajte kabla daljinskega upravljalnika.
Daljinski upravljalnik lahko sicer preneha delovati.
- Gumbov na daljinskem upravljalniku ne pritiskajte s predmeti z ostrimi konicami.
Daljinski upravljalnik lahko sicer preneha delovati ali se poškoduje.

1. Gumb za izbiro načina delovanja

- Pritisnite ta gumb, da izberete želeni način delovanja. (Glejte "[Delovanje v načinih Hlajenje/Ogrevanje/Samodejno/Ventilator](#)" na strani 13)
- Razpoložljivi načini so odvisni od priključenega modela.

2. Gumb za nastavitev hitrosti ventilatorja/smeri pretoka zraka

- Uporablja se za spreminjanje hitrosti ventilatorja in smeri pretoka zraka. (Glejte "[Delovanje v načinih Hlajenje/Ogrevanje/Samodejno/Ventilator](#)" na strani 13)
- Razpoložljive hitrosti ventilatorja in smeri pretoka so odvisne od priključenega modela.

3. Gumb za meni/vnos

- Ta gumb je privzeto omogočen. Za onemogočanje glejte "[Omogočanje/onemogočanje gumbov za meni/vnos in preklic](#)" na strani 12.
- Uporablja se za prikaz glavnega menija ali vnos izbranega elementa (glejte "[Pregled elementov glavnega menija](#)" na strani 20).

4. Gumb ▲ za premik navzgor

- Uporablja se za povečanje nastavljene temperature.
- Označen bo naslednji element zgoraj. (Pritiskajte gumb za pomikanje med vrednostmi ali elementi.)
- Uporablja se za spreminjanje izbranega elementa.

5. Gumb ▼ za premik navzdol

- Uporablja se za zmanjšanje nastavljene temperature.
- Označen bo naslednji element spodaj. (Pritiskajte gumb za pomikanje med vrednostmi ali elementi.)
- Uporablja se za spreminjanje izbranega elementa.

6. Gumb ► za premik v desno

- Uporablja se za označevanje naslednjih elementov na desni strani.
- Vsebine prikazov se spremenijo v naslednji zaslon.

7. Gumb ◀ za premik v levo

- Uporablja se za označevanje naslednjih elementov na levi strani.
- Vsebine prikazov se spremenijo v prejšnji zaslon.

8. Gumb za VKLOP/IZKLOP

- Pritisnite ga za zagon ali zaustavitev klimatske naprave.

9. Lučka za delovanje (zelena)

- Ta lučka zasveti med delovanjem.
- Lučka ne sveti, ko je delovanje enote IZKLOPLJENO.
- Ta lučka utripa, če pride do napake ali navzkrižja načinov.

10. Gumb za preklic

- Ta gumb je privzeto omogočen. Za onemogočanje glejte "[Omogočanje/onemogočanje gumbov za meni/vnos in preklic](#)" na strani 12.
- Uporablja se za vrnitev na prejšnji zaslon.


11. Prikazovalnik LCD (z osvetlitvijo)

- Ko pritisnete kateri koli gumb, se za približno 30 sekund vključi osvetlitev ozadja.
- Dejanja, povezana z gumbi, razen dejanj gumba za VKLOP/IZKLOP, se ne izvedejo, če osvetlitev ozadja ne sveti.

Prikazovalnik s tekočimi kristali


- Prikazovalniki s tekočimi kristali (LCD) ponujajo štiri načine prikaza. To sta standardni prikaz, ki se privzeto uporablja, in podrobni prikaz. Uporabiti je mogoče tudi način ikone ali ikone in besedila (glejte vodnik za monterja).
- Če želite spremeniti aktivni način prikaza, izberite želeni način prikaza na zaslonu Način prikaza (glejte **"Prikaz" na strani 35**).
- Prikazana vsebina na zaslonu se lahko spreminja glede na način delovanja priključenih modelov. (Npr.: Naslednji prikaz se prikaže, ko je klimatska naprava v načinu ogrevanja.)

Standardni prikaz

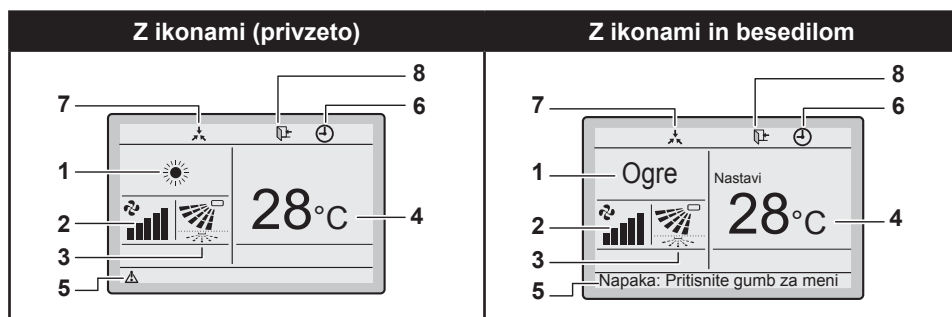

Podrobni prikaz

- Poleg elementov standardnega prikaza se v podrobnem prikazu prikažejo ura in elementi podrobne izbire.

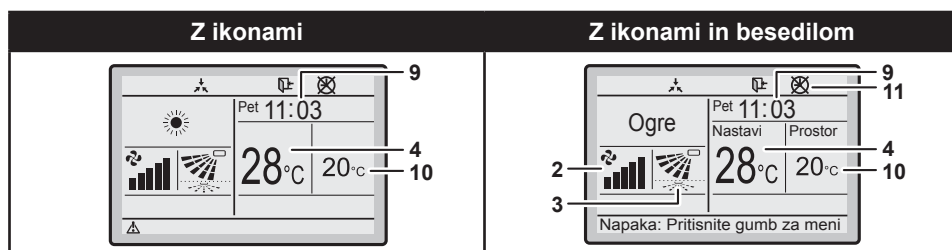

1. Način delovanja

- Označuje trenutni način delovanja.

Način delovanja		
Hlajenje	Ogrevanje	Samodej. (Ogre.)
Vent.	Sušenje	Samodej. (Hlaj.)

2. Hitrost ventilatorja

(glejte **"Delovanje v načinih Hlajenje/Ogrevanje/Samodejno/Ventilator"** na strani 13)

- Prikazuje hitrost ventilatorja, ki je nastavljena za klimatsko napravo.
- Hitrost ventilatorja ne bo prikazana, če klimatska naprava nima funkcije za upravljanje hitrosti ventilatorja.

3. Smer pretoka zraka

- Prikaže se samo med delovanjem klimatske naprave.
- Označuje smer pretoka zraka, ki je nastavljena za klimatsko napravo.
- Možne smeri so odvisne od notranje enote.

4. Prikaz nastavljene temperature/temperature zapore

(glejte **"Zapora"** na strani 18)

- Ko je enota VKLOPLJENA, je prikazana temperatura, ki je nastavljena za klimatsko napravo.
- Ko je enota IZKLOPLJENA in je zapora onemogočena, je prikazana temperatura, ki je nastavljena za klimatsko napravo.
- Ko je enota IZKLOPLJENA in je zapora omogočena, se temperatura, ki je nastavljena za funkcijo zapore, prikaže z majhnimi številkami.

5. Napaka "△"

(glejte **"Prikaz kod napak"** na strani 42)

- Označuje napako enote.

6. Časovnik je omogočen "⌚"

(glejte **"Časovnik IZKLOPA"** na strani 28 in **"Urniki"** na strani 29)

- Označuje, da je omogočen časovnik urnika ali časovnik IZKLOPA.

7. Centralizirano upravljanje "⌘"

- Označuje, da klimatsko napravo upravlja oprema za centralni nadzor (opcijna oprema) in da je onemogočeno upravljanje sistema preko daljinskega upravljalnika.

8. Zapora "⌘"

(glejte **"Zapora"** na strani 18)

- Ikona zapore utripa, ko je enota vklopljena z nadzorom zapore.

9. Ura (12-/24-urna ura realnega časa)

(glejte **"Ura in koledar"** na strani 38)

- Označuje, da je ura nastavljena.
- Če ura ni nastavljena, se prikaže " -- : -- ".

10. Podrobna izbira

(glejte **"Način prikaza"** na strani 35)

- Prikazana je, če je izbran način podrobnega prikaza.
- Privzeto ni izbranih podrobnih elementov.

11. Težava s časovnikom "⌚"

- Označuje, da je potrebna ponovna nastavitev ure.
- Časovnik urnika ne bo deloval, dokler znova ne nastavite ure.

Način osnovnega delovanja

Funkcije daljinskega upravljalnika

Postopek upravljanja

Prikaz gumbov





Gumbe upravlajte po postopku.

Prikaže položaje gumbov, ki jih morate uporabiti.

Način upravljanja

Prikaz zaslona

Zasloni, ki bodo med upravljanjem prikazani na daljinskem upravljalniku.

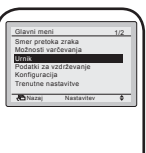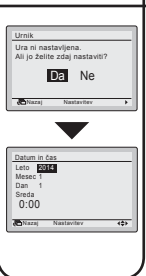
1 	• Odprite Glavni meni. (Glejte "Upravljanje glavnega menija" na strani 22.) • Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite Urniki in pritisnite gumb za meni/vnos.	
2 	• Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite Da in pritisnite gumb za meni/vnos. • Prikaže se zaslon za datum in čas. • Nastavite trenutno leto, mesec, dan in čas. (Glejte "Ura in koledar" na strani 38.) Opomba • Pred nastavljanjem urnika je treba nastaviti uro. • Če ura ni nastavljena, se prikaže zaslon, kot je prikazan na levi.	

Omogočanje/onemogočanje gumbov za meni/vnos in preklic

Način upravljanja

Gumbi za meni/vnos in preklic so privzeto omogočeni.

1



- Če želite omogočiti/onemogočiti gumba za meni/vnos in preklic, držite pritisnjen gumb ▶ (desno) na osnovnem zaslonu.

2




- Sočasno pritisnite 3 tipke, medtem ko držite pritisnjen gumb ▶ (desno).

Delovanje v načinih Hlajenje/Ogrevanje/ Samodejno/Ventilator

Način upravljanja

1

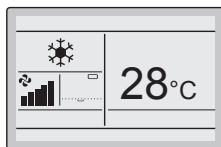

- Večkrat pritisnite gumb za izbiro načina delovanja, dokler se ne izbere želeni način (Hlajenje, Ogrevanje, Samo ventilator, Sušenje ali Samodejno).



Opomba

- Načini delovanja, ki niso na voljo, niso prikazani.
- Če je klimatska naprava take vrste, da omogoča samo hlajenje, lahko izberete samo način Hlajenje, Sušenje ali Samo ventilator.


2



- Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP. Zasveti lučka za delovanje (zelena) in klimatska naprava začne delovati.



3

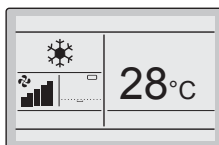


- Nastavljena temperatura se poveča za 1°C, če pritisnete gumb ▲ (gor), in se zmanjša za 1°C, če pritisnete gumb ▼ (dol).




Opomba

Temperature ni mogoče nastaviti v načinu Sušenje ali Samo ventilator.


4

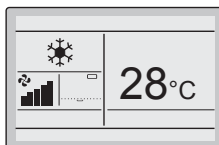


- Če želite spremeniti hitrost ventilatorja ali smer pretoka zraka, pritisnite gumb za nastavev hitrosti ventilatorja/smeri pretoka zraka.

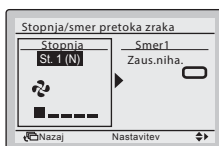

- Z gumboma ◀▶ izberite nastavev prostornine zraka oziroma smeri pretoka.
- Z gumboma ▲▼ (gor/dol) izberite želeno raven ali položaj.

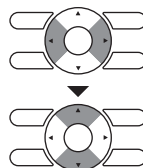

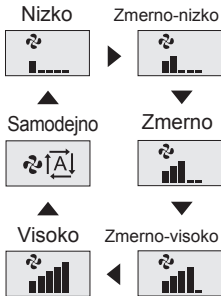

Nastavitev smeri
pretoka
zraka (gor/dol)

Opomba

- Klimatska naprava lahko samodejno upravlja hitrost ventilatorja, če je to potrebno zaradi zaščite mehanskih delov.
- Klimatska naprava lahko samodejno upravlja hitrost ventilatorja glede na temperaturo prostora.
- Ventilator se lahko ustavi, vendar to ni napaka.
- Nekaj časa lahko traja, da se spremembe hitrosti ventilatorja uveljavijo.
- V načinu samodejne hitrosti ventilatorja se hitrost ventilatorja samodejno prilagodi glede na nastavitveno točko in temperaturo prostora.

- Ko je izbrana nastavev smeri pretoka zraka, med možnostma **Nihanje** in **Zaus.niha.** z gumboma ▲▼ (gor/dol) izberite želeno smer pretoka zraka.

Opomba

- Smeri pretoka zraka se prikazujejo na zaslonu, kot je prikazano spodaj:



Smer navzgor/navzdol



Smer v levo/desno

- Če izberete element **Nihanje**, bodo lopatice za smer pretoka zraka nihale v obe smeri.
- Ko izberete **Zaus.niha.**, ostanejo lopatice za usmerjanje pretoka zraka v položaju, v katerem so bile, ko ste pritisnili gumb za meni/vnos.

Opomba

- Če želite spremeniti smer pretoka zraka levo/desno, glejte ["Spreminjanje smeri pretoka zraka" na strani 23.](#)

5



- Če znova pritisnete gumb za VKLOP/IZKLOP, se klimatska naprava zaustavi in lučka za delovanje se IZKLOPI.



Opomba

- Če se sistem zaustavi med ogrevanjem, se delovanje ventilatorja nadaljuje še približno 1 minuto, da se odstrani preostala toplota iz notranje enote.

Značilnosti načina hlajenja

- Če je temperatura zunanega zraka visoka, lahko nekaj časa traja, da temperatura prostora doseže nastavljeno temperaturo.

Značilnosti načina za ogrevanje

Začetek uporabe

- V primerjavi s hlajenjem potrebuje ogrevanje več časa, da doseže nastavljeno temperaturo.
Priporočeno je, da sistem vnaprej vklopite s pomočjo časovnika.

Da bi preprečili poslabšanje zmogljivosti ogrevanja ali hladno pihljanje, opravite naslednji postopek.

Odmrzovanje

- Klimatska naprava samodejno preide v odmrzovanje, da se prepreči nabiranje zmrzali na zunanji enoti, ki povzroča zmanjšanje zmogljivosti ogrevanja.
- Klimatska naprava znova preide v običajno delovanje po približno 6 do 8 minutah (največ 10 minut).
- Med načinom odmrzovanja je prikazana temperatura ob notranji enoti v prostoru. Na to lahko vpliva mesto enote.

Zunanja temperatura in zmogljivost ogrevanja

- Zmogljivost klimatske naprave za ogrevanje se zmanjša, ko se zunanja temperatura zmanjša.
Če učinek ogrevanja ni zadosten, je priporočljivo ob klimatski napravi uporabiti drugo ogrevalno napravo. (Če se uporablja zgorevalna naprava, morate prostor redno prezračevati.)
Ogrevalne naprave ne uporabljajte na mestih, na katerih je izpostavljena pretoku zraka iz klimatske naprave.
- Klimatska naprava deluje po načelu kroženja toplega zraka. Zatorej nekaj časa traja, da se prostor po zagonu klimatske naprave segreje. Notranji ventilator samodejno deluje, dokler se notranja temperatura sistema ne dvigne na določeno vrednost.
- Če ostaja topel zrak pri stropu in vas zebe v stopala, priporočamo, da uporabite napravo za obtok zraka.
Glede podrobnosti se posvetujte s svojim prodajalcem Daikin.

Delovanje v načinu sušenja

Priprava


- Načina sušenja ne morete izbrati, če daljinski upravljalnik nima možnosti izbire načina hlajenja/ogrevanja.

Način upravljanja

1



- Večkrat pritisnite gumb za izbiro načina delovanja, dokler se ne izbere način sušenja.



Opomba

Način sušenja morda ni na voljo, odvisno od vrste notranje enote.

2



- Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP. Zasveti lučka za delovanje in klimatska naprava začne delovati.



Opomba

Klimatska naprava samodejno krmili temperaturo in hitrost ventilatorja. Temperature in hitrosti ventilatorja zato ne morete spreminjati, dokler klimatska naprava deluje.

3

- Za določanje smeri pretoka zraka glejte "[Smer pretoka zraka](#)" na strani 23.

4



- Če znova pritisnete gumb za VKLOP/IZKLOP, se klimatska naprava zaustavi in lučka za delovanje se IZKLOPI.




Opomba

Da bi preprečili iztekanje vode ali okvaro sistema, ne IZKLOPITE napajanja takoj, ko se klimatska naprava zaustavi. Počakajte najmanj 5 minut, da odvodna črpalka dokonča izčrpavanje preostale vode iz notranje enote.

Značilnosti načina sušenja

V načinu sušenja se vlažnost zraka zmanjša zaradi izmenjevanja VKLOPA klimatske naprave v načinu hlajenja in njenega IZKLOPA, da se zmanjša padec temperature.

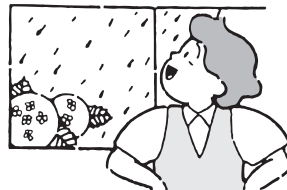


Opomba

- Upravljanje temperature in hitrosti ventilatorja poteka samodejno in ju ni mogoče nadzorovati z daljinskim upravljalnikom.
- Sušenje ne deluje, če je sobna temperatura prenizka.

Zapora

Ko se daljinski upravljalnik IZKLOPI, funkcija zapore ohranja temperaturo prostora v določenem območju. To se zagotovi z začasnim zagonom klimatske naprave, ki so jo predhodno IZKLOPILI uporabnik, funkcija urnika ali časovnik IZKLOPA.

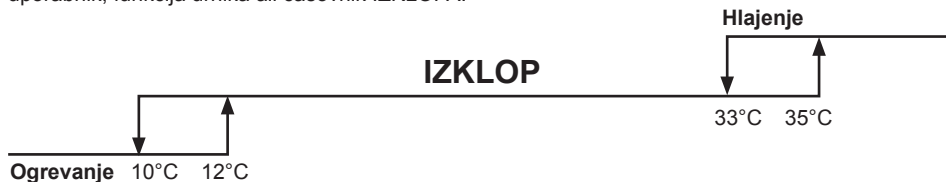

Primer:

[Temperatura nastavitvene točke zapore: hlajenje 35°C, ogrevanje 10°C]

[Rekuperacijska razlika: hlajenje -2°C, ogrevanje +2°C]

- Če pade sobna temperatura pod 10°C, se ogrevanje samodejno zažene. Če se po pol ure temperatura poveča na 12°C ali več, se upravljalnik povrne v prvotno stanje.
- Če se sobna temperatura poveča na več kot 35°C, se hlajenje samodejno zažene. Če se po pol ure temperatura zmanjša na 33°C ali manj, se upravljalnik povrne v prvotno stanje.


Opomba

- Ta funkcija je privzeto onemogočena. Funkcijo lahko omogočite/onemogočite samo v seznamu prihrankov (glejte "[Možnosti varčevanja](#)" na strani 24).
- Razliko je mogoče nastaviti v meniju pogoja za zaporo (glejte "[Pogoj za zaporo](#)" na strani 26).
- Temperaturo zapore lahko nastavite, ko je enota izklopljena, na osnovnem zaslonu ali v urniku.
- Zapora VKLOPI enoto za najmanj 30 minut, razen če se nastavitvena točka temperature zapore spremeni ali v primeru VKLOPA enote prek gumba za VKLOP/IZKLOP.
- Če zapora VKLOPI klimatsko napravo, medtem ko je v samodejnem načinu, daljinski upravljalnik skladno z razmerami preklopi v samo ogrevanje ali samo hlajenje in prikaže se samo ustrezna nastavitvena točka temperature zapore.
- Temperatura se meri v notranjosti klimatske naprave (ko je enota IZKLOPLJENA). Ker ni dejanskega pretoka zraka, lahko izmerjena temperatura v klimatski napravi odstopa (do 3°C) od dejanske temperature prostora.

Zapore ne omogočite, če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.

Način upravljanja

1

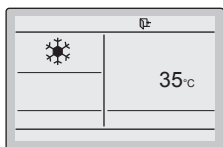

Ikona zapore "❄" utripa, ko se enota VKLOPI z nadzorom zapore.

Če je zapora aktivna, ni mogoče spreminjati hitrosti ventilatorja, zato slednja tudi ni prikazana.


Ko je zapora aktivna, je smer pretoka zraka mogoče spremeniti samo prek menija.

Zaklepanje tipk

Način upravljanja

Onemogočite uporabo vseh gumbov.


1

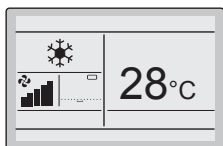

- Za najmanj 4 sekunde pritisnite gumb za meni/vnos. (ko je vključena osvetlitev ozadja)



2

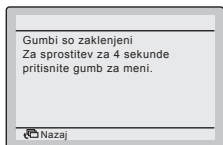

- Ko je vključeno zaklepanje, so vsi gumbi onemogočeni.
- Ko pritisnete enega od gumbov, se prikaže besedilo na levi.

3

- Če želite preklicati zaklepanje tipk, pritisnite gumb za meni/vnos najmanj 4 sekunde. (ko je vključena osvetlitev ozadja)



Hitri pregled elementov glavnega menija

■ Pregled elementov glavnega menija

Opomba

- Razpoložljivi elementi so odvisni od priključenega modela.
- V meniju se prikažejo samo razpoložljivi elementi.

Elementi za nastavev in prikaz		Opis	Sklic na stran
Smer pretoka zraka		Spremenite lahko smer pretoka zraka. • Lopatice za smer pretoka zraka se lahko samodejno premikajo navzgor in navzdol ter levo in desno. • Izbrati je mogoče smer nihanja ali zaustavitve nihanja. • Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.	23
Možnosti varčevanja⁽¹⁾	Seznam prihrankov	Omogočite ali onemogočite "Možnosti varčevanja".	24
	Območje nas. toč.	Območje temperature za nastavitveno točko lahko omejite za način hlajenja, način ogrevanja in samodejni način.	25
	Pogoj za zaporo	Nastavite lahko razliko temperature za nastavitveno točko, ob kateri se enota znova IZKLOPI.	26
	Samo.ponas.nas. točke	Po določenem obdobju delovanja lahko nastavitveno točko temperature spremenite v vnaprej nastavljeno nastavitveno točko temperature, tudi če se je nastavitvena točka temperature spremenila. • Nastavev je mogoča v območju od 30 do 120 minut v korakih po 30 minut.	27
	Časovnik izklopa	Sistem se po nastavljenem času samodejno izklopi vsakokrat, ko je aktiviran. • Čas lahko nastavite v korakih po 10 minut v območju od 30 do 180 minut.	28
Urnik⁽²⁾	Omogoči/onemogoči	Omogočite ali onemogočite funkcijo urnika.	29
	Nas. številka urnika	Izberite aktivno številko urnika (urnik št. 1, 2 ali 3).	30
	Počitnice	Izberite dneve v tednu, za katere želite onemogočiti urnik. Funkcija se uporablja za obdobje, ki ne zahteva aktivnega urnika, npr., ko ste na počitnicah.	31
	Nastavitve	Za vsak dan v tednu izberite, kdaj se načini delovanja začnejo in/ali zaustavijo. Za vsak dan lahko nastavite do 5 dejanj.	32

1) Če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo, ne uporabljajte možnosti Zapora, Območje nas.toč. nas, Pogoj za zaporo in Samo.ponas.nas.točke.

2) Urnik se lahko omeji, če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.

Elementi za nastavitve in prikaz		Opis	Sklic na stran
Podatki za vzdrževanje		Prikažejo podatke za stik s servisom.	34
Konfiguracija	Prikaz	- Prikaz: Preklapljate lahko med standardnim in podrobnim prikazom. - Nastavitve podrobnega prikaza: Izberite, ali naj se prikažejo temperatura prostora (ob notranji enoti), zunanja temperatura ali nič.	35
	Nastavitev kontrasta	Omogoča nastavitve kontrasta LCD.	37
Trenutne nastavitve		Prikazujejo seznam trenutnih nastavitev razpoložljivih elementov.	37
Ura in koledar	Datum in čas	Konfigurirate lahko nastavitve datuma in časa. - Privzeti prikaz časa je 24H. - Ura ohranja natančnost do ±30 sekund na mesec. - Če pride do izpada napajanja, ki ne traja dlje kot 48 ur, bo ura še naprej delovala z vgrajenim rezervnim napajanjem.	38
	12-/24-urni čas	Čas je mogoče prikazati v 12- ali 24-urnem zapisu.	39
Jezik		Izberete lahko jezik, odvisno od nameščenega paketa jezikov.	40


Upravljanje menija

Glavni meni

■ Upravljanje glavnega menija

Način upravljanja

1

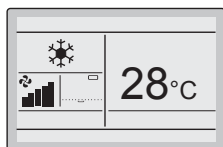


Osnovni zaslon

- Pritisnite gumb za meni/vnos.



2

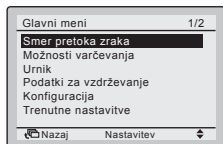


Glavni meni

- Prikaže se Glavni meni.

⇐ Prikažejo se navodila za uporabo gumbov.

3

- Izbiranje elementov v Glavnem meniju.
 1. Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite želeni element.
 2. Pritisnite gumb za meni/vnos, da se prikaže zaslon z izbranimi nastavitvami.

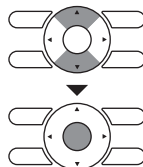

4

- Za prehod na osnovni zaslon iz Glavnega menija pritisnite gumb za preklíc.



Pozor


- Če je prikazan Glavni meni in 5 minut ne pritisnete nobenega gumba, zaslon samodejno preklopi nazaj na osnovni zaslon.

Smer pretoka zraka


■ Spreminjanje smeri pretoka zraka

Način upravljanja

1

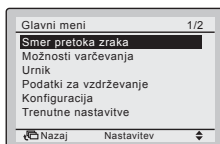


- Odprite Glavni meni (glejte "[Upravljanje glavnega menija](#)" na strani 22)
- Z gumboma ▲▼ (gor/dol) izberite **Smer pretoka zraka** in pritisnite gumb za meni/vnos.

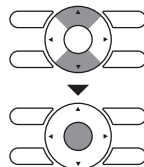

2



- Med možnostma **Nihanje** in **Zaus.niha.** z gumboma ▲▼ (gor/dol) izberite zeleno smer pretoka zraka.
- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite smer gor/dol ali levo/desno.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

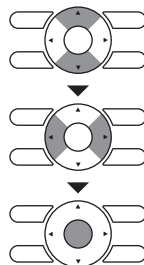

Nastavitev smeri pretoka zraka (gor/dol)



Nastavitev smeri pretoka zraka (levo/desno)
 Opomba: Vidno samo, če je na voljo.

Opomba

- Smeri pretoka zraka se prikažejo na zaslonu, kot je prikazano spodaj:



Smer navzgor/navzdol



Smer v levo/desno

- Če izberete element **Nihanje**, bodo lopatice za smer pretoka zraka nihale v obe smeri. Če izberete **Nihanje**, bodo sočasno prikazane vse smeri pretoka zraka.
- Ko izberete **Zaus.niha.**, ostanejo lopatice za usmerjanje pretoka zraka v položaju, v katerem so bile, ko ste pritisnili gumb za meni/vnos.

Premikanje krilc za smer zraka

Če so aktivni naslednji pogoji delovanja, se smer pretoka zraka krmili samodejno. Dejansko delovanje se lahko zato razlikuje od prikaza na daljinskem upravljalniku.

Pogoj delovanja

- Temperatura prostora je višja od nastavljene temperature na daljinskem upravljalniku (v načinu ogrevanja).
- Med neprekinjenim delovanjem, ko je zračni pretok usmerjen vodoravno.

Opomba

Način ogrevanja vključuje tudi samodejno delovanje.


Možnosti varčevanja

■ Seznam prihrankov


Ne omogočajte nekaterih funkcij, če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.

Način upravljanja


1

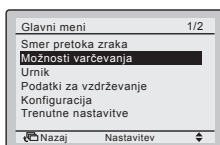


- Odprite Glavni meni. (Glejte **"Upravljanje glavnega menija"** na strani 22.)
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Možnosti varčevanja** in pritisnite gumb za meni/vnos.

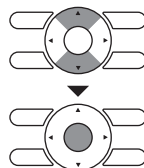


2

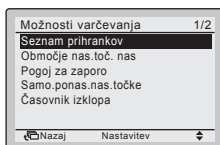


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Seznam prihrankov** in pritisnite gumb za meni/vnos.

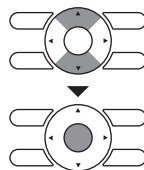


3

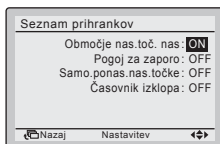


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) spremenite nastavev v **ON** ali **OFF**.
- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) premaknite kazalec.
- Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.

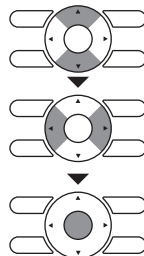

4

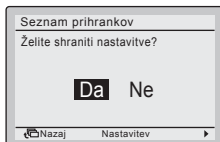

- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

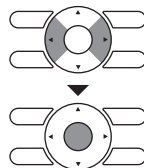


■ Nastavitev Območje nas.toč.


Način upravljanja

Te funkcije ne uporabljajte, če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.

1

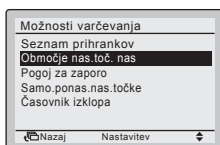


- Odprite Možnosti varčevanja (glejte **"Seznam prihrankov" na strani 24**).
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Območje nas.toč. nas** in pritisnite gumb za meni/vnos.

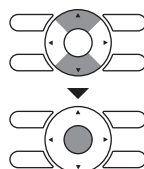

2




- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) spremenite območje nastavitvene točke temperature hlajenja ali ogrevanja.
- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) premaknite kazalec.
- Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.

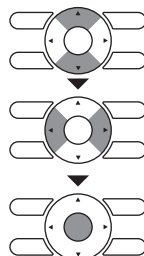


Opomba

- Območje nastavitvenih točk je privzeto omejeno na [18°C→32°C] za hlajenje, [10°C→30°C] za ogrevanje in [18°C→30°C] za samodejni način. Območje nastavitvenih točk je splošno območje nastavitvenih točk in je zato vedno aktivno, najsi je Območje nastavitvenih točk omogočeno ali onemogočeno.
- Privzeto območje nastavitvenih točk za delovanje zapore je [33°C→37°C] za hlajenje in [10°C→15°C] za ogrevanje. Tega območja nastavitvenih točk ni mogoče spremeniti.

3

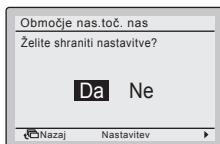

- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

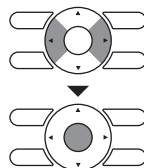


■ Pogoji za zaporo


Način upravljanja

Te funkcije ne uporabljajte, če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.


1

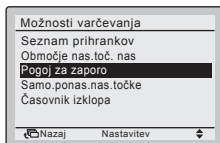


- Odprite Možnosti varčevanja (glejte "[Seznam prihrankov](#)" na strani 24).
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Pogoj za zaporo** in pritisnite gumb za meni/vnos.

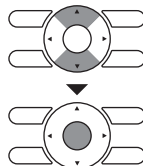


2

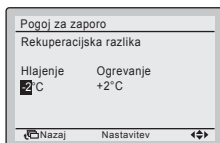


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) spremenite razliko za sprožitev zapore.
- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) premaknite kazalec.
- Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.

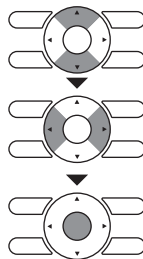

3

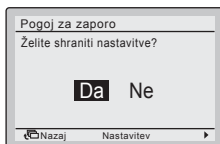

- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

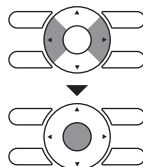

Opomba


- Območje nastavitvene točke je privzeto omejeno na [18°C→32°C] za hlajenje, [10°C→30°C] za ogrevanje in [18°C→30°C] za samodejni način. Območje nastavitvene točke je splošno območje nastavitvene točke in je zato vedno aktivno, najsi je Območje nastavitvene točke omogočeno ali onemogočeno.
- Privzeto območje nastavitvene točke za delovanje zapore je [33°C→37°C] za hlajenje in [10°C→15°C] za ogrevanje. Tega območja nastavitvene točke ni mogoče spremeniti.

■ Samo.ponas.nas.točke


Te funkcije ne uporabljajte, če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.

Način upravljanja


1

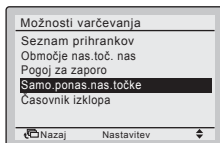


- Odprite Možnosti varčevanja (glejte "[Seznam prihrankov](#)" na strani 24).
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Samo.ponas.nas.točke** in pritisnite gumb za meni/vnos.

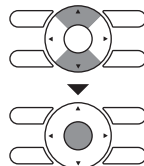


2

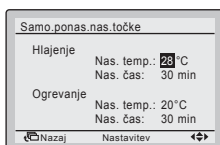


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) nastavite prednastavitev temperature in čas za samodejno ponastavitev nastavitvene točke.
- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) premaknite kazalec.
- Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.

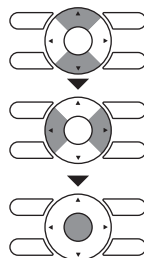

3

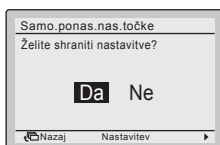


- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

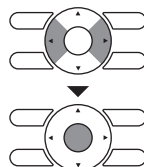


■ Časovnik IZKLOPA

Način upravljanja


1

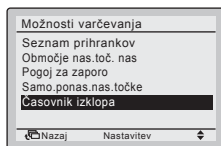


- Odprite Možnosti varčevanja (glejte "[Seznam prihrankov](#)" na strani 24).
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Časovnik izklopa** in pritisnite gumb za meni/vnos.

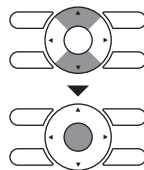


2

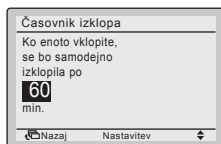


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) nastavite čas, po katerem se enota znova samodejno izklopi. Čas lahko izbirate v korakih po 10 minut v območju od 30 do 180 minut. Če gumb pridržite, se številka neprekinjeno spreminja. Zaslona za potrditev nastavitve se prikaže, ko pritisnete gumb za meni/vnos.

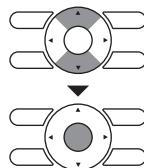

3

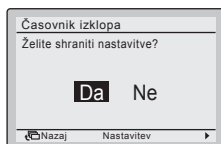

- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

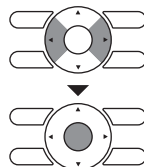


Urnik

■ Omogoči/onemogoči


Način upravljanja

Urnik se lahko omeji, če je centralni upravljalnik priključen prek adapterja vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo.


1

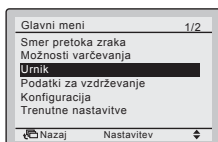

- Odprite Glavni meni.
(Glejte ["Upravljanje glavnega menija"](#) na strani 22.)
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Urnik** in pritisnite gumb za meni/vnos.

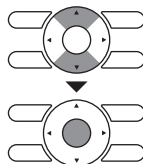



2

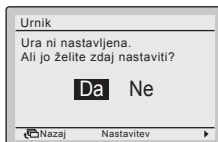


Opomba

- Pred nastavljanjem urnika je treba nastaviti uro.
- Če ura ni nastavljena, se prikaže zaslon, kot je prikazan na levi.


- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da** in pritisnite gumb za meni/vnos.
- Prikaže se zaslon za Datum in čas.
- Nastavite trenutno leto, mesec, dan in čas.
(Glejte ["Ura in koledar"](#) na strani 38.)

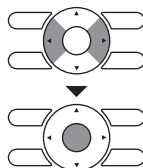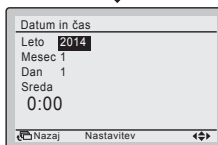


3

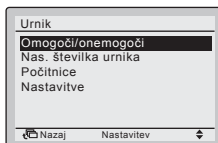


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Omogoči/onemogoči** in pritisnite gumb za meni/vnos.

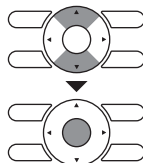

4

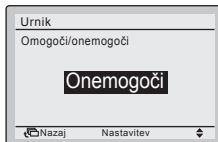


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Omogoči** ali **Onemogoči**.
- Zaslon za potrditev se prikaže, ko pritisnete gumb za meni/vnos.

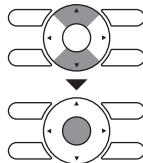

Opomba

Urnik je omogočen. Za spreminjanje izbrane številke urnika glejte ["Nastavitev številke urnika"](#) na strani 30.

5

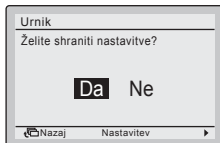

- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.




■ Nastavitev številke urnika


Način upravljanja

Programirati je mogoče največ tri različne urnike.


1

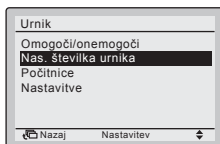


- Odprite meni Urnik. (Glejte **"Omogoči/onemogoči"** na strani 29.)
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Nas. številka urnika** in pritisnite gumb za meni/vnos.

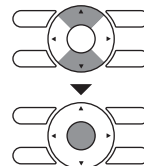


2

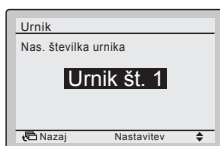


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite možnost **Urnik št. 1**, **Urnik št. 2** ali **Urnik št. 3**.
- Zaslon za potrditev se prikaže, ko pritisnete gumb za meni/vnos.

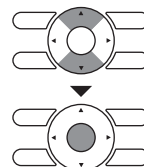

3

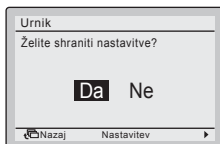


- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

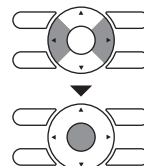


■ Počitnice

Način upravljanja Časovnik urnika bo onemogočen za dneve, ki ste jih nastavili za počitnice.


1

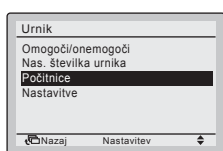


- Odprite meni Urnik. (Glejte **"Omogoči/onemogoči"** na strani 29.)
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Pocitnice** in pritisnite gumb za meni/vnos.

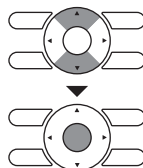

2

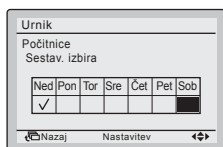


- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite želeni dan.
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol), da se prikaže "✓", če želite za ta dan nastaviti počitnice.

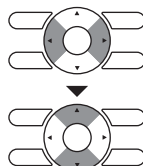


Opomba

- Za praznike lahko izberete več dni.
- Če želite ponovno omogočiti časovnik urnika za dni, ki ste jih nastavili za počitnice, morate sprostiti nastavev za počitnice.


3

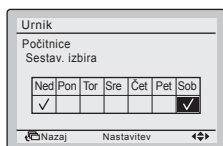


- Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb za meni/vnos. Prikaže se zaslon s potrditvijo nastavitvev.



4

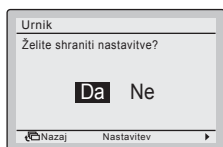

- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

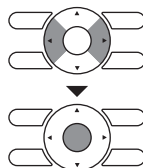


Opomba

Na zaslonu z nastavitvami urnika se za dneve, ki ste jih nastavili za počitnice, prikaže oznaka "Poc".


■ Nastavitve urnika

Način upravljanja Ko shranite urnik, se urnik samodejno omogoči.

1

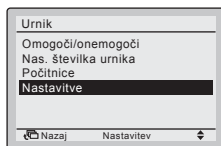


- Odprite meni Urnik. (Glejte "[Omogoči/onemogoči](#)" na strani 29.)
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Nastavitve** in pritisnite gumb za meni/vnos.

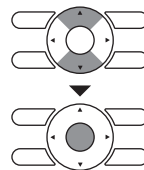


Opomba

Nastavitve urnika lahko spremenite za izbrani urnik. Za spreminjanje izbranega urnika glejte "[Nastavitev številke urnika](#)" na strani 30.


2

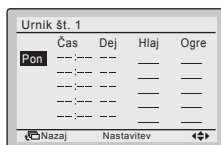


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite dan, ki ga želite nastaviti.



3

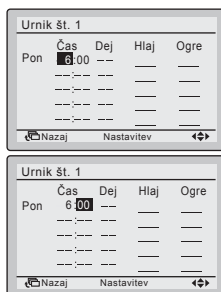

- Nastavite čas za izbrani dan.
- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) premaknete označeni element, z gumboma ▼▲ (gor/dol) pa vnesete želeni začetni čas delovanja. Vsakič, ko pritisnete gumba ▼▲ (gor/dol), se številke premaknejo za 1 uro ali 1 minuto.

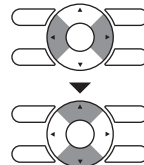

4

Urnik št. 1				
Čas	Dej	Hlaj	Ogre	
Pon 6:00	■	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Nazaj Nastavitev				

Urnik št. 1				
Čas	Dej	Hlaj	Ogre	
Pon 6:00	ON	32°C	16°C	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Nazaj Nastavitev				

Urnik št. 1				
Čas	Dej	Hlaj	Ogre	
Pon 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
Nazaj Nastavitev				

- Z gumboma ◀ ▶ (levo/desno) premaknete označeni element, z gumboma ▼ ▲ (gor/dol) pa določite nastavitve VKLOP/IZKLOP/--.

Stolpec "Dej":

VKLOP: Nastavite lahko nastavitvene točke temperature.

IZKLOP: Nastavite lahko nastavitvene točke temperature zapore.



--: Nastavitvene točke temperature in temperature zapore bodo onemogočene.

- Z gumboma ◀ ▶ (levo/desno) premaknete označeni element, z gumboma ▼ ▲ (gor/dol) pa vnesete nastavitvene točke temperature hlajenja in ogrevanja za VKLOP in IZKLOP (zapora).

Stolpca "Hlaj" in "Ogre":

"_": Označuje, da temperatura in nastavitvena točka temperature zapore za to obdobje nista nastavljeni. Uporabljena bo zadnja aktivna nastavitvena točka.

"--": Označuje, da je funkcija zapore onemogočena za to obdobje.

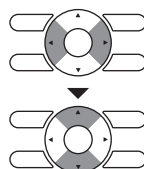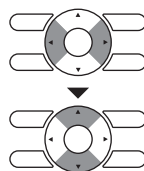

5

Urnik št. 1				
Čas	Dej	Hlaj	Ogre	
Pon 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00	---	---	---	
---	---	---	---	
Nazaj Nastavitev				

Urnik št. 1				
Čas	Dej	Hlaj	Ogre	
Pon 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00	OFF	28°C	17°C	
---	---	---	---	
Nazaj Nastavitev				

Urnik št. 1				
Čas	Dej	Hlaj	Ogre	
Tor 6:00	ON	24°C	21°C	
8:00	OFF	29°C	10°C	
17:30	ON	24°C	21°C	
22:00	OFF	28°C	17°C	
---	---	---	---	
Nazaj Nastavitev				

Opomba


Določiti je mogoče največ 5 dejanj za dan.

- Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.


Opomba

Če želite kopirati nastavitve prejšnjega dne, pritisnite gumb za izbiro načina delovanja.


Primer: Če želite kopirati vsebino ponedeljka na torek, izberite torek in pritisnite gumb za izbiro načina delovanja.

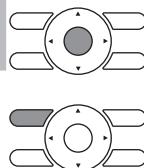

6

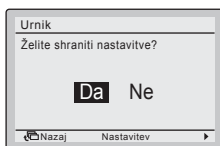

- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

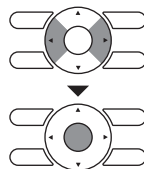


Podatki za vzdrževanje


■ Prikaz podatkov za vzdrževanje

Način upravljanja


1

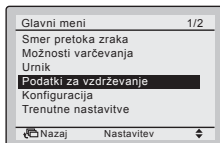

- Odprite Glavni meni. (Glejte "[Upravljanje glavnega menija](#)" na strani 22.)
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Podatki za vzdrževanje** in pritisnite gumb za meni/vnos.

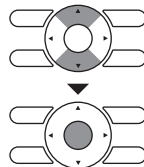

2

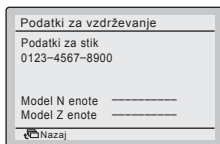

- Na vrhu zaslona se prikaže telefonska številka za kontaktni naslov. (Če izdelka še niste registrirali, se ne prikaže.)
- Informacije o modelih notranje in zunanje enote za vaš izdelek se vedno prikažejo kot -----.
- Pritisnite gumb za preklic, da se vrnete na prejšnji zaslon.



Opomba

- Prikaže se lahko tudi koda napake. Če lučka za delovanje ne utripa, enota deluje pravilno.
- Zapis o kodi napake izgine, če za najmanj 4 sekunde pritisnete gumb za VKLOP/IZKLOP.




Konfiguracija

■ Prikaz


Način prikaza

Način upravljanja


1

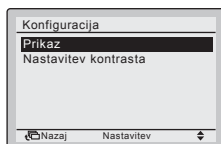


- Odprite meni Konfiguracija.
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Prikaz** in pritisnite gumb za meni/vnos.

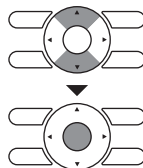


2

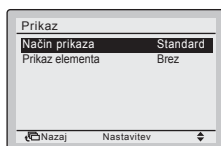


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Način prikaza** in pritisnite gumb za meni/vnos.

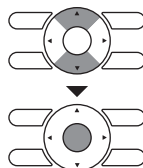

3

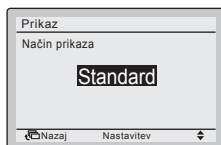

- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Standard** ali **Podrobno**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

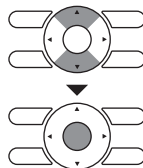


Opomba

Če želite izbrati, kateri element naj se prikaže v območju za izbiro podrobnega prikaza, glejte ["Element podrobnega prikaza"](#) na strani 36.


Element podrobnega prikaza

Način upravljanja


1

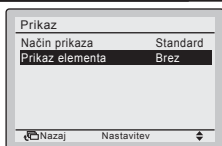


- Odprite meni Prikaz. (Glejte "**Način prikaza**" na strani 35.)
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Prikaz elementa** in pritisnite gumb za meni/vnos.

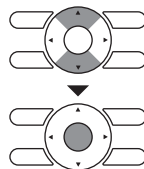

2

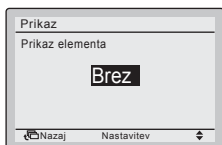

- Pritisnite gumba ▼▲ (gor/dol), da se prikaže naslednje.



* Nekateri modeli morda ne bodo prikazali teh elementov niti v primeru, da jih izberete.

- Obvezno preberite naslednje informacije glede prikaza temperature prostora in zunanje temperature.

Temp. prostora

- To je temperatura v bližini notranje enote.
- Na zaznano temperaturo lahko vpliva položaj enote.

Zunanja temp. zraka

- To je temperatura v bližini zunanje enote.
- Na zaznano temperaturo lahko vplivajo različni dejavniki, na primer položaj enote (npr., če je neposredno izpostavljena sončni svetlobi) in delovanje enote med odmrzovanjem.
- "Zunanja temp. zraka" se ne prikaže po zaustavitvi ali neposredno po zagonu.


- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.




■ Nastavitev kontrasta

Način upravljanja

1

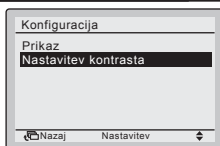


- Odprite meni Konfiguracija.
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Nastavitev kontrasta** in pritisnite gumb za meni/vnos.

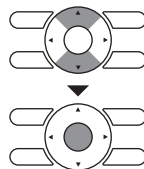

2



- Pritiskajte gumba ▼▲ (gor/dol), dokler ne dosežete želenega kontrasta.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitev in se vrnete na osnovni zaslon.

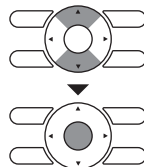


Trenutne nastavitve


■ Pregled trenutnih nastavitev

Način upravljanja


1

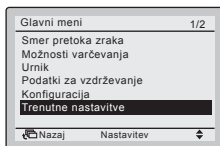

- Odprite Glavni meni. (Glejte "[Upravljanje glavnega menija](#)" na strani 22.)
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Trenutne nastavitve** in pritisnite gumb za meni/vnos.

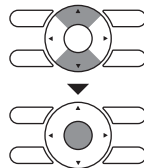

2

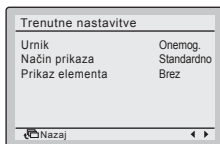

- Prikaže se seznam stanj trenutnih nastavitev.
- Pritisnite gumb za preklic, da se vrnete v glavni meni.



Elementi prikaza

Urnik

Način prikaza

Prikaz elementa


* Prikazani elementi se lahko razlikujejo glede na model. Prikažejo se samo elementi, ki jih je mogoče nastaviti.

Ura in koledar


■ Datum in čas

Način upravljanja


1

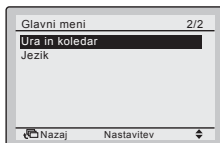


- Odprite Glavni meni. (Glejte ["Upravljanje glavnega menija" na strani 22.](#))
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Ura in koledar** in pritisnite gumb za meni/vnos.

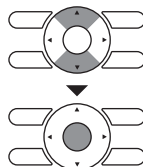

2

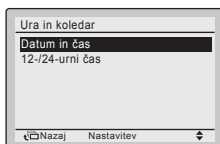


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Datum in čas** in pritisnite gumb za meni/vnos.

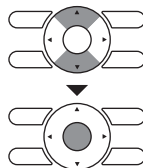

3



- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) spremenite datum in čas.
- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) premaknite kazalec.
- Ko vnesete vse spremembe, pritisnite gumb za meni/vnos. Prikaže se zaslon za potrditev.

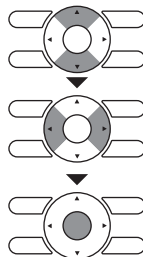


Pozor

- Možnost Poletni čas (DST) je privzeto aktivna. Veljajo naslednja pravila:
 - Začetek: zadnja nedelja v marcu ob 02:00
 - Konec: zadnja nedelja v oktobru ob 03:00
- Če je treba spremeniti nastavitve poletnega časa, se posvetujte s prodajalcem opreme Daikin.


Opomba

Dan v tednu se samodejno nastavi.

4

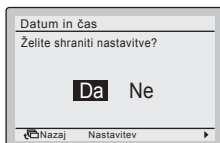


- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

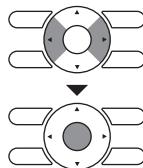


■ 12-/24-urni ČAS

Način upravljanja


1

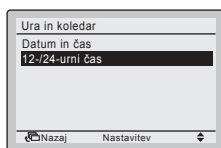

- Odprite meni Ura in koledar. (Glejte "**Datum in čas**" na strani 38.)
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **12-/24-urni čas** in pritisnite gumb za meni/vnos.

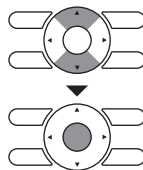


2

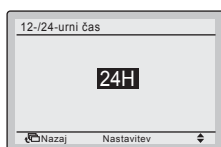


- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **12H** ali **24H**.
- Zaslon za potrditev se prikaže, ko pritisnete gumb za meni/vnos.

Opomba


Prikaz časa je privzeto nastavljen na 24-urni zapis.

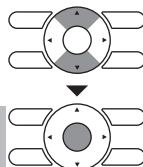

3

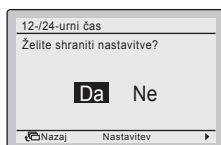

- Z gumboma ◀▶ (levo/desno) izberite **Da**.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavev in se vrnete v glavni meni.

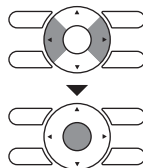


Jezik


Izbira jezika

Način upravljanja


1

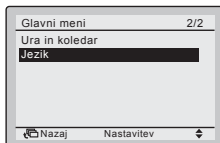


- Odprite Glavni meni. (Glejte "[Upravljanje glavnega menija](#)" na strani 22.)
- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite **Jezik** in pritisnite gumb za meni/vnos.

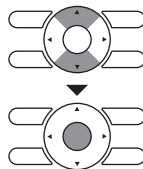

2

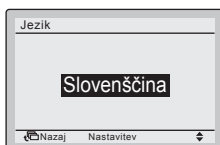

- Z gumboma ▼▲ (gor/dol) izberite želeni jezik.
- Pritisnite gumb za meni/vnos, da potrdite nastavitve in se vrnete na osnovni zaslon.

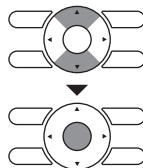

Opomba

Prikazani jeziki so odvisni od nameščenega jezikovnega paketa.

Za podrobne informacije o razpoložljivih jezikih in postopku spreminjanja jezikovnega paketa glejte vodnik za monterja.

Vzdrževanje



Pozor

- **Daljinskega upravljalnika ne perite.**

To lahko povzroči neželene električne tokove, ki lahko povzročijo električni udar ali požar.



- **Pri izvajanju vzdrževalnih del vedno zaustavite klimatsko napravo in izklopite napajalni odklopnik.**

Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara ali telesnih poškodb.



Vzdrževanje enote in prikazovalnika LCD

Opomba:

- Ko se umažejo, obrišite prikazovalnik LCD in druge površine daljinskega upravljalnika s suho krpo.
- Če umazanije ne morete odstraniti s površine, namočite krpo v blago raztopino nevtralnega detergenta v vodi, dobro ožmite krpo in očistite površino. Nato površino obrišite s suho krpo.
- Ne uporabljajte razredčil za barve, organskih topil ali močnih kislin.



Opozorilo

V bližini klimatske naprave ne uporabljajte vnetljivih snovi (npr. pršila za lase ali insekticida).

Izdelka ne čistite z organskimi topili, kot je bencin ali razredčilo.

Uporaba organskih topil lahko povzroči razpoke na izdelku, električni udar ali požar.



Referenčne informacije

Prikaz kod napak

■ V naslednjih primerih se obrnite na svojega prodajalca Daikin

Opozorilo

V primeru okvare klimatske naprave (če oddaja vonj po zažganem itd.) zaustavite klimatsko napravo in odklopite napajanje.


Nadaljnja uporaba v takšnih pogojih lahko povzroči odpoved, električni udar ali požar.

Obrnite se na svojega prodajalca Daikin.



Način upravljanja

1

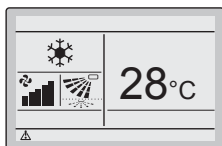


- Če pride do napake, bosta ikona napake na osnovnem zaslonu in lučka za delovanje utripali.
- Za prikaz koda napake in podatkov za stik mora biti gumb za meni/vnos omogočen (glejte ["Upravljanje glavnega menija" na strani 22](#)).
- Pritisnite gumb za meni/vnos.

Lučka za delovanje




2

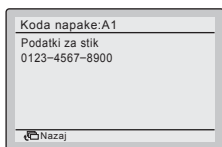

- Utripa koda napake in prikaže se naslov za stik.
- Svojega prodajalca Daikin obvestite o kodi napake in imenu modela.

Sporočilo "Navzkrižje načinov"

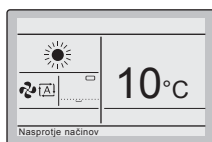

Upošteveno samo pri sistemu z več enotami (več notranjih enot priključenih na zunanjo enoto). Če je določeno sočasno delovanje več notranjih enot, vendar v različnih načinih delovanja, pride do navzkrižja načinov:

- Lučka delovanja utripa
- Na uporabniškem vmesniku se prikaže sporočilo **Navzkrižje načinov**

- Enote, ki nimajo prednosti, preidejo v način pripravljenosti

To ni okvara. Za odpravljanje navzkrižja preklopite enote, ki nimajo prednosti, v enak način delovanja kot pri enoti, ki ima prednost. Katera enota ima prednost, je odvisno od tega, ali se uporablja nastavev prednosti prostora in ali je aktivna:

Če...	Potem...
Nastavev Prednostni prostor se uporablja in je aktivna.	Prednost ima način delovanja notranje enote, za katero se uporablja nastavev Prednostni prostor . Če pride do navzkrižja načinov, preidejo druge enote v način pripravljenosti.

! OPOMBA

- Načini HLAJENJE, SUŠENJE in VENTILATOR se lahko uporabljajo sočasno.
- Če se navzkrižje ne odpravi ročno, bodo enote, ki nimajo prednosti, samodejno nadaljevale z delovanjem, takoj ko se zaustavi delovanje prednostne enote.

Če...	Potem...
Nastavev Prednostni prostor se ne uporablja ALI pa se uporablja, vendar ni aktivna.	Prednost ima način delovanja notranje enote, ki je bila prva vklopljena. Če pride do navzkrižja načinov, preidejo enote, ki so bile vklopljene naknadno, v način pripravljenosti.

! OPOMBA

- Načini HLAJENJE, SUŠENJE in VENTILATOR se lahko uporabljajo sočasno.
- Enote, ki delujejo v načinu OGREVANJE, imajo vedno prednost pred enotami, ki delujejo v načinu VENTILATOR, tudi če niso bile vklopljene prej.
- Pri odpravljanju navzkrižja je mogoče preklopiti enote, ki nimajo prednosti, v način SAMODEJNO: enote bodo samodejno začele delovati v načinu delovanja, v katerem deluje prednostna enota.

**Pozor**

NAVZKRIŽJE NAČINOV lahko nastopi tudi pri enotah, ki se vklopijo prek funkcije **zapore**. To pomeni, da te enote zaradi prednosti ne bodo delovale in posledično ne bodo mogle vzdrževati temperature v prostoru. Temeljito premislite o uporabi funkcije **zapore** v sistemu z več enotami, da preprečite tovrstne situacije.

**Pozor**

Ko je priključen adapter vmesnika KRP928 za sobno klimatsko napravo, se sporočilo o navzkrižju načinov ne prikaže na uporabniškem vmesniku, temveč notranja enota preide v način pripravljenosti.



Kombinirana uporaba žičnega in brezžičnega uporabniškega vmesnika

Izogibajte se sočasni uporabi žičnega uporabniškega vmesnika in standardnega brezžičnega daljinskega upravljalnika. V nasprotnem lahko pride do naslednjih pojavov:

Pojav	Razlaga
Na brezžičnem uporabniškem vmesniku Na prikazovalniku brezžičnega uporabniškega vmesnika se lahko prikaže nepravilno stanje enote (npr. vklop/izklop, način delovanja, nastavitvena točka, hitrost ventilatorja/smer). Na brezžičnem uporabniškem vmesniku Ko pritisnete gumb, se vsa stanja prikaže brezžičnega uporabniškega vmesnika pošljejo notranji enoti.	Brezžični uporabniški vmesnik ne prejme povratnih informacij z enote. Ko se nastavitve spremeni (ročno ali samodejno po urniku) na žičnem uporabniškem vmesniku, se sprememba ne sporoči brezžičnemu uporabniškemu vmesniku. Primer Če je bil prek žičnega uporabniškega vmesnika nastavljen vklop/izklop, bo stanje vklopa/izklopa na brezžičnem uporabniškem vmesniku nepravilno. V tem primeru mora uporabnik dvakrat pritisniti gumb brezžičnega uporabniškega vmesnika za vklop/izklop, da doseže potrebno spremembo nastavitve vklopa/izklopa na notranji enoti. Obenem se nastavitvena točka, način delovanja in hitrost ventilatorja/smer prepišejo s stanjem brezžičnega uporabniškega vmesnika. Če se s katerim koli gumbom nastavite spremeni, brezžični uporabniški vmesnik sočasno pošlje vse nastavitve (npr. vklop/izklop, način delovanja, nastavitvena točka, hitrost ventilatorja/smer...) enoti. Ko pritisnete kateri koli gumb na brezžičnem uporabniškem vmesniku, se vse nastavitve (npr. vklop/izklop, način delovanja, nastavitvena točka, hitrost ventilatorja/smer...) pošljejo enoti in zamenjajo nastavitve, vnesene prek žičnega uporabniškega vmesnika. Primer Če je bila prek žičnega uporabniškega vmesnika nastavljena nastavitvena točka, bo stanje vklopa/izklopa na brezžičnem uporabniškem vmesniku nepravilno. V tem primeru bo uporabnik, ko na brezžičnem uporabniškem vmesniku pritisne gumb za povečanje nastavitvene točke, nastavitveno točko zamenjal z brezžično določeno nastavitveno točko. Obenem se nastavitve vklopa/izklopa, način delovanja in hitrost ventilatorja/smer prepišejo s stanjem brezžičnega uporabniškega vmesnika.

Pojav	Razlaga
Na žičnem uporabniškem vmesniku Stanje nekaterih funkcij (npr. VARČNEGA načina, zmogljivega načina, tihega delovanja notranje enote, tihega delovanja zunanje enote, vlaženja) ni prikazano na žičnem uporabniškem vmesniku.	Žični uporabniški vmesnik ne podpira upravljanja teh funkcij. Če je katera od teh funkcij (npr. VARČNI način, zmogljivi način, tiho delovanje notranje enote, tiho delovanje zunanje enote, vlaženje) nastavljena prek brezžičnega uporabniškega vmesnika, njeno aktiviranje ni prikazano na žičnem uporabniškem vmesniku. Nastavitev VARČNEGA načina prek brezžičnega uporabniškega vmesnika Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku. Ob zaustavitvi enote prek žičnega uporabniškega vmesnika se bo VARČNI način preklical. Nastavitev zmogljivega načina prek brezžičnega uporabniškega vmesnika Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku. Sprememba nastavitvene točke in hitrosti ventilatorja prek žičnega uporabniškega vmesnika bo uveljavljena šele ob zaustavitvi zmogljivega načina. Ob zaustavitvi enote ali spremembi načina delovanja prek žičnega uporabniškega vmesnika se bo zmogljivi način preklical. Nastavitev tihega delovanja notranje enote prek brezžičnega uporabniškega vmesnika Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku, prikazana pa je samodejna hitrost ventilatorja. Sprememba hitrosti ventilatorja prek žičnega uporabniškega vmesnika bo preklicala tihi način delovanja notranje enote. Nastavitev tihega delovanja zunanje enote prek brezžičnega uporabniškega vmesnika Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku. Dejanje na žičnem uporabniškem vmesniku nikoli ne prekliče tihega delovanja zunanje enote. Nastavitev udobnega pretoka zraka prek brezžičnega uporabniškega vmesnika Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku. Sprememba smeri pretoka zraka prek žičnega uporabniškega vmesnika bo preklicala udobno delovanje ventilatorja. Nastavitev načina VLAŽENJE "URURU" prek brezžičnega uporabniškega vmesnika Na žičnem uporabniškem vmesniku ni prikazan noben simbol vlaženja, prikaže pa se način ogrevanja brez nastavitvene točke ogrevanja. Sprememba načina delovanja prek žičnega uporabniškega vmesnika bo preklicala način delovanja VLAŽENJE "URURU". Nastavitev načina OGREVANJE Z VLAŽENJEM prek brezžičnega uporabniškega vmesnika Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku, prikažeta pa se način ogrevanja in nastavitvena točka. Sprememba načina delovanja prek žičnega uporabniškega vmesnika bo preklicala način delovanja OGREVANJE Z VLAŽENJEM.

Pojav	Razlaga
	Nastavitev načina HLAJENJE S SUŠENJEM prek brezžičnega uporabniškega vmesnika Način hlajenja je prikazan na žičnem uporabniškem vmesniku. Sprememba načina delovanja prek žičnega uporabniškega vmesnika bo preklicala način delovanja HLAJENJE S SUŠENJEM. Nastavitev drugih funkcij (npr. inteligentno oko, sevalno delovanje...) prek brezžičnega uporabniškega vmesnika Ni prikazana na žičnem uporabniškem vmesniku. Sprememba načina delovanja prek žičnega uporabniškega vmesnika ne bo vplivala na stanje teh funkcij.
Uro je mogoče programirati na brezžičnem uporabniškem vmesniku in poslati notranji enoti. Obenem je mogoče na žičnem uporabniškem vmesniku programirati različen čas ure.	Uri na brezžičnem in žičnem uporabniškem vmesniku sta neodvisni. Poleg tega se ura na žičnem uporabniškem vmesniku samodejno prilagaja poletnemu času. Obe uri nastavite na pravičen čas.
Tedenski urnik je mogoče programirati na brezžičnem uporabniškem vmesniku in izvršiti prek notranje enote. Obenem je mogoče na žičnem uporabniškem vmesniku programirati različen tedenski urnik in ga izvršiti.	Časovnika tedenskega urnika na brezžičnem (deluje na podlagi ure na brezžičnem uporabniškem vmesniku) in žičnem uporabniškem vmesniku (deluje na podlagi ure na žičnem uporabniškem vmesniku) sta 2 neodvisna časovnika urnika. Da bi preprečili navzkrižje med njima, uporabljajte samo časovnik urnika na žičnem uporabniškem vmesniku. Če je bil časovnik tedenskega urnika že nastavljen na brezžičnem uporabniškem vmesniku, pred nadaljevanjem najprej izbrišite ta časovnik tedenskega urnika.
Na brezžičnem uporabniškem vmesniku Nastavitev vklopa/ izklopa, nastavitveno točko in način delovanja lahko spremenite, tudi če so gumbi na žičnem uporabniškem vmesniku zaklenjeni.	Brezžični uporabniški vmesnik ne prejme povratnih informacij z enote. Funkcija zaklepanja gumbov je funkcija žičnega uporabniškega vmesnika. Ko je gumb na žičnem uporabniškem vmesniku zaklenjen, se zapora ne sporoči brezžičnemu uporabniškemu vmesniku. Poleg tega se sprememba prek brezžičnega uporabniškega vmesnika izvede na notranji enoti in se ne prepreči. Dejansko stanje enote bo vedno prikazano na prikazovalniku žičnega uporabniškega vmesnika.

Pojav	Razlaga
Na brezžičnem uporabniškem vmesniku Nastavitveno točko je mogoče določiti izven obsega, tudi če je obseg nastavitvene točke nastavljen prek žičnega uporabniškega vmesnika.	Brezžični uporabniški vmesnik ne prejme povratnih informacij z enote. Funkcija obsega nastavitvene točke je funkcija žičnega uporabniškega vmesnika. Ko se obseg nastavitvene točke nastavi na žičnem uporabniškem vmesniku, se novi obseg ne sporoči brezžičnemu uporabniškemu vmesniku. Poleg tega se sprememba nastavitvene točke prek brezžičnega uporabniškega vmesnika izvede na notranji enoti in se ne prepreči. Dejansko stanje nastavitvene točke enote bo vedno prikazano na prikazovalniku žičnega uporabniškega vmesnika.
Na brezžičnem uporabniškem vmesniku Način delovanja je mogoče nastaviti, tudi če je izbrani način delovanja na žičnem uporabniškem vmesniku onemogočen.	Brezžični uporabniški vmesnik ne prejme povratnih informacij z enote. Funkcija onemogočanja načina delovanja je funkcija žičnega uporabniškega vmesnika. Ko se način delovanja na žičnem uporabniškem vmesniku onemogoči, se to ne sporoči brezžičnemu uporabniškemu vmesniku. Poleg tega se sprememba načina delovanja prek brezžičnega uporabniškega vmesnika nastavi na notranji enoti in se ne prepreči. Dejansko stanje načina delovanja enote bo vedno prikazano na prikazovalniku žičnega uporabniškega vmesnika.
Na brezžičnem uporabniškem vmesniku Nastavitvenih točk zapore in aktivnosti zapore ni mogoče prikazati na prikazovalniku brezžičnega uporabniškega vmesnika.	(Samo, ko je funkcija zapore omogočena.) Funkcija zapore je funkcija žičnega uporabniškega vmesnika. Nastavitvene točke zapore je mogoče na žičnem uporabniškem vmesniku mogoče nastaviti samo, ko je enota izklopljena. Funkcija zapore se lahko aktivira samo, ko je enota izklopljena. Funkcija zapore vklopi enoto z nadzorom zapore in oznaka zapore se prikaže na žičnem uporabniškem vmesniku. Nastavitvene točke zapore in stanje funkcije se ne sporočijo brezžičnemu uporabniškemu vmesniku. Sprememba nastavitvene točke prek brezžičnega uporabniškega vmesnika ne spremeni nastavitvenih točk zapore. Toda spremenjene nastavitvene točke se uveljavijo, ko se enota znova vklopi ročno.

Poprodajno servisiranje



Opozorilo

- Enote ne razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte.

To lahko povzroči električni udar ali požar.

Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.



- Daljinskega upravljalnika ne predstavljajte in ne nameščajte znova sami.

Napačna namestitve lahko povzroči električni udar ali požar.

Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.



■ Serviserju povejte naslednje podatke

- Ime modela
- Datum namestitve
- Okoliščine okvare: Opišite čim natančneje.
- Svoj naslov, ime in telefonsko številko

■ Prestavljanje

Prestavljanje daljinskega upravljalnika zahteva posebno opremo. Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin. Obračunani vam bodo dejanski stroški za prestavljanje daljinskega upravljalnika.


■ Popravila po izteku garancije


Posvetujte se s svojim prodajalcem Daikin.

Na zahtevo stranke je mogoča izvedba servisnih storitev po dejanskih stroških.

■ Poizvedbe glede poprodajnega servisiranja

Obrnite se na svojega prodajalca Daikin.

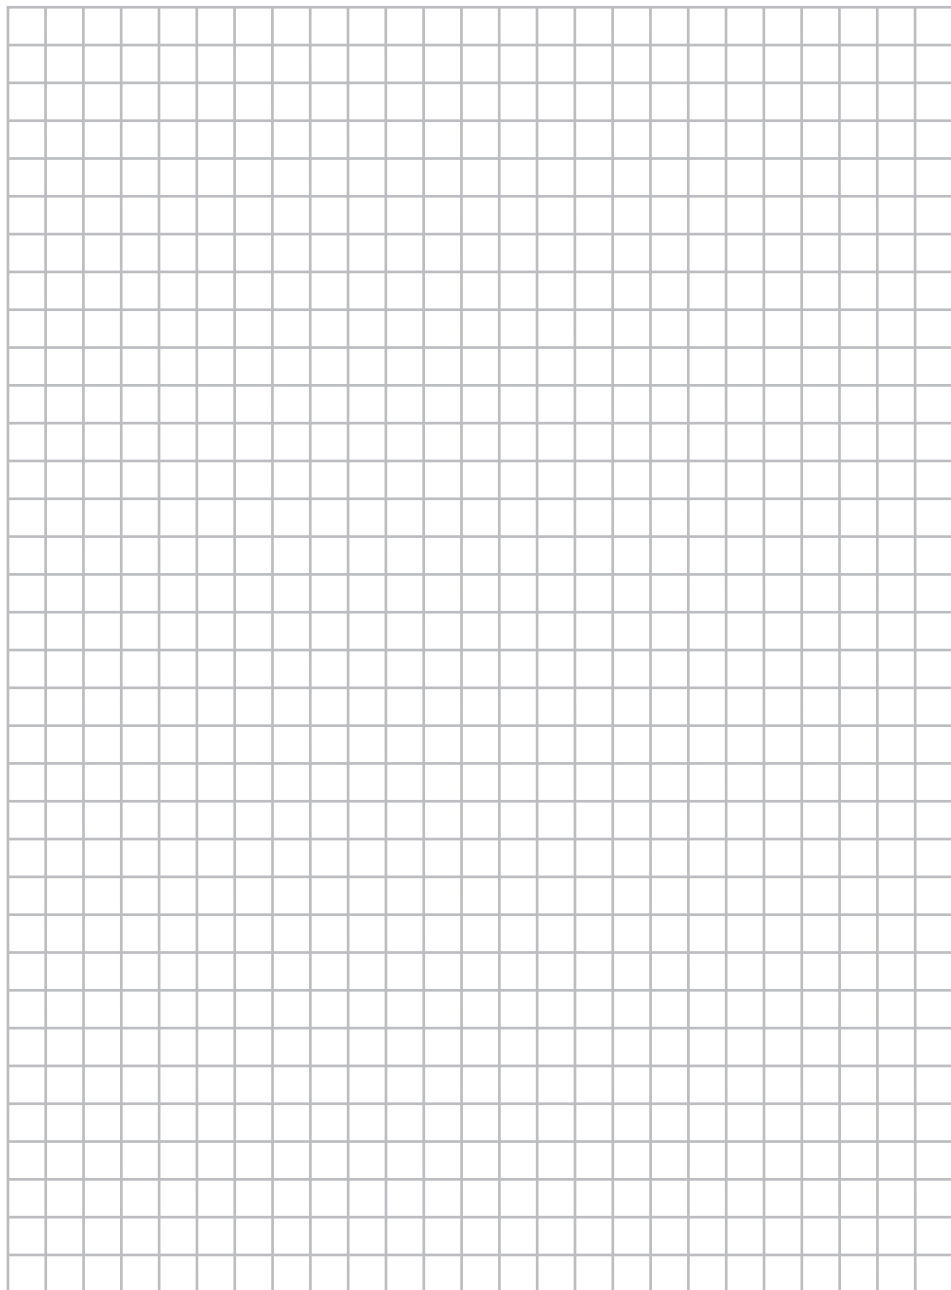

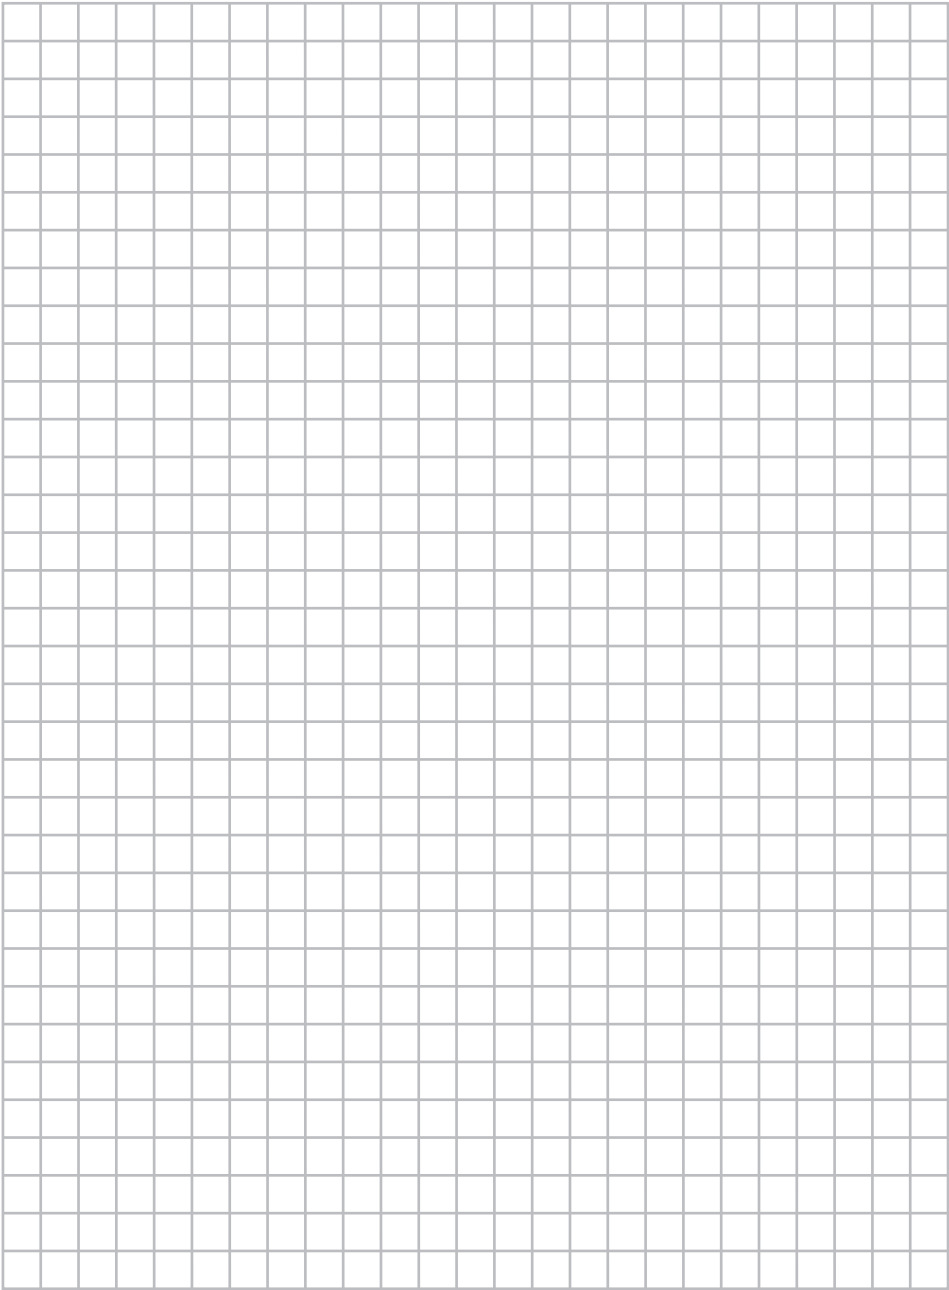

ERC

Copyright 2014 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P392226-1 2014.11