



Vodnik za uporabnika

Daikin Cloud Service



Vsebina

1	O tem dokumentu	3
2	Pogoji za uporabo Daikin Cloud Service	4
3	Opis sistema	5
3.1	O storitvi Daikin Cloud Service	5
3.2	O uporabi piškotkov	6
3.3	O integratorjih	6
3.4	Prijava v storitev Daikin Cloud Service	6
3.5	O uporabniškem vmesniku Daikin Cloud Service	8
3.5.1	O nadzorni plošči	8
3.5.2	O najpomembnejših delih uporabniškega vmesnika	10
3.6	O nivojih dostopa	11
3.7	O možnosti izključitve načina Cloud	13
3.7.1	Da bi preklopili iz načina povezave Cloud v Samostojni način delovanja	13
3.8	O združljivosti z Daikin Cloud Service	15
4	Priročnik	17
4.1	O preklapljanju med različnimi mesti	17
4.2	O spreminjanju svojega profila	17
4.2.1	Da bi spremenili informacije profila	17
4.2.2	Da bi spremenili geslo	18
4.2.3	Da bi se odjavili iz sistema	19
4.2.4	Da bi prebrali opombe ob posodobitvi	19
4.3	O nadzoru in krmiljenju opreme	19
4.3.1	Da bi spremenili imena opreme	20
4.3.2	O upravljanju vseh enot na izbranem mestu	21
4.3.3	Da bi nadzorovali eno samo določeno enoto na mestu	28
4.3.4	Da bi nadzorovali senzorje IEQ	32
4.4	O upravljanju urnikov	33
4.4.1	Da bi ustvarili letni urnik	33
4.4.2	Da bi dodali program urniku	35
4.4.3	Da bi uredili program urnika	37
4.4.4	Da bi uredili letni urnik	37
4.4.5	Da bi skopirali letni urnik	38
4.4.6	Da bi ustvarili urnik izjem	40
4.5	Da bi povezali dogodek z dejanjem odziva (prepletanje)	41
4.6	Da bi izvajali nadzor temperature	44
4.7	Da bi si ogledali porabo energije po mestih	46
4.8	Da bi si ogledali energetske učinkovitost zunanjih enot	50
4.9	Da bi primerjali porabo energije zunanje enote na mestu	52
4.10	Da bi primerjali skupno porabo energije na več mestih	54
4.11	Da bi primerjali porabo energije na več mestih	56
4.12	Da bi izvajali senzorski nadzor	59
4.13	Da bi upravljali nastavitve ciljne energije	61
4.14	Da bi izvedli upravljanje več mest	63
4.15	Da bi upravljali uporabnike	65
4.16	O upravljanju stavbe	66
4.16.1	Da bi ustvarili novo mesto	67
4.16.2	O urejanju mest	70
4.17	Za upravljanje območij	84
4.18	Da bi upravljali notranje enote	85
4.19	Da bi upravljali zunanje enote	87
4.20	Za upravljanje senzorjev	87
4.21	Da bi izvedli konfiguracijo merilnika električne energije	90
4.22	O oddaljenem diagnosticiranju	91
4.22.1	Da bi upravljali zgodovino alarmov	91
4.22.2	Da bi uporabili analizo notranje enote	95
4.22.3	Da bi uporabili analizo zunanje enote	96
4.22.4	Da bi uporabili sistem za napovedovanje	96
4.22.5	Da bi uporabljali poročanje	97

1 O tem dokumentu

V tem vodiču je razloženo, kako uporabljati spletno stran Daikin Cloud Service. Prikazuje podrobnosti o uporabniškem vmesniku in postopke za učinkovito delo.

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

- Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljno občinstvo

Vsi uporabniki.

Originalna dokumentacija je napisana v angleščini. V vse druge jezike je le prevedena.



INFORMACIJA

Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno uporabo za običajne uporabnike.

Daikin Cloud Service ima 5 stopenj dostopa. V tem dokumentu je opisan vmesnik od najvišjega razpoložljivega dostopa (profila). Zato vam morda nekatere funkcije niso na voljo, ali pa so vaše zaslonske slike drugačne.

V dokumentu je opisana različica programske opreme 5.5. Lahko pride do odklonov glede na tisto, kar vidite v vaši različici.


2 Pogoji za uporabo Daikin Cloud Service

Preden lahko uporabljate Daikin Cloud Service, morate sprejeti Pogoje za uporabo. Preberete jih lahko na <https://cloud.daikineurope.com> in kliknete jeziček na dnu strani.

3 Opis sistema

3.1 O storitvi Daikin Cloud Service

Daikin Cloud Service je na voljo na <https://cloud.daikineurope.com>.

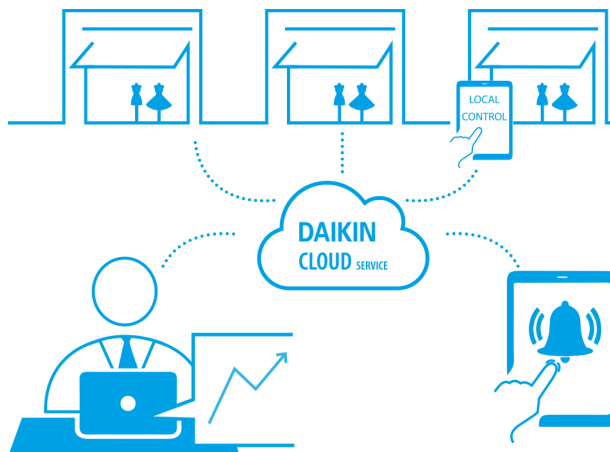

Uporabniški vmesnik Daikin Cloud Service vam omogoča nadzor ambientsa v vaši stavbi od koderkoli. Lahko **poveže več stavb** in je **dostopen s katerekoli naprave z dostopom do interneta**. Do storitve Cloud imajo dostop tudi monterji in tehniki, tako da se lahko oddaljeno prijavijo in takoj začnejo odpravljati morebitne težave, ki bi se pojavile. Zaradi **uporabnikom prijaznega uporabniškega vmesnika** je nadzor še bolj preprost, **samodejno beleženje porabe energije** pa vam pomaga dolgoročno zmanjšati stroške.

Na voljo je 5 vlog:

- skrbnik Daikin,
- podružnica Daikin,
- monter,
- upravitelj,
- operater.

Odvisno od vaše vloge bo na voljo več ali manj funkcij (glejte "3.6 O nivojih dostopa" [▶ 11]).

Na voljo sta 2 možnosti paketov:

- Package A - Access license (Paket A - Licenca za dostop): da dostop do Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Paket A - Licenca za dostop) + Package B - Service license (Paket B - Licenca za storitev): paket B ponuja dostop do oddaljenega diagnosticiranja za upravitelje mest in monterje. Privzeto si lahko razdelek Remote diagnostics (Oddaljeno diagnosticiranje) ogledajo le povezane osebe in profili z višjim nivojem dostopa.

3.2 O uporabi piškotkov

Daikin Cloud Service uporablja piškotke. Ko pridete prvič na spletno stran <https://cloud.daikineurope.com/>, se bo pojavilo pojavno okno, v katerem boste naprošeni, da sprejmete piškotke. Da bi programska oprema delovala optimalno, je treba sprejeti nekatere bistvene in funkcionalne piškotke ("minimalno zahtevani piškotki").

Če želite izvedeti več o piškotkih, lahko kliknete povezavo Cookie notice (Obvestilo o piškotkih) v pojavnem oknu. Do te strani lahko vedno dostopate tudi s klikom na povezavo na dnu navigacijskega okna.


3.3 O integratorjih

Integrators (Integratorji) so specifične integracije, razvite za delo z rešitvami tretjih pogodbenic, ki lahko obdelujejo informacije in spreminjajo vrednosti mesta, njegovih povezanih oseb, nadzornikov, enot, ki pripadajo mestu in drugo, ko imajo omogočen dostop do določenega mesta. V času, ko nastaja ta sestavek, je na voljo le integrator OVER.

Z Integrators (Integratorji) lahko upravljajo le upravitelji Daikin in povezane osebe Daikin. Glejte "[3.6 O nivojih dostopa](#)" [► 11] za več informacij o različnih uporabniških vlogah in razpoložljivih lastnostih za vsako vlogo. Glejte tudi "[Za upravljanje integratorjev](#)" [► 76] za več informacij o upravljanju integratorjev.

3.4 Prijava v storitev Daikin Cloud Service

- 1 V brskalniku pojdite na <https://cloud.daikineurope.com>.
- 2 Sprejmite bistvene in funkcionalne piškotke. Da bi izvedeli več o uporabi piškotkov, glejte "[3.2 O uporabi piškotkov](#)" [► 6].
- 3 Kliknite oranžni gumb Login (Prijava).

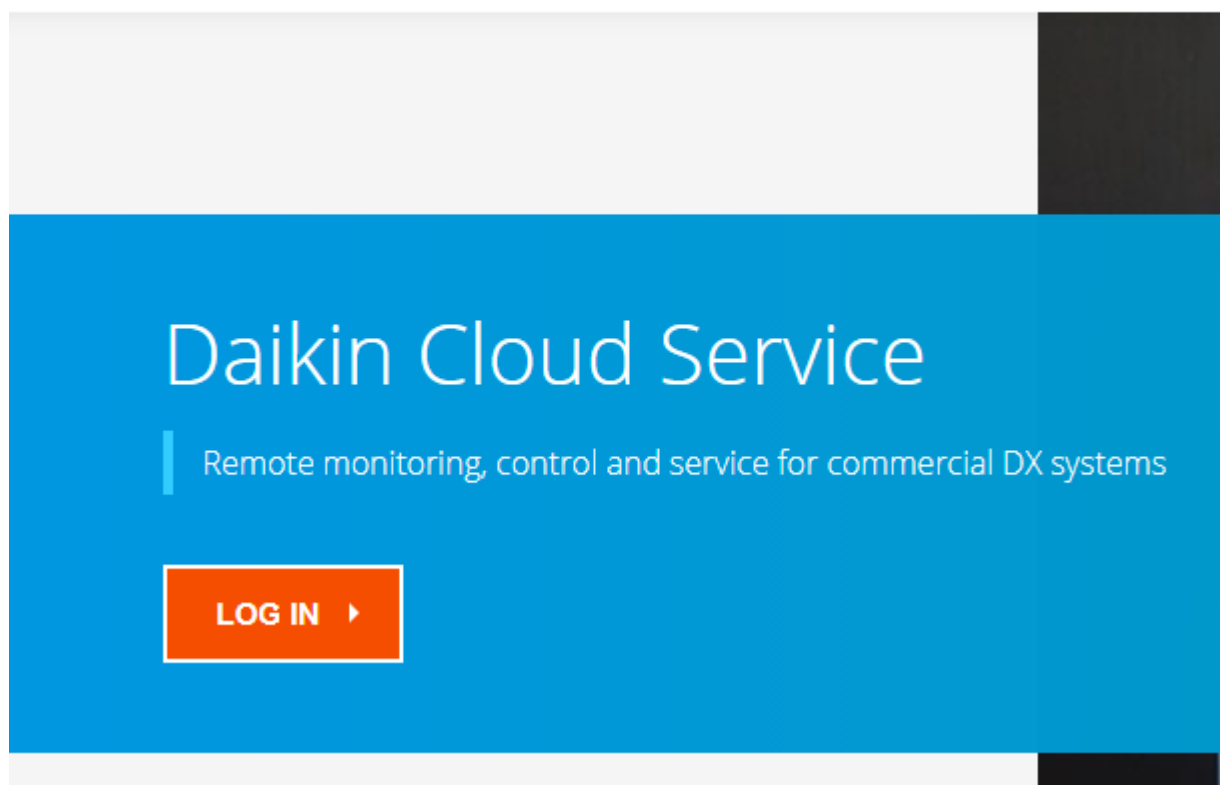

Rezultat: Pojavi se prijavna stran.



- 4 Vnesite svoj e-poštni naslov (a) in geslo (b). Tehnik Daikin bo registriral vaš e-poštni naslov kot uporabniško ime in vam dodelil enkratno geslo. Daikin priporoča, da geslo čim prej spremenite. Glejte ["4.2.2 Da bi spremenili geslo"](#) [► 18].



INFORMACIJA

Če ste pozabili svoje geslo, kliknite ustrezno povezavo na prijavni strani.
Daikin nima možnosti spreminjanja vašega gesla.

- 5 Izberite želeni jezik (c).
- 6 Kliknite gumb Login (Prijava) (e).

Rezultat: Pojavi se nadzorna plošča. Za več informacij o povezavi glejte ["3.5 O uporabniškem vmesniku Daikin Cloud Service"](#) [► 8].




INFORMACIJA

Prvič, ko se prijavite, se bo pojavil Terms of use (Pogoji za uporabo). Prosimo, da jih skrbno preberete.

Da bi začeli uporabljati Daikin Cloud Service, izberite potrditveno polje in kliknite Accept (Sprejmi).


3.5 O uporabniškem vmesniku Daikin Cloud Service

3.5.1 O nadzorni plošči

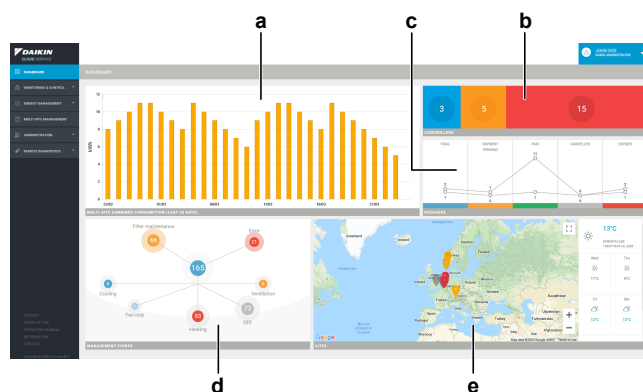


Zaslon Dashboard (Nadzorna plošča) je razdeljen na 5 delov:


- Del Multi-site combined consumption (last 30 days) (Kombinirana poraba za več mest (zadnjih 30 dni)) (a). Na tem grafikonu so zbrani podatki za vsa mesta, do katerih ste imeli dostop zadnjih 30 dni. S kazalnikom lebdite nad grafom, da se bodo prikazale dodatne informacije (h).

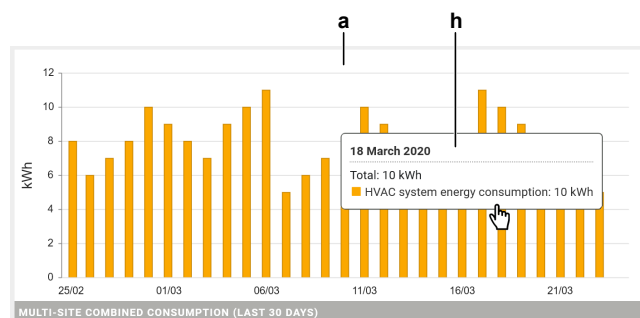


- Del Controllers (Krmilniki) (b). Tu si lahko ogledati število krmilnikov, ki so bili predani v uporabo in so povezani, število tistih, ki čakajo na predajo, in število tistih, ki so bili predani v uporabo in niso povezani (modra = povezani, oranžna = čakajo na predajo in rdeča = niso povezani). Premaknite kazalnik nad razdelek, za katerega želite prikazati dodatne informacije (i).

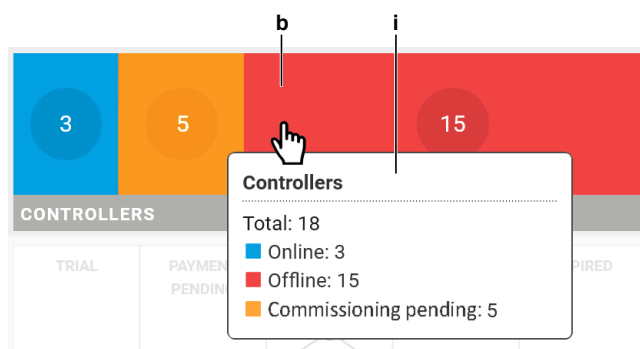


- Del Packages (Paketi) (c). Tu lahko vidite število paketov "A" in "B" in njihove statuse. Glejte ["4.16.1 Da bi ustvarili novo mesto"](#) [▶ 67] in ["4.16.2 O urejanju mest"](#) [▶ 70] za več informacij o paketih in njihovih statusih. Premaknite kazalnik nad razdelek, za katerega želite prikazati dodatne informacije (j).

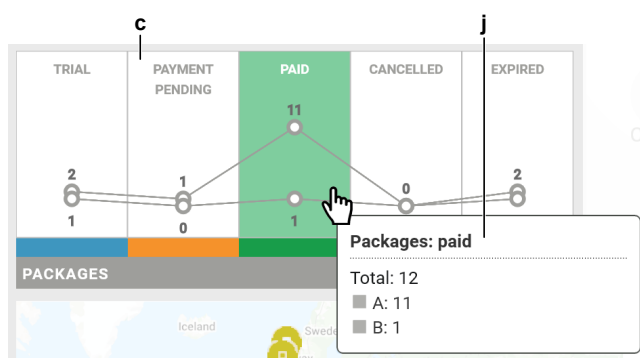

- Del Management points (Upravljalne točke) (d), ki prikazuje trenutni status vseh enot.

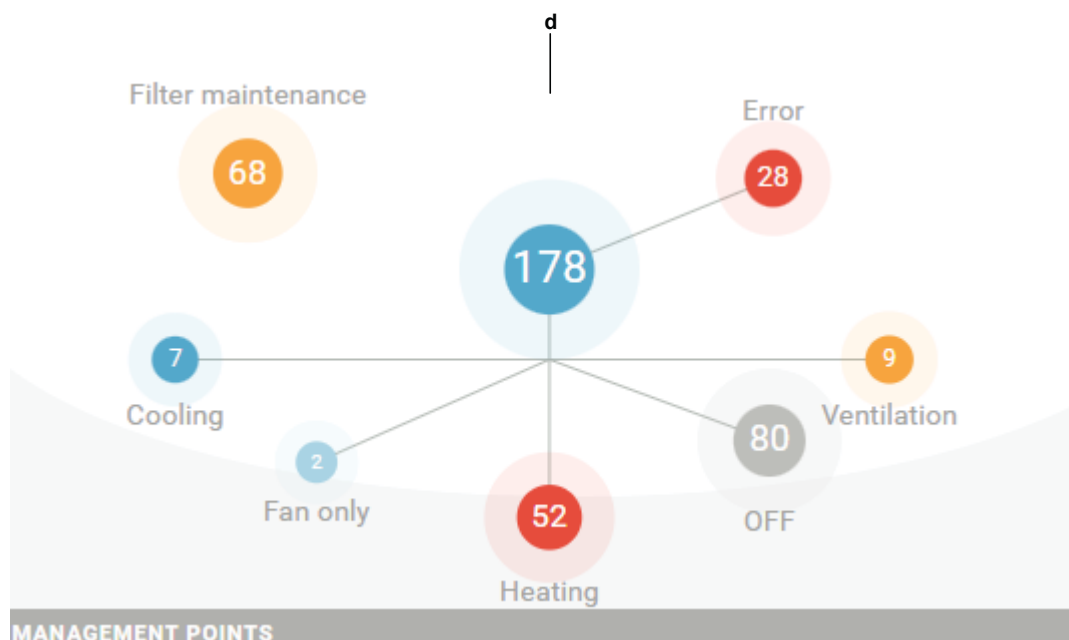


- Sites (Mesta) (e). Na zemljevidu je pregled vseh vaših mest (rdeča = napaka na enoti, oranžna = napaka na krmilniku in modra = vse je v redu). Kliknite mesto namestitve, da bi prikazali dodatne informacije o mestu (k) in da bi prikazali vremensko napoved za to mesto (l).

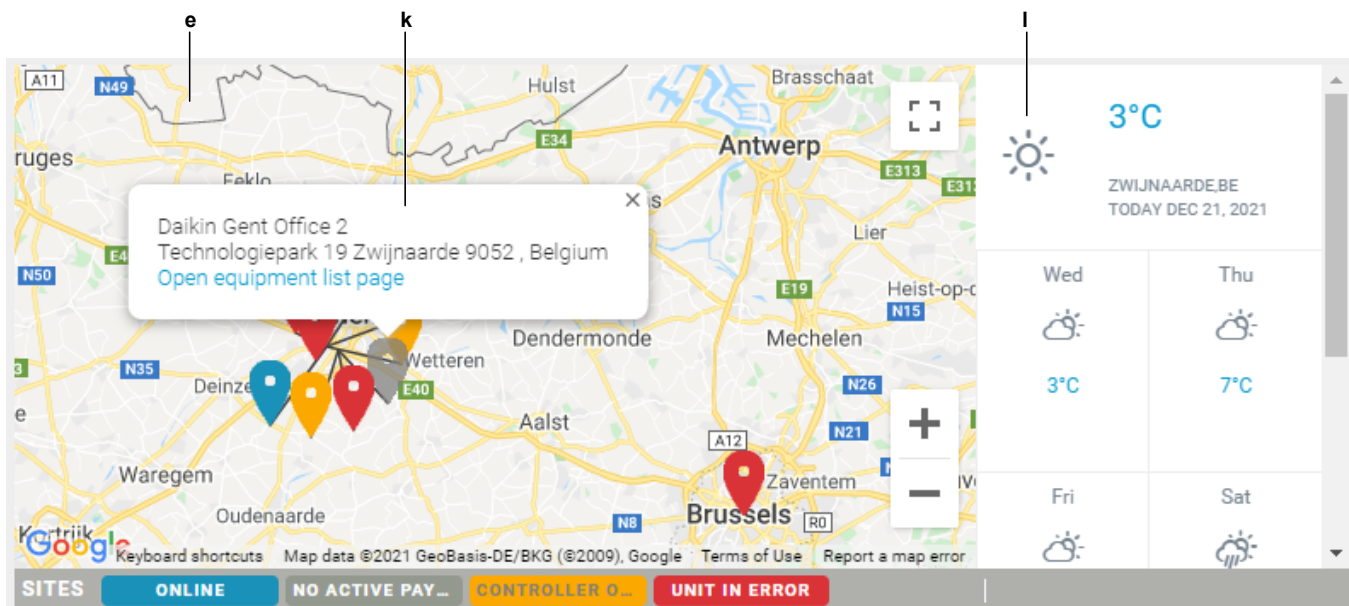

3.5.2 O najpomembnejših delih uporabniškega vmesnika

Uporabniški vmesnik Daikin Cloud Service sestoji iz naslednjih večjih delov:

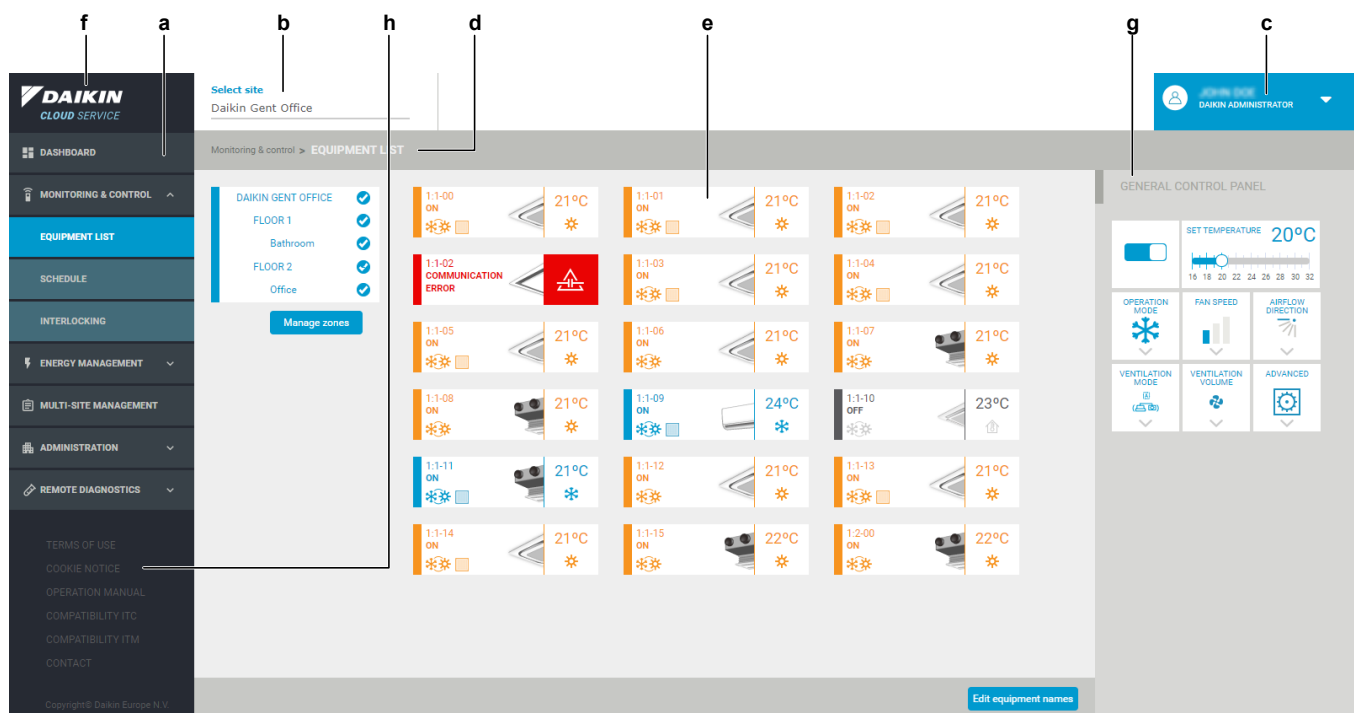

- Navigacijske plošče (a), ki vam omogoča premikanje med različnimi funkcijami aplikacije.
- Zgornje orodne vrstice z izbirnikom mesta (b), ki prikazuje vse namestitve in padajoči seznam uporabniškega profila (c).
- Poti v meniju (d), ki vam podajajo povratno informacijo o tem, kje v strukturi uporabniškega vmesnika ste.
- Vsebinski del (e), ki prikazuje trenutno situacijo.
- Logotip Daikin (f). Ko kliknete polje z logotipom Daikin (f), se pojavi nadzorna plošča.

- General control panel (Splošna krmilna plošča) (g). Omogoča vam takojšen prenos nekaterih naprednih funkcij v vse enote določenega mesta. Glejte "[Da bi nastavili napredne funkcije na vseh enotah hkrati](#)" [▶ 26].
- V nogi (h), v kateri so povezave na nekatere uporabne strani. To vključuje Terms of use (Pogoji za uporabo), Cookie notice (Obvestilo o piškotkih), združljivostne strani in še več.




INFORMACIJA

Uporabniški vmesnik je odziven, kar pomeni, da se lepo prikazuje na vseh napravah (računalnikih, tablicah in telefonih). Prilagodi se bo razpoložljivi velikosti.

To na primer pomeni, da bo navigacijska plošča na manjših napravah skrita.

Ko je navigacijska plošča skrita in jo želite spet prikazati:

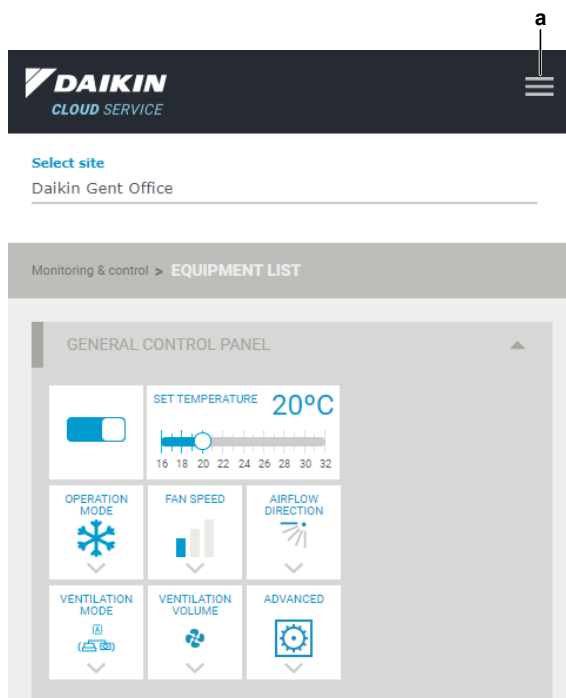

- 1 kliknite "ikono hamburger" (a) v zgornjem desnem kotu.

Rezultat: Navigacijska plošča je prikazana na vrhu.

3.6 O nivojih dostopa

Obstaja 5 uporabniških vlog, vsaka na drugem nivoju dostopa. Odvisno od vaše vloge imate na voljo več ali manj funkcij.

5 uporabniških vlog glede na hierarhijo:

- Upravitelji Daikin
- Povezane osebe Daikin
- Monterji
- Upravitelji
- Operaterji

V naslednji tabeli so prikazane lastnosti, ki NISO na voljo vsem različnim nivojem uporabnikov.

Razpoložljive funkcije	Skrbniki Daikin	Povezane osebe Daikin	Monterji	Upravitelji mest	Operaterji
Lahko bere opombe o posodobitvi (glejte "4.2.4 Da bi prebrali opombe ob posodobitvi" [▶ 19])	●				
Si lahko ogleda združljivostne strani s podprtimi modeli (glejte "3.8 O združljivosti z Daikin Cloud Service" [▶ 15])	●	●			
Nadzor in krmiljenje - Seznam opreme (spremenite ime opreme) (glejte "4.3.1 Da bi spremenili imena opreme" [▶ 20])	●	●	●	●	
Nadzor in krmiljenje - Seznam opreme (napredni nadzor) (glejte "Da bi nastavili napredne funkcije na vseh enotah hkrati" [▶ 26])	●	●	●	●	
Nadzor in krmiljenje – Urnik (glejte "4.4 O upravljanju urnikov" [▶ 33])	●	●	●	●	● ^(a)
Nadzor in krmiljenje – Prepletanje (glejte "4.5 Da bi povezali dogodek z dejanjem odziva (prepletanje)" [▶ 41])	●	●	●	●	● ^(a)
Upravljanje energije – Energetska zmogljivost – Prikaži podatke AFIS EER/COP (glejte "4.8 Da bi si ogledali energetske učinkovitosti zunanjih enot" [▶ 50])	●	●			
Upravljanje energije - Nastavitve ciljne porabe energije (glejte "4.13 Da bi upravljali nastavitve ciljne energije" [▶ 61])	●	●	●	●	
Upravljanje uporabnikov (glejte "4.15 Da bi upravljali uporabnike" [▶ 65])	●	●	●	●	
Upravljanje stavbe - Seznam mest (glejte "4.16 O upravljanju stavbe" [▶ 66])	●	●	● ^(b)	● ^(c)	
Upravljanje stavbe – Krmilniki (pregled) (glejte "Da bi urejali mesto in njegove krmilnike" [▶ 70])	●	● ^(d)	● ^(d)		
Upravljanje stavbe – Integratorji (glejte "Za upravljanje integratorjev" [▶ 76])	●				
Upravljanje stavbe – Območja (glejte "4.17 Za upravljanje območij" [▶ 84])	●	●	●	●	● ^(a)
Upravljanje stavbe – Notranje enote (glejte "4.18 Da bi upravljali notranje enote" [▶ 85])	●	●	●	● ^(e)	● ^(e)
Upravljanje stavbe - Zunanje enote (glejte "4.19 Da bi upravljali zunanje enote" [▶ 87])	●	●	●	●	● ^(a)

Razpoložljive funkcije	Skrbniki Daikin	Povezane osebe Daikin	Monterji	Upravitelji mest	Operaterji
Upravljanje stavbe – Senzorji (glejte "4.20 Za upravljanje senzorjev" [▶ 87])	●	●	●	● ^(f)	
Upravljanje stavbe - Konfiguracija merilnika električne energije (glejte "4.21 Da bi izvedli konfiguracijo merilnika električne energije" [▶ 90])	●	●	●	●	● ^(a)
Oddaljeno diagnosticiranje - Zgodovina alarmov (glejte "4.22.1 Da bi upravljali zgodovino alarmov" [▶ 91])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Oddaljeno diagnosticiranje - Analiza notranje enote (glejte "4.22.2 Da bi uporabili analizo notranje enote" [▶ 95])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Oddaljeno diagnosticiranje - Analiza zunanje enote (glejte "4.22.3 Da bi uporabili analizo zunanje enote" [▶ 96])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Oddaljeno diagnosticiranje - Nastavitve napovedi (glejte "4.22.4 Da bi uporabili sistem za napovedovanje" [▶ 96])	●	●	● ^(g)	● ^(g)	
Oddaljeno diagnosticiranje – poročanje (glejte "4.22.5 Da bi uporabljali poročanje" [▶ 97])	●	●			

^(a) Nastavitve lahko le vidi.

^(b) Lahko ustvari mesta, a NE stanovanjskih mest.

^(c) Si lahko le ogleda ali ureja informacije mesta, a NE MORE ustvarjati mest.

^(d) Lahko si le ogleda podrobnosti o krmilnikih, ki pripadajo mestom, s katerimi je uporabnik povezan v pregledu Controllers (Krmilniki).

^(e) Lahko si le ogleda informacije o notranji enoti, NE more ročno povezati notranje enote z upravljalno točko za podatke.

^(f) Lahko ureja pragove za vse tipe senzorskih parametrov, a NE MORE urejati kritičnih pragov.

^(g) Na voljo le, če to aktivira uporabnik, povezan z Daikinom.

3.7 O možnosti izključitve načina Cloud

Če se skrbnik mesta odloči, da bo zapustil naročniški sistem Daikin Cloud Service, lahko to uredi sam.

3.7.1 Da bi prekllopili iz načina povezave Cloud v Samostojni način delovanja

Upravitelj mesta se lahko odloči, da bo prekinil svojo naročnino za način delovanja s povezavo v oblak in prekllopil v samostojni način z drugo aplikacijo Android "intelligent Tablet Controller", ki jo je mogoče najti [tu](#) v trgovini Google Play. V tem primeru Daikin Cloud Service ni več mogoče uporabljati. Ne spreglejte, da je aplikacija "intelligent Tablet Controller" oblikovana za uporabo na tablici.

V samostojnem načinu delovanja bosta na voljo načina Urniki in Prepletanje.

Da bi prekllopili iz načina delovanja s povezavo v oblak v samostojni način delovanja v aplikaciji, naredite naslednje:

- 1 Poženite aplikacijo intelligent Tablet Controller.

Rezultat: Pojavi se naslednji zaslon.



- 2 Kliknite nastavitve tablice.

Rezultat: Pojavi se naslednji zaslon.




- 3 Kliknite Cloud v Local.

Rezultat: Pojavi se zaslon, ki vam pusti vtipkati geslo.

- 4 Vnesite geslo (a) (privzeto: "daikin") in kliknite polje Ok (V redu.) (b).

Rezultat: Prikaže se potrditveno sporočilo. Preden nadaljujete, se prepričajte, da želite zapustiti način delovanja s povezavo v oblak in njegove prednosti.

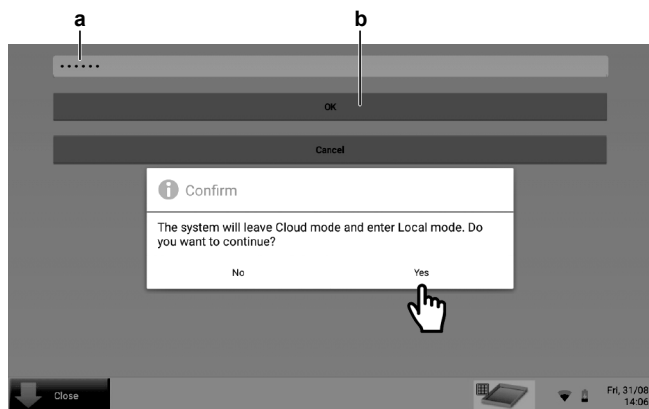

- 5 Kliknite polje Yes (Da), da bi potrdili.

Rezultat: Prikaže se potrditveno sporočilo. Zdaj je sistem v samostojnem načinu delovanja in se bo po kliku v polje Yes (Da) znova zagnal.


- 6 Kliknite Ok (V redu.).

Rezultat: Sistem se bo znova zagnal. Zdaj boste lahko uporabljali načina Urniki in Prepletanje prek lokalnega vmesnika.

3.8 O združljivosti z Daikin Cloud Service

Pregled podprtih zunanjih enot, združljiv z Daikin Cloud Service je na voljo s povezavami v nogi pod navigacijskim oknom. Bodite pozorni na to, da lahko do teh razdelkov dostopajo le skrbniki Daikin in povezane osebe Daikin.

Če kliknete katero koli združljivostno povezavo (Compatibility DCM601A51 & LC8 (Združljivost DCM601A51 in LC8) ali Compatibility DCC601A51 (Združljivost DCC601A51)) (a) v nogi, se bo odprla ustrezna stran Supported models (Podprti modeli).

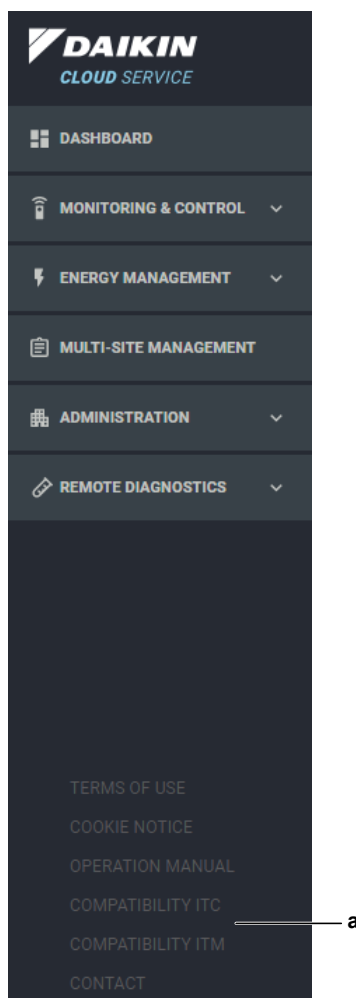

Uporabite katero koli besedilno polje (b) pod naslovnim poljem stolpca za iskanje posebnih enot. Če kliknete katero koli glavo stolpca (c), se bodo rezultati razvrstili abecedno po tistem stolpcu (od A do Ž ali od Ž do A, če boste kliknili še enkrat) v primeru Model Code (Koda modela) in Number of units (Število enot) naraščajoče ali padajoče. Da bi počistili vse filtre, kliknite beli x (d) na desni.

c	b	c	b	c	b	c	b	c	b	d
Format name		Model name		Model Code		Series code		Number of units		
VRV4 HP European version		RYYQ34T7Y1B		402		BL		2		
VRV4 HP European version		RYYQ36T7Y1B		402		BL		2		
VRV4 HP European version		RYYQ38T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ40T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ42T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ44T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ46T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ48T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ50T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ52T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ54T7Y1B		403		BL		3		
VRV4 HP European version		RYYQ8T7Y1B		400		BL		1		
VRV4 W		REYQ10P9Y1B		305		BL				


796 - 810 of 1637 items

< 1 ... 53 54 55 ... 110 >

4 Priročnik


4.1 O preklapljanju med različnimi mesti

Če upravljate več mest, jih bo tehnik Daikin nastavil tako, da bodo na voljo v izbirniku mest.

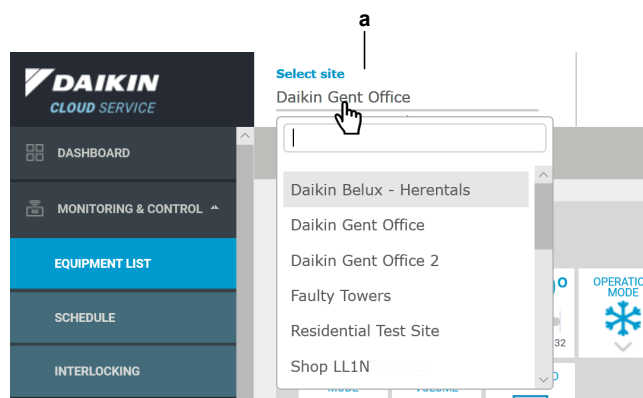

Da bi si ogledali namestitve z drugega mesta, jo preprosto izberite se seznama v izbirniku (a).

4.2 O spreminjanju svojega profila

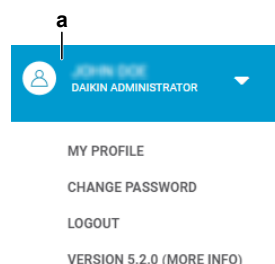

Padajoči seznam (a) prikazuje vaše prijavno ime in funkcijo (npr. operater, upravitelj ...).

S klikom na padajoči seznam imate možnost, da izvedete spremembe svojega profila in gesla ali da se odjavite iz računa.

Skrbniki Daikin lahko preverijo tudi trenutno različico aplikacije in opombe ob posodobitvi (ali zgodovino).


4.2.1 Da bi spremeniti informacije profila

Spremenite lahko le svoje ime, povezani e-poštni naslov in jezik za e-poštna obvestila.



INFORMACIJA

Če spremenite svoj e-poštni naslov, boste prejeli e-pošto na novi e-poštni naslov. V tem e-poštnem sporočilu bo overoviteljna povezava. Povezavo kliknite, da overite novi e-poštni naslov. Ne pozabite uporabiti novega e-poštnega naslova ob naslednji prijavi.

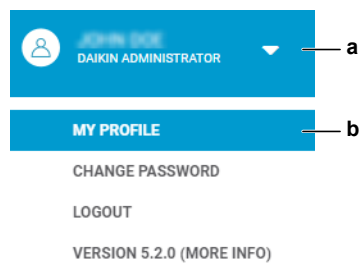

- 1 S padajočega seznama (a) uporabniškega profila izberite My profile (Moj profil) (b).


Rezultat: Pojavi se naslednje okno.

- 2 Izvedite spremembe.
- 3 Kliknite gumb Update profile (Osveži profil) (c).

Rezultat: Pojavi se potrditveno sporočilo, vaš profil se je spremenil in aplikacija se samodejno vrne v glavno okno.

4.2.2 Da bi spremenili geslo

Daikin priporoča, da spremenite geslo, ki ste ga dobili od tehnika.

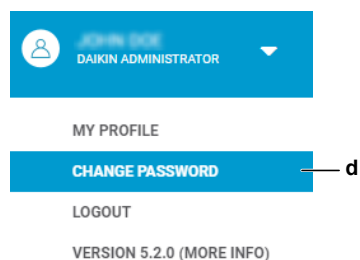

- 1 S padajočega seznama uporabniškega profila izberite Change password (Sprememba gesla) (d).

Rezultat: Pojavi se naslednje okno.

- 2 Izvedite spremembe.
- 3 Kliknite gumb Change password (Sprememba gesla) (e).

Rezultat: Pojavi se potrditveno sporočilo in vaše geslo se spremeni.

4.2.3 Da bi se odjavili iz sistema

Lahko se ročno odjavite iz sistema.



INFORMACIJA

Iz varnostnih razlogov vas sistem po 2,5 urah samodejno odjavi.

- 1 S padajočega seznama uporabniškega profila izberite možnost Logout (Odjava).

Rezultat: Odjavljeni ste in aplikacija se vrne na zaslon za prijavo.


4.2.4 Da bi prebrali opombe ob posodobitvi



INFORMACIJA

Ta razdelek je na voljo le administratorjem Daikin.

Ko kliknete padajoči seznam uporabniškega profila, lahko takoj vidite trenutno različico Daikin Cloud Service.

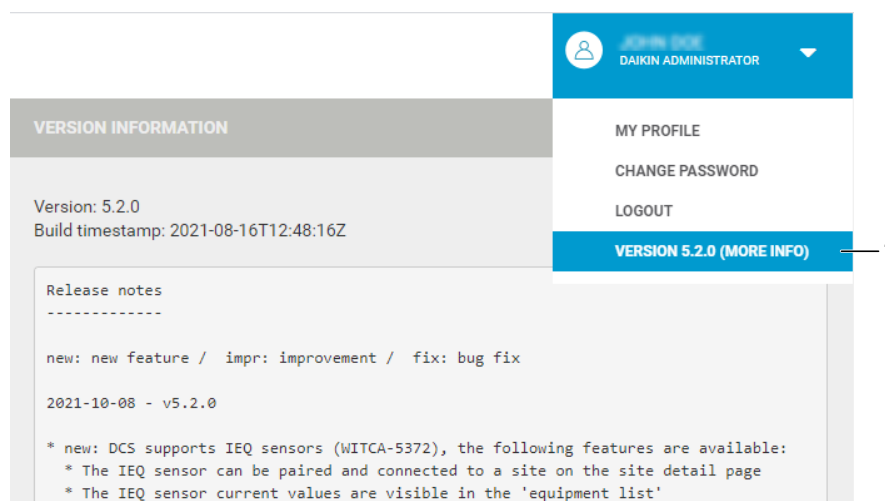


- 1 Na padajočem seznamu uporabniškega profila kliknite Version (Različica) (f), da bi prebrali opombe ob posodobitvi.

Rezultat: Prikazane so opombe ob posodobitvi.

4.3 O nadzoru in krmiljenju opreme

V oknu s seznamom opreme lahko izberete med nadzorom vseh enot na izbranem mestu, vseh enot izbranega območja (ali več) ali nadzor ene same enote.

Možno je, da je prikazana rdeča opozorilna prečka. Na njej so dodatne informacije o težavah s krmilniki.

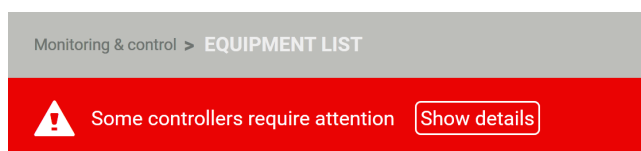

4.3.1 Da bi spremenili imena opreme




INFORMACIJA

Ta razdelek je na voljo le administratorjem Daikin, povezanim osebam, monterjem in skrbnikom mest.


- 1 Z izbirnika mest izberite mesto, ki ga želite najprej upravljati.
- 2 Na navigacijski plošči izberite Equipment list (Seznam opreme) pod Monitoring & control (Nazdor in krmiljenje).

Rezultat: Pojavi se seznam vseh razpoložljivih enot na določenem mestu.

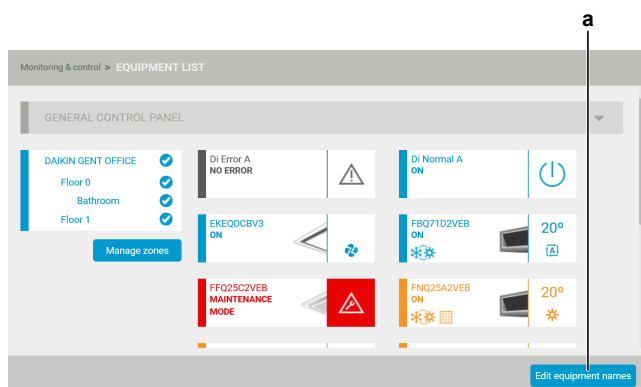

- 3 Na dnu zaslona kliknite gumb Edit equipment names (Urejanje imen opreme) (a).

Rezultat: Vsa imena opreme (b) je zdaj mogoče urejati.

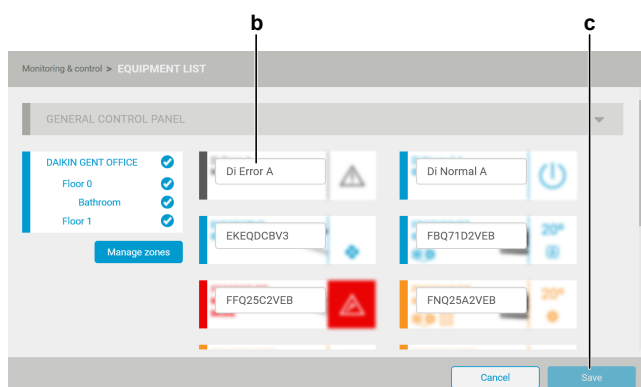

- 4 Spremenite imena opreme (b), kot želite, in kliknite gumb Save (Shrani) (c). Uporabite lahko do 12 znakov.

Rezultat: Pojavi se potrditveno sporočilo in uporabijo se nova imena.



INFORMACIJA

Podvojena imena niso dovoljena.

4.3.2 O upravljanju vseh enot na izbranem mestu

Da bi nastavili osnovne funkcije na vseh enotah ali za celotno skupino enot hkrati

Obstajajo nekatere osnovne funkcije, ki jih lahko takoj uporabite za vse enote določenega mesta:

- Vključite ali izključite vse enote
- Nastavite temperaturo
- Izberite način delovanja (Fan (Ventilator), Heating (Ogrevanje), Cooling (Hlajenje), Dry (Sušenje), Automatic (Samodejno) ali Dependent mode (Odvisni način))
- Nastavite hitrost ventilatorja (Low (Počasi), Middle (Srednje), High (Visok) ali Automatic (Samodejno))
- Izberite smer zračnega pretoka (določeno smer ali Swing (Preklapljanje))
- Izberite način prezračevanja (Automatic (Samodejno), Bypass (Obvod) ali Ventilation mode (Način ventilacije))
- Nastavite volumen prezračevanja (Low (Majhen), High (Velik) ali Auto (Samodejen))

**INFORMACIJA**


Vsa upravljalna dejanja bodo (samodejno) uporabljena le na združljivih enotah. Nezdružljive enote bodo ukaze prezrle.

Iste funkcije je mogoče uporabiti za vsako enoto posebej. Glejte ["4.3.3 Da bi nadzorovali eno samo določeno enoto na mestu"](#) [► 28].


Napredne funkcije so opisane v ločenem razdelku. Glejte ["Da bi nastavili napredne funkcije na vseh enotah hkrati"](#) [► 26].

Izbiri enot določenega mesta lahko povečate ali zmanjšate, če uporabite območja na levi. Območja vam omogočajo izbor nekaj enot in skupno urejanje njihovih nastavitvev. Glejte ["4.17 Za upravljanje območij"](#) [► 84], če želite konfigurirati nastavitve območij.

V spodnjem zgledu boste spreminjali nastavitve za vse enote v sejni sobi.

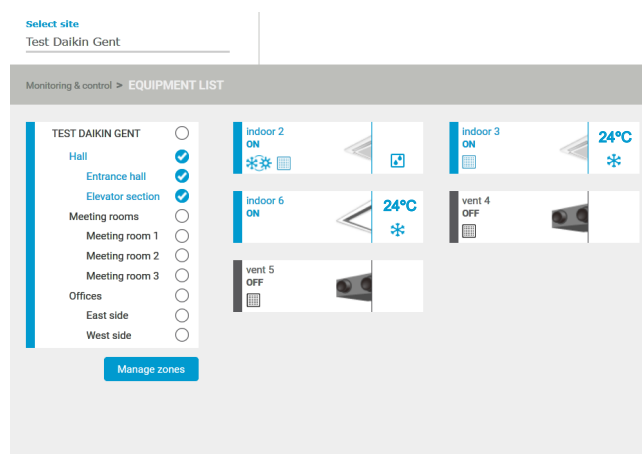


V spodnjem primeru boste spreminjali nastavitve za vse enote na izbranem mestu (za vežo, sejno sobo in vaje 1).

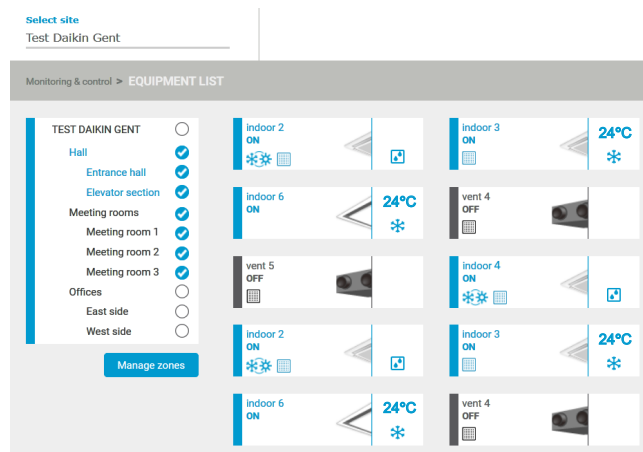


- 1 Z izbirnika mest izberite mesto, ki ga želite najprej upravljati.
- 2 Na navigacijski plošči izberite Equipment list (Seznam opreme) pod Monitoring & control (Nazdor in krmiljenje).

Rezultat: Pojavi se seznam vseh razpoložljivih enot na določenem mestu skupaj s General control panel (Splošna krmilna plošča) (a).

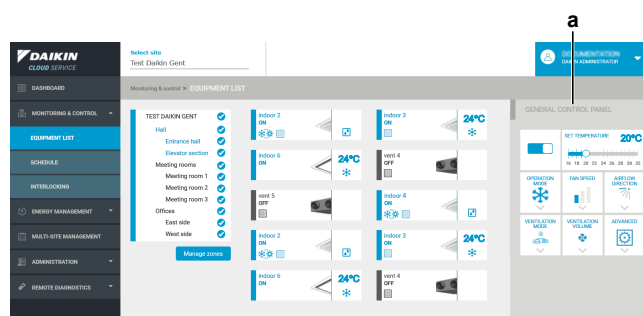

V General control panel (Splošna krmilna plošča) (a) lahko:

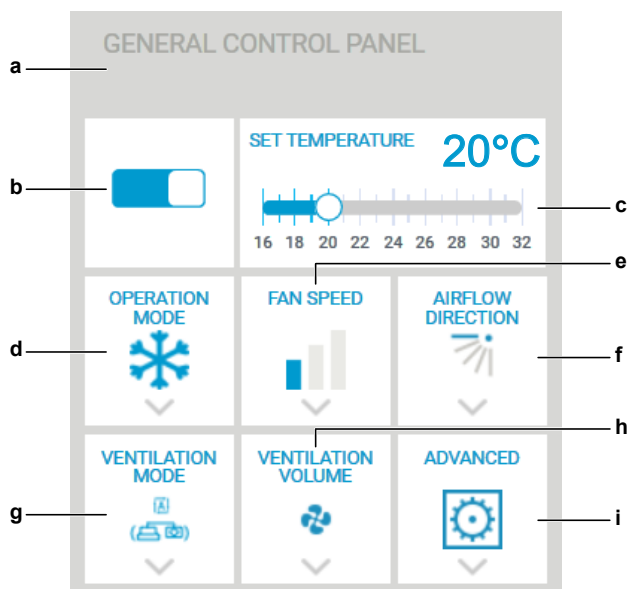


INFORMACIJA

Napredne funkcije niso na voljo operaterjem.

- 3 Vključite ali izključite vse enote tako, da preklopite gumb On/off mode (Način vklop/izklop) (b). Drsnik na desni strani in modro ozadje pomenita vklop, drsnik na levi strani in sivo ozadje pomenita izklop.
- 4 Nastavite temperaturo tako, da povlečete drsnik Setpoint (Nastavitvena točka) (c).
- 5 Kliknite menu Operation mode (Način delovanja) (d).

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

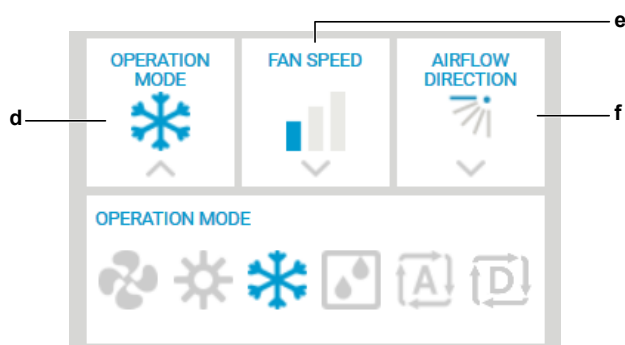

- 6 Izbera načina delovanja. Možnosti so Fan (Ventilator), Heating (Ogrevanje), Cooling (Hlajenje), Dry (Sušenje), Automatic (Samodejno) in Dependent mode (Odvisni način).




INFORMACIJA

Možnost Dependent mode (Odvisni način) je na voljo le za nekatere notranje enote. Če izberete možnost, enota ne določa svojega načina delovanja, ampak je odvisna od glavne enote. Razpoložljiv (ali 'nastavljen') in dejanski način delovanja pomožne enote za ogrevanje/hlajenje določita način delovanja glavne enote in razpoložljive funkcije pomožne. Glavno enoto za določanje načina delovanja prepoznate po ikoni sonca in ledenega kristala.


- 7 Kliknite menu Fan speed (Hitrost ventilatorja) (e).

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

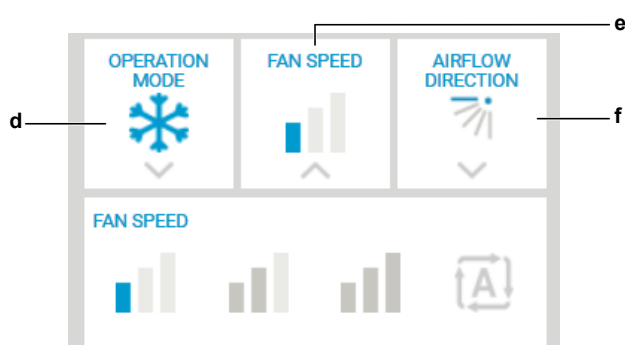

- 8 Izberite hitrost ventilatorja. Možnosti so Low (Počasi), Middle (Srednje), High (Visok) in Automatic (Samodejno).
- 9 Izberite menu Airflow direction (Prikaz smeri pretoka) (f).


Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

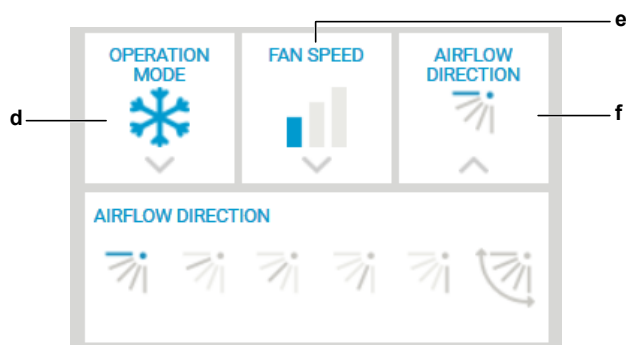

10 Izberite smer zračnega pretoka. Možnosti so Direction 0 (Smer 0) do Direction 4 (Smer 4) in Swing (Preklapljanje).

11 Kliknite menu Ventilation mode (Način ventilacije) (g).


Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

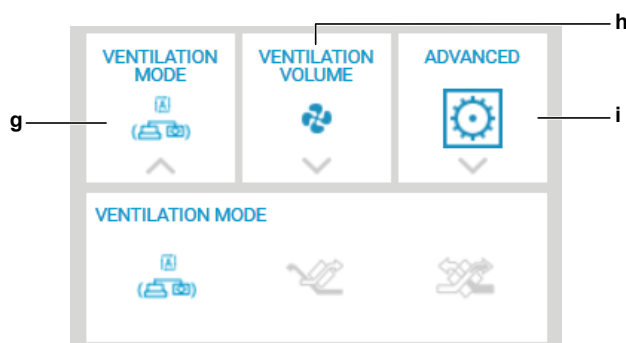

12 Izberite način prezračevanja. Možnosti so Automatic (Samodejno), Bypass (Obvod) in Ventilation mode (Način ventilacije).

13 Kliknite menu Ventilation volume (Volumen prezračevanja) (h).

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

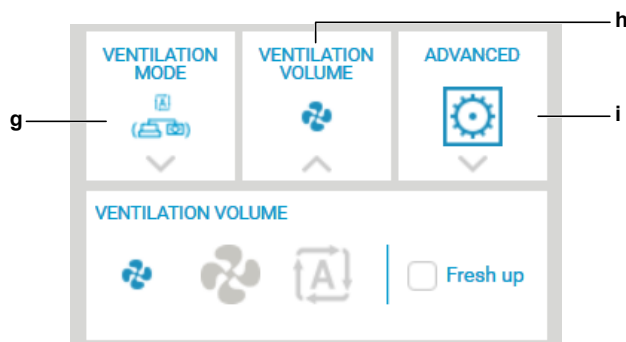


14 Izberite volumen prezračevanja. Možnosti so Low (Majhen), High (Velik) in Auto (Samodejen). Izberete lahko tudi potrditveno polje Fresh up (Osvežitev).

Ta vam omogoča upravljati s količino svežega zraka, ki se dovaja v prostor: ta bo večja ali manjša od količine navzven izpihanega zraka.


- Ko se v prostor (hf) vpihuje velika količina zraka (ha), se ustvari pozitiven tlak.

Na primer: to lahko prepreči vonjavam in vlagi (na primer iz kuhinje (hd) ali toalete (he)), da bi vdrle (hc) v prostor (hf).

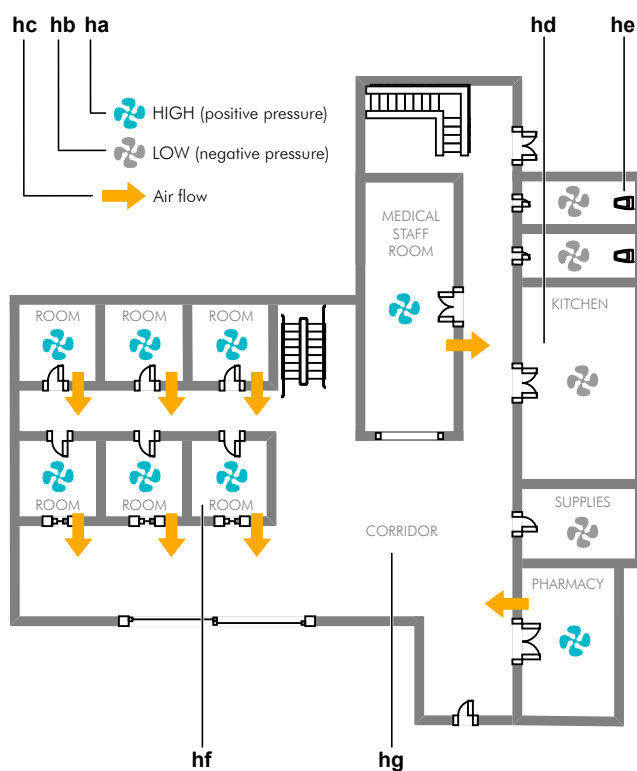

- Ko se v prostor (hf) vpihuje majhna količina zraka (ha), se ustvari blago negativen tlak.

Na primer: to lahko prepreči bolnišničnim vonjavam in lebdečim bakterijam prehod iz sobe (hf) na hodnik (hg).

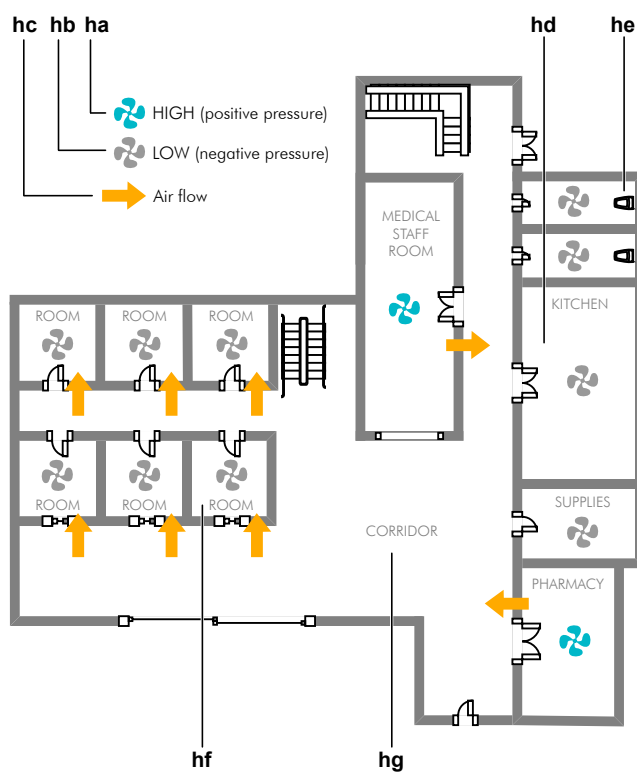

Da bi nastavili napredne funkcije na vseh enotah hkrati



INFORMACIJA

Napredne funkcije niso na voljo operaterjem.

Obstajajo nekatere napredne funkcije, ki jih lahko takoj uporabite za vse enote določenega mesta:


- Maksimalne omejitve nastavitvene točke. To bo določilo, kako nizko ali visoko bodo lahko uporabniki nastavili temperaturo enot. Tako ne pride do skrajnih nastavitvev in posledične velike porabe energije.
- Omejitve daljinskega krmilnika. S temi nastavitvami lahko določite, kaj lahko uporabniki počnejo z daljinskimi krmilniki enot.

Zgornje funkcije je mogoče uporabiti za vsako enoto posebej.

Osnovne funkcije so opisane v ločenem razdelku. Glejte ["Da bi nastavili osnovne funkcije na vseh enotah ali za celotno skupino enot hkrati"](#) [► 21].

- 1 Z izbirnika mest izberite mesto, ki ga želite najprej upravljati.
- 2 Na navigacijski plošči izberite Equipment list (Seznam opreme) pod Monitoring & control (Nazdor in krmiljenje).


Rezultat: Pojavi se seznam vseh razpoložljivih enot na določenem mestu skupaj s General control panel (Splošna krmilna plošča) (a).

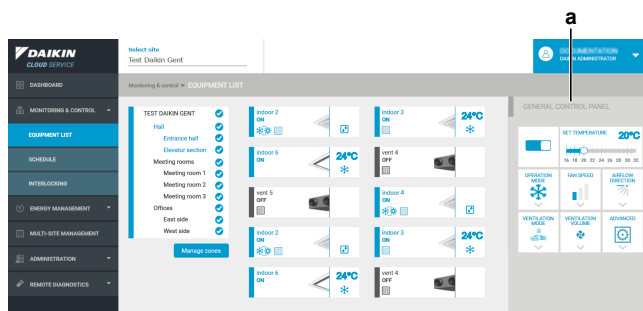

Izbiri enot določenega mesta lahko povečate ali zmanjšate, če uporabite območja na levi. Glejte ["4.17 Za upravljanje območij"](#) [► 84], če želite nastaviti območja (to je namenjeno le upraviteljem).

- 3 Kliknite menu Advanced (Napredni) (i) v polju General control panel (Splošna krmilna plošča) (a).

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

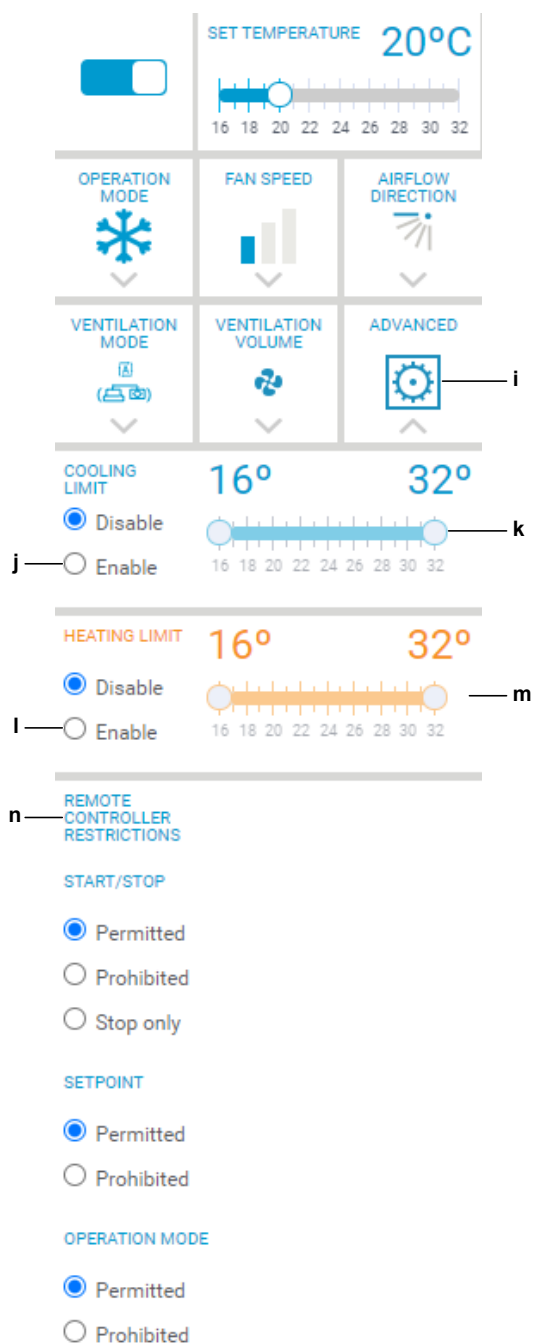


- 4 Izberite ustrezno možnost Enable (Omogoči) (j), če želite nastaviti vrednost Cooling limit (Omejitev hlajenja).
- 5 Povlecite drsnik Cooling limit (Omejitev hlajenja) (k), da bi nastavili maksimalno in minimalno omejitev nastavitvene točke hlajenja.
- 6 Izberite ustrezno možnost Enable (Omogoči) (l), če želite nastaviti vrednost Heating limit (Omejitev ogrevanja).
- 7 Povlecite drsnik Heating limit (Omejitev ogrevanja) (m), da bi nastavili maksimalno in minimalno omejitev nastavitvene točke ogrevanja.



INFORMACIJA

Daikin za večino namestitev priporoča nastavitve maksimuma Cooling limit (Omejitev hlajenja) in Heating limit (Omejitev ogrevanja) vrednosti na 23°C.

Omejitev maksimalnih temperatur pri hlajenju in ogrevanju izloči možnost skrajnih nastavitvev in posledične velike porabe energije.

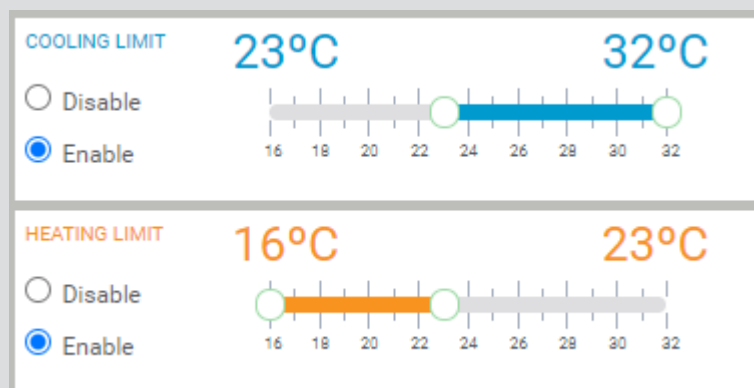

- Izberite funkcije, ki jih želite omogočiti ali onemogočiti na daljinskem upravljalniku v razdelku Remote controller restrictions (Omejitve oddaljenega krmilnika) (n).

Primer: Če ne želite, da uporabniki izklapljajo in vklapljajo katero koli enoto, nastavite možnost zagona/zaustavitve na Prohibited (Prepovedano). Če jim želite dovoliti preklapljanje med ogrevanjem in hlajenjem, nastavite način delovanja na Permitted (Dovoljeno).

- Zaprte padajoči menu Advanced (Napredni) (i), tako da kliknete puščice, ki kažejo navzgor.

Rezultat: Uporabijo se vse nove nastavitve.

4.3.3 Da bi nadzorovali eno samo določeno enoto na mestu


Dejansko stanje (ON/OFF) enote je prikazano na sličicah seznama opreme.

Namesto da bi spremenili nastavitve vseh enot na določenem mestu, lahko spremenite eno samo nastavitve ene določene enote.

Nastavitve te enote bo razveljavila splošne nastavitve.


- Z izbirnika mest izberite mesto enote, ki jo želite najprej upravljati.
- Na navigacijski plošči izberite Equipment list (Seznam opreme) pod Monitoring & control (Nadzor in krmiljenje).

Rezultat: Pojavi se seznam vseh razpoložljivih enot na določenem mestu.

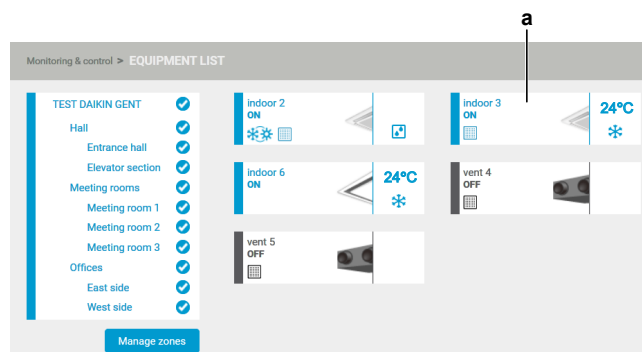

- Kliknite eno določeno enoto (a) v oknu s seznamom opreme.

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

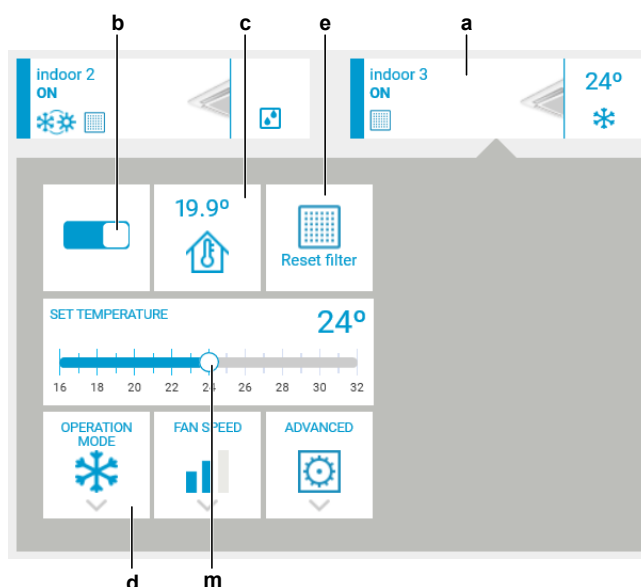

- 4 Vključite ali izključite enoto, tako da zadržate gumb ON/OFF (b) na ustrezno mesto.

Če je enota izključena, lahko še vedno spremenite vrednost Setpoint (Nastavitvena točka) (m) in odprete menu Operation mode (Način delovanja) (d).

- 5 Nadzor izmerjene notranje temperature (c).

Ikona Reset filter (Ponastavi filter) (e) bo vidna le, ko enota začne sporočati, da je treba ponastaviti filter.


- 6 Zamenjavo filtra lahko zabeležite s klikom ikone Reset filter (Ponastavi filter) (e). Kliknite Yes (Da) v sporočilu s potrditvijo, ki se pojavi.

Rezultat: Gumb Reset filter (Ponastavi filter) izgine s seznama možnosti.

- 7 Povlecite drsnik Setpoint (Nastavitvena točka) (m), da bi nastavili temperaturo.

- 8 Če je relevantno za enoto, kliknite menu Operation mode (Način delovanja) (d).

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek. Odvisno od tipa enote se lahko možnosti razlikujejo.

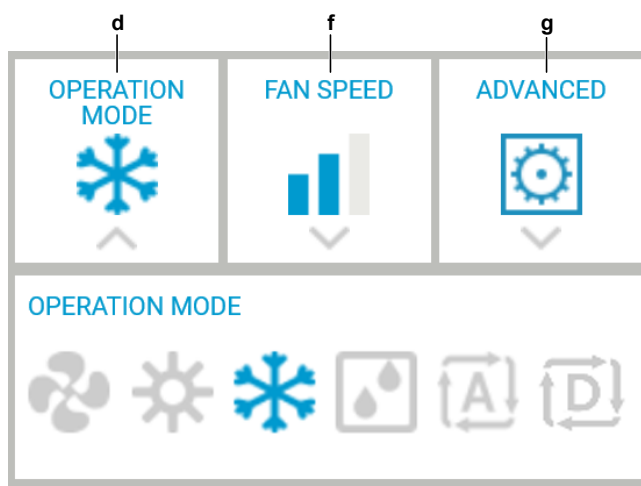


- 9 Izбира načina delovanja. Možnosti so ventilator, ogrevanje, hlajenje, sušenje, samodejno in odvisno.

**INFORMACIJA**


V načine ogrevanje, hlajenje in samodejno lahko preklopite le na glavni enoti za določanje načina delovanja. Glavni način enote lahko prepoznate po kombinaciji ikone za ogrevanje in hlajenje.

Enote, ki so v odvisnem načinu, bodo sledile načinu delovanja glavne enote.

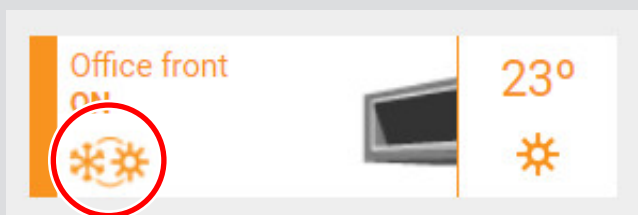


- 10** Če je relevantno za enoto, kliknite menu Fan speed (Hitrost ventilatorja) (f).

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

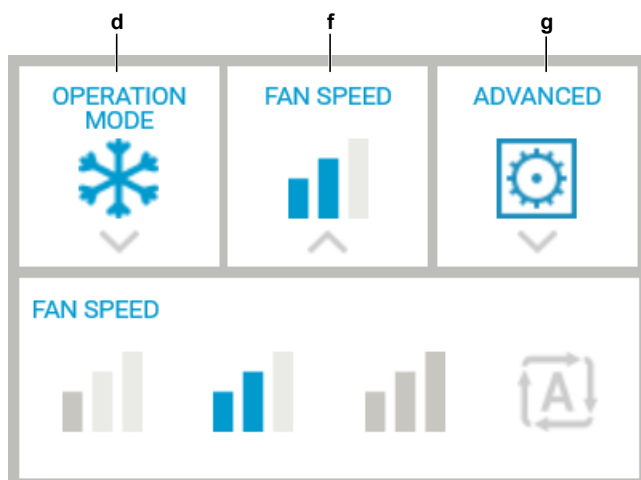

- 11** Izberite hitrost ventilatorja. Možnosti so odvisne od enote in so Low (Počasi), Middle (Srednje), High (Visok) in Automatic (Samodejno). Nekatere enote lahko prikazujejo samo Low (Počasi) in High (Visok).
- 12** Kliknite menu Advanced (Napredni) (g).

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

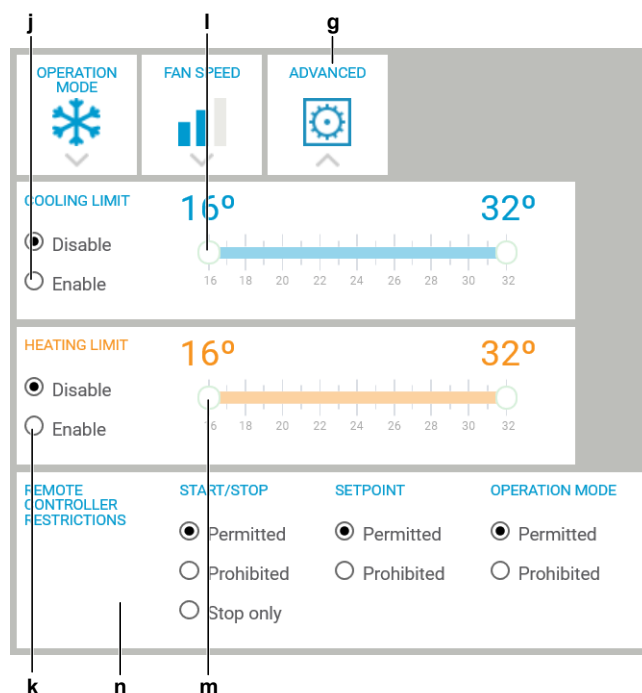


- 13** Izberite ustrezno možnost Enable (Omogoči) (j), če želite nastaviti vrednost Cooling limit (Omejitev hlajenja).
- 14** Povlecite drsnik Cooling limit (Omejitev hlajenja) (k), da bi nastavili maksimalno in minimalno omejitev nastavitvene točke hlajenja.
- 15** Izberite ustrezno možnost Enable (Omogoči) (l), če želite nastaviti vrednost Heating limit (Omejitev ogrevanja).
- 16** Povlecite drsnik Heating limit (Omejitev ogrevanja) (m), da bi nastavili maksimalno in minimalno omejitev nastavitvene točke ogrevanja.



INFORMACIJA

Daikin za večino namestitev priporoča nastavitve maksimuma Cooling limit (Omejitev hlajenja) in Heating limit (Omejitev ogrevanja) vrednosti na 23°C.

Omejitev maksimalnih temperatur pri hlajenju in ogrevanju izloči možnost skrajnih nastavitvev in posledične velike porabe energije.

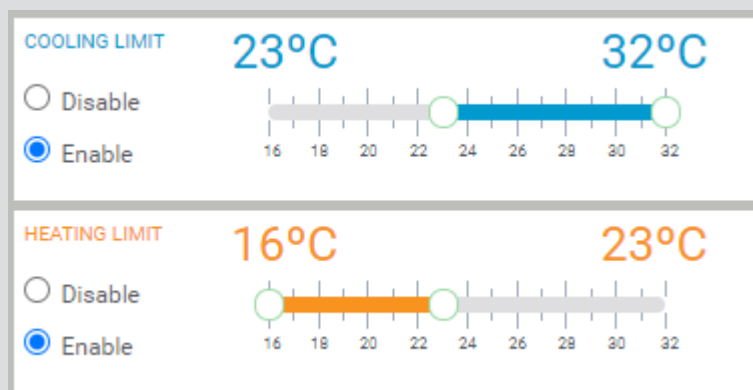

- 17** Izberite funkcije, ki jih želite omogočiti ali onemogočiti na daljinskem upravljalniku v razdelku Remote controller restrictions (Omejitve oddaljenega krmilnika) (n).

Primer: Če ne želite, da uporabniki izklaplajo in vklapljajo katero koli enoto, nastavite možnost zagona/zaustavitve na Prohibited (Prepovedano). Če jim želite dovoliti preklapljanje med ogrevanjem in hlajenjem, nastavite način delovanja na Permitted (Dovoljeno).

18 Zaprite nadzorno okno, tako da kliknete enoto.

Rezultat: Uporabijo se vse nove nastavitve.

4.3.4 Da bi nadzorovali senzorje IEQ


Poleg krmiljenja in nadzora enot je mogoče Equipment list (Seznam opreme) uporabljati tudi za osnovni nadzor povezanih senzorjev IEQ. Senzorji merijo vrsto parametrov, povezanih s kakovostjo notranjega okolja. Za več informacij o povezovanju senzorjev z mesti glejte "[Da bi povezali senzorje IEQ z mestom](#)" [► 77].

- 1** Na izbirniku mest izberite mesto, s katerim je povezan senzor.
- 2** Na navigacijski plošči izberite Equipment list (Seznam opreme) pod Monitoring & control (Nadzor in krmiljenje).

Rezultat: Pojavi se seznam vseh razpoložljivih enot in senzorjev na določenem mestu.

- 3** Da bi prikazali senzorje v Equipment list (Seznam opreme), odziberite vsa trenutno izbrana območja.

Če je senzor aktiven, je mogoče njegovo globalno vrednost (a) odčitati neposredno z Equipment list (Seznam opreme). Pod prijaznim imenom senzorja (b) je prikazan status senzorja (c). Status senzorja se spremeni, da sporoči padec globalne vrednosti pod nastavljeno mejno vrednost. Poleg tega okvir okoli globalne vrednosti prikazuje tip praga, ki je bil presežen (modro za prag Good (V redu), oranžno za prag Warning (Opozorilo) in rdeče za prag Critical (Kritično)).

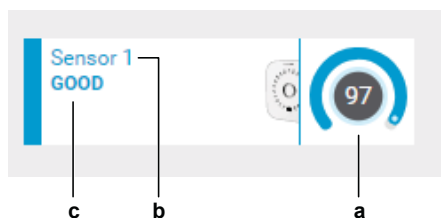


Če je senzor Off (Izključeno), globalna vrednost ni prikazana in je ustrezna ploščica senzorja obarvana sivo:



- 4** Kliknite določeni senzor (d) v oknu s seznamom opreme.

Rezultat: Pojavi se razdelek (e) s podrobnejšo razčlenbo. Ta razdelek prikazuje pregled vseh vrednosti za parametre, ki so jih izmerili senzorji IEQ.

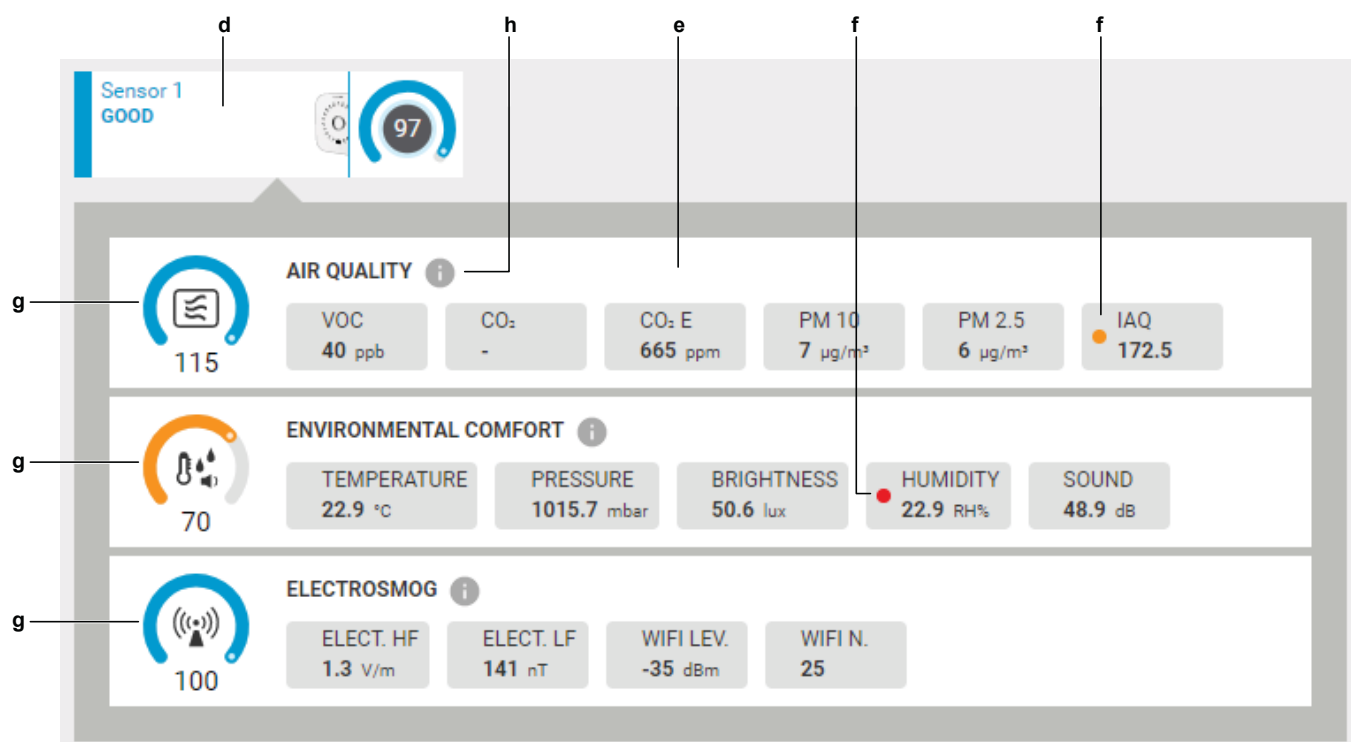

Parametri, pri katerih vrednosti presegajo pragove, so označeni z oranžno (za prag Warning (Opozorilo)) ali rdečo (za prag Critical (Kritično)) piko (f). Parametri so razdeljeni v 3 kategorije (Air quality (Kakovost zraka), Environmental comfort (Okoljsko udobje) in Electrosmog (Elektrosmog)), od katerih ima vsaka svojo kombinirano vrednost (g). Kategorije imajo tako kot globalna vrednost barvni okvir, s katerim prikazujejo, ali je bila katera od vrednosti za prah presežena.

- Kliknite simbol za informacije (h) za več informacij o različnih parametrih in okrajšavah.

Equipment list (Seznam opreme) je preprost in hiter način za splošen pregled statusa senzorjev. Za informacije o bolj poglobljenem upravljanju in nadzoru glejte ["4.20 Za upravljanje senzorjev"](#) [▶ 87] in ["4.12 Da bi izvajali senzorski nadzor"](#) [▶ 59].

4.4 O upravljanju urnikov

Operaterji si lahko samo ogledajo sprogramirane urnike, ne morejo jih ustvariti ali jih spreminjati.

Preden začnete konfigurirati urnike, prosimo, da se naučite razumeti logiko in terminologijo Daikin Cloud Service. Začnete lahko z ustvarjanjem "letnega urnika". To bo določilo pokrito obdobje. Spodaj je "program", ki ga lahko vključite ali izključite in vsebuje dejanske ukaze.

Obstaja tudi možnost dodajanja izjeme urniku (npr. za praznična/počitniška obdobja). Ta bo razveljavila aktivni letni urnik.

4.4.1 Da bi ustvarili letni urnik


Za različne dele leta lahko ustvarite enega ali več urnikov.

Znotraj urnikov je mogoče spreminjati vse nastavitve, opisane v ["4.3.2 O upravljanju vseh enot na izbranem mestu"](#) [▶ 21].

Nastavitve urnika razveljavijo nadzorna dejanja, ki se izvedejo neposredno na upraviteljski točki ali prek z drugimi možnostmi krmilnika na platformi.


- 1 Na navigacijski plošči izberite Schedule (Urniki) pod Monitoring & control (Nazdor in krmiljenje).

Rezultat: Pojavi se naslednja stran. Trenutni urniki (a), če obstajajo, so prikazani desno od koledarja.

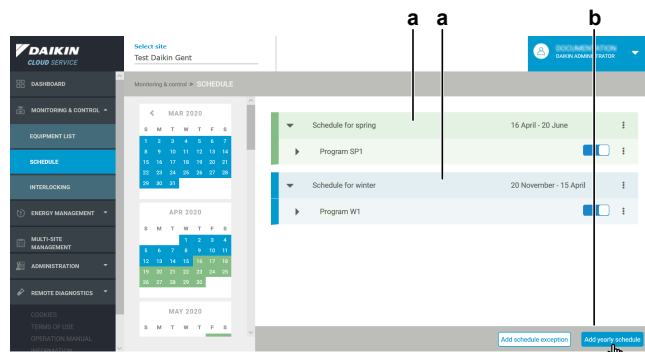

- 2 Kliknite gumb Add yearly schedule (Dodaj letni raspored) (b).

Rezultat: Dodana je nova vrstica.

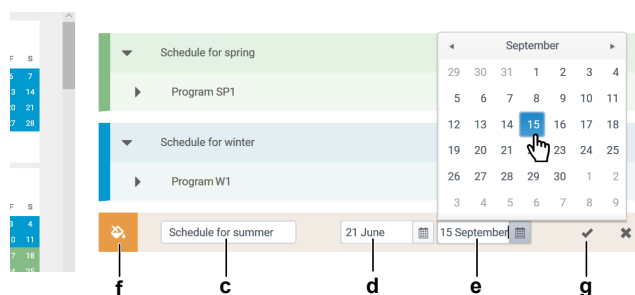

- 3 Izpolnite ime urnika (c) ter izberite začetni datum (d) in končni datum (e).




- 4 Če želite, lahko dodelite barvo novo izbranemu urniku, tako da izberete eno s pojavnega seznama (f) na levi.

Ta barva bo uporabljena v levem delu koledarja, da bo označila njegovo obdobje.

- 5 Kliknite kljukico (g).

Rezultat: Urnik je ustvarjen.

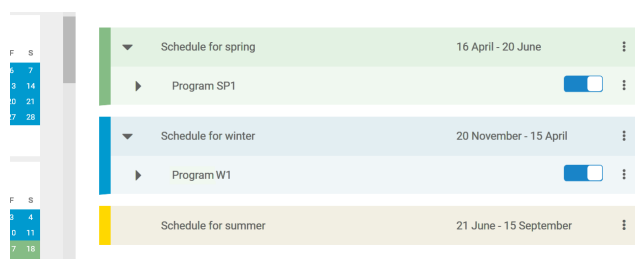


INFORMACIJA

Začetni in končni datum se ne nanašata na določeno leto.

Začetni datum in končni datum urnikov se NE prekrivata.


Če poskusite ustvariti nov urnik s prekrivajočimi datumi (h), se bo pojavilo opozorilo (i) in ne boste mogli dokončati dejanja.

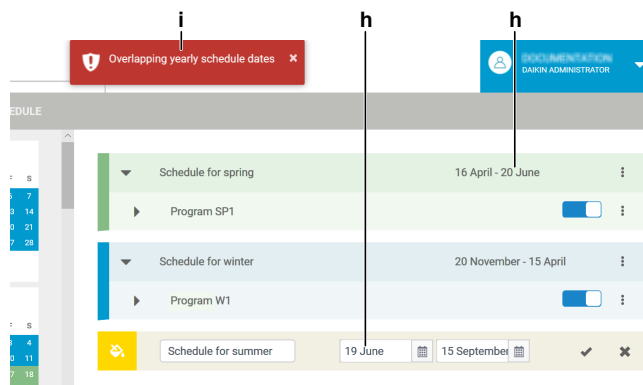


4.4.2 Da bi dodali program urniku

Lahko npr. zaženete enote in spremenite način delovanja, ki se bo sprožil ob določenem času za določeno enoto(-e).


- 1 Kliknite možnost Add program (Dodajanje programa) (a) na desni strani vrstice z urnikom.

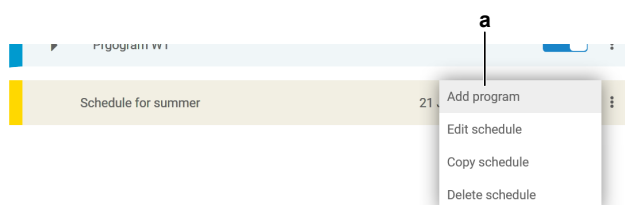

Rezultat: Prikaže se zaslon z nastavitvami.

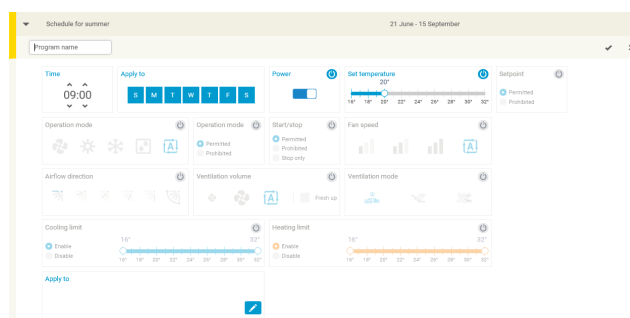


- 2 Nastavite dejanja in enote za urnik.

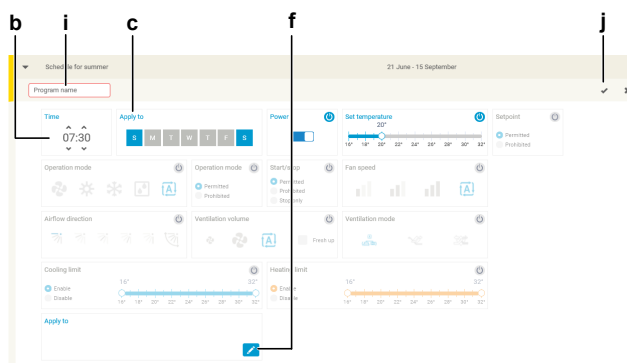


- Nastavite začetni čas (b), tako da kliknete ure in minute.
- Kliknite dneve v tednu (c), da se prepričate, da se bodo enote vključile na izbrane dneve.
- Določite zahtevana dejanja za nadzor, ki jih želite izvesti za opredeljene enote.


Vidite lahko nastavitve, ki se aktivirajo s pogojem v polju: aktivna (d) ali neaktivna (e).

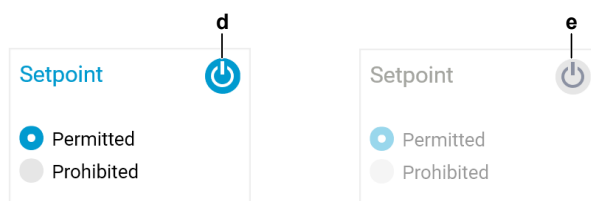

- Kliknite gumb s svinčnikom (f), da bi izbrali enote, za katere želite uporabiti te nastavitve. V pogledu so zajeta območja in enote, ki jih lahko izberete z obkljukanimi okvirčki (g).

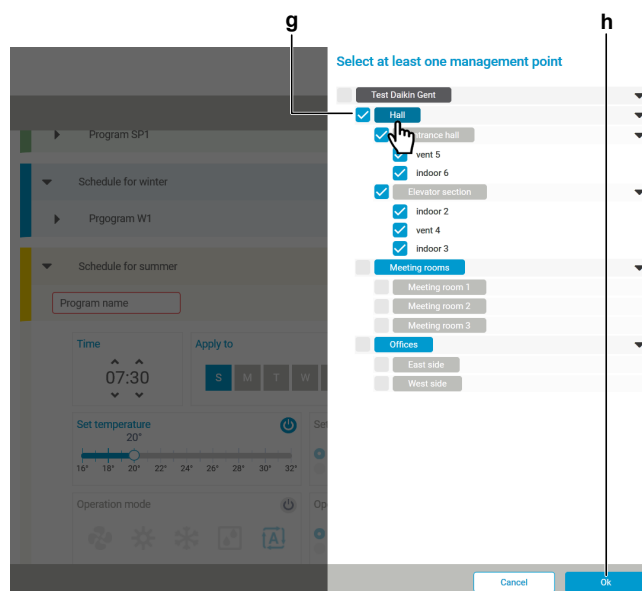


- Kliknite gumb Ok (V redu.) (h), da bi shranili nastavitve in zaprli okno.

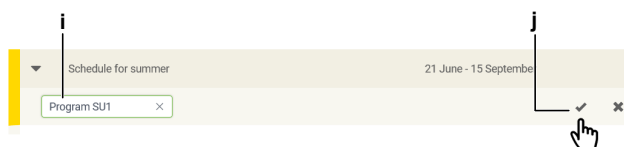

- Izpolnite ime (i) programa urnika in kliknite kljukico (j).

Rezultat: Program je dodan.




Logično boste zdaj določili, kdaj se morajo enote izključiti. Začnite spet pri prvem koraku trenutnega postopka.


(Začasno) lahko aktivirate ali deaktivirate dejanje s premikom drsnika (k).

4.4.3 Da bi uredili program urnika


- 1 Da bi uredili obstoječi program, kliknite polje Edit program (Uredi program) (a).

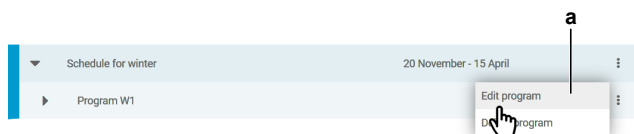

Rezultat: Zdaj lahko spremenite vsa dejanja, ki so nastavljena v programu (glejte "4.4.2 Da bi dodali program urniku" [▶ 35]).

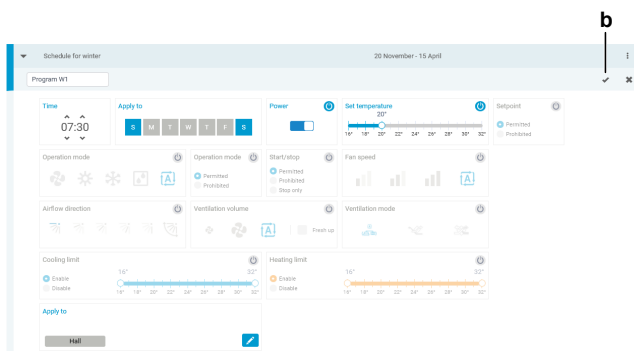

- 2 Kliknite kljukico (b), da bi shranili spremembe.
- 3 Kliknite polje Delete program (Brisanje programa) (c), da bi izbrisali program, če želite to narediti.

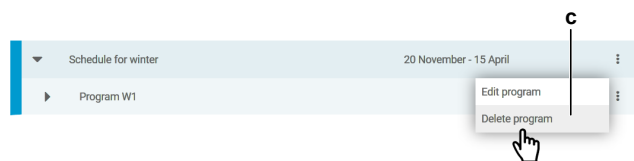

4.4.4 Da bi uredili letni urnik

- 1 Kliknite Edit schedule (Uredi urnik) polje (a).



- 2 Spremenite ime urnika (b), začetni datum (c) in končni datum (d), kot je zahtevano.



- 3 Kliknite kljukico (e), da bi shranili spremembe.
- 4 Kliknite polje Delete schedule (Izbriši urnik) (f), da bi izbrisali letni urnik, če želite to narediti.



4.4.5 Da bi skopirali letni urnik


Kopiranje letnega urnika skopira tudi vse programe v njem.

Letni urnik lahko kopirate na isto ali na drugo mesto.


- 1 Kliknite Copy schedule (Kopirajte urnik) polje (a).




Rezultat: Pojavi se naslednji zaslon:

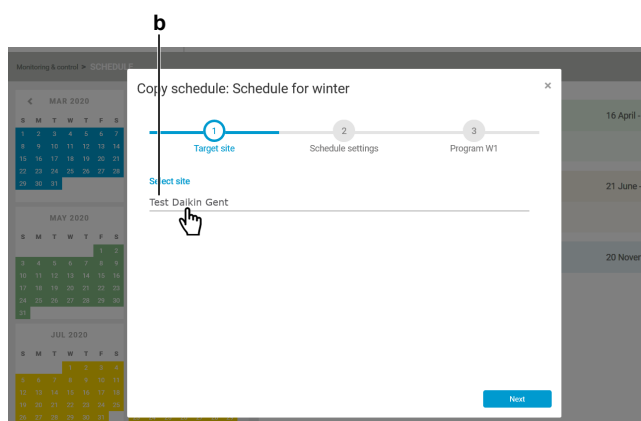

- 2 Kliknite izvorno mesto (b).

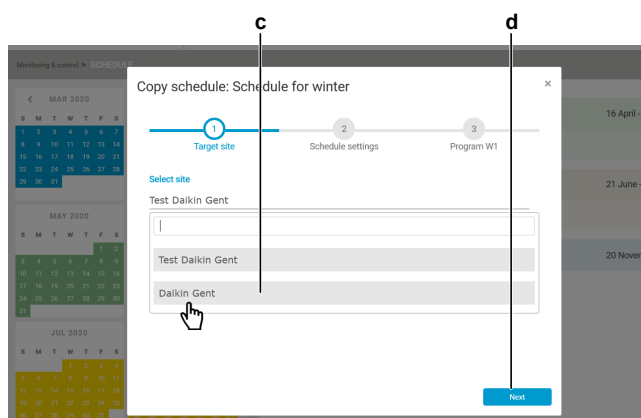


- 3 Izberite View target site (Ogled ciljnega mesta) (c) s padajočega seznama in kliknite gumb Next (Naprej) (d).

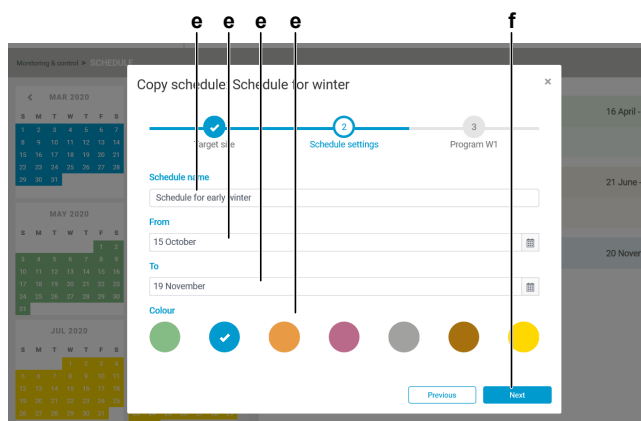


- 4 Spremenite Schedule settings (Nastavitve urnika) (e), kot je zahtevano, in kliknite gumb Next (Naprej) (f).

Če je urnik za določeno časovno obdobje že aktiven, so ti datumi na koledarju onemogočeni (sive barve).

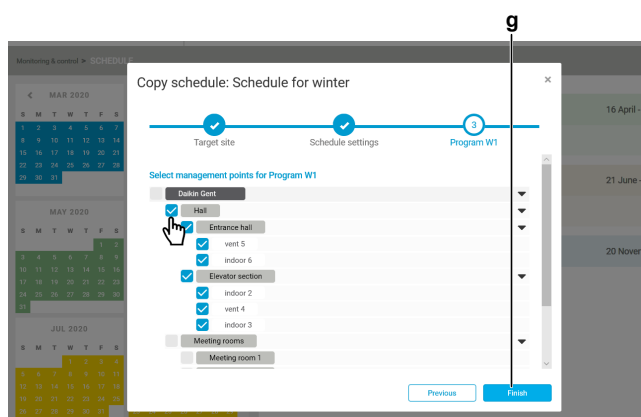


- 5 Izberite enote, za katere želite uporabiti urnik, in kliknite gumb Finish (Končaj) (g). To naredite za vsak program posebej, če je urniku dodanih več programov.

Rezultat: Urnik se skopira.

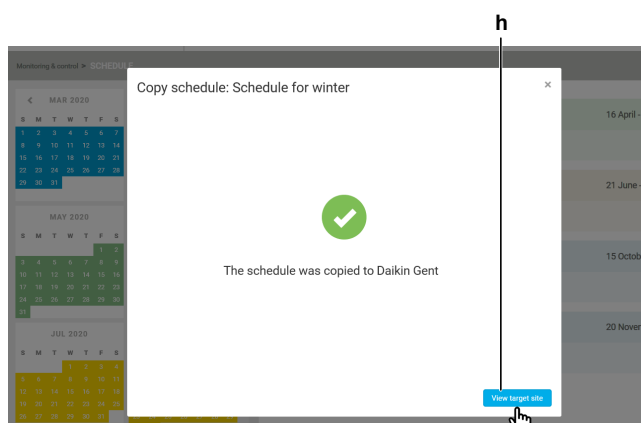

- 6 Kliknite gumb View target site (Ogled ciljnega mesta) (h).

Rezultat: Pojavni zaslon se zapre in nov (skopirani) urnik se doda na seznam s pregledom urnikov.

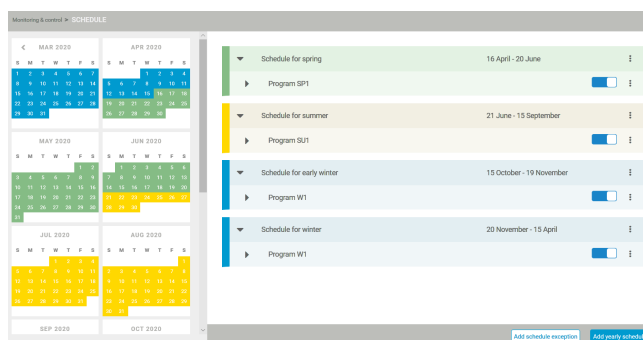

4.4.6 Da bi ustvarili urnik izjem


Urnik izjem prevlada nad letnim urnikom.

Urnik izjem je npr. koristen v prazničnih obdobjih.

- 1 Kliknite gumb Add schedule exception (Na urnik dodajte izjemo) (a).



Rezultat: Dodana je nova vrstica.

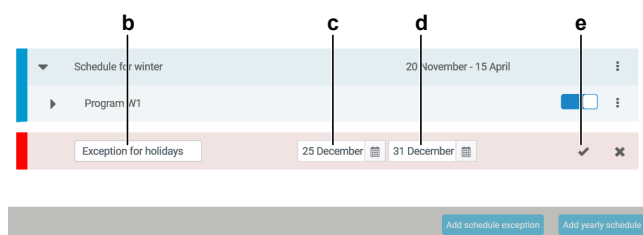

- 2 Izpolnite ime urnika (b) ter izberite začetni datum (c) in končni datum (d).




INFORMACIJA

Barva urnika izjem je vedno rdeča.

- 3 Kliknite kljukico (e).

Rezultat: Urnik izjem je bil dodan.

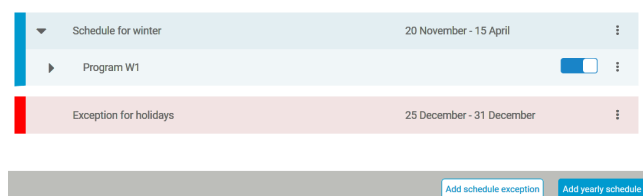

INFORMACIJA

Začetni in končni datum se ne nanašata na določeno leto.

Začetni datum in končni datum urnikov izjem se NE prekrivata.

V urnik izjem dodate program na enak način, kakor je opisano v "4.4.2 Da bi dodali program urniku" [▶ 35].

Urnik izjem uredite na enak način, kakor je opisano v "4.4.4 Da bi uredili letni urnik" [▶ 37].

Urnik izjem kopirate na enak način, kakor je opisano v "4.4.5 Da bi skopirali letni urnik" [▶ 38].


4.5 Da bi povezali dogodek z dejanjem odziva (prepletanje)

Povezava dogodka z dejanjem odziva (Interlocking (Prepletanje)) vam omogoča nastavljanje sprožilca krmilnega dejanja po dogodku. Dejanje odziva se lahko nanaša na izbor enot. Sprožilec lahko sprožijo upravljalna točka, senzor ali kombinacija obojega.

Na primer: Zapiranje digitalnega vnosa "alarm za vdor" lahko povežete z izklopom vseh enot za ogrevanje/hlajenje. Kontakt takega alarma je aktiven, ko vse osebe zapusti stavbo, tako da ni več treba, da so enote za ogrevanje/hlajenje vključene.


- 1 Na navigacijski plošči izberite Interlocking (Prepletanje) pod Monitoring & control (Nazdor in krmiljenje).

Rezultat: Pojavi se seznam trenutnih elementov Interlocking (Prepletanje).

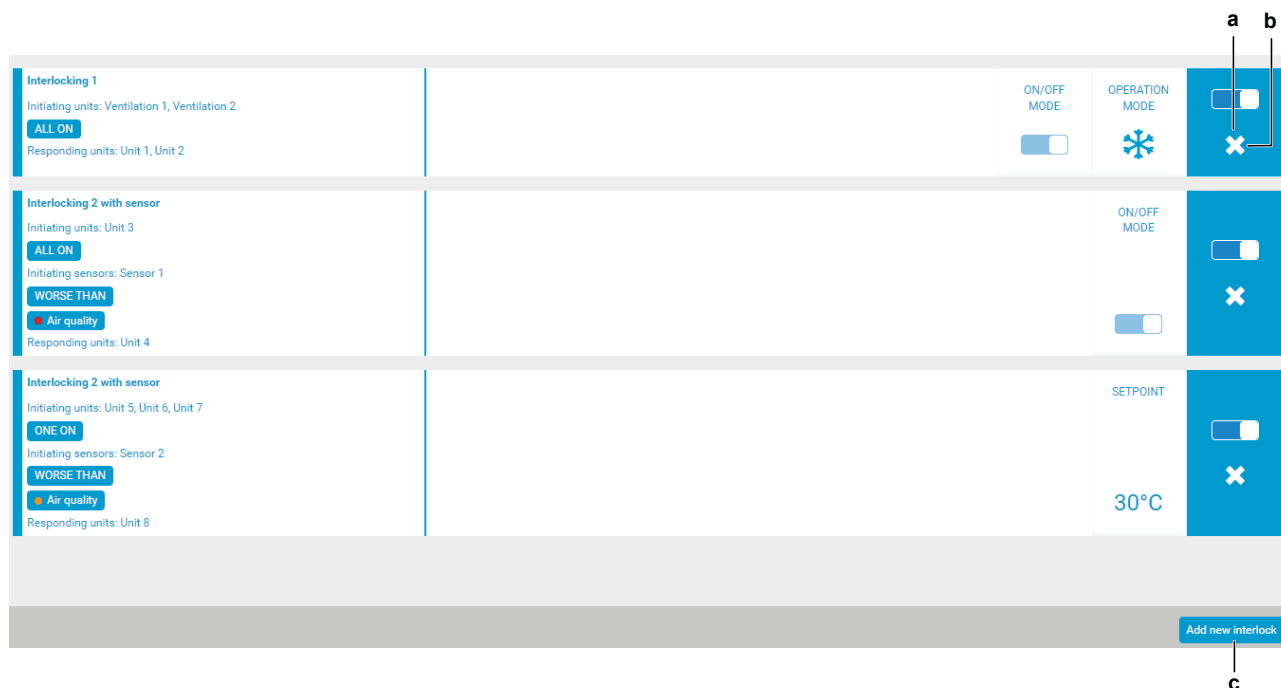

Nastavitev Interlocking (Prepletanje) lahko (začasno) deaktivirate s klikom na njen drsnik (a). Drsni bo postal sive barve.

Nastavitev Interlocking (Prepletanje) lahko izbrišete, tako da kliknete beli križec (b). Potrdite s klikom Delete (Izbriši) (d) v pojavnem oknu.

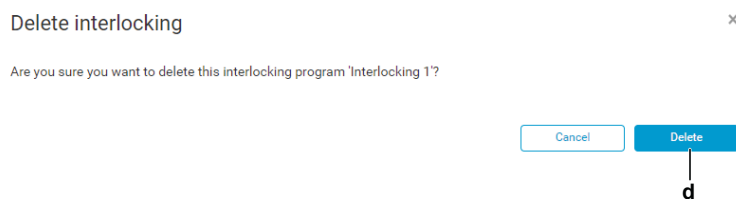

- 2 Kliknite Add new interlock (Dodaj novo varnostno napravo) (c).

Rezultat: Pojavi se menu Create new interlock (Ustvari novo varnostno napravo). Menu vam omogoča nastavitve Trigger (Sprožilec) na levi strani menija, preden nastavite ustrezno dejanje na desni strani.

- 3 Poimenujte dejanje Interlocking (Prepletanje), tako da izpolnite polje Name your interlock action (Poimenujte delovanje varnostne naprave) (e).

- 4 Kliknite Select units (Izberi enote) (f) v razdelku Trigger (Sprožilec).

Rezultat: Pojavi se okno, v katerem so prikazane vse priključene enote (g), ki jih je mogoče povezati.


- 5 Označite potrditveno polje za zagonsko enoto in svojo izbiro potrdite s klikom Select (Izberi) (h).

- 6 Pod Initiating trigger (Zagonski sprožilec) (i) izberite, kdaj naj se sprožilec sproži.

Na primer: Za požarni alarm lahko nastavite, da se morajo vse enote zaustaviti, ko se ta sproži. Če izberete All on (Vse vklop), boste navedli, da se morajo vse izbrane enote aktivirati, da se izvede sprožilni ukaz. Ko je izbran All off (Vse izklop), velja nasprotno. Podobno lahko izberete, da boste vzpostavili dejanje odziva le, ko se vključi ali izključi vsaj ena enota ali z ustrezno izbiro At least 1 on (Vsaj 1 vklop) ali At least 1 off (Vsaj 1 izklop).

- 7 Mogoče je dodati tudi zagonski senzor. Če želite to narediti, kliknite Select sensors (Izberi senzorje) (j) pod Initiating sensors (Zagonski senzorji).

Rezultat: Pojavi se okno, v katerem so prikazane vse priključene enote (k), ki jih je mogoče povezati.

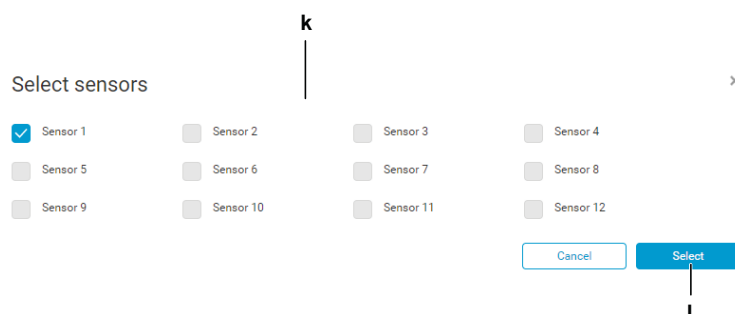

- 8 Označite potrditveno polje za zagonski senzor in svojo izbiro potrdite s klikom Select (Izberi) (l).
- 9 Pod Sensor values (Vrednosti senzorja) izberite, katere vrednosti in kateri tipi pragov naj bi sprožili dejanje odziva. Možno je izbrati več vrst vrednosti. Za več informacij o vrednosti in pragovih senzorjev glejte "4.12 Da bi izvajali senzorski nadzor" [► 59].
- 10 Pod Threshold trigger (Sprožilec mejne vrednosti) (m) izberite, kdaj naj se sprožilec sproži.




INFORMACIJA

Odvisno od izbrane vrednosti senzorja lahko Worse than threshold (Slabše od mejne vrednosti) pomeni, da se lahko sprožilec sproži, ko je vrednost presežena (npr. za VOC (VOC)), ali ko pade pod nastavljeni prag (npr. za Global (Globalno)). Za Better than threshold (Boljše od mejne vrednosti) velja ravno nasprotno.

- 11 V razdelku Action (Dejanje) kliknite Select units (Izberi enote) pod Responding units (Enote, ki se odzivajo) (n).

Rezultat: Prikaže se okno, v katerem lahko izberete enote, ki se bodo odzivale na določena dejanja.

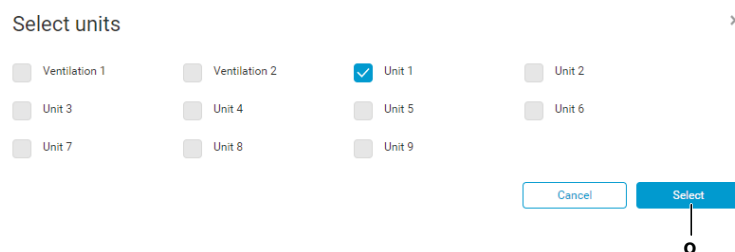

- 12 Označite potrditveno polje za enoto odziva in svojo izbiro potrdite s klikom Select (Izberi) (o).
- 13 Pod Responding actions (Dejanja odziva) (p) določite dejanja, ki naj jih enote odziva izvedejo, ko se sproži sprožilec.

Različne tipe dejanj (npr. Set temperature (Nastavljena temperatura) ali Operation mode (Način delovanja)) lahko omogočite ali onemogočite s klikom na ikono zagon za vsak tip dejanja (q). Trenutno onemogočene vrste dejanj so obarvane sivo. Če lebdite nad možnostmi vrste dejanja, se bo prikazalo več informacij o možnosti.




INFORMACIJA

Odvisno od enote, ki je bila izbrana v Responding units (Enote, ki se odzivajo), so morda na voljo različne vrste Responding actions (Dejanja odziva).

14 Kliknite Create new interlock (Ustvari novo varnostno napravo) (s), da bi shranili prepletanje.

Rezultat: Ustvari se prepletanje.

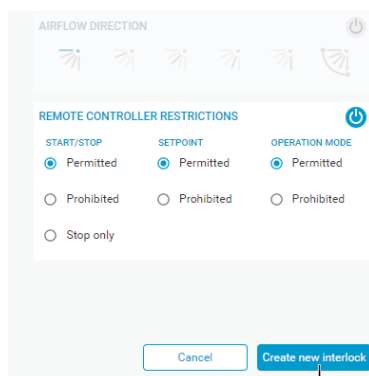

INFORMACIJA

Imena, dejanja ali sprožilca prepletanja ne morete spremeniti. Edini način, da jih spremenite, je, da popolnoma izbrišete prepletanje in da ustvarite novo.


4.6 Da bi izvajali nadzor temperature

Razdelek Temperature Monitoring (Nadzor temperature) aplikacije vam omogoča, da si ogledate krivuljo za:

- zunanjo temperaturo;
- sobno temperaturo, kot jo izmeri termistor, nameščen v daljinskem krmilniku, povezanim z notranjimi enotami;
- sobno temperaturo, kot jo izmeri termistor, nameščen v notranjih enotah;
- nastavitveno točko temperature.

- 1** Z izbirnika mest izberite mesto, ki ga želite najprej upravljati.
- 2** Na navigacijski plošči izberite Temperature Monitoring (Nadzor temperature) pod Energy management (Upravljanje energije).

Rezultat: Prikazan je nadzor temperature tekočega dne za določeno enoto.

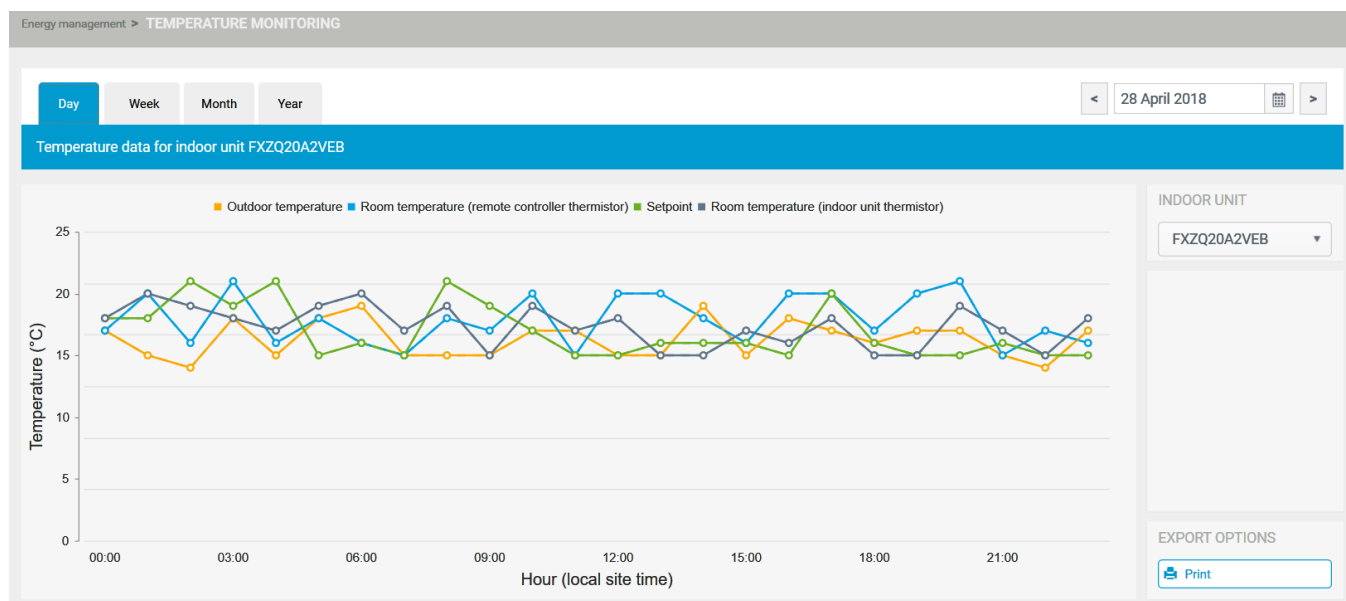

INFORMACIJA


Podatki nastavitvene točke so prikazani le, ko je (notranja) enota vključena.

Če je na grafu črtkasta črta, to pomeni, da je nastala vrzel: enota je bila izključena in ni mogla izvesti meritev.




INFORMACIJA

Če nekatere enote ne prikazujejo podatkov, ker niso pravilno povezane s pravimo upravljalno točko za podatke, se prikaže opozorilo (ia). Kliknite prikazano povezavo (ib), da vas popelje v razdelek "4.18 Da bi upravljali notranje enote" [85], nato pa ročno povežite te notranje enote s pravo upravljalno točko za podatke.

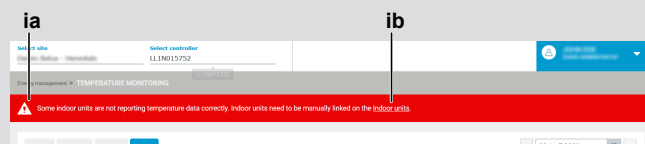


- 3 S kazalnikom lebdite nad grafom, da bi prikazali izmerjeno informacijo (a) (Outdoor temperature (Zunanja temperatura), Room temperature (remote controller thermistor) (Temperatura prostora (termistor daljinskega krmilnika)), Setpoint (Nastavitvena točka) in/ali Room temperature (indoor unit thermistor) (Sobna temperatura (termistor notranje enote))).
- 4 Da bi določene informacije skrili z grafa, kliknite legendo (b).

Rezultat: Legenda bo preklopila v sivo barvo in grafična črta ni več prikazana.

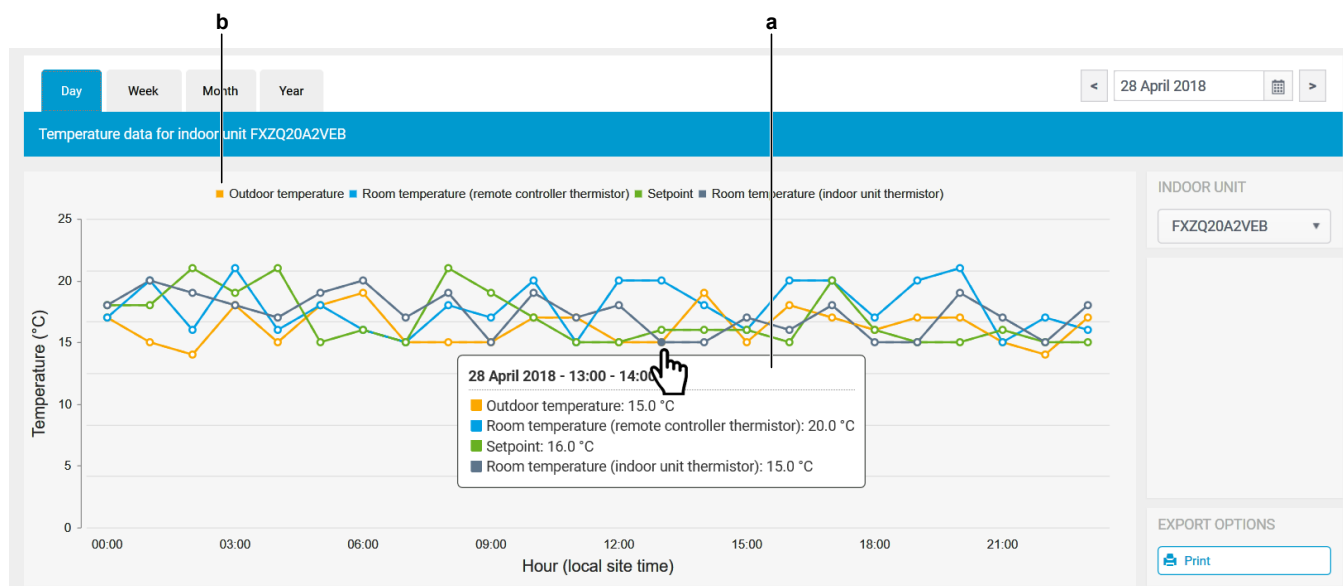

5 Še enkrat kliknite legendo (b), da bi spet prikazali informacije.

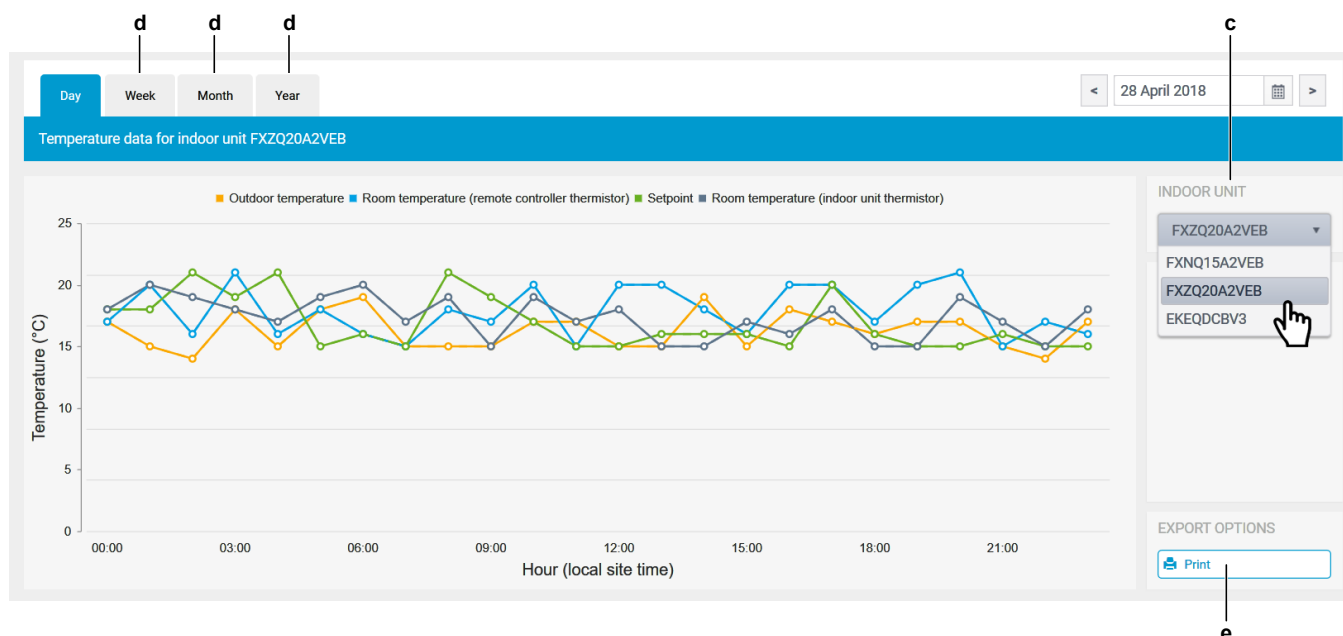

- 6 S padajočega seznama (c) na desni strani grafa lahko izberete, o kateri notranji enoti želite videti podatke (na voljo le za podprte enote). Zunanjo temperaturo vedno meri zunanja enota, zato lahko ta vrednost ostane enaka, ko izberete druge notranje enote.
- 7 Če si želite ogledati porabo energije drugega obdobja (leto, mesec, teden), izberite nekaj od tega (d) levo na vrhu zaslona.
- 8 Prikazane informacije lahko natisnete, tako da kliknete ustrezeni gumb (e) spodaj desno.


4.7 Da bi si ogledali porabo energije po mestih

- 1 Z izbirnika mest izberite mesto, ki ga želite najprej upravljati.

- 2 Na navigacijski plošči izberite Site consumption (Poraba mesta) pod Energy management (Upravljanje energije).


Rezultat: Prikazan je izračunani Energy consumption (Poraba energije) tekočega leta.

Rezultat: Vidite lahko porabo hlajenja (modro), ogrevanja (rdeče) in toplotne rekuperacije (zeleno), povprečno zunanjo temperaturo (°C) (rumeno) in ciljno vrednost za vsak mesec (sivo). Glejte "4.13 Da bi upravljali nastavitve ciljne energije" [▶ 61], če ciljna vrednost ni prikazana.

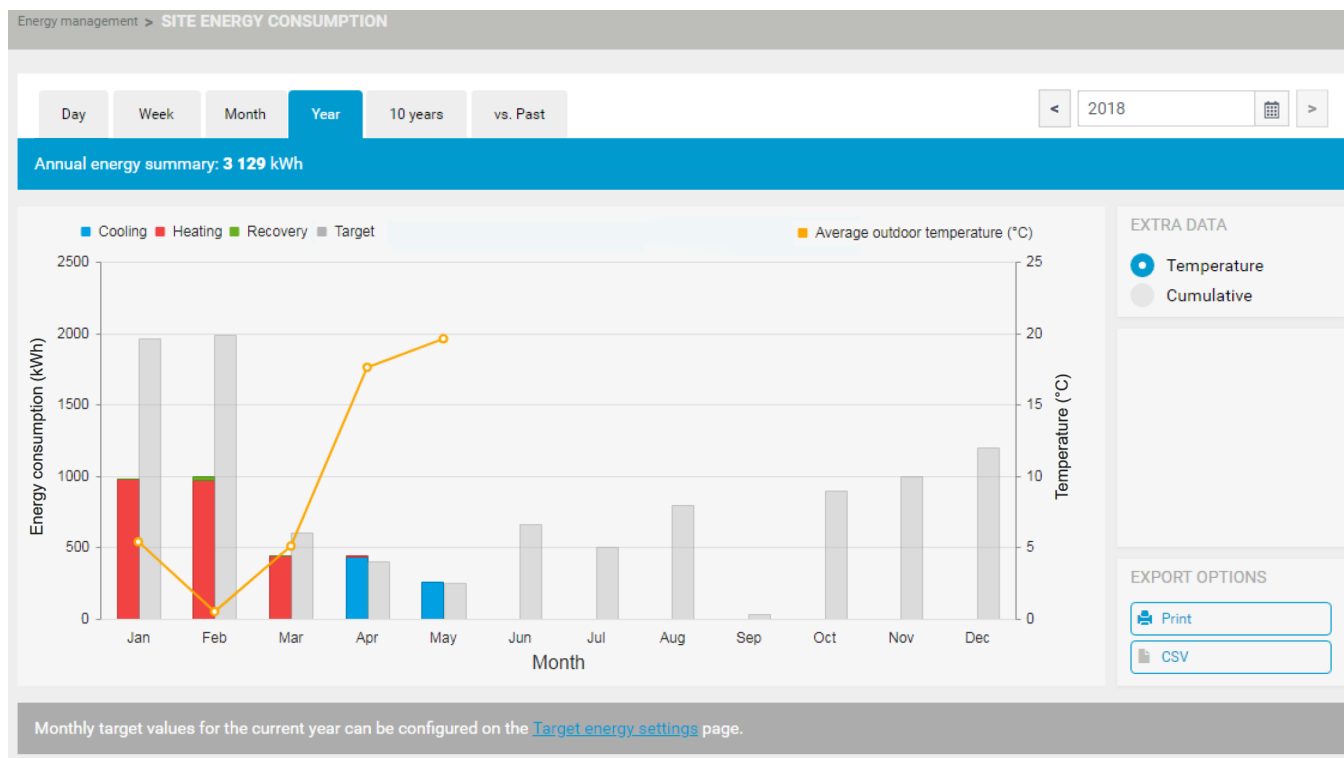

- 3 Če je bilo v nekem obdobju oboje, na primer ogrevanje in toplotna rekuperacija, lahko skrijete eno ali obe, tako da kliknete legendo.

Rezultat: Oznaka bo sive barve (a) in vrednosti bodo skrite, kot je prikazano spodaj. Če se s kazalnikom premaknete nad prečke s porabo energije, se prikažejo podrobnosti (b).

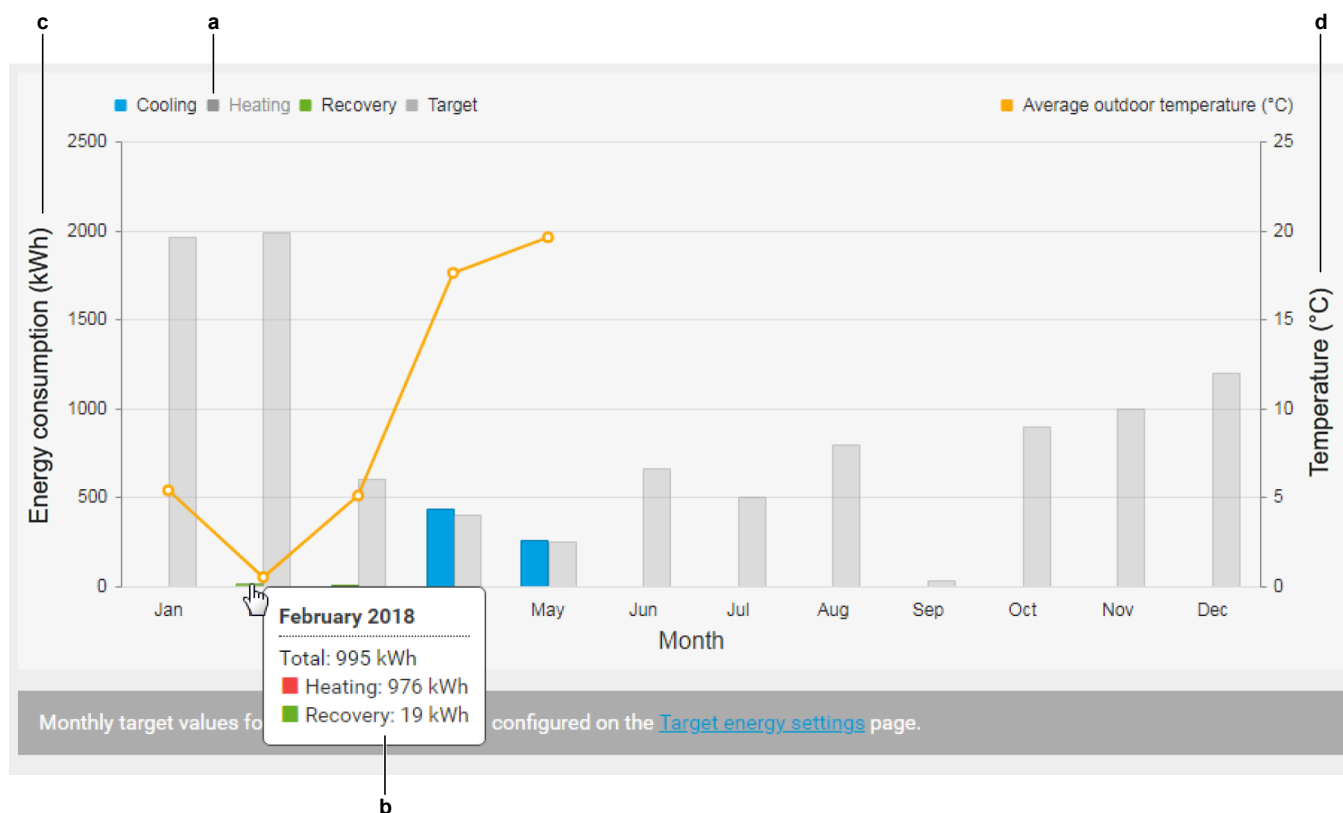


INFORMACIJA

Leva Y-os (c) vedno prikazuje porabo energije (kWh). Merilo se lahko spremeni, ko skrijete eno od obeh vrednosti. Morda boste imeli vtis, da so se vrednosti spremenile.

Desna Y-os prikazuje Temperature (°C) (Temperatura (°C)) (d), če izberete možnost Temperature (Temperatura) (j) v polju Extra data (Dodatni podatki) (i), ali Accumulated energy consumption (kWh) (Seštevek porabe energije (kWh)) (l), če izberete možnost Cumulative (Skupno) (k) v polju Extra data (Dodatni podatki) (i).


Če je na grafu črtkasta črta, to pomeni, da je nastala vrzel: enota je bila izključena in ni mogla izvesti meritev.

- 4** Še enkrat kliknite legendo, da bi spet prikazali informacije.

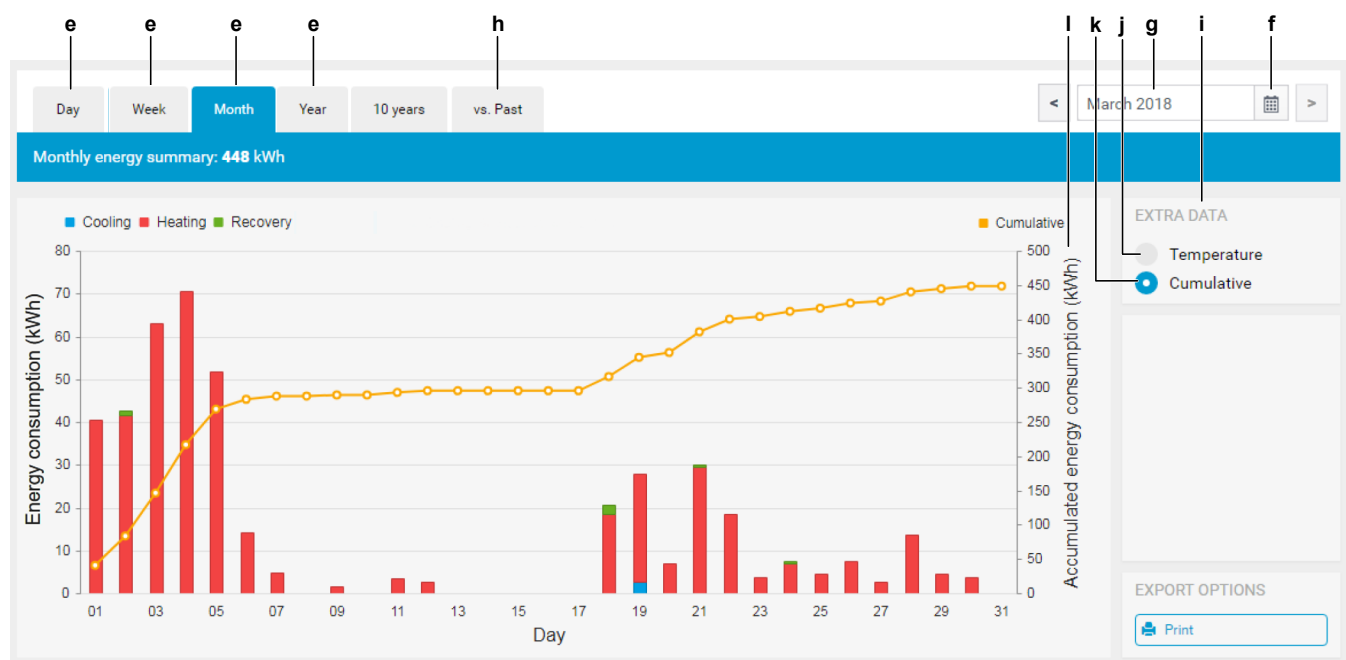

- 5 Da bi si ogledali porabo energije drugega obdobja (dan, teden, mesec, leto), izberite eno (e) na levi strani zgoraj v razdelku. Nato kliknite ikono koledarja (f), da bi izbrali želeni dan, teden, mesec ali leto. Tipkate lahko tudi neposredno v polje koledarja (g). V tem primeru potrdite vnos s pritiskom na vnašalko na vaši tipkovnici.
- 6 Da bi primerjali porabo energije v predhodnih letih, kliknite jeziček vs. Past (proti preteklosti) (h).

Rezultat: Na voljo sta 2 polji koledarja (m), ki vam omogočata izbiro 2 let za primerjavo.

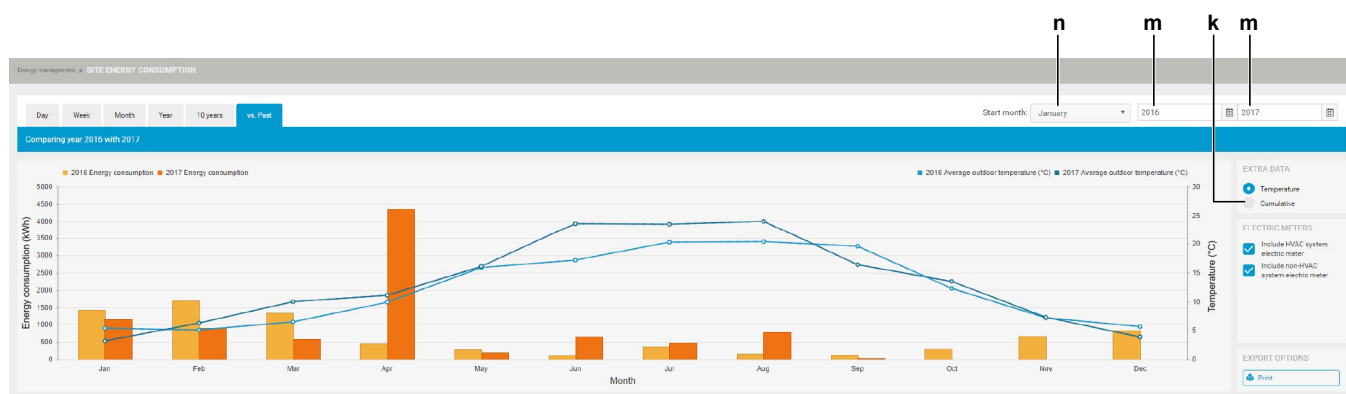

- 7 Izberite leti, ki ju želite primerjati. Izberete lahko tudi začetni mesec (n): to bo določilo le, kateri mesec je prikazan na levi strani grafa, še vedno bo prikazano celotno leto.



INFORMACIJA

Ko primerjate s tekočim letom, so upoštevani SAMO podatki do zadnjega celotnega meseca.

- 8 Če je to potrebno, lahko prikažete seštevek porabe energije, tako da kliknete možnost Cumulative (Skupno) (k) na desni strani razdelka.


4.8 Da bi si ogledali energetska učinkovitost zunanjih enot

- 1 Z izbirnika za mesto namestitve izberite, s katero zunanjo enoto je povezano.
- 2 Na navigacijski plošči izberite Energy Performance (Energetska zmogljivost) pod Energy management (Upravljanje energije).

Rezultat: Prikaže se energetska zmogljivost trenutnega za izbrano zunanjo enoto.


Rezultat: vidite lahko porabo termalne energije za hlajenje (modro) in ogrevanje (rdeče), skupno porabo energije (črno) in povprečno zunanjo temperaturo (°C), obarvano v rumeno.

Rezultat: Če je na mestu več povezanih zunanjih enot, lahko izberete s padajočega seznama (a) zunanjo enoto, za katero želite prikazati podatke.

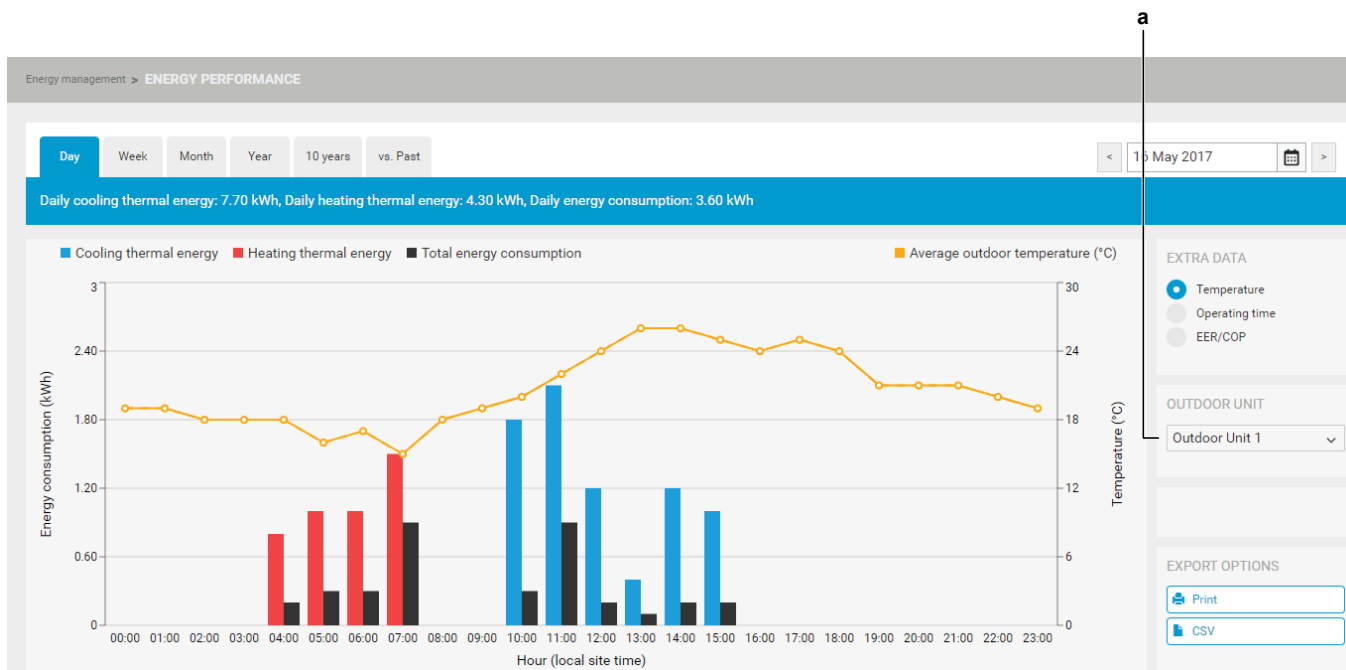

- 3 Kliknite katero koli od oznak v legendi, da jo skrijete z grafikona.

Rezultat: Oznaka(-e) bo obarvana v neaktivno sivo (b) in vrednosti se skrijejo z grafikona, kot je prikazano spodaj. Če se s kazalnikom premaknete nad prečke s porabo energije, se prikažejo podrobnosti (c).

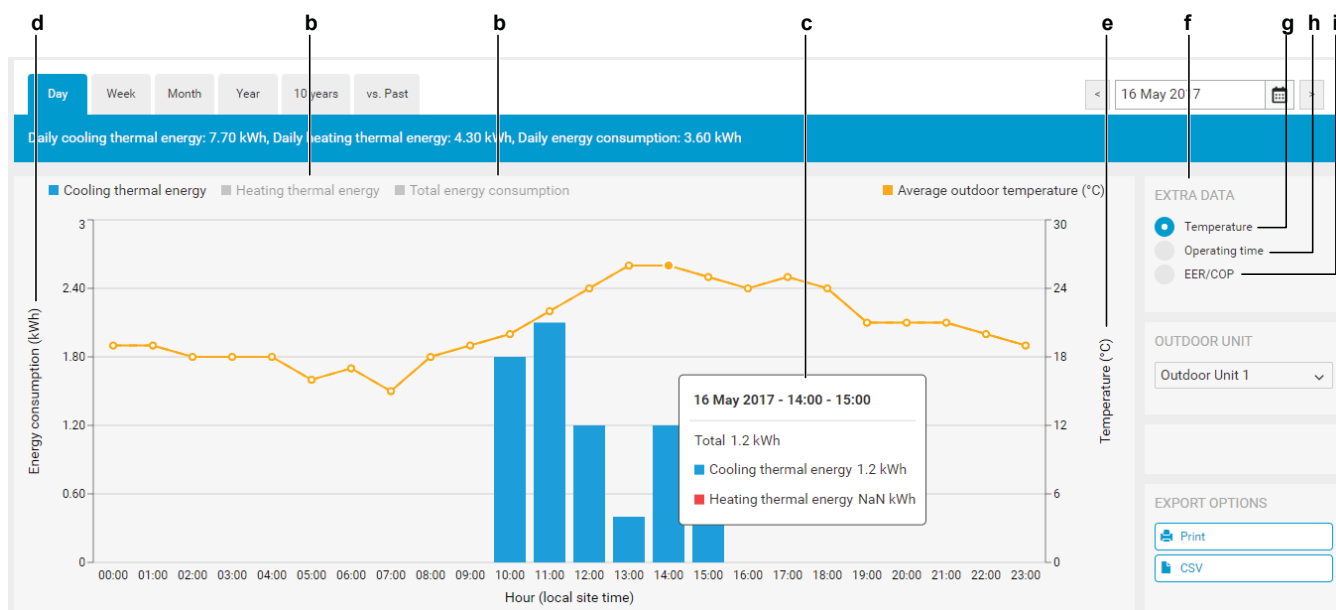



INFORMACIJA

Leva Y-os (d) vedno prikazuje porabo energije (kWh). Merilo se lahko spremeni, ko skrijete eno od obeh vrednosti. Morda boste imeli vtis, da so se vrednosti spremenile.

Desna Y-os prikazuje Temperature (°C) (Temperatura (°C)) (e), če izberete možnost Temperature (Temperatura) (g) v polju Extra data (Dodatni podatki) (f). Ko je izbran Operating time (Čas delovanja) (h), bo Y-os prikazovala delovni čas v minutah ali urah, odvisno od izbranega časovnega obdobja.


Če je na grafu črtkasta črta, to pomeni, da je nastala vrzel: enota je bila izključena in ni mogla izvesti meritev.



INFORMACIJA

Povezane osebe Daikin in tiste z močnejšimi profili bodo lahko izbrale EER/COP (i) kot tretjo možnost pod Extra data (Dodatni podatki) (f). Ko je izbrano, je na desni Y-osi prikazano razmerje energetske učinkovitosti in koeficienta zmogljivosti.


- 4 Kliknite oznake na legendi (b), da bi spet prikazali informacije.
- 5 Da bi si ogledali porabo energije drugega obdobja (dan, teden, mesec, leto), izberite ena (j) na levi strani zgoraj v razdelku. Nato kliknite ikono koledarja (k), da bi izbrali želeni dan, teden, mesec ali leto. Tipkate lahko tudi neposredno v polje koledarja (l). V tem primeru potrdite vnos s pritiskom na vnašalko na vaši tipkovnici.

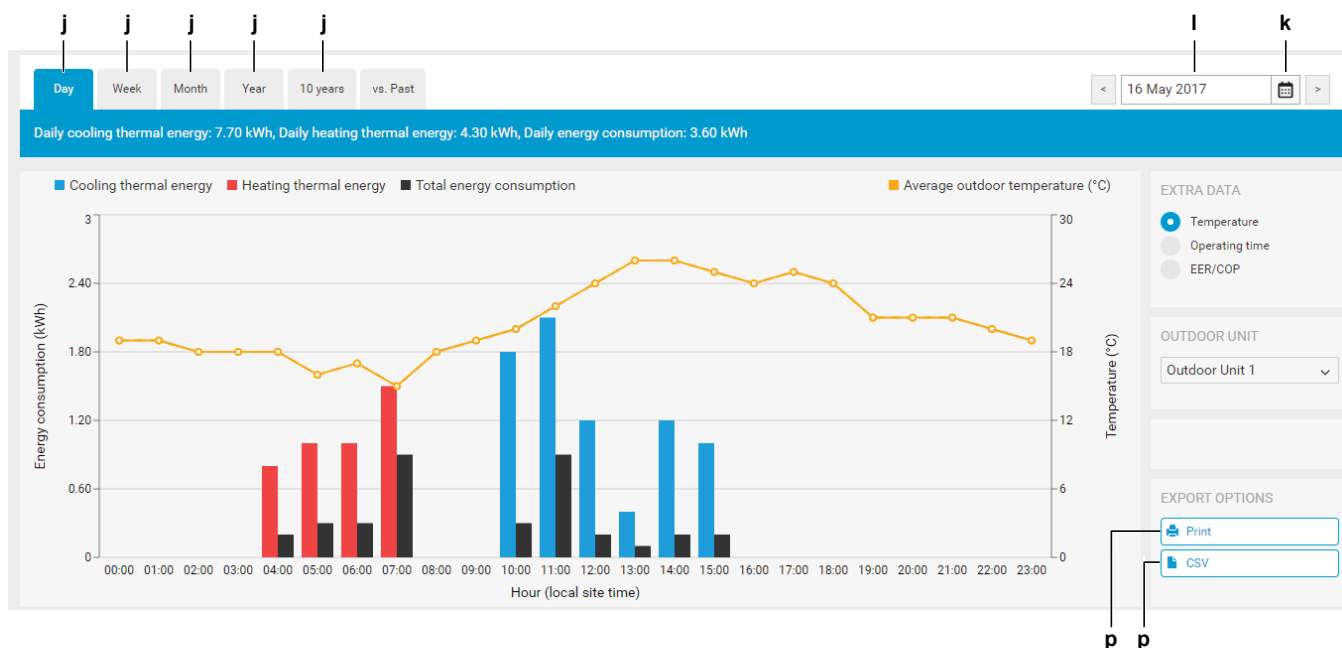

- 6 Da bi primerjali porabo energije za prejšnja leta, kliknite vs. Past (proti preteklosti) (m).

Rezultat: Na voljo sta 2 polji koledarja (n), ki vam omogočata izbiro 2 let za primerjavo.

- 7 Izberite leti, ki ju želite primerjati. Izberete lahko tudi začetni mesec (o). To bo določilo le, kateri mesec je prikazan kot izhodiščna točka na grafikonu. Grafikon kljub vsemu prikazuje podatke za vse leto.

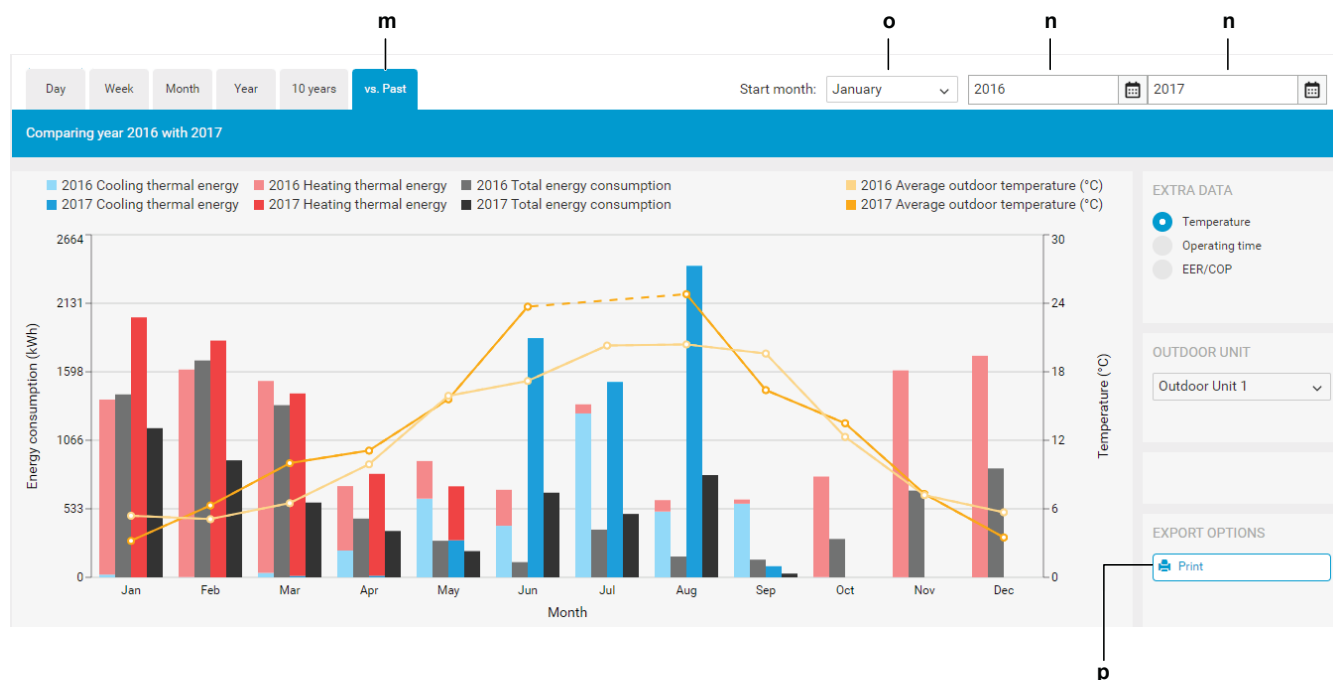

INFORMACIJA

Ko primerjate s tekočim letom, so upoštevani SAMO podatki do zadnjega celotnega meseca.


- 8 Natisnete lahko trenutno viden grafikon ali pa izvozite podatke v zapis CSV s klikom na ustrezne gumbe (p) na kateri koli točki.

4.9 Da bi primerjali porabo energije zunanje enote na mestu


Prek modula Site outdoor unit energy comparison (Primerjava porabe energije med zunanjimi enotami na mestu) lahko primerjate porabo energije različnih zunanjih enot na mestu.

- 1 Z izbirnika mest izberite mesto, ki ga želite najprej upravljati.
- 2 Na navigacijski plošči izberite Outdoor unit comparison (Primerjava zunanjih enot) pod Energy management (Upravljanje energije).

Rezultat: Prikazan je povzetek letne porabe energije.

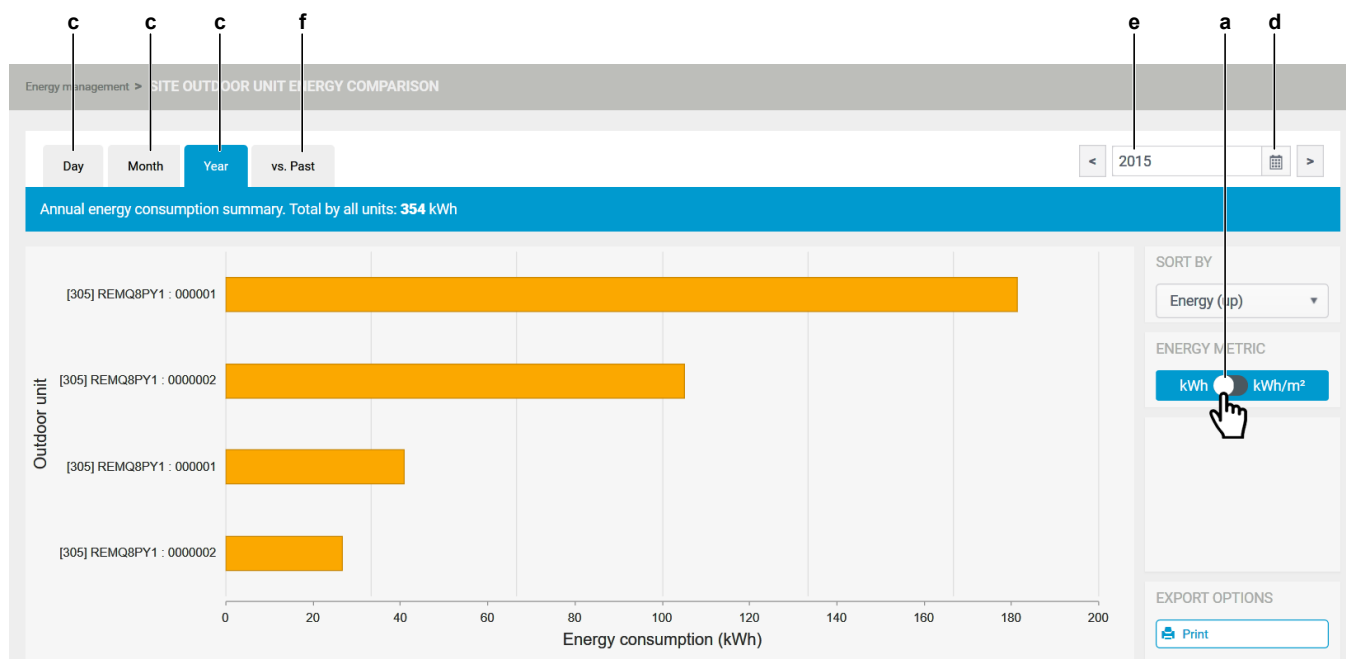

- 3 Da bi spremenili energijsko metriko primerjave, spremenite drsnik (a) na desni. Predstavitev kWh/m² je ustreznejša za analizo.

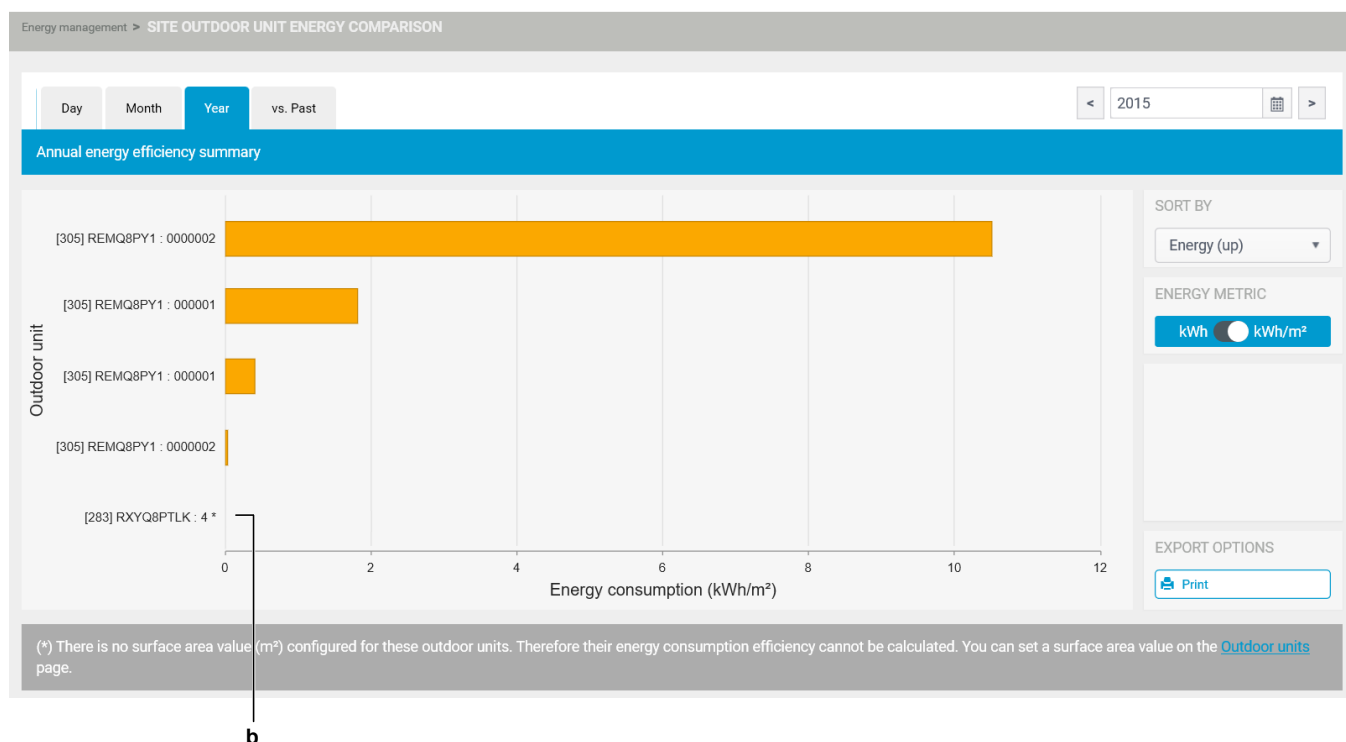


Za zunanje enote z zvezdico (b) ni nastavljenih vrednosti površine. Zato učinkovitosti porabe energije ni mogoče izračunati. Vrednost je mogoče nastaviti v upravi stavbe, glejte "4.16 O upravljanju stavbe" [► 66].

- 4 Da bi si ogledali porabo energije drugega obdobja (teden, mesec, leto), izberite ena na levi strani zgoraj v razdelku (c). Nato kliknite ikono koledarja (d), da bi izbrali želeni teden, mesec ali leto. Tipkate lahko tudi neposredno v polje koledarja (e). V tem primeru potrdite vnos s pritiskom na vnašalko na vaši tipkovnici.

- 5 Da bi primerjali porabo energije v predhodnih letih, kliknite jeziček vs. Past (proti preteklosti) (f).

Rezultat: Na voljo sta 2 polji koledarja (g), ki vam omogočata izbiro 2 let za primerjavo.

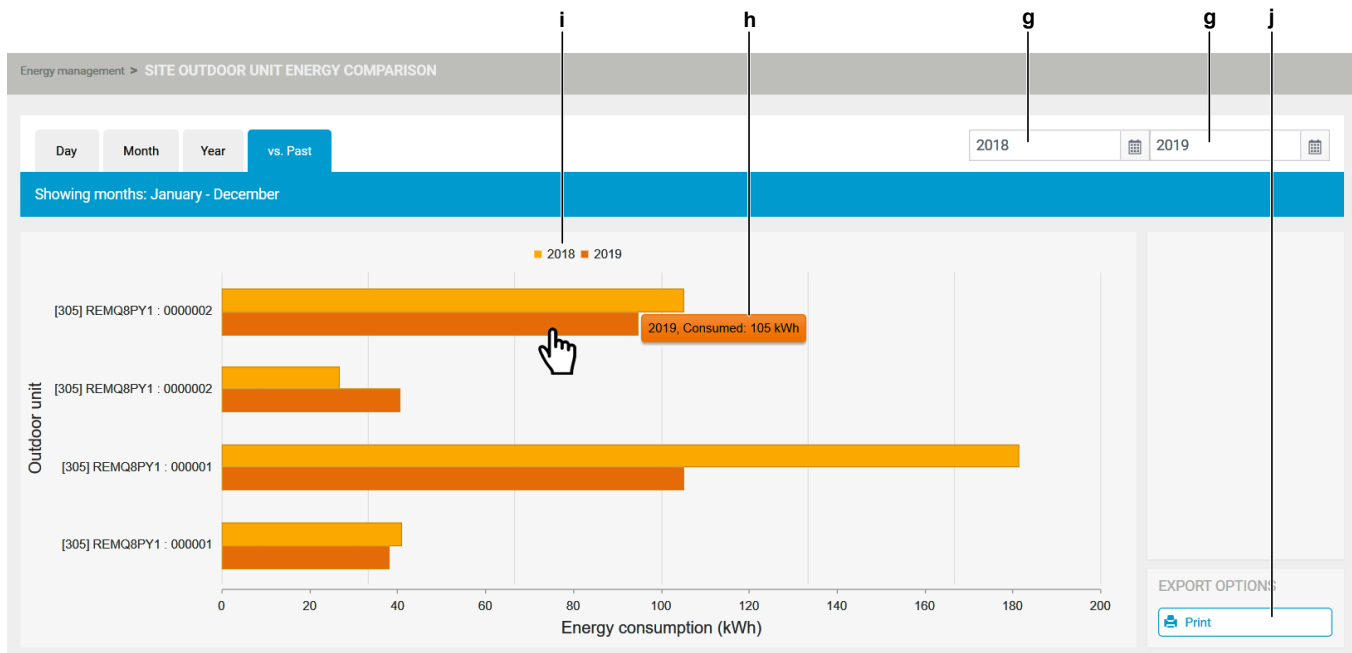

- 6 Izberite leti, ki ju želite primerjati.



INFORMACIJA

Ko primerjate s tekočim letom, so upoštevani SAMO podatki do zadnjega celotnega meseca.

- 7 Če se s kazalnikom premaknete nad prečke s porabo energije, se prikažejo podrobnosti (h). Informacije enega od dveh let lahko skrijete, tako da kliknete oznako na grafu (i).
- 8 Prikazane informacije lahko natisnete, tako da kliknete ustrezni gumb (j) spodaj desno v razdelku.


4.10 Da bi primerjali skupno porabo energije na več mestih

Prek modula Multi-site combined energy history (Kombinirana zgodovina porabe energije za več mest) lahko primerjate porabo energije različnih zunanjih enot na vseh mestih, do katerih imate dostop. Na grafih bodo prikazani zbrani podatki.


- 1 Na navigacijski plošči izberite Multi-site combined consumption (Kombinirana poraba za več mest) pod Energy management (Upravljanje energije).

Rezultat: Prikazan je povzetek letne porabe energije za vsa mesta. This chart shows the aggregated data from all the sites you have access to. (Na tem grafikonu so zbrani podatki za vsa mesta, do katerih lahko dostopate.).

Rezultat: Siva črta (a) prikazuje skupno porabo energije.

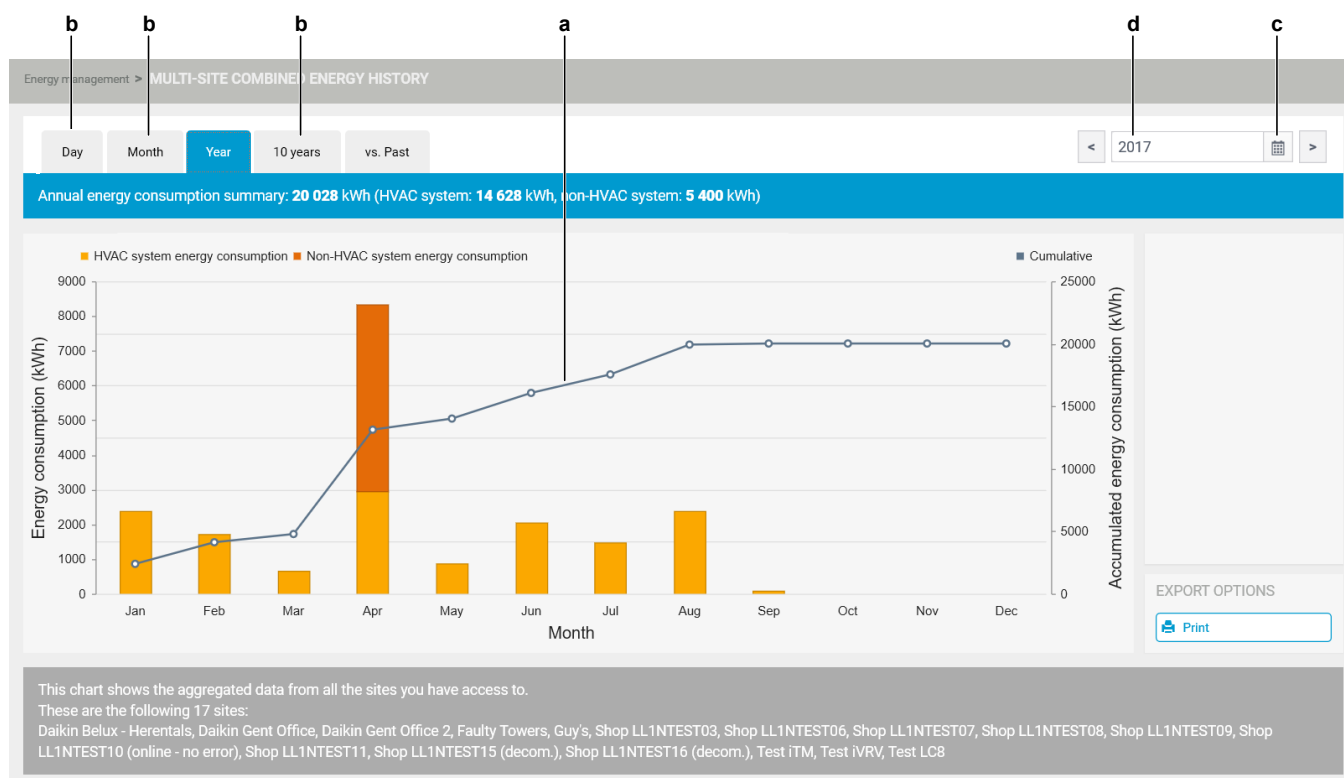


- 2 Da bi si ogledali kombinirano porabo za več mest drugega obdobja (mesec, dan, 10 let), izberite ena (b) na levi strani zgoraj v razdelku. Nato kliknite ikono koledar (c), da bi izbrali želeno obdobje. Tipkate lahko tudi neposredno v polje koledarja (d). V tem primeru potrdite vnos s pritiskom na vnašalko na vaši tipkovnici.

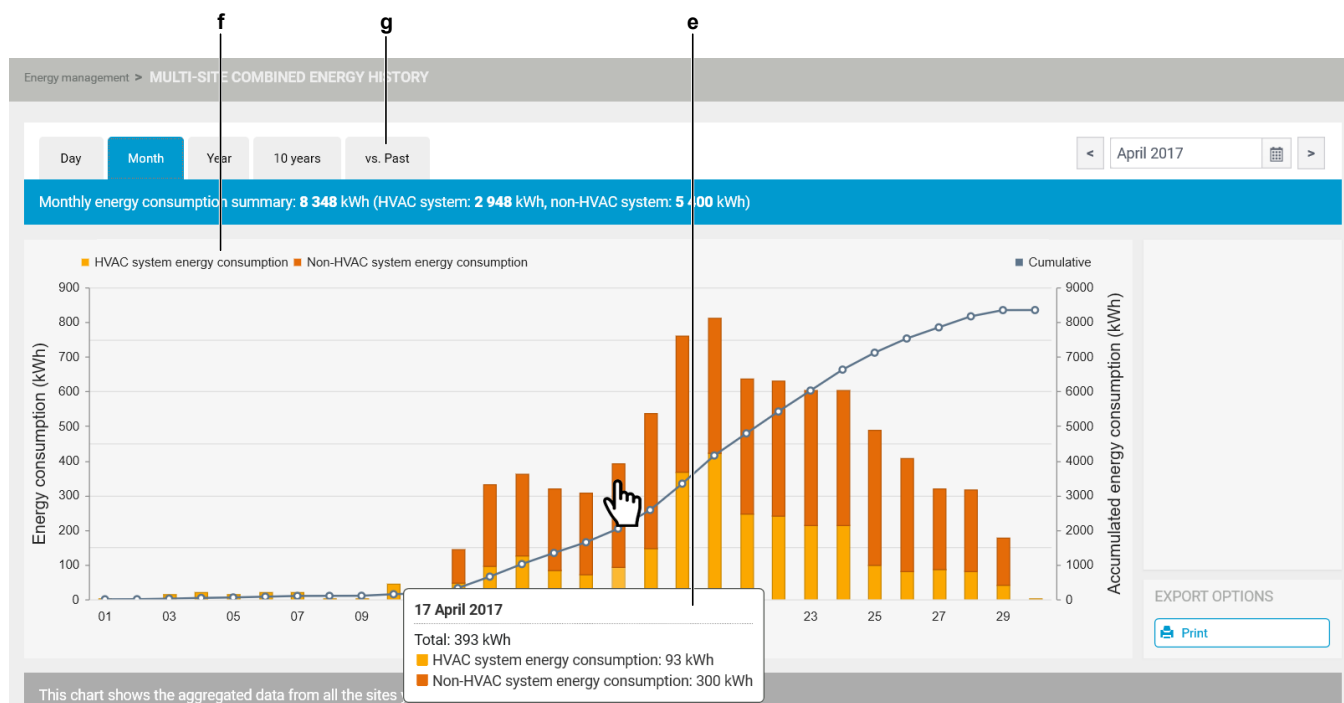

- 3 S kazalnikom lebdite nad stolpci porabe energije, da bi videli podrobnosti (e).
- 4 Informacije lahko skrijete s klikom na legendo (f).

- 5 Da bi primerjali porabo energije v predhodnih letih, kliknite jeziček vs. Past (proti preteklosti) (g).

Rezultat: Na voljo sta 2 polji koledarja, ki vam omogočata izbiro 2 let za primerjavo.

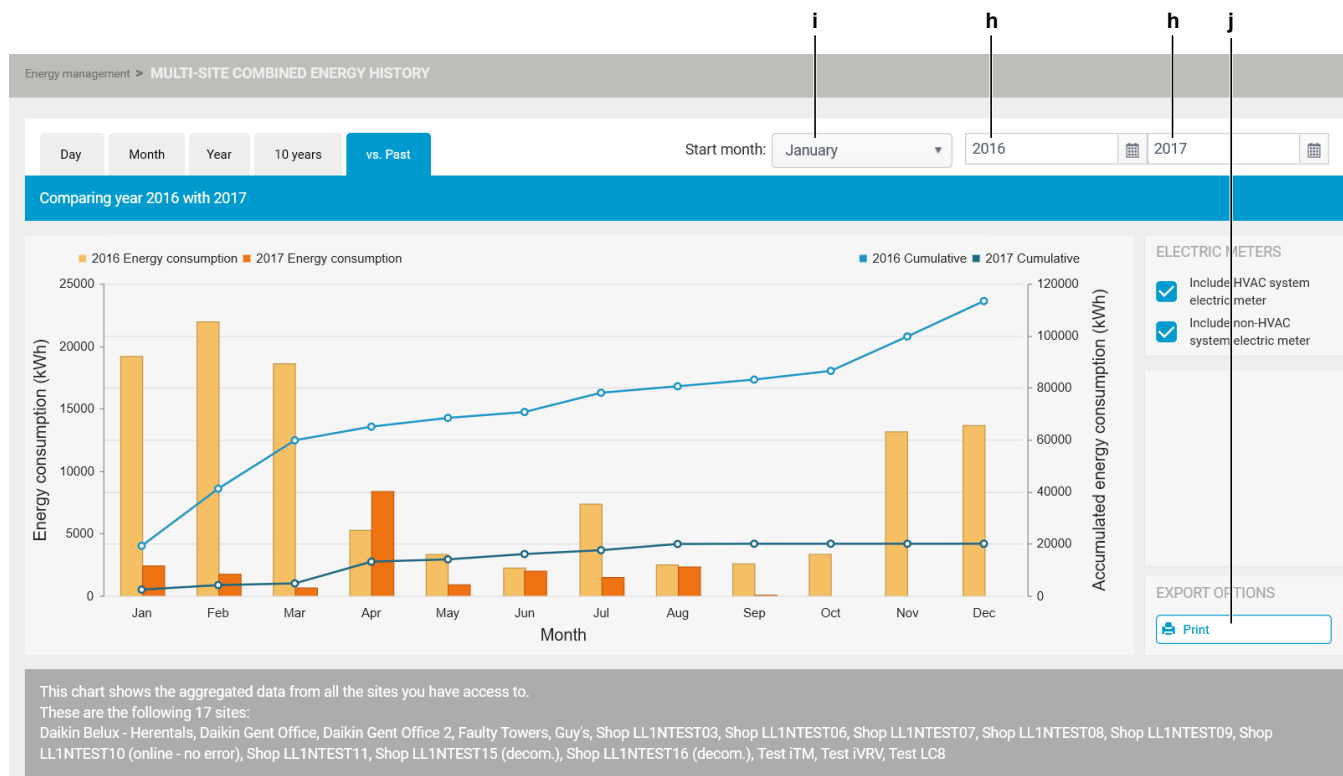


- 6 Izberite leti, ki ju želite primerjati (h). Izberete lahko tudi začetni mesec (i): to bo določilo le, kateri mesec je prikazan na levi strani grafa, še vedno bo prikazano celotno leto.
- 7 Lahko kliknete grafikon, da skočite naravnost na podrobnosti obdobja (na vsakem grafikonu, razen na dnevnem). Na primer, v letnem grafikonu lahko kliknete kateri koli stolpec meseca, da vidite podroben grafikon za tisti mesec.
- 8 Prikazane informacije lahko natisnete, tako da kliknete ustrezni gumb (j) spodaj desno.

4.11 Da bi primerjali porabo energije na več mestih

Prek modula Multi-site energy comparison (Primerjava energetske porabe na več mestih) lahko primerjate porabo energije na vseh mestih, do katerih imate dostop.


- 1 Na navigacijski plošči izberite Multi-site comparison (Primerjava več mest) pod Energy management (Upravljanje energije).

Rezultat: Prikazana je letna poraba energije za vsako mesto.

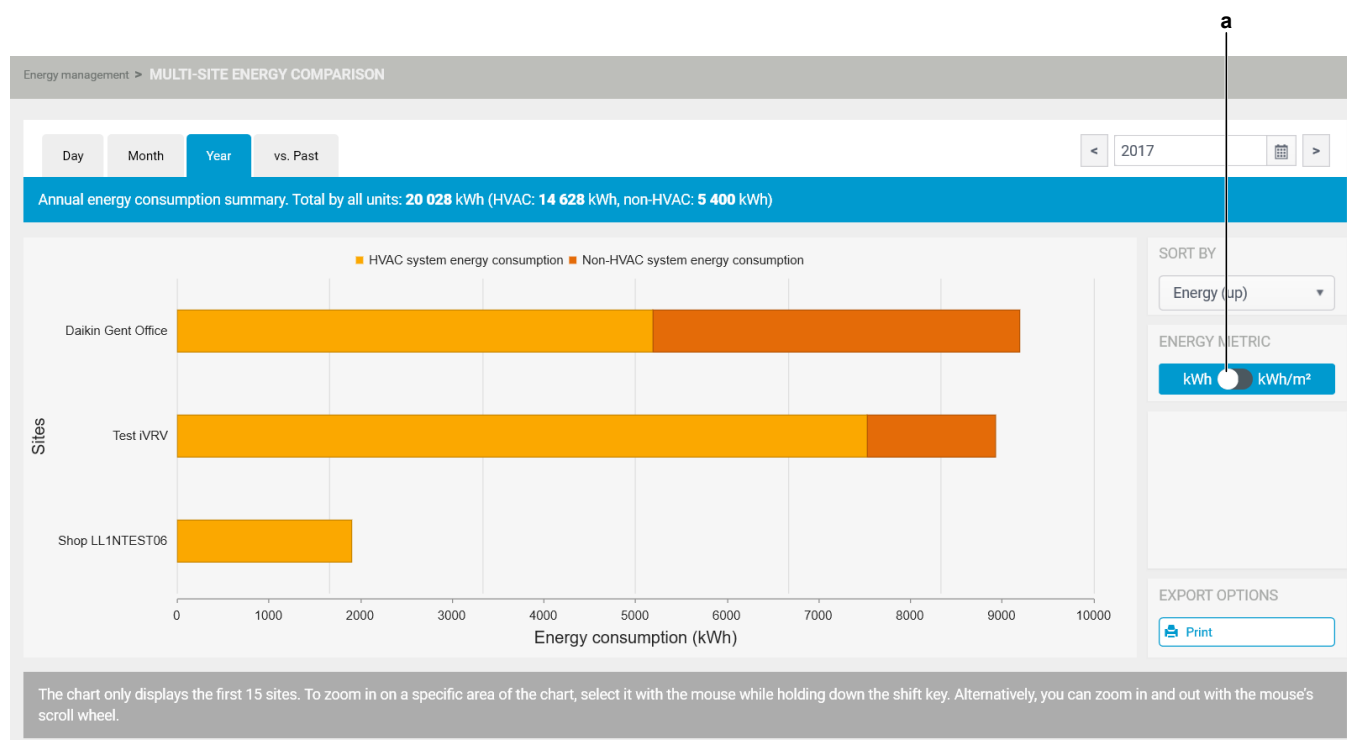

- 2 Da bi spremenili energijsko metriko primerjave, spremenite drsnik na desni (a).

Rezultat: Predstavitev kWh/m² je ustrežnejša za analizo. Za mesta z zvezdico (e) ni nastavljene vrednosti površine.

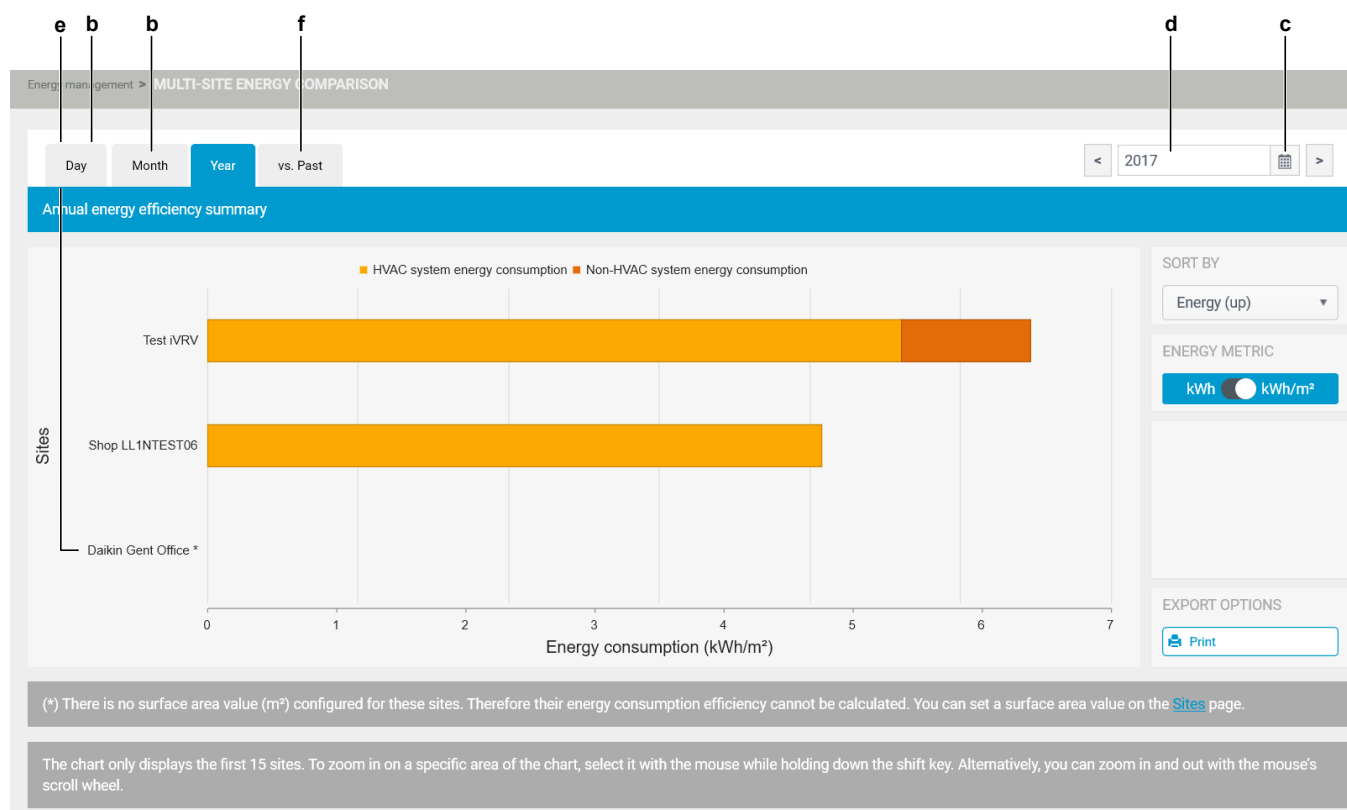

- 3 Da bi primerjali porabo energije z drugim obdobjem (mesec ali dan) za vsako mesto, izberite ena (b) zgoraj levo v razdelku. Nato kliknite ikono koledar (c), da bi izbrali želeni mesec ali dan. Tipkate lahko tudi neposredno v polje koledarja (d). V tem primeru potrdite vnos s pritiskom na vnašalko na vaši tipkovnici.


Rezultat: Predstavitev kWh/m² je ustrežnejša za analizo. Za mesta z zvezdico (e) ni nastavljene vrednosti površine.

- 4 S kazalnikom lebdite nad stolpci porabe energije, da bi videli podrobnosti.
- 5 Da bi videli več podrobnosti o porabi za eno mesto za izbrano obdobje, kliknite stolpec.

Rezultat: Aplikacija vas ponese v razdelek Site consumption (Poraba mesta) Daikin Cloud Service. Glejte "4.7 Da bi si ogledali porabo energije po mestih" [▶ 46] za več informacij.

- 6 Da bi primerjali porabo energije v predhodnih letih, kliknite jeziček vs. Past (proti preteklosti) (f).

Rezultat: Na voljo sta 2 polji koledarja (g), ki vam omogočata izbiro 2 let za primerjavo.

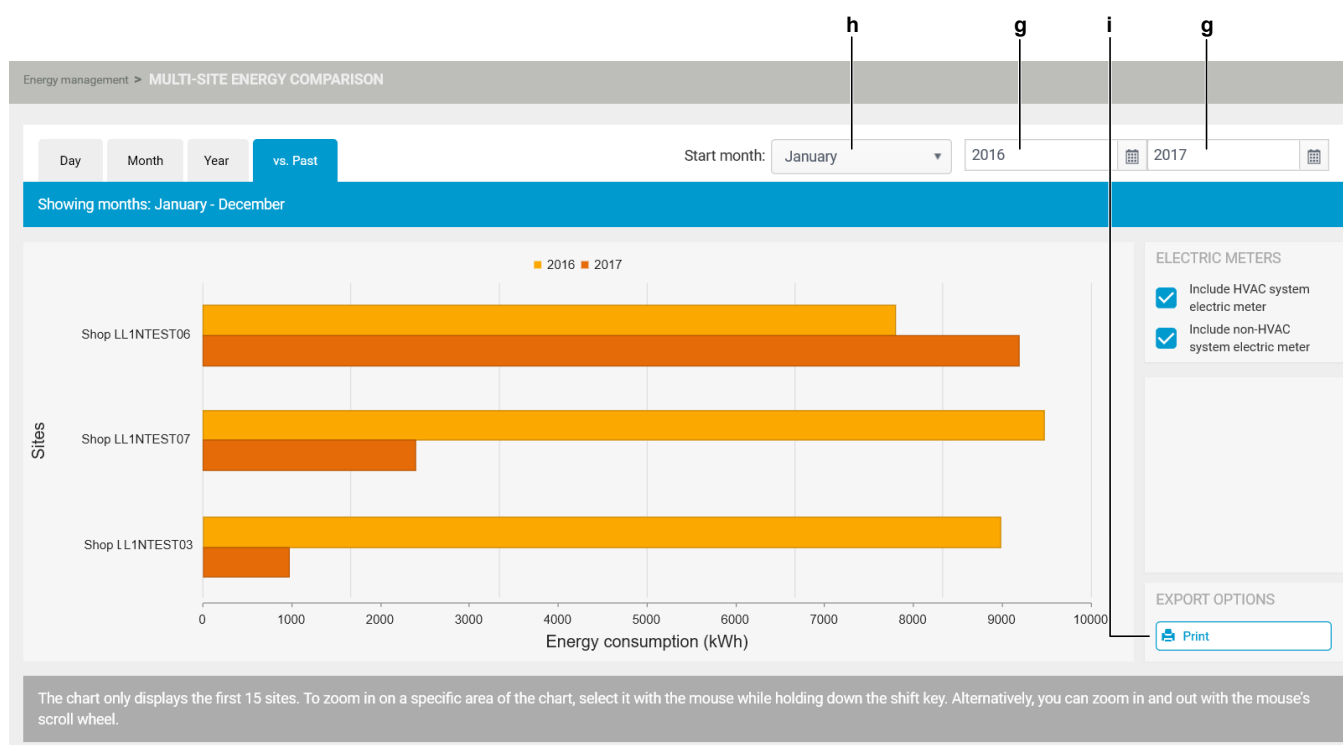

- 7 Izberite leti, ki ju želite primerjati. Izberete lahko tudi začetni mesec (h): grafikon bo še vedno prikazoval podatke za 1 leto, vendar bo začel z označenim mesecem v prvem letu in prikazal podatke do istega meseca v letu, s katerim podatke primerjate.



INFORMACIJA

Pri primerjavi s tekočim letom mora biti za tekoče leto na voljo vsaj za en cel mesec podatkov.

- 8 Prikazane informacije lahko natisnete, tako da kliknete ustrezni gumb (i) spodaj desno.

4.12 Da bi izvajali senzorski nadzor

Sensor monitoring (Pregled senzorjev) razdelek aplikacije vam omogoča nadzor različnih parametrov, ki se nanašajo na kakovost zraka v prostoru, ambientalnega udobja in elektromagnetnega onesnaženja. Da bi to lahko naredili, je treba upariti senzor IEQ (senzor za kakovost notranjega ambienta).



INFORMACIJA


Če z določenim mestom ni bil povezan noben senzor, bo v razdelku Sensor monitoring (Pregled senzorjev) prikazano le naslednje sporočilo: No sensors have been paired with this site. (S tem mestom niso bili povezani nobeni senzorji.) Za več informacij o povezovanju senzorjev IEQ v pare z mestom, glejte ["Da bi povezali senzorje IEQ z mestom"](#) [77].

Izmerjeni parametri so razdeljeni na 3 velike kategorije:


Kakovost zraka	Okoljsko udobje	Elektrosmog
- TVOC (ppb) — Skupaj hlapljivih organskih spojin v prostoru - CO₂e (ppm) — Enakovredno ogljikovemu dioksidu - CO₂ (ppm) — Ogljikov dioksid - PM10 (µg/m³) — Ostanki izgorovanja goriva: večji delci, ki jih je mogoče vdihniti (premer 10 µm ali manj) - PM2.5 (µg/m³) — Ostanki izgorovanja goriva: zelo drobni delci (premer 2,5 µm ali manj) - IAQ — Kakovost zraka v prostoru	- Temperature (Temperatura) (°C) - Pressure (Tlak) (mbar) — Atmosferski tlak - Lux (lx) — Svetlost - Sound (Zvok) (dB) — Hrup - Humidity (Vlažnost) (RH %) — Relativna vlažnost	- Elect. HF (Elekt. HF) (V/m) — Moč visokofrekvenčnega elektromagnetnega polja - Elect. LF (Elekt. LF) (nT) — Moč nizkofrekvenčnega elektromagnetnega polja - WiFi Lev. (Nivo WiFi) (dBm) — Moč signala WiFi - WiFi N. (O. WiFi) (N) — Število razpoložljivih omrežij WiFi

Vrednosti parametrov za vsako kategorijo so združene v vrednost kategorije, ki je predstavljena vrednost za vse parametre v kategoriji. 3 vrednosti kategorije so nato združene v vrednost Global (Globalno), ki pomeni povprečno kakovost zraka v prostoru. Pridobite lahko tudi več informacij o vseh vrednostih senzorjev in njihovih okrajšavah, tako da kliknete simbol za informacije pod senzorjem, medtem ko ste v Equipment list (Seznam opreme). Glejte ["4.3.4 Da bi nadzorovali senzorje IEQ"](#) [32] za več informacij.


- 1 Na navigacijski plošči izberite Sensor monitoring (Pregled senzorjev) pod Energy management (Upravljanje energije).
- 2 Z izbirnika mest (a) izberite mesto, ki ga želite najprej upravljati. Z izbirnika senzorjev (b) izberite tudi senzor, za katerega želite prikazati podatke.

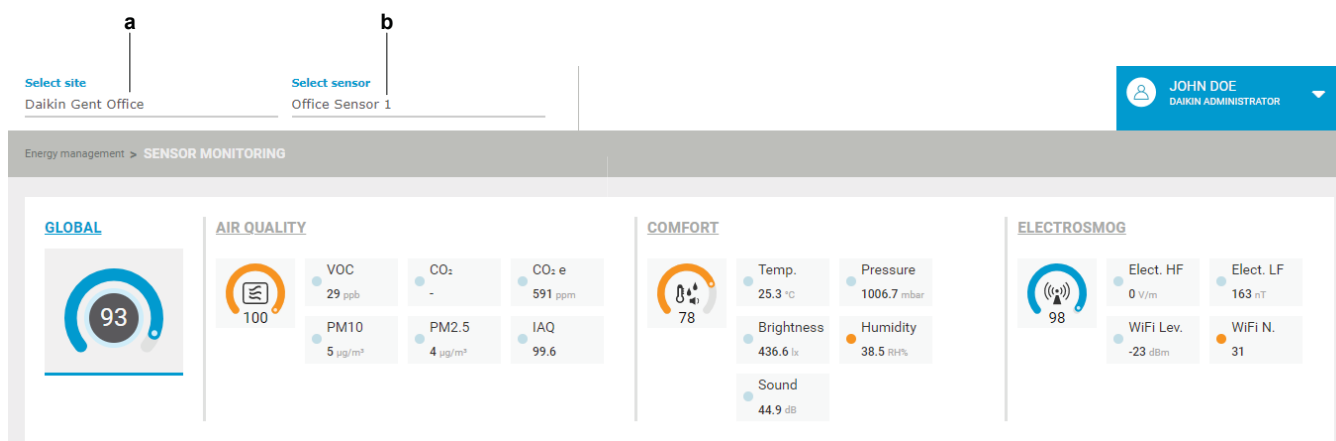


Rezultat: Prikazan je Sensor monitoring (Pregled senzorjev) trenutnega dne za eno določeni senzor IEQ. Privzeto je najprej prikazana združena vrednost Global (Globalno).

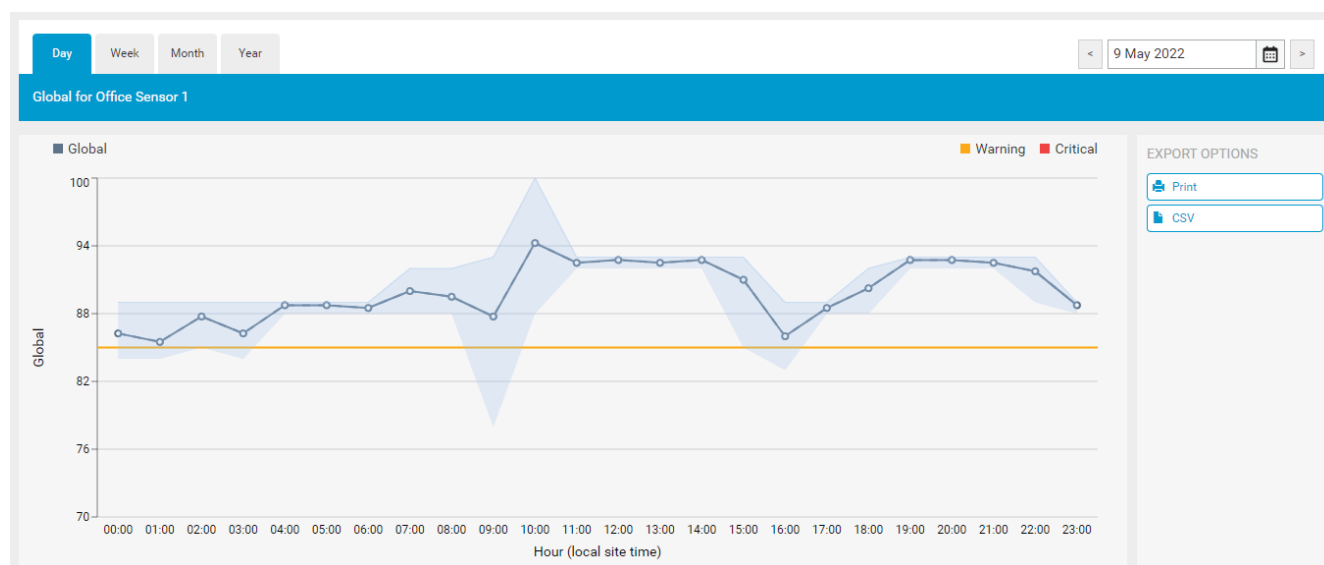

- 3 S kazalnikom lebdite nad grafom, da bi prikazali (c) izmerjeno informacijo. Poleg povprečja graf prikazuje tudi najmanjše in največje izmerjene vrednosti.

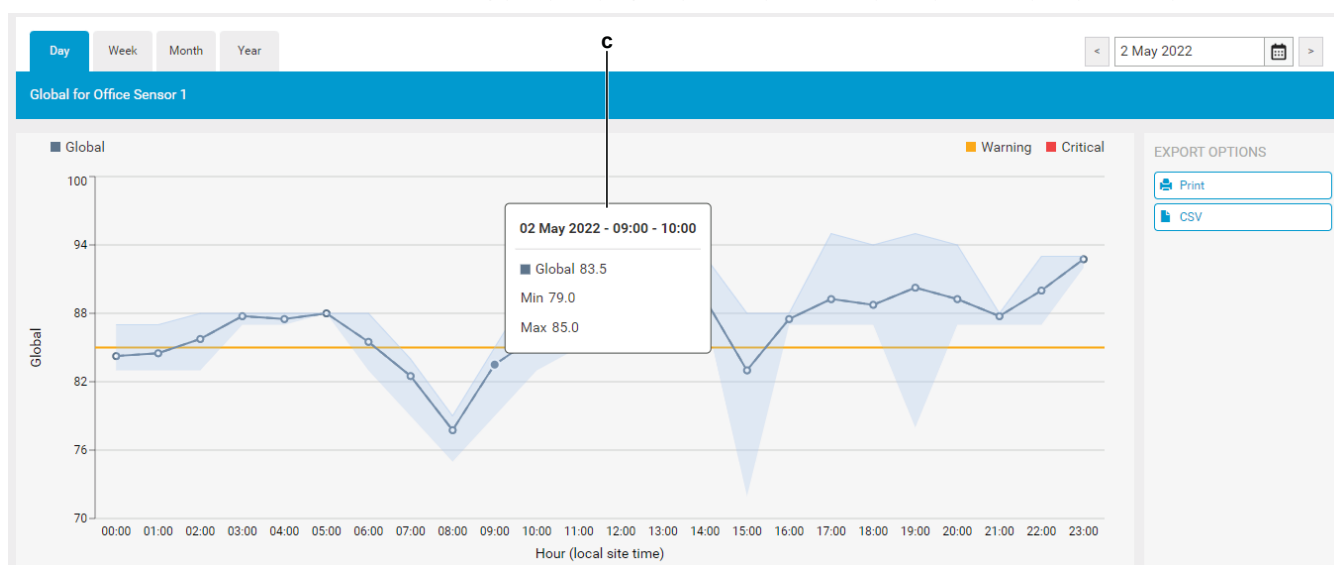


- 4 Na vrhu strani izberite, za kateri parameter bi želeli prikazati podatke, tako da kliknete ploščico parametra (d). Za kategorije s kombiniranimi vrednostmi, npr. Global (Globalno), Air quality (Kakovost zraka), Environmental comfort (Okoljsko udobje) ali Electromog (Elektrosmog), lahko kliknete ploščico ali besedilo.

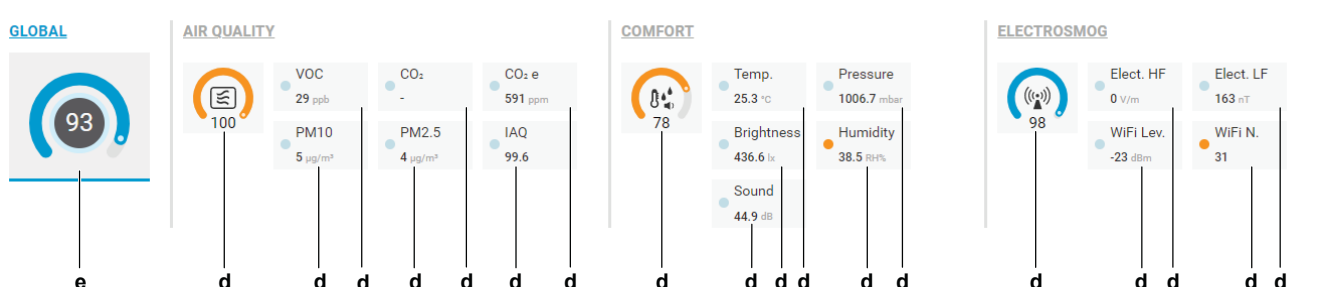

Rezultat: Ploščica izbranega parametra ali kategorije je podčrtana z modro črto (e).

- 5 Odvisno od tega, kateri parameter ali kategorija sta izbrana, je na grafu prikazan kateri koli sklop mejnih informacij Warning (Opozorilo) (f) in Critical (Kritično) (g).

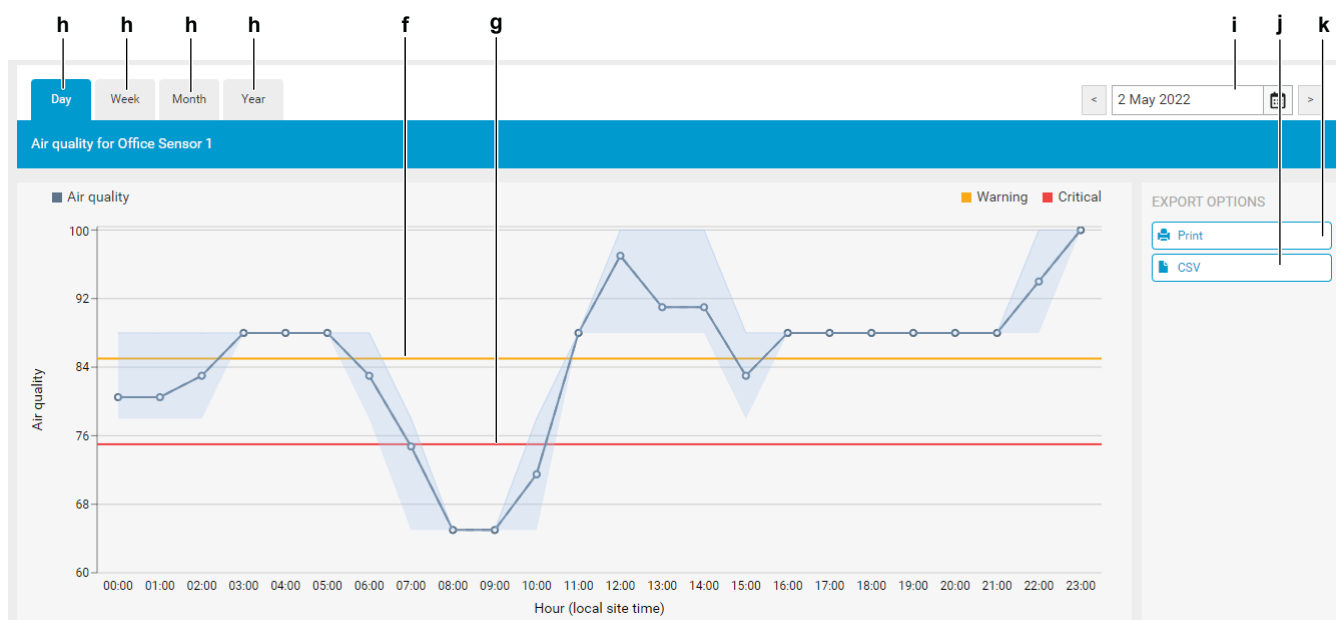

- 6 Če si želite ogledati podatke za drugo obdobje, izberite Week (Teden), Month (Mesec) ali Year (Leto) (h) med pogledi na vrhu strani.
- 7 Z izbirnikom datuma (i) lahko prikazate podatke za določen dan. Kliknite puščične tipke, da se pomaknete nazaj ali naprej v času, ali pa kliknite ikono s koledarjem, da se pomaknete na določeno časovno obdobje.
- 8 Prikazane informacije lahko izvozite v zapis CSV, tako da kliknete gumb (j) spodaj desno. Lahko pa tudi izberete tiskanje trenutno vidnega grafa, tako da kliknete ustrezni gumb (k).

4.13 Da bi upravljali nastavitve ciljne energije



INFORMACIJA

Target energy settings (Nastavitve ciljne porabe energije) NI na voljo za operaterje.

Na strani Target energy settings (Nastavitev ciljne porabe energije) lahko nastavite mesečne ciljne vrednosti porabe energije za tekoče leto. Ciljne vrednosti so lahko le referenca in indikator.

Te vrednosti je nato mogoče prikazati v razdelku Site consumption (Poraba mesta) Daikin Cloud Service. Glejte "4.7 Da bi si ogledali porabo energije po mestih" [► 46].

- 1 Na navigacijski plošči izberite Target energy settings (Nastavitev ciljne porabe energije) pod Energy management (Upravljanje energije).

Rezultat: Prikazana je stran z nastavitvami. Prikazana je količina porabljene energije v kWh za vsak mesec v tem letu.

Energy management > TARGET ENERGY SETTINGS

Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
January	983	1966	+ 100.0 %
February	995	1990	+ 100.0 %
March	448	600	+ 33.8 %
April	442	500	+ 13.0 %
May	230	250	+ 8.8 %
June	0	660	---
July	0	500	---
August	0	800	---
September	0	30	---
October	0	900	---
November	0	1000	---
December	0	1200	---
Total	3 098	10 396	+ 235.5 %

☒ Show target energy consumption values on the Site consumption page (Click Save to apply)

Multiple value editor
Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.

Reference year: 2017

Reduce target by: 0 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

On this page you can configure monthly target energy consumption values for the current year. These target values can serve as a reference and are indicative only. They are shown on the Site consumption page.

[Reset](#) [Save](#)

a

- 2 Določite cilj za en mesec z urejanjem stolpca Target this year (Ciljna poraba letos) (kWh).

Rezultat: Razlika se izračuna samodejno.

- 3 Kliknite gumb Reset (Ponastavi) (a), da se premaknete nazaj na podatke, preden jih urejate. Ko jih shranite, ponastavitev ni več mogoča.
- 4 Da bi uveljavili ciljno zmanjšanje za več mesecev hkrati (kot odstotek), izberite prvi mesec na levi (b).

b points to the checkbox in the table header.

Month	Consumed this year (kWh)	Target this year (kWh)	Difference
January	983	1966	+ 100.0 %
February	995	995	0.0 %
☒ March	448	523	+ 16.6 %
☒ April	442	325	- 26.5 %
☒ May	230	184	- 19.9 %
June	0	599	---
July	0	449	---
August	0	800	---
September	0	30	---

c points to the 'Show target energy consumption values on the Site consumption page' checkbox.

d points to the 'Multiple value editor' panel.

e points to the 'Reference year' dropdown menu.

Multiple value editor
 Apply the following target reduction to the selected months, compared to the reference year. Only available if historical energy data in selected year is present.
 Reference year: 2017
 Reduce target by: 10 %

- 5 Če želite, izberite drugo leto s padajočega seznama Reference year (Referenčno leto) (c).
- 6 Uveljavite ciljno zmanjšanje (v odstotkih), tako da zadržate drsnik (d).
Rezultat: Za izbrane mesece se ciljna vrednost in razlika prilagodi samodejno.
- 7 Če želite skriti ciljno vrednost porabe energije na strani Site consumption (Poraba mesta), počistite potrditveno polje v zgornjem desnem vogalu (e).


4.14 Da bi izvedli upravljanje več mest

Če imate več namestitev na več mestih, je priročna možnost Multi-site management (Upravljanje več mest), ki vam omogoča sledenje vsem vašim trgovinam ali stavbam.

- 1 Na navigacijski plošči izberite Multi-site management (Upravljanje več mest).

Rezultat: Pojavi se zemljevid, na katerem so označena vaša mesta.


Rezultat: Takoj lahko vidite stanje napake na mestu.

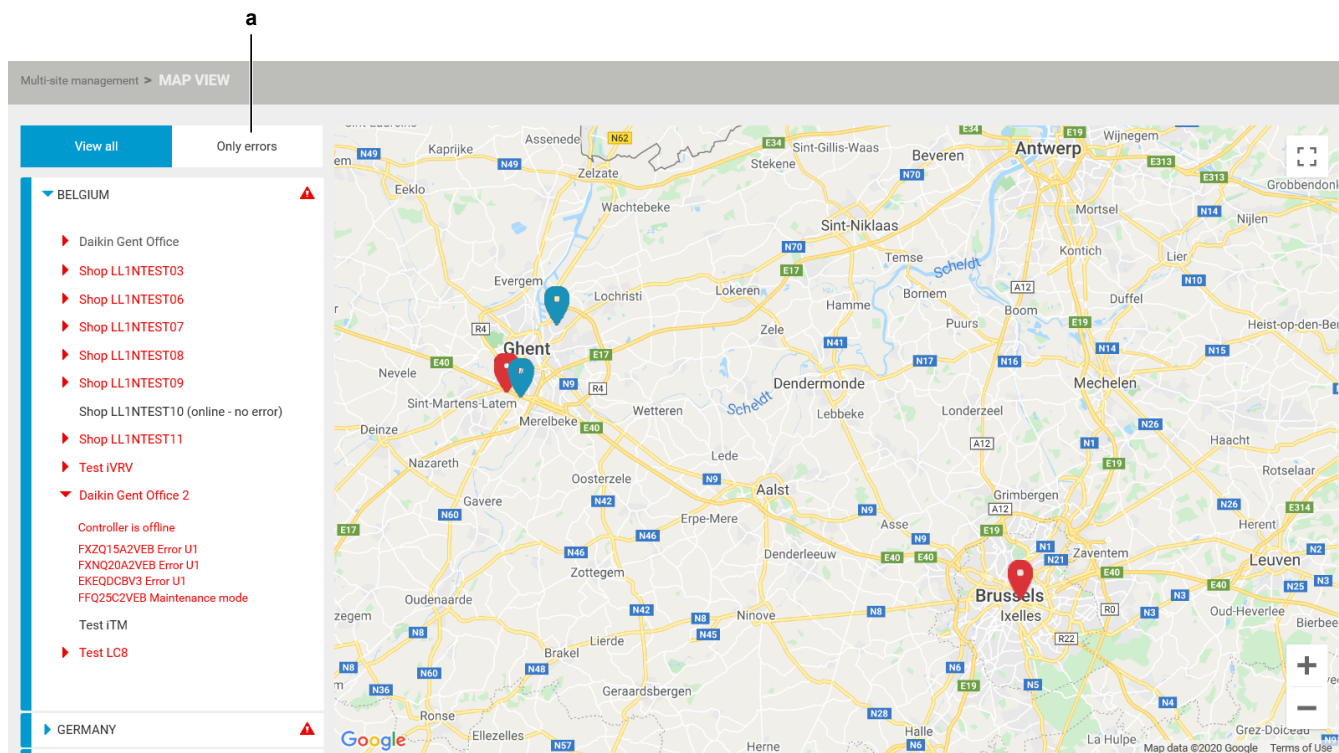

Če želite videti le mesta z okvarami/napakami:

- 2 Kliknite oznako Only errors (Samo napake) (a).
- 3 Kliknite mesto na zemljevidu.

Rezultat: Pojavi se povezava do strani Equipment list (Seznam opreme) za določeno mesto.

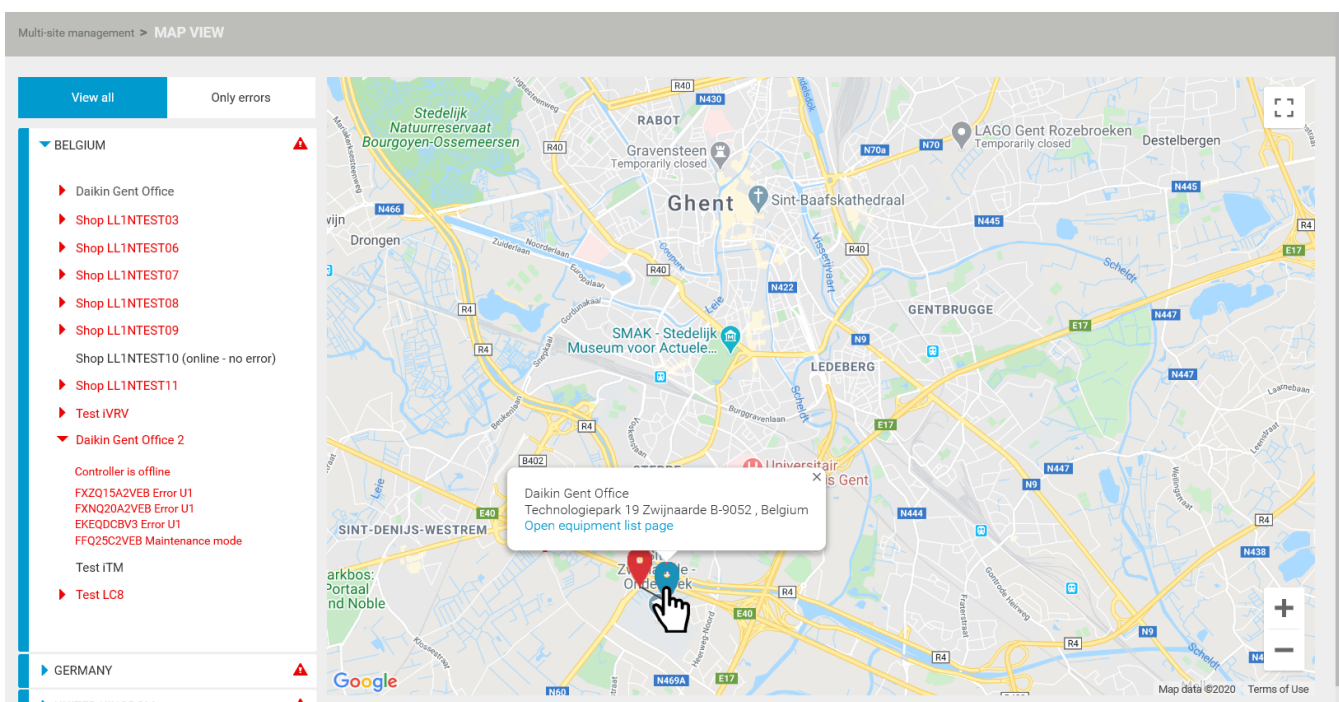

4.15 Da bi upravljali uporabnike



INFORMACIJA

Upravljanje uporabnikov ni na voljo za operaterje.

Ustvarite lahko nove uporabnike ter spreminjate ali brišete obstoječe.

- 1 Na navigacijski plošči izberite Users (Uporabniki) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Pojavi se seznam trenutnih uporabnikov.



INFORMACIJA

Na seznamu so prikazani samo uporabniki z enakim ali nižjim nivojem in znotraj istega podjetja. Samo upravitelji Daikin lahko vidijo celoten seznam.

Administration > USERS

Full name	E-mail	Role	Affiliate	Installer company	End user company	Edit	Delete
Big Site	bigsite@daikin.be	Daikin administrator					
edctestteamDA	edctestteamDA@daikineurope.com	Daikin administrator					
janedoe@daikin.be	janedoe@daikin.be	Daikin administrator					
Notification mail test user	denvdcsemailtest@gmail.com	Daikin administrator					
username550566	user550566@daikin.com	Daikin administrator					
username796876	user796876@daikin.com	Daikin administrator					
MultipleBackendsUser	multiplebackendsuser@daikin.be	Daikin administrator					
johnsmith@example.com	johnsmith@example.com	Daikin administrator					
abe takuji	abe.takuj@daikin.co.jp	Daikin administrator					
NoSitesassigned	nositesassigned@daikin.be	Daikin administrator					
username283677	user283677@daikin.com	Daikin administrator					
SCOP TRUE	scoptrue@daikin.be	Daikin administrator					
progress@daikin.be	progress@daikin.be	Daikin administrator					

1 - 15 of 36 items

New

- 2 Da bi izbrisali trenutnega uporabnika, kliknite rdeči križec (a) ob njegovem imenu.
- 3 Da bi uredili trenutnega uporabnika, kliknite ikono svinčnik (b). Lahko le spremenite vlogo uporabnika in njegovo ime.



INFORMACIJA

Če je uporabnik pozabil svoje geslo, ga tu ne morete spremeniti. Uporabnik mora izbrati Forgot password (Pozabljeno geslo) s spustnega seznama uporabniškega profila. Glejte "4.2.2 Da bi spremenili geslo" [18] za več informacij.

- 4 Kliknite gumb New (Novo).

Rezultat: Pojavi se naslednje okno.

5 Vnesite razpoložljive informacije.

Polja z zvezdico so obvezna. Odvisno od tipa vloge (c), ki ste jo izbrali, boste morali informacije morda dopolniti.



INFORMACIJA

Uporabnike je mogoče povezati s povezano vlogo Daikin na več povezanih oseb. Da bi to naredili, v polju Select affiliate (Izberi podružnico) izberite več oznak.

Zahteve za geslo (d):

- dolgo mora biti vsaj 8 in največ 20 znakov,
- vključevati mora vsaj 1 veliko črko (A-Z),
- vključevati mora vsaj 1 malo črko (a-z),
- vključevati mora vsaj 1 število,
- vključevati mora vsaj 1 posebni znak ([#!^<>().,;:@*=_?{}])

6 Kliknite gumb Add user (Dodaj uporabnika) (e).

Rezultat: Uporabnik je dodan na seznam.

Upravitelj mora zdaj povezati mesto z novim uporabnikom, sicer ne bo imel podatkov ob prijavi. Glejte "[3.4 Prijava v storitev Daikin Cloud Service](#)" [▶ 6] in "[4.16.1 Da bi ustvarili novo mesto](#)" [▶ 67].

4.16 O upravljanju stavbe

Navodila za nameščanje krmilnikov je mogoče najti na https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

Iz razdelka Administration (Administracija) lahko upravitelj upravlja mesta. Lahko na primer poveže mesto z uporabnikom, tako da ta vidi podatke s tega mesta.



INFORMACIJA

Na seznamu mest uporabniki vidijo vsa mesta, ki jih smejo videti v povezavi s svojo uporabniško vlogo in oznako povezane osebe.

4.16.1 Da bi ustvarili novo mesto

Skrbniki Daikin, povezane osebe in monterji lahko ustvarjajo nova mesta. Na koncu postopka ustvarjanja lahko poveže novo mesto z obstoječim uporabnikom, tako da mu omogoči pregled podatkov s tega mesta.

- 1 Na navigacijski plošči izberite Sites (Mesta) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazana so trenutno razpoložljiva mesta. Izbirati je mogoče med dvema pogledoma: Technical (Tehnično) (a) ali Payment (Plačilo) (b). Technical (Tehnično) pogled podaja več informacij o ID-ju, tipu postavitve, številu krmilnikov in številu notranjih enot na mestu.

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete	...
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2			
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2			
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-12	Affiliate A2			
Faulty Towers	66 Great Queen St London WC2B 5BX, United Kingdom	uk	A - 2017-10-14	Affiliate A2			
Manual Testing Gent	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2			Associate to site
Manual Testing Realdolmen	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13 B - 2900-10-13	Affiliate A2			Associate to site
Multiple Backends Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium		A - 2900-10-13	Affiliate A2			Associate to site
Practice room LL1NTEST12	Wetstraat 10 Brussel 1000, Belgium		A - 2090-10-12	Affiliate A2			Associate to site
Residential Test Site	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2			
Residential Test Site - Without Controllers	Nieuwstraat 19 Brussel 1000, Belgium			Affiliate A2			Associate to site
Shop LL1NTEST03	Rijvisschestraat 118 Zwijnaarde B-9052, Belgium		A - 2090-10-05	Affiliate A2			

Download table as an Excel file 1 - 15 of 23 items < 1 2 >

Technical Payment

Create site

- 2 Kliknite gumb Create site (Ustvari mesto) (c).

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

- 3 Izberite pravilno možnost Setup Type (Nastavitve tipa) (d), odvisno od kupljenega produkta. Glejte tudi "[Da bi urejali mesto in njegove krmilnike](#)" [► 70].
- 4 Izberite potrditveno polje (j), če želite ustvariti mesto Residential (Stanovanjsko).



INFORMACIJA

Samo upravitelji Daikin in povezane osebe Daikin lahko ustvarjajo mesta Residential (Stanovanjsko).

- 5 Izpolnite zahtevane informacije spodaj Site info (Informacije o mestu).
Rezultat: Prikazano je overjanje znotraj vrstice:
 - **Ko je vse urejeno, bo polje zeleno.**
 - Če ni nič zaznano ali so napake, bo polje **rdeče in razlaga v spodnjem okvirju.**
- 6 Najprej vnesite mesto in državo. Tako se bo samodejno določil časovni pas. Če ta ne bo pravilen, ga lahko ročno popravite.
- 7 S padajočega seznama izberite paket (e). Na voljo so naslednje možnosti:
 - Package A - Access license (Paket A - Licenca za dostop): da dostop do Daikin Cloud Service.

- Package A - Access license (Paket A - Licenca za dostop) + Package B - Service license (Paket B - Licenca za storitev): paket B ponuja dostop do oddaljenega diagnosticiranja. Glejte "4.22 O oddaljenem diagnosticiranju" [▶ 91].

- Izpolnite zahtevane informacije za izbrani paket.
- Če so kontaktne informacije za Package B - Service license (Paket B - Licenca za storitev) (f) enake kot za Package A - Access license (Paket A - Licenca za dostop) (g), to potrdite v potrditvenem polju (h).
- Izpolnite polje Purchase order (Številka naročila) za Package B - Service license (Paket B - Licenca za storitev) (f).
- Kliknite gumb Add site (Dodaj mesto) (i).

Rezultat: V ozadju se izvede pregled Google Maps, da je mesto namestitve zagotovo pravilno navedeno.

Rezultat: Ustvari se krmilnik.

Rezultat: Oseba, ki je ustvarila mesto, je z njim samodejno povezana. Ko je uporabnik - ki ni operator - povezan z mestom, lahko on ureja mesto. Glejte "4.16.2 O urejanju mest" [▶ 70].

Rezultat: V primeru stanovanjskega mesta je treba mestu dodeliti lastnika. Ko kliknete gumb Add site (Dodaj mesto) (i), se pojavi pojavno okno. Kliknite Ok (V redu.) (k), da potrdite.

Residential site creation

You are now creating a site for a residential customer. Select the customer on this page as an owner of this site. Once the customer gives consent data will be visualized.



Rezultat: Mesto je ustvarjeno in paketi so omogočeni za preizkusno obdobje. Za več informacij o statusu paketa glejte "Da bi upravljali pakete" [▶ 74].

Dodatni koraki pri ustvarjanju stanovanjskega mesta

Stanovanjska mesta morajo imeti dodeljenega lastnika. Ko je mesto ustvarjeno, je treba konfigurirati lastnika mesta.

- Na navigacijski plošči izberite Sites (Mesta) pod Administration (Administracija).
- Kliknite ikono s svinčnikom ob mestu, da uredite mesto.
- Premaknite se na razdelek Residential (Stanovanjsko).

Residential

Give ownership

A residential site must have an owner assigned to it. Only the Daikin administrator and administrator user roles can be selected as the owner of a residential site. select a user from the drop-down list and click "Set owner". An invite will be sent to the selected user. Note that site data will not be visualized until the site owner confirms ownership of the site and consents to the site's data being visualized.

- 15 S padajočega seznama (l) izberite uporabnika, ki ga želite določiti kot lastnika mesta.

**INFORMACIJA**

Samo upravitelji Daikin in skrbniki mest so lahko lastniki stanovanjskega mesta.

- 16 Kliknite Set owner (Nastavi lastnika) (m).

Rezultat: Prikaže se potrditveno sporočilo. Izbrani uporabnik bo prejel elektronsko sporočilo.

**INFORMACIJA**

Samo upravitelji Daikin in povezane osebe Daikin lahko nastavijo lastnika stanovanjskega mesta. Vendar pa lahko skrbniki mest, povezani s stanovanjskim mestom, ki nimajo dodeljenega lastnika, določijo sebe kot lastnika.

Stanovanjsko mesto ostane skrito (razen v pregledu Sites (Mesta)), dokler lastnik ne sprejme lastništva mesta in izrecno dovoli prikaza podatkov o stanovanjskem mestu.

- 17 Kot dodeljeni lastnik mesta kliknite povezavo v e-vabilu.

Rezultat: Zdaj vas bo preusmerilo na stran za prijavo.

- 18 Kot dodeljeni lastnik se prijavite v Daikin Cloud Service.

Rezultat: Preusmerilo vas bo na pravo stran Edit site (Uredi mesto).

- 19 Premaknite se na razdelek Residential (Stanovanjsko).

- 20 Kliknite Consent (Privolitev) (n), da dovolite prikaz podatkov o mestu.

Give consent

You were selected as owner of this site. Please press "Consent" to confirm your information can be visualized.

Consent

n

Rezultat: Mesto in njegovi podatki so zdaj vidni uporabnikom mesta.

4.16.2 O urejanju mest

Da bi urejali mesto in njegove krmilnike

Navodila za nameščanje krmilnikov je mogoče najti na https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/login.html.

- 1 Na navigacijski plošči izberite Sites (Mesta) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazana so trenutno razpoložljiva mesta.

Administration > SITES					Technical Payment	
Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2		
Daikin Gent Office	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	belgie	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2		
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13 B - 2017-10-14	Affiliate A2		

- 2 Kliknite ikono svinčnik (a), da bi uredili mesto.

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

The screenshot shows the 'Site info' and 'Package info' sections of the Daikin Cloud Service interface. The 'Site info' section includes fields for Setup Type (intelligent Tablet Controller), Residential status, Site name (Daikin Gent Office), Street (Technologiepark 19), Postal Code (B-9052), City (Zwijnaarde), State, Country (Belgium), Site time zone, Contact person, Telephone number, and Covered area (m²). The 'Package info' section shows Package A - Access license with Status Paid, Expiration date 2090-10-02, Contact person Jeroen, Telephone number +32, E-mail jeroen@daikin.be, and Purchase order 1234567890. Below these is Package B - Service license with Status Paid and Expiration date 2090-10-03. The 'Controllers' section at the bottom shows a table with columns: Name, Controller LC number, Commissioning window, Commissioning state, and Delete. The table contains one entry: 'No name set' with Controller LC number LL1NTEST99, Commissioning window 2017-08-17, and Commissioning state Commissioned. A button 'Add controller' is at the bottom right.

Uredite mesto, kot je zahtevano:

- 3 Dodeljenim krmilnikom dajte Friendly name (Prijazno ime), tako da kliknete ikono svinčnik (b). To je uporabno za lažje razločevanje med več krmilniki. Če je krmilnik samo eden, od preimenovanja ni velike koristi.

Rezultat: Polje z imenom (c) je mogoče urejati.

The screenshot shows the 'Controllers' table with two entries. The first entry has 'Friendly name' as 'No name set' and 'Controller LC number' as 'LL1NTEST99'. The second entry has 'Friendly name #2' as 'Friendly name #2' and 'Controller LC number' as 'LL1NZXUGT9'. Annotations 'c' through 'h' point to specific elements: 'c' points to the 'Friendly name' field, 'd' points to the 'Controller LC number' field, 'g' points to the 'Commissioning window' field, 'e' points to the 'Extend' button, 'f' points to the 'Delete' button, and 'h' points to the 'Add controller' button. The table also shows 'Commissioning state' as 'Commissioned' and 'Commissioning window' as '2017-08-17'.

- 4 Ko vnesete novo ime krmilnika, kliknite kljukico (d).



INFORMACIJA

Med predajo krmilnika v delovanje prek omrežja bo sistem od vas zahteval Controller LC number (Številka LC krmilnika) (g).

Predaja v delovanje prek omrežja se lahko dokonča le, če je izvedena do datuma, navedenega v časovnem okviru za predajo v delovanje (i). Če je potrebno, se lahko ta časovni okvir podaljša za 3 mesece.

- 5 Predajo krmilnika v uporabo lahko podaljšate, tako da kliknete gumb Extend (Razširi) (e).
- 6 V uporabo nepredani krmilnik lahko izbrišete, tako da kliknete rdeči križec (f) v stolpcu Delete (Briši).

**INFORMACIJA**

Krmilnika, danega v uporabo, ni mogoče izbrisati.

**INFORMACIJA**

Monterji in osebe z več pooblastili lahko izberejo Controllers (Krmilniki) v navigacijskem oknu pod Administration (Administracija) za pregled krmilnikov, ki pripadajo mestom, s katerimi so povezana. Daikin Upravitelji lahko vidijo vse krmilnike, ne glede na to, ali so povezane z mestom, kateremu pripada krmilnik.

7 Izberite potrditveno polje Residential (Stanovanjsko) (j), da preoblikujete obstoječe mesto v stanovanjsko mesto ali nasprotno.

8 Vnesite regijo za lažje razvrščanje mest v skupine.

Regije se na primer uporabljajo pri oddaljenem diagnosticiranju. Glejte ["4.22.1 Da bi upravljali zgodovino alarmov"](#) [► 91].

9 Kliknite gumb Add controller (Dodaj krmilnik) (h), da bi dodali krmilnik (za največ 10 krmilnikov, odvisno od tipa postavitve).

Največje število krmilnikov, ki jih je mogoče dodati, se razlikuje glede na tip postavitve:

- intelligent Tablet Controller: največ 10 krmilnikov
- Lokalni krmilnik: največ 5 krmilnikov
- intelligent Touch Manager: največ 5 krmilnikov

Da bi upravljali uporabnike za mesto

Ko urejate mesto, lahko povežete uporabnike s tem mestom, jih odstranite z njega ali upravljate obvestila, ki jih prejema po e-pošti.

1 V spodnjem delu okna kliknite rdeči križec (d) ob uporabniku, da ga odvežete s tega mesta.

Rezultat: Tako ga boste samo odstranili z mesta, njegovega profila ne boste v celoti zbrisali.

2 Da bi aktivirali ali deaktivirali obvestila po e-pošti, kliknite okvirčke M/L1/L2/L3 (a) ob uporabnikovem imenu.

Full name	E-mail	Role	Access	Notifications					Disassociate
				a	b	c	d		
User Daikin Administrator	userdaikinadmin@daikin.be	Daikin administrator	All controllers	☐ M ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ S			☐		☐
User Admin	admin@daikin.be	Administrator	All controllers	☐ M ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ S			☐		☐
User Daikin Affiliate	daikinAffiliate@daikin.be	Daikin affiliate	All controllers	☐ M ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ S			☐		☐
User Installer	installer@daikin.be	Installer	All controllers	☐ M ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ S			☐		☐
User Operator	operator@daikin.be	Operator	All controllers	☐ M			☐		☐

[Add user to site](#)

Če kliknete okvirček M, bo uporabnik dobil e-pošto, ko bo prišlo do okvare. (Rdeč okvirček pomeni, da je obveščanje aktivirano.)

Polja L1/L2/L3/ omogoča aktiviranje e-poštnega obveščanja o napovedih (modro polje pomeni, da je aktivirano). Glejte ["4.22.4 Da bi uporabili sistem za napovedovanje"](#) [► 96] za več informacij.

- L1 napoveduje enoto, za katero obstaja skrb, da bo kmalu v okvari.
- L2 bo uporabnike obvestil o srednjeročnih morebitnih napakah.
- L3 obvešča o dolgoročnih napakah.

3 Da bi aktivirali ali deaktivirali obvestila za senzorje, kliknite polje S (b).

Polje S (b) odpre okno, v katerem je mogoče nastavljati e-poštno obveščanje za opozorila senzorjev. E-poštno obveščanje o mejnih vrednostih (za Warning (Opozorilo) in Critical (Kritično)) je mogoče preklapljati ločeno za vsak parameter, kategorijo ali globalno vrednost. Glejte "4.20 Za upravljanje senzorjev" [► 87] za več informacij o senzorjih in mejnih vrednostih.

Sensors	Warning	Critical
Global	☒	☒
Air quality	☒	☒
TVOC	☐	☐
CO ₂	☐	☐
CO ₂ e	☐	☐
PM10	☐	☐
PM2.5	☐	☐
IAQ	☒	☒
Comfort	☒	☒
Temperature	☐	☒
Pressure	☐	☒
Sound	☐	☒
Humidity	☐	☒
Lux	☐	☒
Electrosmog	☒	☐
Electrosmog LF	☒	☐
Electrosmog HF	☒	☐
Wifi networks	☒	☐
Wifi level	☒	☐

Cancel Save

f e

4 Kliknite katero koli potrditveno polje za aktiviranje ali deaktiviranje e-poštnih obvestil za določeno opozorilo o mejni vrednosti.

5 Kliknite gumb Save (Shrani) (e), da bi shranili obvestila o senzorjih, ali gumb Cancel (Prekliči) (f), da bi zapustili okno, ne da bi naredili spremembe.

Ovisno od uporabniškega profila boste lahko aktivirali več ali manj obvestil po e-pošti.

6 Da bi dodali uporabnika na mesto, se zapeljite na dno strani in kliknite gumb Add user to site (Dodaj uporabnika mestu) (g).

Rezultat: Na dnu seznama (h) se pojavi padajoči seznam z gumboma Save (Shrani) (i) in Cancel (Prekliči) (j).

user1@daikin.be
 user2@daikin.be
 user3@daikin.be

Select...

Save Cancel

h g

7 S padajočega seznama (h) izberite uporabnika, ki ga želite dodeliti mestu.

Glejte "4.15 Da bi upravljali uporabnike" [► 65], da bi ustvarili uporabnika najprej prek modula za upravljanje uporabnikov.

8 Kliknite gumb Save (Shrani) (i).

Rezultat: Uporabnik je zdaj povezan s tem mestom.

Ovisno od Task status (Status opravlja) določenega alarma lahko uporabnik, za katerega je bilo aktivirano obveščanje po e-pošti, prejema več ali manj e-poštnih obvestil. Obstajajo tri možni statusi:

- Open (Odprto)
- Acknowledged (Sprejeto)
- Closed (Zaprto)

Za več informacij o vplivu statusa opravlja na e-poštno obveščanje, glejte ["4.22.1 Da bi upravljali zgodovino alarmov"](#) [► 91].



INFORMACIJA

E-poštno obveščanje je lahko aktivirano brez nakupa paketa A + B. Vendar pa e-poštno obveščanje omogoča le omejen nabor informacij o napakah ali okvarah. Da bi si ogledali podrobnejše informacije in upravljali z napakami, si lahko povezane osebe in profili z več pravicami za dostop ogledajo razdelek Remote diagnostics (Oddaljeno diagnosticiranje). Upravitelji mest in monterji lahko do teh funkcij dostopajo z nakupom paketa A + B.


Da bi upravljali pakete

Na voljo sta 2 možnosti paketov:

- Package A - Access license (Paket A - Licenca za dostop): da dostop do Daikin Cloud Service.
- Package A - Access license (Paket A - Licenca za dostop) +Package B - Service license (Paket B - Licenca za storitev): paket B ponuja dostop do Remote diagnostics (Oddaljeno diagnosticiranje) za upravitelje mest in monterje. Privzeto si lahko razdelek ogledajo le povezane osebe in profili z višjim nivojem dostopa. Glejte ["4.22 O oddaljenem diagnosticiranju"](#) [► 91] za več informacij.

Ko prejmete plačilo, je treba aktivirati izbrane pakete. Če je paketov več, je treba aktivirati vsakega posebej.

- 1 Urejanje mesta. Glejte ["Da bi urejali mesto in njegove krmilnike"](#) [► 70].

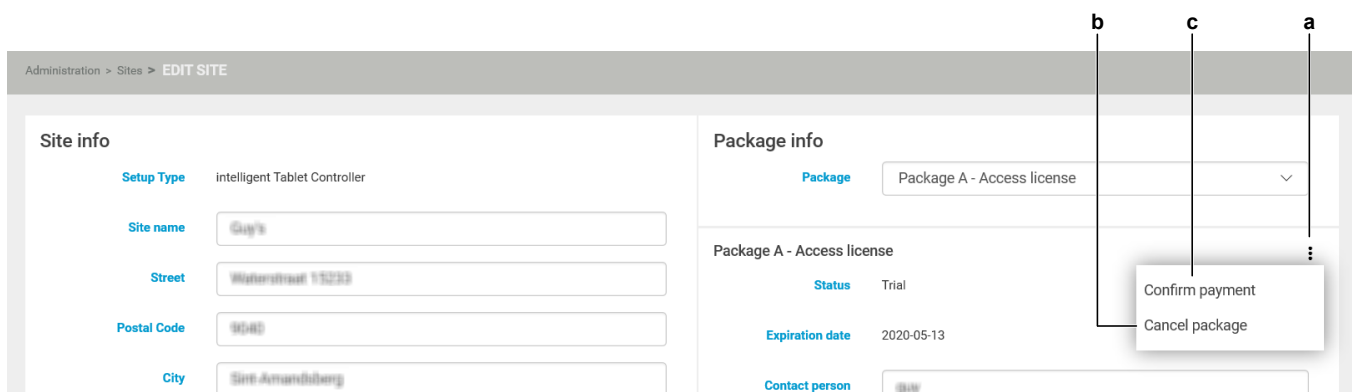

- 2 Kliknite ikono z vertikalno elipso (a) na desni strani zaslona.

Rezultat: Pojavi se padajoči seznam za plačilo.

- 3 Če je to zahtevano, kliknite Cancel package (Prekličite paket) (b) in potrdite pojavno okno.

Rezultat: Paket se prekliče.

- 4 Da paket aktivirate, kliknite polje Confirm payment (Potrdite plačilo) (c).

Rezultat: Pojavi se zaslon Confirm payment (Potrdite plačilo).

Confirm payment

Enter a new expiration date

14 April 2020

April 2020

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

14 April 2020

Cancel Confirm

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 1

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

State:

Country: Belgium

Site time zone: (UTC+01:00) Br

Contact person: Guy

Telephone number: 092252115

Covered area (m²): 55

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Trial

Expiration date: 2020-04-14

E-mail: Veronique.J@daikin-europe.com

Purchase order: 11111

Cancel Save

- 5 Vnesite datum poteka, tako da ga vtipkate ali uporabite koledar in kliknete gumb Confirm (Potrdi) (d).

Rezultat: Aplikacija vam pokaže sporočilo, ki potrdi plačilo (e) in status paketa (f) je nastavljen na Paid (Plačan). Paket je zdaj aktiven.

✓ Payment confirmed

JOHN DOE
DAIKIN ADMINISTRATOR

Administration > Sites > EDIT SITE

Site info

Setup Type: Intelligent Tablet Controller

Site name: Guy's

Street: Waterstraat 15233

Postal Code: 9040

City: Sint-Amandsberg

Package info

Package: Package A - Access license

Package A - Access license

Status: Paid

Expiration date: 2020-04-14

Contact person:

Rezultat: Na seznamu mest je ikona paketa (g) zdaj zelena.

Administration > SITES

Technical Payment

Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Edit	Delete	
Daikin Belux - Herentals	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	belgie	A - 2090-10-04	Affiliate A2			
Guy's	Waterstraat 15233 Sint-Amandsberg 9040, Belgium		A - 2020-04-14	Affiliate A1			
Daikin Gent Office 2	Technologiepark 19 Zwijnaarde 9052, Belgium		A - 2017-10-13	Affiliate A2			

Barvno kodiranje paketov:

Modra: Trial (Preizkusna različica)

Zelena: Paid (Plačan) in aktiven

Rdeča: Expired (Poteklo)

Siva: Cancelled (Preklicano)

Oranžna: Payment pending (Čaka na plačilo)

Po preklicu lahko monter ali uporabnik z višjimi pooblastili (Upravitelj ali Povezana oseba Daikin) paket spet aktivira, tako da izbere Request extension (Zahtevajte podaljšanje). Če je to urejeno, preden se izteče datum paketa, se bo paket obarval oranžno.

Ukaza Request extension (Zahtevajte podaljšanje) (h) in Cancel package (Prekličite paket) (i) sta na padajočem seznamu.



INFORMACIJA

Ko je paket preklican, bo ostal aktiven, dokler se ne izteče datum preteka.

The screenshot shows the 'EDIT SITE' interface. On the left, under 'Site info', there are fields for Setup Type (Intelligent Tablet Controller), Site name (Daikin Gent Office), Street (Technologiepark 19), Postal Code (B-9052), and City (Zwijnaarde). On the right, under 'Package info', there is a dropdown menu for Package (Package A - Access license) and a table for Package A - Access license. The table has columns for Status (Paid), Expiration date (2090-10-02), and Contact person (Jeroen Vermeulen). A dropdown menu is open next to the Package dropdown, showing 'Request extension' (h) and 'Cancel package' (i).

Če paket poteče (rdeč), bo ostal rdeč, tudi če je izbrana možnost Request extension (Zahtevajte podaljšanje) (h). V obeh primerih se bo barva spremenila v zeleno, takoj ko bo potrjeno plačilo.


Za upravljanje integratorjev

Med urejanjem mesta lahko povežete in omogočite dostop do mesta integratorjem tretjih pogodbenic, lahko pa ta dostop tudi prekličete, če je to potrebno. Za več informacij o integratorjih glejte "3.3 O integratorjih" [▶ 6].

Da bi integratorju omogočili dostop do mesta

- 1 Da bi mestu dodali integratorja, se pomaknite na dno okna Integrator (Integrator) (a) in kliknite gumb Add integrator (Dodaj integratorja) (b).

Rezultat: Na dnu seznama se pojavi padajoči seznam (c) z gumboma Save (Shrani) (d) in Cancel (Prekliči) (e).

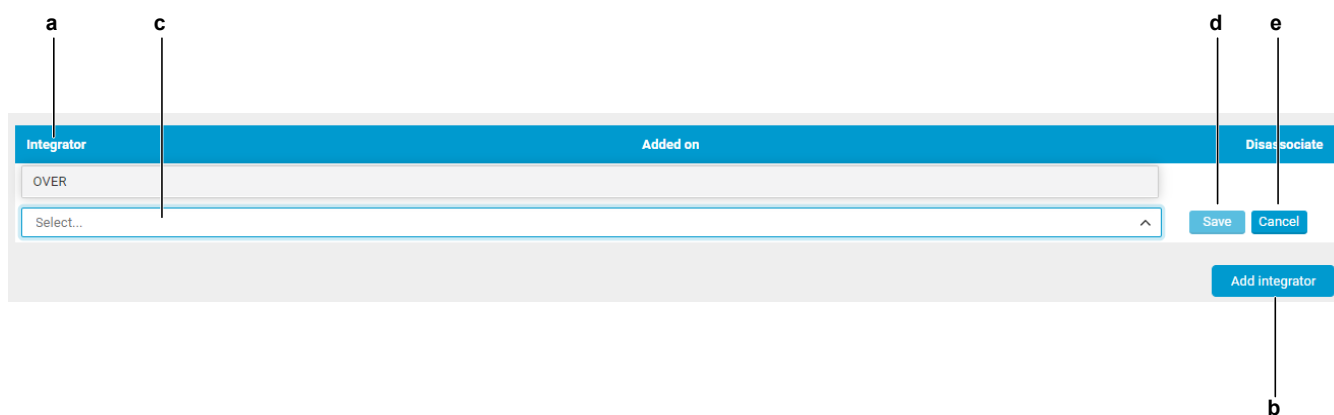


- 2 S padajočega seznama (c) izberite integratorja, kateremu želite dodeliti dostop do tega mesta.
 - 3 Kliknite gumb Save (Shrani) (d).
- Rezultat:** Pojavi se pojavno okno.
- 4 Za nadaljevanje kliknite gumb I agree (Strinjam se).

Rezultat: Integrator je zdaj povezan s tem mestom.

Da bi preklicali integratorjev dostop do mesta

- 1 V spodnjem delu okna (a) kliknite rdeči križec (f) ob integratorju.
- Rezultat:** Pojavi se pojavno okno za potrditev.

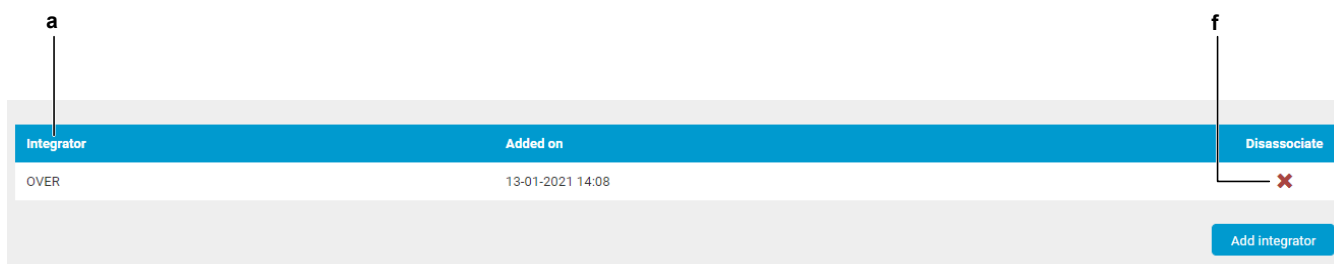

- 2 Kliknite Yes (Da) v pojavnem oknu, da potrdite.

Rezultat: Integrator zdaj nima več dostopa do tega mesta.

Da bi povezali senzorje IEQ z mestom

Ko urejate mesto, lahko z njim povežete enega ali več senzorjev IEQ. To vam omogoča nadzor različnih parametrov, ki se nanašajo na kakovost zraka v prostoru. Za več informacij o upravljanju in nadzoru podatkov senzorjev IEQ glejte "4.20 Za upravljanje senzorjev" [► 87] in "4.12 Da bi izvajali senzorski nadzor" [► 59].


Da bi povezali senzor z mestom, je potrebna aplikacija Daikin AirSense. Prenesti ga je mogoče iz App Store⁽¹⁾ ali Google Play.⁽²⁾

Ko povežujete senzor, pazite, da imate istočasno dostop do aplikacije in Daikin Cloud Service.

- 1 Odprite aplikacijo Daikin AirSense in se prijavite s poverilnico, ki ste jo dobili od predstavnika Daikin.
- 2 Pritisnite in 4 sekunde držite gumb za vklop na vašem senzorju.


⁽¹⁾ <https://apps.apple.com/lu/app/daikin-airsense/id1564743295>

⁽²⁾ <https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikinapplied.airsense>

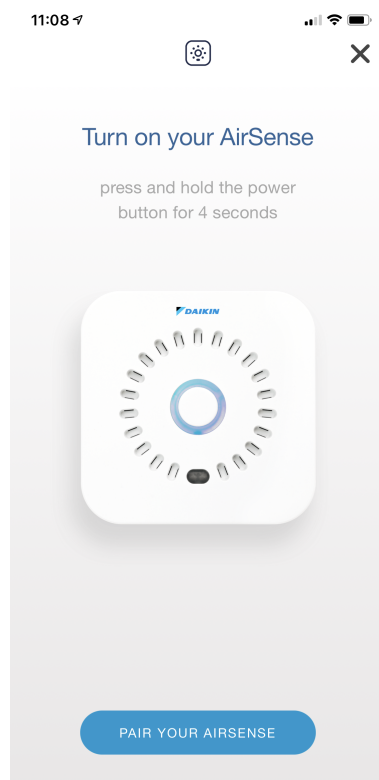


Rezultat: Senzor prikazuje modro lučko, ki ji sledi zelena lučka, nato vsako sekundo utripne modra lučka. Senzor je zdaj v konfiguracijskem načinu in je pripravljen na povezovanje.

- 3 Poskenirajte QR-kodo na vašem senzorju z aplikacijo.
- 4 Omogočite aplikaciji, da se pridruži brezžičnemu omrežju senzorjev.

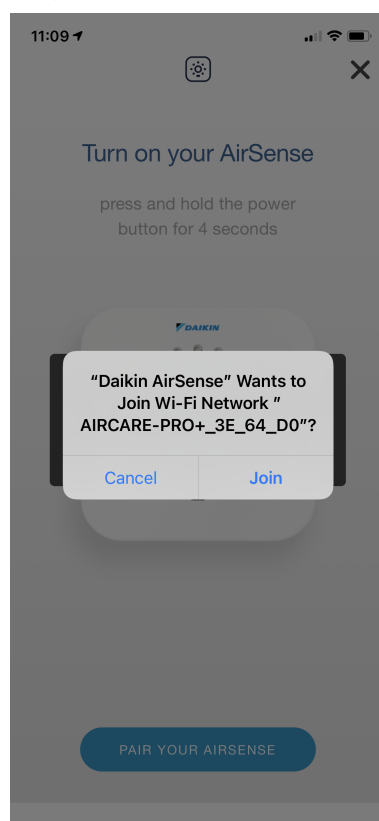

- 5 Izberite način za zbiranje podatkov.

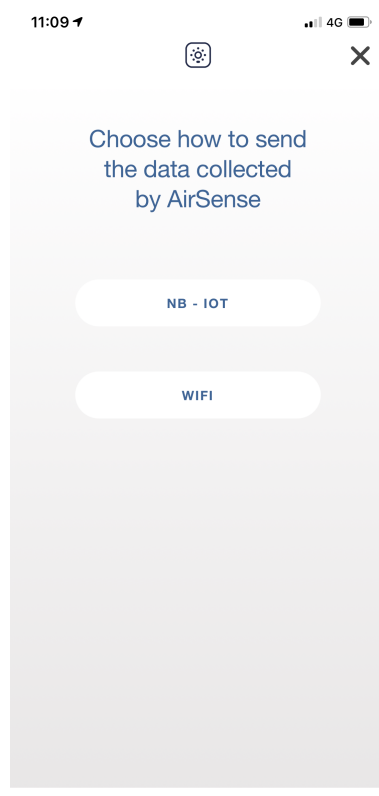


Rezultat: Senzor je zdaj povezan z aplikacijo.




INFORMACIJA


Glede na lokacijo lahko zbiranje podatkov poteka na način NB-IoT ali WiFi. NB-IoT ni podprt v vseh državah.

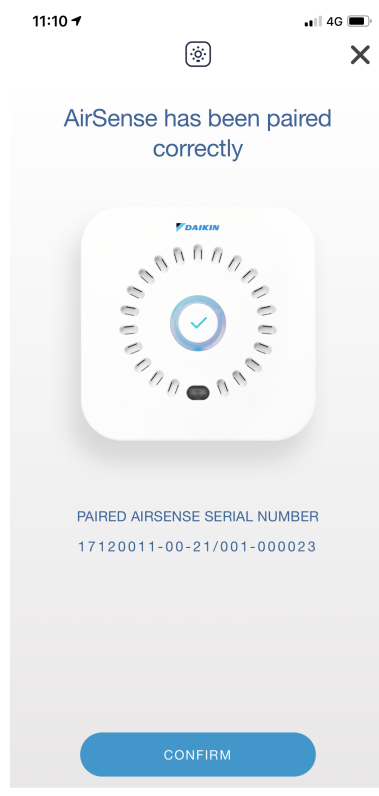

6 Dodelite mesto senzorju.

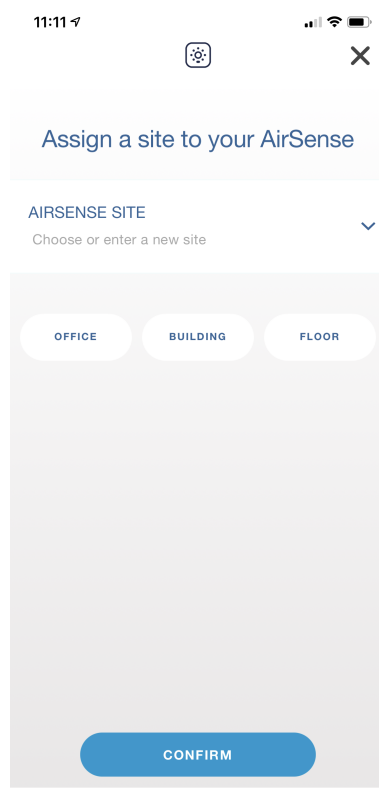

- 7 Poimenujte svoj senzor. Pazite, da je ime, ki ga vnesete tu, ime senzorja, ki bo prikazano v Daikin Cloud Service.

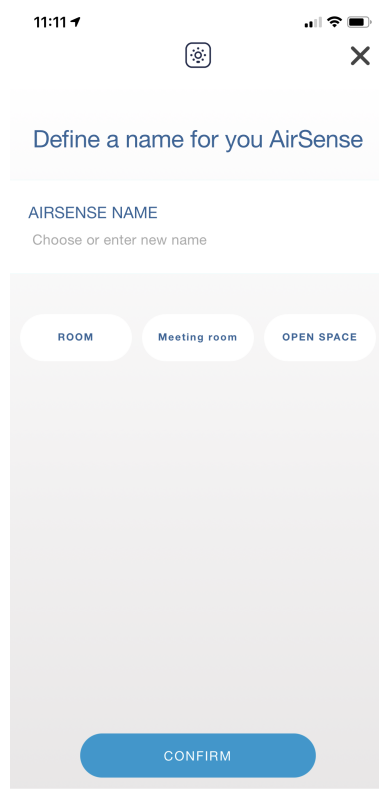

- 8 V navigacijskem oknu Daikin Cloud Service izberite Sites (Mesta) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazana so trenutno razpoložljiva mesta.

- 9 Poiščite svoje mesto in si zapišite ali zapomnite številko v stolpcu ID (ID) (a).

Administration > SITES

							Technical	Payment
ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit	
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54		
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0		

a b

- 10** Vrnite se v aplikacijo Daikin AirSense in vnesite ID številko mesta (a) iz prejšnjega koraka kot Plant ID (v tem primeru je mesto ID (ID) "1").

11:12



Plant ID

Enter the Plant ID of the chiller unit on which you want to install the device.


For details and support, contact your cloud system administrator

es: 0a00a000-00a0-000a-00a0-000aa0a0000


SKIP

CONFIRM

- 11** Ustvarite ali izberite skupino za svoj senzor.

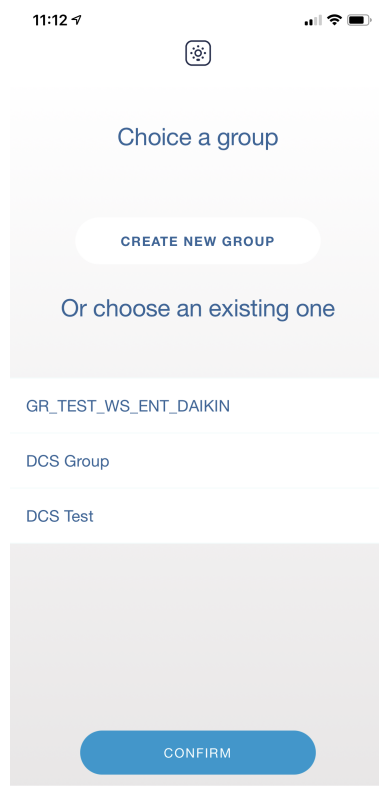

12 Izberite Daikin Cloud Service kot platformo za prikaz podatkov.

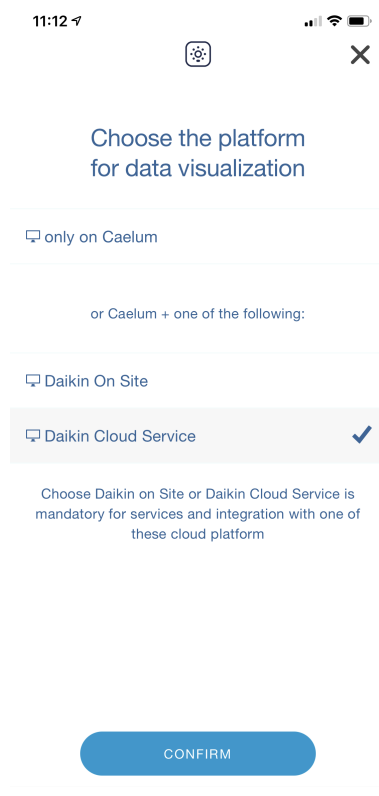

13 V Daikin Cloud Service kliknite svinčnik (b) ob mestu, s katerim hočete povezati senzor.

Administration > SITES

Technical Payment

ID	Site name	Address	Region	Packages	Affiliate	Number of IAQ sensors	Edit
1	DCS Site #1	Technologiepark 19 Zwijnaarde B-9052, Belgium	Belgium	A - 2090-10-02 B - 2090-10-03	Affiliate A2	54	
2	DCS Site #2	Welvaartstraat 14/1 bus 3 Herentals B-2200, Belgium	Belgium	A - 2090-10-04	Affiliate A2	0	

a b

14 Premaknite se na razdelek IEQ sensors (Senzorji IEQ) (c).

c

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
------	---------------	-------------	---------------	--------

No sensors have been paired with this site.

Add sensor to site

d

15 Kliknite Add sensor to site (Dodaj senzor mestu) (d).

Rezultat: Pojavi se padajoči menu (e).

e

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
------	---------------	-------------	---------------	--------

Meeting room 1

Select...

Save Cancel

Add sensor to site

f

16 Izberite senzor s padajočega seznama (e).

17 Kliknite gumb Save (Shrani) (f).

Rezultat: Senzor je na seznamu pod IEQ sensors (Senzorji IEQ). Preden se bo pojavil na seznamu, lahko preteče nekaj sekund.

Da bi odvezali senzor IEQ z mesta

- 1 V razdelku IEQ sensors (Senzorji IEQ) (b) kliknite rdeči križec (g) ob senzorju, da ga odpnete iz para.

c

IEQ sensors

Name	Serial number	Date paired	Last reported	Delete
------	---------------	-------------	---------------	--------

Meeting room 1

17120011-00-21/001-000023

13-08-2021 12:14

-

Add sensor to site

g

Rezultat: Senzor ni več povezan z mestom.

Da bi na novo povezali že povezani senzor IEQ (vrnite se v način konfiguracije)

- 1 Pritisnite in 6 sekund držite gumb za vklop na senzorju, da bi ga popolnoma ugasnili.

2 Pritisnite in držite gumb za vklop na senzorju, dokler ne zaslišite 3 piskov.


Rezultat: Senzor prikazuje modro lučko, ki ji sledi zelena lučka, nato vsako sekundo utripne modra lučka. Senzor je zdaj v konfiguracijskem načinu in je pripravljen na vnovično povezovanje.

4.17 Za upravljanje območij

Enote lahko združite v skupine, tako da postavitev v oblaku ustreza vaši dejanski postavitvi. Da bi to naredili, Daikin Cloud Service uporablja območja.

1 Na navigacijski plošči izberite Zones (Območja) pod Administration (Administracija).


Rezultat: Prikazana so trenutna območja izbranega mesta.

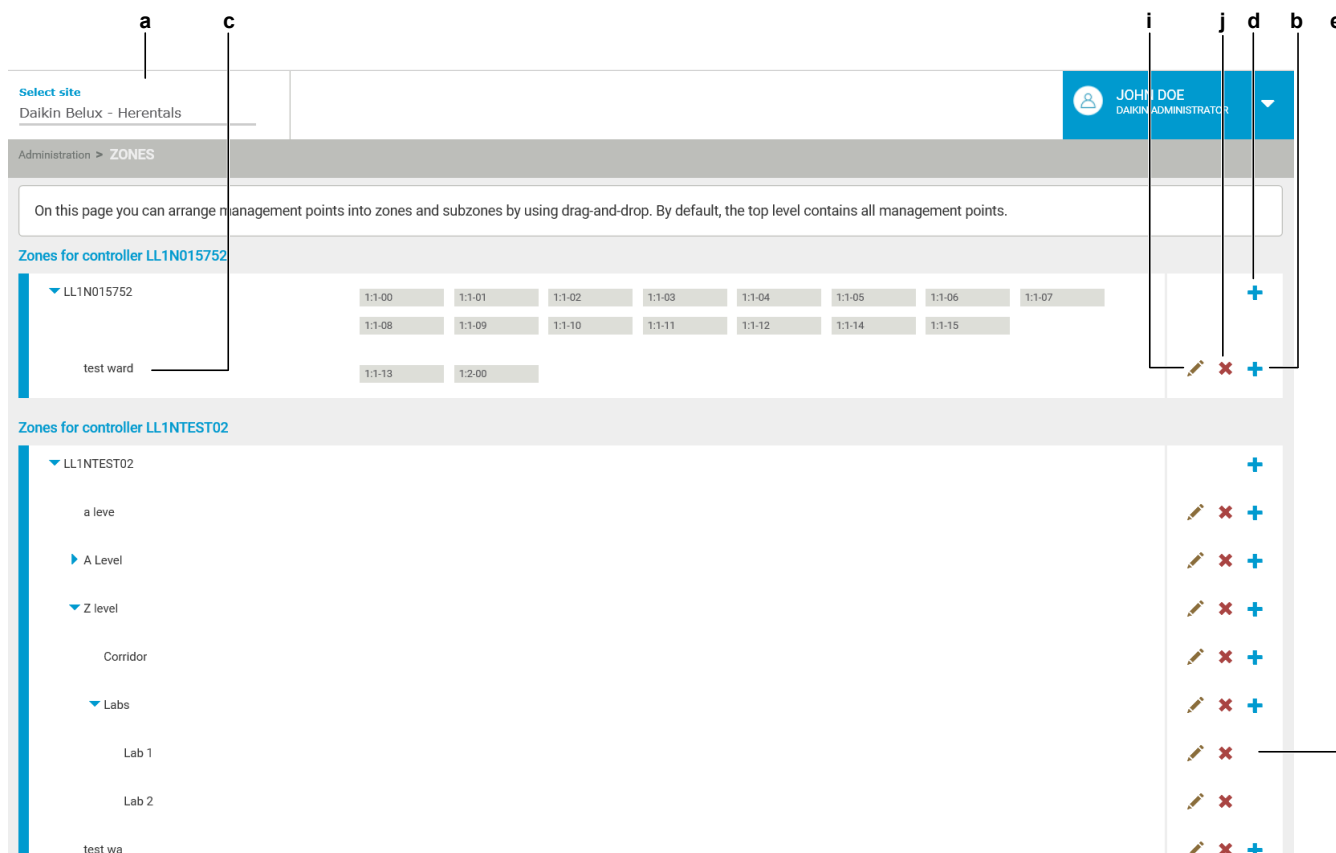

2 Z izbirnika mest izberite mesto (a), za katero želite upravljati območja.


3 Kliknite modri gumb plus (b), če želite dodati novo območje obstoječemu območju (c) ali na nivoju mesta (d).

Rezultat: Pojavi se polje, ki vam omogoča vnos imena območja.

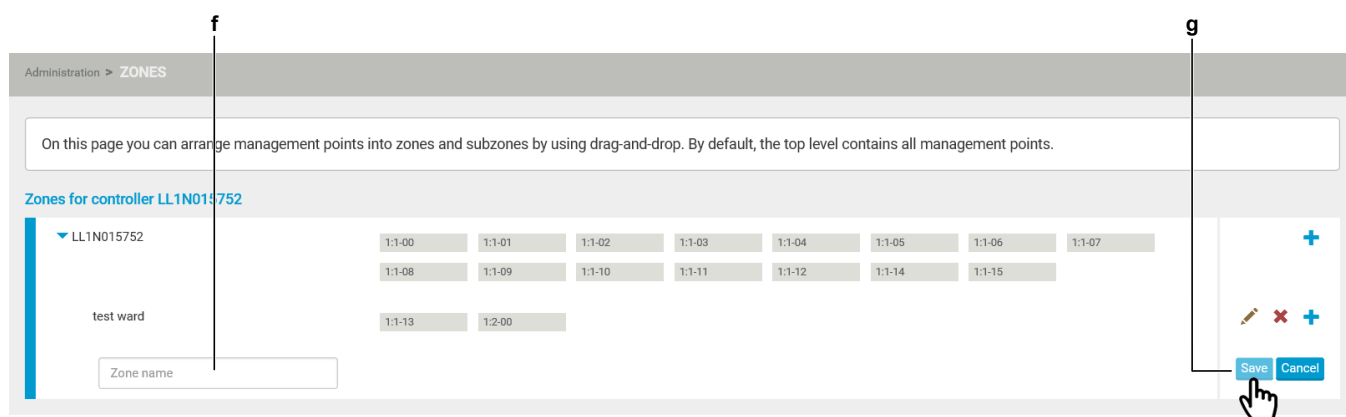

4 Vnesite ime območja (f) in kliknite gumb Save (Shrani) (g).

Ustvarite lahko največ 3 nivoje območij. Zato na spodnjem nivoju posnetka zaslona (e) ni modrega gumba plus.

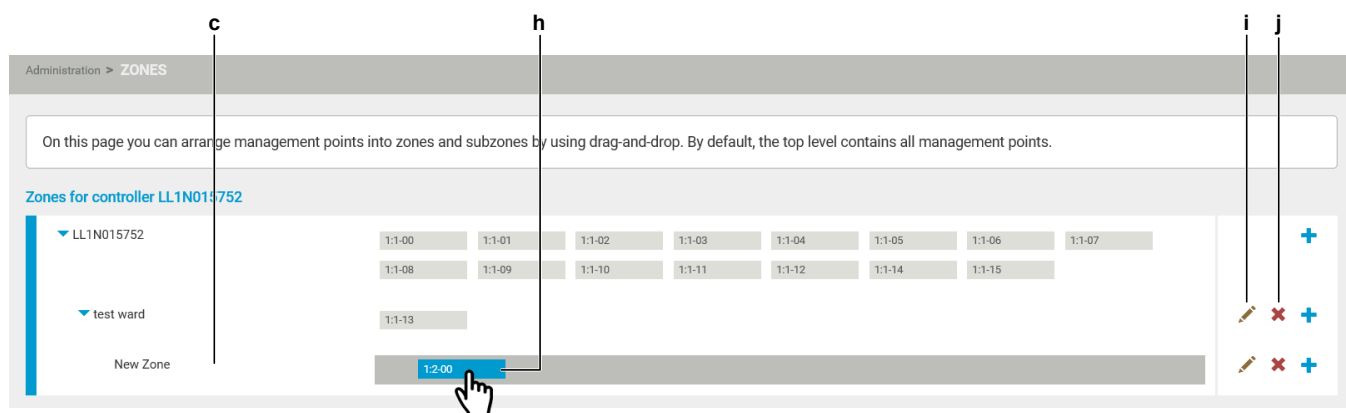

5 Povlecite enote (h) na prava območja (c).

6 Kliknite ikono svinčnik (i), da bi uredili območje. Tako boste lahko uredili ime območja.

7 Kliknite ikono z rdečim križcem (j), da bi izbrisali območje. Če izbrišete območje, na katerem so enote, se te premaknejo na zgornji nivo.

4.18 Da bi upravljali notranje enote

Cloud Service Daikin vam omogoča ogled razpoložljivih informacij o notranjih enotah.

Če želite zares spremeniti informacije o notranji enoti, glejte ["4.3 O nadzorovanju in krmiljenju opreme"](#) [▶ 19].

V večini primerov se notranje enote samodejno povežejo s pravo upravljalno točko za podatke.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LI1NTEST18	75	workshop 1	FXYP40K	Test unit 1	39	Mercator 1
LI1NTEST18	76	Workshop 2	FXYP40K	Test unit 1	40	Mercator 2
LI1NTEST18	77	Mercator 1	FXYM32K	Test unit 1	41	Copernicus
LI1NTEST18	78	Mercator 2	FXYM32K	Test unit 1	42	Practice 4
LI1NTEST18	80	landscape 6	FXYS63K	Test unit 2	7	Galileo
LI1NTEST18	81	landscape 7	FXYS63K	Test unit 2	8	Nobel 1
LI1NTEST18	82	Landscape8	FXYS63K	Test unit 2	9	Nobel 2
LI1NTEST18	84	Archimedes	FXYM80K	test unit 3	10	Archimedes
LI1NTEST18	85	Newton	FXYM32K	test unit 3	12	Union room
LI1NTEST18	86	LBC room	FXYM40K	test unit 3	11	Newton
LI1NTEST18	88	landscape1	FXYS80K	Test unit 4	2	Pascal

1 - 15 of 51 items

Če enota ni samodejno povezana, jo lahko ročno povežete na pravo upravljalno točko za podatke.



INFORMACIJA

Nekatere enote je treba ročno povezati, da se podatki pravilno prikažejo. To lahko naredi le monter ali nekdo z več pooblastili (skrbnik ali povezana oseba Daikin).

- 1 Na navigacijski plošči izberite Indoor units (Notranje enote) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazane so notranje enote, ki so trenutno na voljo.

Administration > INDOOR UNITS

Some indoor units need to be manually linked to make sure data is displayed correctly. You can link an indoor unit with the correct management point data by selecting the unit from the dropdown menu in the management point name column.

Controller number	Indoor unit ID	Location	Model	Line name	Airnet address	Management point name
LL1N015752	56	10	FXYS40K	VRV 1	10	1:1-00
LL1N015752	57	9	FXYS25K	VRV 1	9	1:1-01
LL1N015752	58	11	FXYP32K	VRV 1	11	None
LL1N015752	59	7	FXYP32K	VRV 1	7	None
LL1N015752	60	4	FXYP40K	VRV 1	4	1:1-00
LL1N015752	61	3	FXYP50K	VRV 1	3	1:1-01
LL1N015752	62	2	FXYP32K	VRV 1	2	1:1-02
LL1N015752	63	6	FXYP40K	VRV 1	6	1:1-03
LL1N015752	64	8	FXYP40K	VRV 1	8	1:1-04
LL1N015752	65	5	FXYP32K	VRV 1	5	1:1-05

1 - 15 of 17 items

- Da bi dodelili Management point name (Ime upravljalne točke) notranji enoti, jo izberite na padajočem seznamu (a). Ni treba shraniti informacij, dodelitev Management point name (Ime upravljalne točke) bo zabeležena samodejno.



INFORMACIJA

Če izberete Management point name (Ime upravljalne točke) druge, že dodeljene notranje enote, o tem ne boste opozorjeni. Management point name (Ime upravljalne točke) druge notranje enote bo spet nastavljen na None (Ni).

4.19 Da bi upravljali zunanje enote

Daikin Cloud Service vam omogoča ogled razpoložljivih informacij o zunanjih enotah. Enotam lahko dodelite človeku prijazna imena in določite območje (v m²).

- Na navigacijski plošči izberite Outdoor units (Zunanje enote) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Prikazane so zunanje enote, ki so trenutno na voljo.

Administration > OUTDOOR UNITS				
Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002		0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- Da bi uredili zunanjo enoto, kliknite ikono svinčnik (a).

Rezultat: Polji Name (Ime) (b) in Area (m²) (Območje (m²)) (c) je zdaj mogoče urejati. Urejanje polj Area (m²) (Območje (m²)) vpliva na grafe kWh/m² v razdelku za upravljanje energije. Glejte "4.9 Da bi primerjali porabo energije zunanje enote na mestu" [► 52].

Administration > OUTDOOR UNITS				
Controller number or name	Outdoor Unit ID	Name	Area (m ²)	Action
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Outdoor unit #1	250	
LL1N015752	[305] REMQ8PY1 : 0000001	Outdoor unit #2	300	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000002	Friendly name	0	
LL1NTEST02	[305] REMQ8PY1 : 0000001		0	

- Uredite zunanjo enoto, kot želite.
- Ko končate, kliknite ikono diska (d).

4.20 Za upravljanje senzorjev

Daikin Cloud Service vam omogoča ogled razpoložljivih informacij o IEQ sensors (Senzorji IEQ), ki so povezani z mestom.

- Na navigacijski plošči izberite Sensors (Senzorji) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Pojavi se pregled IEQ sensors (Senzorji IEQ).


Administration > SENSORS

						General	Global	Air quality	Environmental comfort	Electrosmog
Site	Sensor name	Status	Value	Power	Battery	Serial number	Model			
Daikin Gent Office	Office Sensor 1	Good	71	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+			
Daikin Gent Office	Office Sensor 2	Good	70	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+			
Daikin Gent Office	Office Sensor 3	Good	78	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+			
Daikin Gent Office	Office Sensor 4	Warning	60	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+			
Daikin Gent Office	Office Sensor 5	Critical	50	On	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+			
Daikin Gent Office	Office Sensor 6	Off	53	Off	Good	17120003-00-000000	AircarePRO+			

a b a d b b c e

- Uporabite padajoče sezname (a) za filtriranje senzorjev po Site (Mesto) ali Status (Status).
- V poljih brez padajočih seznamov (b) filtrirajte tako, da vtipkate vrednost (npr. Sensor name (Ime senzorja)).
- Da bi prikazali nekatere informacije o senzorjih neposredno na strani s pregledom, kliknite ikono z vertikalno elipso (c).

Rezultat: Pojavi se padajoči seznam, ki prikazuje informacijske oznake vseh drugih senzorjev.

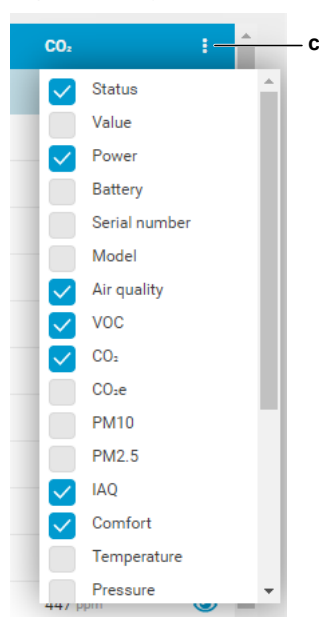

- Izberite informacije, ki jih želite prikazati v oknu s povzetkom.
- Kliknite kateri koli gumb desno zgoraj (d), da prikažete podrobnejše vrednosti za določeno kategorijo parametrov (npr. Air quality (Kakovost zraka)).
- Kliknite ikono z očesom (e) za senzor, da prikažete podrobnosti o tem senzorju.
- Kliknite Edit threshold (Uredi mejno vrednost) (f), da bi omogočili način urejanja.

Sensor 1



Site Daikin Gent Office

Sensor name Sensor 1

Status Good

Power On

Warning 85 ●

Critical 60 ●

Battery Good

Serial number 17120003-00-000000-000001

Model AircarePRO+

[Edit threshold](#)

AIR QUALITY



	VOC	CO ₂	CO ₂ e	PM 10	PM 2.5	IAQ
Value	283 ppb	445 ppm	1112 ppm	36 µg/m ³	23 µg/m ³	146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

COMFORT



	Temp	Pressure	Brightness	Humidity	Sound
Value	23 °C	801 mbar	51 lux	66 RH%	71 dB
Warning	26	1100	120000	Low 40 60 High	60
Critical	30	1100	120000	Low 30 70 High	70

ELECTROSMOG



	Elect. HF	Elect. LF	Wifi Lev.	Wifi N.
Value	1 V/m	188 nT	-75 dBm	4
Warning	3	3000	-20	30
Critical	6	10000	-10	35

- 9 Nastavite mejne vrednosti za vsak parameter, tako da vtipkate vrednost ali z uporabo puščic, ki se pojavijo, ko je izbrano polje z mejno vrednostjo.

The screenshot displays the Daikin cloud service interface. On the left, a large circular gauge shows a value of 97. Below it, 'Warning' is set to 85 (yellow dot) and 'Critical' is set to 60 (red dot). The main configuration area shows 'Site' as 'Daikin Gent Office', 'Sensor name' as 'Sensor 1', 'Status' as 'Good' (green button), and 'Power' as 'On'. To the right, a table lists device details: 'Battery' is 'Good', 'Serial number' is '17120003-00-000000-000001', and 'Model' is 'AircarePRO+'. Below this table are three buttons: 'Cancel' (labeled 'h'), 'Reset to defaults' (labeled 'i'), and 'Save' (labeled 'g'). At the bottom, the 'AIR QUALITY' section shows a gauge with a value of 99 and a table of current and limit values for various pollutants.

	VOC	CO ₂	CO ₂ e	PM 10	PM 2.5	IAQ
Current	283 ppb	445 ppm	1112 ppm	36 µg/m³	23 µg/m³	146
Warning	300	800	2500	40	25	150
Critical	500	1000	3600	50	35	251

- 10** Kliknite Save (Shrani) (g), da shranite spremembe, ali Cancel (Prekliči) (h), da zapustite način urejanja, ne da bi shranili spremembe. Kliknite Reset to defaults (Ponastavi na privzeto) (i), da ponastavite vse mejne vrednosti na privzete.



INFORMACIJA

Mejne vrednosti ne morejo vsebovati decimalnih mest in morajo biti vnesene kot cela števila. Ko nastavljate mejno vrednost za kateri koli parameter, mejna vrednost Warning (Opozorilo) ne sme preseči mejne vrednosti Critical (Kritično).



INFORMACIJA

Kritične mejne vrednosti lahko nastavljajo le monterji ali profili z več pravicami. Običajne in opozorilne mejne vrednosti lahko nastavijo skrbniki mest ali profili z več pravicami.

4.21 Da bi izvedli konfiguracijo merilnika električne energije

Na strani Electric meter configuration (Konfiguracija merilnika električne energije) je seznam krmilnikov, povezanih z aktivnim mestom in povezanimi merilniki električne energije. Na tem zaslonu nastavite stolpec Energy consumption type (Tip električne porabe) na HVAC system (Sistem HVAC) (ogrevanje, prezračevanje in klimatiziranje zraka) ali na non-HVAC system (Sistem ne-HVAC).

- 1 Na navigacijski plošči izberite Electric meter configuration (Konfiguracija merilnika električne energije) pod Administration (Administracija).

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	non-HVAC system	

- 2 Kliknite ikono svinčnik (a).

Rezultat: Padajoči seznam Energy consumption type (Tip električne porabe) se aktivira.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_1	3	non-HVAC system HVAC system non-HVAC sy	

- 3 Izberite tip električne porabe s padajočega seznama Energy consumption type (Tip električne porabe).

- 4 Kliknite ikono diska (b).

Rezultat: Energy consumption type (Tip električne porabe) je nastavljen na novi sistem.

Administration > ELECTRIC METER CONFIGURATION

Controller number or name	Electric meter name	Port	Energy consumption type	Action
Friendly name 1	Pi	2	HVAC system	
Friendly name 2	Pi_history_1	3	non-HVAC system	
Friendly name 3	Pi_history_2	3	HVAC system	

4.22 O oddaljenem diagnosticiranju



INFORMACIJA

Privzeto si lahko razdelek Remote diagnostics (Oddaljeno diagnosticiranje) ogledajo le povezane osebe in profili z višjim nivojem dostopa. Upravitelji mest in monterji lahko do teh funkcij dostopajo z nakupom paketa A + B.

4.22.1 Da bi upravljali zgodovino alarmov

Zgodovina alarmov podaja pregled vseh opozoril in napak, ki so se pojavile na razpoložljivih mestih.

Krmilniki neprestano nadzorujejo enote na mestih. Zaznavajo alarme (na primer alarm za vlago) in jih v rednih intervalih pošiljajo v oblak (na primer vsaki 2 uri, dokler nekdo ne začne reševati alarma). Če je bil senzor IEQ povezan s katerim koli vašim mestom, se bodo prenesla tudi njegova opozorila.

Alarmi se v sistem vedno vnesejo s statusom Open (Odprto).

- 1 Na navigacijski plošči izberite Alarm history (Zgodovina alarmov) pod Remote diagnostics (Oddaljeno diagnosticiranje).

Rezultat: Prikazan je pregled alarmov na vaših mestih.

Remote diagnostics > ALARM HISTORY

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences	
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1	
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	1	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1	

To okno omogoča več filtrov in razvrščanja in ima 2 različna pogleda:

- Skupinski pogled (a) podaja jasen pregled. Alarmi so razvrščeni v skupine glede na Alarm code (Koda alarma). To pomeni, da sta mesto in enota enaka, a se pojavita večkrat (b). Številka v stolpcu Occurrences (Pojavitve) prikazuje število enakih alarmov.
 - Ploščati pogled (c) prikazuje ločeno vse alarme.
- 2 Da bi spremenili obdobje, za katero želite prikazati alarme, uredite datum From (Od) ali To (Do), tako da kliknete ikono koledar (d).
 - 3 Uporabite filtre na vrhu tabele, da bi prikazali le določene informacije.
 - 4 Da bi si ogledali samo določena mesta, tipe alarmov ali statuse opravil, izberite vrednost s padajočega seznama (npr. da si ogledate samo opozorila senzorjev za določeno mesto).

Rezultat: Aplikacija bo prikazala le alarme, ki ustrezajo tej vrednosti.

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences	
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	1	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	1	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	2	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	1	

2 items selected x

- ☐ Acknowledged
- ☒ Closed
- ☒ Open

- 5 Da filter spet odstranite, kliknite mali x na padajočem seznamu (e).
- 6 V poljih brez padajočega seznama lahko preprosto vtipkate vrednost (npr. polje Alarm code (Koda alarma)).

Rezultat: Aplikacija bo prikazala le alarme, ki ustrezajo tej vrednosti.

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	

7 Da bi počistili vse filtre, kliknite beli X na desni (f).

8 Da bi prikazali nekatere informacije o alarmu neposredno na strani s pregledom, kliknite ikono z vertikalno elipso (g).

Rezultat: Pojavi se padajoči seznam, ki prikazuje vse oznake drugih alarmov.

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site	Management point name	Line	Alarm type	Alarm code	Local site time	Task status	Occurrences
Test iVRV			Malfunction	SI	2019-09-25 17:00:00	Open	
Daikin Gent Office		Test unit 3	Malfunction	U7	2019-06-13 11:11:22	Acknowledged	
Test iVRV		silasenward	Malfunction	SF	2019-06-13 11:11:22	Open	
Deleted Site		Test unit 2	Malfunction	UE	2019-06-13 11:11:22	Open	
Daikin Gent Office		silasenward	Malfunction	SM	2019-06-13 11:11:22	Open	

9 Izberite informacije, ki jih želite prikazati v oknu s povzetkom.

10 Da bi si ogledali vse podrobnosti alarma ali opozorila senzorja v enem oknu, kliknite ikono z očesom (h) na desni strani ustrezne vrstice.

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

Remote diagnostics > ALARM HISTORY

From 13 April 2019 To 20 April 2020 Region All regions

Site Management point name Line Alarm type Alarm code Alarm subcode Alarm description Local site time Model Serial number Airnet address Controller number Notes

Test iVRV

Daikin Gent Office

Test iVRV

Deleted Site

Daikin Gent Office

Alarm details

Site Deleted Site

Management point name Not applicable

Line Test unit 2

Alarm type Malfunction

Alarm code UE

Alarm subcode

Alarm description Centralized controller

Local site time 2019-06-13 11:11:22

Model FXYS63K

Serial number 007

Airnet address 7

Controller number LL1NTEST12

Notes

Task status Open Acknowledged Closed

History buildup

Select an alarm in the table below to view its details

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

V tem oknu Alarm details (Podrobnosti alarma) lahko spremenite status (i) opravila (Open (Odprto)/Acknowledged (Sprejeto)/Closed (Zaprto)) in si ogledate podrobnosti posamičnih alarmov.

Pod History buildup (Prikaz zgodovine) (j) lahko vidite, kdaj je krmilnik prvič prenesel alarm. Krmilnik bo nehal oddajati alarm šele, ko bo ta razrešen na enoti, ne takrat, ko boste spremenili status opravila iz Acknowledged (Sprejeto) ali Closed (Zaprto) v aplikaciji.



INFORMACIJA

Ne glede na to, katero pojavitev alarma boste izbrali na seznamu, se bo ta zaprl vedno na zadnjem alarmu, ki se je pojavil.

Če zaprete alarm, preden je bil razrešen na enoti, se bo na strani Alarm history (Zgodovina alarmov) začela nova linija alarmov, čeprav gre za isti alarm.



OPOMBA

Ne pozabite zapreti sprejetega (in tehnično razrešenega) alarma, sicer ne boste dobili e-pošte, če se bo pozneje na isti enoti pojavil enak alarm.

No.	Local site time	Note	Task status	Data
2 / 2	2019-06-13 11:11:22		Open	
1 / 2	2018-07-23 15:11:30		Open	

Sprejete in zaprte alarme lahko spet odprete ali jih celo ročno označite kot odprte: v tem primeru je gumb Open (Odprto) (k) obarvan.

No.	Local site time	Note	Task status	Data
4 / 4	2020-07-23 15:13:33		Open	
3 / 4	2020-02-23 15:11:30		Open	
2 / 4	2019-06-13 11:11:26		Acknowledged	
1 / 4	2019-06-13 11:11:22		Acknowledged	

Za gumba Acknowledged (Sprejeto) in Open (Odprto) sta namenjena 2 barvna vzorca:

- Ročno označeni dogodki z alarmi (l) so obarvani.
- Alarmi, ki so bili potrjeni samodejno, potem ko je bil predhodni alarm ročno potrjen (m), so poglobljeni.



INFORMACIJA

Krmilnik pošilja pojavitve, dokler napaka ni tehnično odpravljena.



INFORMACIJA

Opozorila senzorjev za senzorje IEQ so VEDNO samodejno označena kot zaprta.

Uporabniki, ki so dodeljeni mestu, bodo dobili vsakokrat, ko krmilnik odda odprt alarm, obvestilo po e-pošti. S tem, ko ga uporabnik potrdi, ne bo več dobival e-poštnih obvestil o njem. Logično bo na mesto namestitve poslan tehnik, a dokler ne pride in ukrepa, bodo obvestila o alarmu prihajala kot o sprejetem alarmu.

4.22.2 Da bi uporabili analizo notranje enote

Zaslón Indoor unit analysis (Analiza notranje enote) prikazuje operative podatke notranjih enot. V tem razdelku lahko k sebi prenesete podatke o delovanju za vsako notranjo enoto.

- 1 Z izbirnika mest izberite mesto, za katero želite izvesti analizo notranje enote.
- 2 Na navigacijski plošči izberite Indoor unit analysis (Analiza notranje enote) pod Remote diagnostics (Oddaljeno diagnosticiranje).

Rezultat: Prikazan je pregled notranjih enot na izbranem mestu.

Select site
Daikin Gent Office

Remote diagnostics > INDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (°C)
silaseward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21
silaseward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27
silaseward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27

Download table as an Excel file 3 items

V tem oknu lahko filtrirate in razvrščate.

- 3 Da bi spremenili obdobje, za katero želite prikazani informacije o notranji enoti, uredite Month (Mesec) s klikom na ikono koledar (a).
- 4 Preprosto vtiskajte vrednost v filtre na vrhu preglednice, da prikazete le določene informacije.

Rezultat: Aplikacija bo prikazala le notranje enote, ki ustrezajo tej vrednosti.

- 5 Da bi počistili vse filtre, kliknite beli x (b).
- 6 Da bi prikazali nekatere informacije o notranji enoti neposredno na strani s pregledom, kliknite ikono z vertikalno elipso (c).

Rezultat: Pojavi se padajoči seznam, ki prikazuje vse druge informacijske oznake o notranji enoti.

Remote diagnostics > INDOOR UNIT ANALYSIS

Month April 2020 The selected month applies to the operational data in the highlighted columns

Line name	Management point name	Location	Model	Serial number	Operation time (hh:mm)	Thermostat "on" time (hh:mm)	Average setpoint (°C)	Controller number	Airmet address
silaseward	EKEQDCBV3	bureau silas	FXYC20K	12345	05:12	00:00	21	LL1NTEST01	
silaseward	FXNQ20A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456789	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	
silaseward	FXZQ15A2VEB	bureau silas	FXYC20K	123456	05:12	00:00	27	LL1NTEST01	

Download table as an Excel file 3 items

- 7 Izberite informacije, ki jih želite prikazati v oknu s povzetkom.


- 8 Da bi prenesli podatke o urnem delovanju za eno enoto, kliknite ikono za prenos na desni (d) linije notranje enote.
- 9 Da bi prenesli celotno tabelo kot datoteko Microsoft Excel, kliknite ustrezni gumb (e) spodaj levo na strani.

4.22.3 Da bi uporabili analizo zunanje enote

Zaslon Outdoor unit analysis (Analiza zunanje enote) prikazuje operativne podatke notranjih enot. V tem razdelku lahko k sebi prenesete podatke o delovanju za vsako zunanjo enoto.


- 1 Z izbirnika mest izberite mesto, za katero želite izvesti analizo zunanje enote.
- 2 Na navigacijski plošči izberite Outdoor unit analysis (Analiza zunanje enote) pod Remote diagnostics (Oddaljeno diagnosticiranje).

Rezultat: Prikazan je pregled zunanjih enot na izbranem mestu.

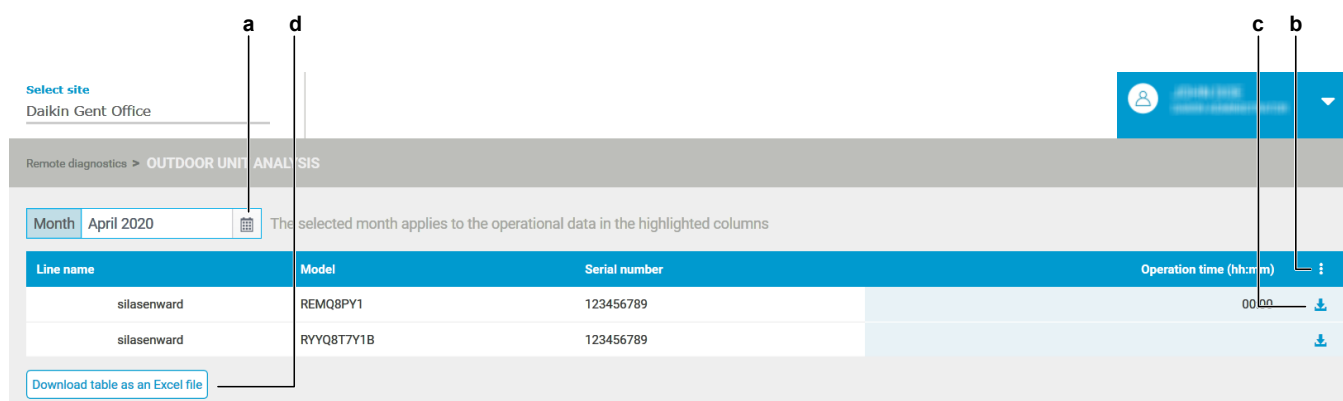

- 3 Da bi spremenili obdobje, za katero želite prikazati informacije o zunanji enoti, uredite Month (Mesec) s klikom na ikono koledar (a).
- 4 Da bi prikazali nekatere informacije o zunanji enoti na tej strani s pregledom, kliknite ikono z vertikalno elipso (b).

Rezultat: Pojavi se padajoči seznam, ki prikazuje vse druge informacijske oznake o zunanji enoti.

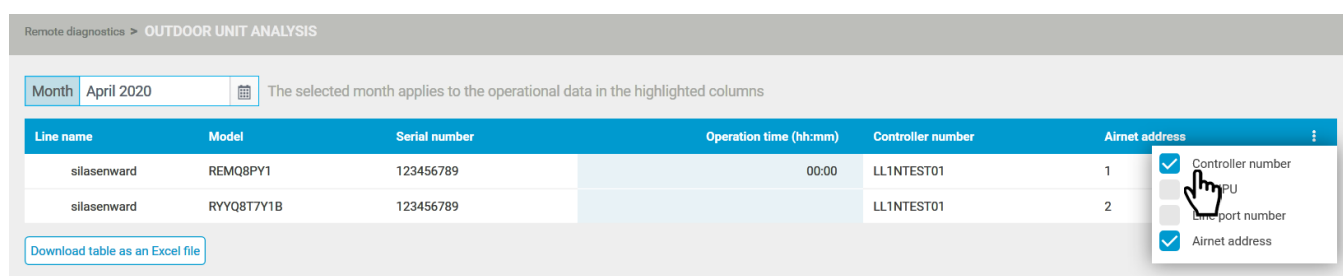

- 5 Izberite informacije, ki jih želite prikazati v oknu s povzetkom.
- 6 Da bi prenesli podatke o urnem delovanju za eno enoto, kliknite ikono za prenos na desni (c) linije zunanje enote.
- 7 Da bi prenesli celotno tabelo kot datoteko Microsoft Excel, kliknite ustrezni gumb (d) spodaj levo na strani.

4.22.4 Da bi uporabili sistem za napovedovanje

Na strani Prediction setup (Nastavitve napovedi) lahko omogočite napovedovanje okvar za enote, povezane s krmilnikom.

- 1 Z izbirnika mest izberite mesto, za katero želite izvesti nastavitve napovedi.
- 2 Na navigacijski plošči izberite Prediction setup (Nastavitve napovedi) pod Remote diagnostics (Oddaljeno diagnosticiranje).

Rezultat: Pojavi se naslednji razdelek.

Select site
Daikin Belux - Herentals

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☐ Malfunction prediction for the site 'Daikin Belux - Herentals' is disabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST02	dummy	Sent		2016-03-25 00:01:08
LL1N015752	dummy	Sent		2015-11-16 13:01:00

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

- 3 Aktivirajte napoved okvar tako, da izmenljivi gumb (a) zadržate na desno.

Rezultat: Med aktivacijo se prikaže sporočilo Ready to send (Pripravljeno na pošiljanje) v stolpcu Status (Stanje) (b). Aktiviranje napovedovanja okvar lahko traja do eno uro. Ko je aktivno, je v stolpcu Status (Stanje) prikazano sporočilo Sent (Poslano).

Remote diagnostics > PREDICTION SETUP

☒ Malfunction prediction for the site 'Faulty Towers' is enabled

Controller number	Malfunction prediction logic version	Status	Error message	Most recent synchronisation
LL1NTEST21	COLD0001-N15	Ready to send		

On this page you can enable malfunction prediction for the units connected to the controller. If malfunction prediction is enabled, and the system predicts the malfunction of a unit, an alarm is generated and sent to the [Alarm history](#) page.
The activation of malfunction prediction can take up to an hour. During the activation 'Ready to send' is displayed in the Status column. Once active, the status changes to 'Sent'.

Če je omogočeno napovedovanje okvar in sistem napove okvaro enote, se ustvari alarm, ki ga najdete na strani Zgodovina alarmov. Glejte "[4.22.1 Da bi upravljali zgodovino alarmov](#)" [► 91].

Poleg tega, da je na strani Alarm history (Zgodovina alarmov) prikazan alarm, lahko dobite tudi e-poštno obvestilo o prihodnjih alarmih. Da bi dobivali tovrstno e-pošto, se vpišite na mesto, ki ustvarja alarme.

4.22.5 Da bi uporabljali poročanje

Funkcionalnost je na voljo le povezanim osebam Daikin in skrbnikom Daikin, če je aktiviran paket B.

- 1 Na navigacijski plošči izberite Reporting (Poročanje) pod Remote diagnostics (Oddaljeno diagnosticiranje).

Rezultat: Prikaže se zaslon z nastavitvami.

Select site
Daikin Gent Office

Daikin Belux - Herentals
Daikin Gent Office
Daikin Gent Office 2
Faulty Towers
Guy's
Residential Test Site

From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format
DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit
MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit
°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☒	Friendly name	silasenward (28)

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

2 Izberite mesto (a), za katero si želite ogledati poročilo.

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval
1 day 1 hour

Time period
From 15 October 2019 To 15 April 2020

Settings

Date format
DD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

Pressure unit
MPa kgf/cm² PSI

Temperature unit
°C °F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☐	Friendly name	silasenward (28)

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

- Izberite želeno možnost Data interval (Interval za pridobivanje podatkov) (b).
- Nastavite polja Time period (Časovno obdobje) (c) za največ eno leto.
- Izberite možnosti Settings (Nastavitve) (d), ki si jih želite ogledati.
- Označite okvirčke (e) razdelka Lines to include (Linije, ki naj bodo vključene).
- Kliknite gumb Download report (Prenesi poročilo) (f).

Rezultat: Pojavi se sporočilo (g) na dnu zaslona.

Remote diagnostics > REPORTING

Data interval

1 day

1 hour

Time period

From

15 October 2019

To

15 April 2020

Settings

Date format

DD/MM/YYYY

MM/DD/YYYY

YYYY/MM/DD

Pressure unit

MPa

kgf/cm²

PSI

Temperature unit

°C

°F

Lines to include

Include	Controller number or name	Line name
☒	Friendly name	silasenward (18)
☐	Friendly name	silasenward (28)

Download report

On this page, you can download a report containing various kinds of information about the system. The report comes as a CSV file.

What do you want to do with report.csv (9.4 KB)?
From: itcqa.dcsdev.edc.dknadmin.be

Open

Save

Cancel

×

8 Kliknite gumb Save (Shrani) (h).

Rezultat: Sporočilo na dnu zaslona se spremeni.

A horizontal notification bar with a light gray background and a blue border on the left. It contains the text "report.csv finished downloading." on the left. On the right, there are three buttons: "Open", "Open folder", and "View downloads", followed by a close button with an "X" icon. A vertical line points from the "Open" button to the text "Click the Open button" in the preceding paragraph.

9 Kliknite gumb **Odpri (i)**.

Rezultat: Odpre se datoteka v Excelu.

REPORT

START

INVOEGEN

PAGINA-INDELING

FORMULES

EGEVEN

CONTROLLEREN

BEELD

ACROBAT

Knippen

Kopiëren

Plakken

Opmaak kopiëren/plakken

Lettertype

Uitlijning

Getal

Stijlen

Cellen

Bewerken

Calibri 11

Tekstterugloop

Standaard

Voorwaardelijke opmaak

Opmaken als tabel

Celstijlen

Invoegen

Verwijderen

Opmaak

AutoSom

Doorvoeren

Sorteren en filteren

Zoeken en selecteren

Wissen

Report.csv - Excel

Aanmelder

A1

building

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W			
1	building	Daikin Gent Office																								
2	operateData																									
3	dataType	1																								
4	lcInfo	LL1NTEST01																								
5	lineInfo	1	1	1	silasenwar	305																				
6	unitInfo	1	REMQ8PY:	1.23E+08	1																					
7	header	Data creat Malfuncion Outside air Indoor unit Discharge Remote cc Indoor unit Capacity ir Capacity ir Gas shorta Capacity ir 1 step 2 step Run/Stop Communic Max. sucti Min. suctic Max. settin Min. settin Avg. suctic Avg. settin In																								
8	unitInfo	2	FXYC2OK	1.23E+08	3	bureau silas																				
9	header	Data creat Malfuncion Suction air Indoor unit Discharge Remote cc Indoor unit Capacity ir Capacity ir Gas shorta Capacity ir 1 step 2 step Run/Stop Communic Max. sucti Min. suctic Max. settin Min. settin Avg. suctic Avg. settin In																								
10	unitInfo	2	FXYC2OK	12345	6	bureau silas																				
11	header	Data creat Malfuncion Suction air Indoor unit Discharge Remote cc Indoor unit Capacity ir Capacity ir Gas shorta Capacity ir 1 step 2 step Run/Stop Communic Max. sucti Min. suctic Max. settin Min. settin Avg. suctic Avg. settin In																								
12	unitInfo	2	FXYC2OK	123456	4	bureau silas																				
13	header	Data creat Malfuncion Suction air Indoor unit Discharge Remote cc Indoor unit Capacity ir Capacity ir Gas shorta Capacity ir 1 step 2 step Run/Stop Communic Max. sucti Min. suctic Max. settin Min. settin Avg. suctic Avg. settin In																								
14	malfuncData																									
15	header	Occurrenc Service Co LC - No.	BIPS No	Port Type	Port No	OU Addr.	Srv.Requer Alarm cod	Progress C Flag	Description Progress note																	
16																										
17																										
18	partsData																									
19	lcInfo	LL1NTEST01																								
20	lineInfo	1	1	1	silasenwar	305																				
21	unitInfo	1	REMQ8PY:	1.23E+08	1																					
22	header	Parts Nam Run time	Run frequ Time of exceeding standard.																							
23	unitInfo	2	FXYC2OK	1.23E+08	3	bureau silas																				
24	header	Parts Nam Run time	Run frequ Time of exceeding standard.																							
25	data	I/U fan mc	9380	0																						
26	unitInfo	2	FXYC2OK	12345	6	bureau silas																				
27	header	Parts Nam Run time	Run frequ Time of exceeding standard.																							
28	data	I/U fan mc	6752	0																						
29	unitInfo	2	FXYC2OK	123456	4	bureau silas																				
30	header	Parts Nam Run time	Run frequ Time of exceeding standard.																							
31	report																									

GEREED

report

ERC

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P529062-1G 2022.05