



Vodnik za uporabnika

Vmesnik Daikin PMS

Kazalo

1	O tem dokumentu	2
2	Pogoji za uporabo	2
3	Montaža	4
3.1	Pregled sistema.....	4
3.1.1	Opis sistema.....	4
3.1.2	Zgled: integracija na zunanjem osebem računalniku.....	5
3.1.3	Zgled: integracija na integracijskem strežniku dobavitelja.....	5
3.2	Pred nameščanjem.....	6
3.2.1	Zahteve za mesto nameščanja.....	6
3.2.2	Da bi izpolnili list z informacijami.....	6
3.3	Namestitev programske opreme za vmesnik Daikin PMS.....	6
3.3.1	Zdržljivost.....	6
3.3.2	Da bi namestili programsko opremo.....	6
3.3.3	Način predstavitve.....	7
3.4	Začetne nastavitve.....	7
3.4.1	Da bi izvedli začetne nastavitve vmesnika.....	7
3.4.2	Za prijavo.....	8
3.4.3	Stanje povezave.....	8
4	Nastavitve	8
4.1	Konfiguracija.....	8
4.1.1	Profili.....	8
4.1.2	Tipi sob.....	9
4.2	Povežite sobe in enote.....	11
4.2.1	Da bi povezali sobe in enote.....	11
4.2.2	Da bi odstranili povezavo.....	11
4.3	Sobe.....	11
4.3.1	Da bi dodelili tipe sob.....	12
4.4	Upravljanje uporabnikov.....	12
4.4.1	Da bi dodajali uporabnike.....	12
4.4.2	Da bi uredili uporabnike.....	12
4.4.3	Da bi odstranili uporabnika.....	13
5	Upravljanje	13
5.1	Nadzorna plošča.....	13
5.1.1	Pregled nadzorne plošče.....	13
5.1.2	Da bi spremenili nastavitve sobe.....	13
5.2	Predogrevanje in predhlajenje.....	14
5.2.1	Opis predogrevanja in predohlajanja.....	14
5.2.2	Da bi omogočili/onemogočili predogrevanje/predhlajenje.....	14
5.3	Zaustavitev nadzora.....	14
5.3.1	Da bi zaustavili nadzor.....	14
5.3.2	Da bi zagnali nadzor.....	15
5.4	Izhod iz aplikacije.....	15
6	Registracija in aktivacija	15
6.1	Samodejna aktivacija.....	15
6.2	Ročna aktivacija.....	15
7	Nadgradnja programske opreme	17
8	Varnostne kopije sistema	17
	Vmesnik Daikin PMS – List za informacije	18

1 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosimo:

- Dokumentacijo shranite za uporabo v prihodnje.

Ciljni prejemniki

Končni uporabniki

Komplet dokumentacije

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. Celotno dokumentacijo sestavljajo:

▪ Vodnik za uporabnika:

- Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
- Format: Digitalne datoteke so na <http://www.daikin.eu>

V območnem spletnem mestu Daikin ali pri vašem monterju so morda na voljo najnovejše posodobitve priložene dokumentacije.

Izvirna dokumentacija je pisana v angleščini. Dokumentacija v drugih jezikih je prevod.

2 Pogoji za uporabo

Preden lahko uporabljate uporabniški vmesnik Daikin PMS, morate sprejeti Pogoje za uporabo:

Prosimo, da skrbno preberete pogoje za uporabo.

Ti pogoji in določila uporabe ("Pogoji za uporabo") so zavezujoča pravna pogodba med vami ("vi" ali "vaš") in družbo Daikin Europe N.V., z registriranim sedežem na naslovu Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgija ("Daikin") o uporabi opreme uporabniški vmesnik Daikin PMS ("programska oprema") in predstavljajo popolno soglasje med družbo Daikin in vami. Ti Pogoji za uporabo nadomeščajo vsa druga določila in pogoje uporabe, ki bi jih navedli Vi, in pravice vseh strank urejajo izključno določila in pogoji, zapisani v nadaljevanju.

Z uporabo programske opreme se strinjate, da soglašate z določili in pogoji iz Pogojev za uporabo. Če se s Pogoji za uporabo ne strinjate, Programske opreme absolutno ne smete uporabljati.

Uporaba Programske opreme

V skladu z določili in pogoji teh Pogojev za uporabo Vam Daikin podeljuje brezplačno, neekskluzivno in neprenosljivo licenco za uporabo Programske opreme na napravah z ustreznim operacijskim sistemom, kot jo je načrtoval Daikin za namen oddaljenega nadzora in krmljenja vaše opreme Daikin v državi po vaši izbiri na območju EMEA (kjer je na voljo).

Pogoji za uporabo vam ne podeljujejo pravice, da bi izdelek uporabljali na kakršenkoli način, ki se razlikuje od zgornjega. Še posebej vas opominjamo, da Daikin izrečno prepoveduje vnovično distribucijo, prodajo, lizing, najem ali izvoz Programske opreme v kakršnikoli obliki brez pisnega privoljenja. Razen če je to izrecno dovoljeno s Pogoji za uporabo, ne smete kopirati, reproducirati, spreminjati, prenašati ali distribuirati Programske opreme ali njenih delov, ali omogočiti tretjim osebam, da to počnejo. O Programski opremi ne boste podajali nobenih nezakonitih informacij.

Naše programske opreme ne smete uporabljati na način, ki povzroči ali lahko povzroči napake na spletni strani ali prepreči dosegljivost ali dostopnost spletne strani; ali na kakršen koli način, ki je protizakonit, nelegalen, goljufiv ali škodljiv ali povezan s protizakonitimi, nelegalnimi, goljufivimi ali škodljivimi nameni ali dejavnostmi. Programske opreme ne smete uporabiti za kopiranje, shranjevanje, prenašanje, pošiljanje, uporabo, objavljanje ali distribucijo kakršnega koli materiala, ki sestoji iz vohunske programske opreme, računalniškega virusa, trojanskega konja, črva ali druge zlonamerne programske opreme, ali je z njimi povezan.

O Programski opremi ne boste podajali nobenih informacij, ki so protizakonite ali nelegalne, ki kršijo zakonite pravice nepovezanih oseb, in ki so lahko podlaga za pravdo proti vam ali proti Daikinu ali proti nepovezanim osebam (v vsakem primeru v skladu z vsemi ustreznimi zakoni).

Programsko opremo morate prenesti, namestiti in uporabljati na svoje stroške in izdatke na Vaši lastni napravi in v skladu s temi Pogoji za uporabo.

Registracija računa

Za uporabo nekaterih funkcij te Programske opreme boste morda morali najprej registrirati uporabniški račun. Programska oprema ni namenjena za to, da bi jo uporabljale mladoletne osebe. Mladoletne osebe ne smejo uporabljati Programske opreme.

Daikin bo vsako uporabo te programske opreme upošteval kot uporabo s strani uporabnika, ki je opravil registracijo. Daikin ne bo v nobenem primeru odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe registriranih računov s strani tretjih oseb zaradi vašega neustreznega upravljanja vašega registriranega računa.

Avtorske pravice

Daikin je lastnik ali ima licenco za vse (intelektualne) avtorske pravice za Programsko opremo in njeno vsebino, Vi pa se strinjate, da teh pravic niste kupili v smislu intelektualnih pravic, razen če je v teh Pogojih za uporabo določeno drugače.

Tržno ime / Blagovne znamke

Vsa (morebitna) trgovska imena in blagovne znamke, ki so prikazani v programski opremi, ki pripada družbi Daikin zdaj ali od zdaj naprej, so v izključni lasti družbe Daikin ali njenih(-e) podružnic(-e) ali pa ima(-jo) licenco zanje. Z uporabo Programske opreme ni mogoče implicitno ali eksplicitno pridobiti pravic ali licenc za uporabo tržnih imen in blagovnih znamk, prikazanih v Programski opremi (če so).

Izjava o neprevzemanju garancijskih odgovornosti

Daikin je vsebino Programske opreme (vključno s prevodi) sestavil po svoji najboljši moči. Vendar pa je ta Programska oprema (in njena vsebina) le informacija in za Daikin ne predstavlja zavezujoče ponudbe. Daikin ne zagotavlja, da bo Programska oprema brez napak. Programska oprema in njena vsebina sta dobavljeni 'TAKI KOT STA', brez dodatnih garancij - izrecnih ali implicitnih, vključno s tem, a ne omejeno na, z garancijo naslova in proti kršenju ali implicitni garanciji tržnosti ali primernosti za določen namen - glede na popolnost, razpoložljivost, natančnost, zanesljivost Programske opreme ali njene vsebine ter izdelkov in storitev, predstavljenih v nadaljevanju.

Programska oprema ima inherentne omejitve, vključno z a ne omejeno na možne napake v dizajnu in hrošče v programski kodi. Celotno tveganje za kakovost in zmogljivost Programske opreme nosite Vi, in Vaša odgovornost je, da Programska oprema naredi, kar Vi od nje zahtevate, preden jo začnete uporabljati za kakršenkoli namen (razen preizkušanja).

Omejena odgovornost

Ko uporabljate Programsko opremo, priznavate in sprejemate, da to počnete izključno na svojo odgovornost. Strinjate se, da ne boste pod nobenimi pogoji izrekli zahtev napram Daikinu ali povezanim podjetjem kot zaposleni, podizvajalec, agent, predstavnik, svetovalec, monter ali sicer za izgubo, škodo, poškodbe, stroške, zaustavitev delovanja, izgubo poslovnih informacij, prekinitev poslovnega procesa, odpoved ali okvaro računalnika, ki jo boste morda utrpeli Vi ali katerakoli druga stranka zaradi kateregakoli razloga, ki izhaja iz povezave z uporabo Programske opreme ali njene vsebine, celo če Daikin za razsežnosti take izgube ve ali bi moral vedeti. Daikin do maksimalnega obsega, ki ga omogoča zakonodaja, ni odgovoren za kakršnokoli direktno, indirektno, splošno, posebno, naključno, kazensko in/ali posledično škodo, stroške, izdatke, in/ali izgube, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe Programske opreme in/ali interpretacije njene vsebine.

Odškodnina

Daikina in povezana podjetja odvezujete od obveznosti povračil za kakršnekoli zahteve, ki bi lahko izhajale iz kakršnihkoli izgub, škode, poškodb, stroškov, prenehanja dela, izgube poslovnih informacij, prekinitev poslovnega procesa, odpovedi ali okvare računalnika, ki jo lahko utrpite Vi ali druga stranka kot posledico kateregakoli dejanja ali nedejanja Daikina ali povezanih podjetij, najsi gre za malomarnost ali ne, ki izhaja iz Vaše uporabe Programske opreme ali njene vsebine ali iz drugega vzroka, ki izhaja iz povezave s Programsko opremo.

Daikin boste varovali pred zahtevki za povračilo škode nepovezanih oseb, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe Programske opreme.

Dopolnila

Daikin si pridržuje pravico do izdaje novih različic Programske opreme (vključno s spremembami funkcij ali vmesnika), ki lahko zamenjajo prejšnje izdane različice Programske opreme, ali do občasne nagradne vsebine Programske opreme po lastni presoji in brez vnaprejšnje napovedi.

Daikin si pridržuje pravico, da občasno spremeni Pogoje za uporabo po lastni presoji in brez vnaprejšnje napovedi. Sami ste odgovorni za to, da se seznanim s pogoji uporabe, ki veljajo v času dostopa in uporabe te programske opreme.

Varstvo podatkov

Po potrebi Daikin zbira te osebne podatke, ker ste se odločili, da boste prenesli in uporabili programsko opremo in ste tako pokazali zanimanje za njeno vsebino, ter se v skladu s tem vaši osebni podatki lahko dajo na voljo članom našega tržnega oddelka ali odgovornim za trženje v naših podružnicah in/ali neodvisnim dobaviteljem na ozemlju EMEA in so jim dodeljeni, da bi vas še naprej obveščali o programski opremi in njeni vsebini in/ali da bi uporabljali podatke za anonimno analizo, namenjeno trženju in prodaji, na primer za merjenje uporabe programske opreme po državah/zemljepisni lokaciji. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali v druge namene.

Daikin bo nadziral osebne podatke in bo vedno ravnal v skladu z belgijsko zakonodajo z 8. decembra 1992 o varovanju osebnih podatkov pri obdelavi podatkov ter poznejšimi spremembami ('Belgijski zakon o varstvu podatkov') in odlokov, na podlagi katerih se zakon izvaja.

V skladu z belgijskim zakonom o zasebnosti imate pravico do dostopa, popravljanja in odstranjevanje osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Če želite uveljaviti katero koli od teh pravic, bo ta brezplačno na voljo na podlagi zahteve, poslana z e-pošto na info@daikineurope.com.

Programska oprema ne beleži ali prenaša stranke, prostora ali podatkov o enoti iz upravljanega omrežja stavbe/hotela. Zato Daikin ni odgovoren za izvažanje lokalno shranjenih podatkov iz upravljanega omrežja hotela/stavbe s strani tretjih oseb ali prek zunanjih tehnologij (npr. povezav VPN, oddaljenega dostopa ...).

S programsko opremo imate pravico zbrisati svoje osebne podatke. Ko zbrisate vaše osebne podatke iz oblaka, bodo vaši podatki za omejen čas še vedno na voljo v dnevniških datotekah ali varnostnih kopijah.

S tem podajate soglasje za DENV za uporabo vaših osebnih podatkov v skladu s Pogoji za uporabo in za deljenje omenjenih podatkov z entiteto, ki je del skupine Daikin, ali z drugimi osebami, če bo Daikin lahko zagotovil, da so bili upoštevani tehnični in organizacijski varnostni ukrepi za preprečevanje nepravilnega ali nelegalnega razkrivanja ali obdelovanja vaših osebnih podatkov, ali za naključno izgubo ali uničenje ali poškodovanje osebnih podatkov.

S tem izrecno potrjujete in podajate soglasje, da lahko Daikin prenese vaše osebne podatke z območja EEA in uporabi oblačne storitve za shranjevanje vaših osebnih podatkov. Daikin bo uporabil tržno smiselne varnostne tehnologije (na primer šifriranje, zaščito z gesli in zaščito s požarnim strežnikom) za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim razkrivanjem. Daikin bo odgovoren le, če bo sodišče odločilo, da ni uporabil vseh smiselnih ukrepov za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim razkrivanjem.

Razno

Določila teh Pogojev za uporabo se nanašajo in zavezujejo tudi Vaše pravne naslednike, upravitelje, zakonite zastopnike in pooblaščene asiginate.

Razen če je tu določeno drugače, če se izkaže, da je katero od določil v Pogojih za uporabo neveljavno ali ga ni mogoče zakonito uveljavljati, neveljavnost ali neuveljavljanje tega določila ne vpliva na druga določila in ostanejo v veljavi vsa določila, ki se jih neveljavnost

3 Montaža

ali neuveljavljanje ne tičeta. V teh primerih se strinjate, da boste poskusili vsako od določil, ki so neveljavna ali jih ni mogoče uveljavljati, poiskati veljavno določilo, ki do največje možne mere ustreza ciljem in namenom določila, ki je neveljavno ali ga ni mogoče uveljaviti.

Veljavnost in razlaga Pogojev za uporabo se izvaja v skladu z zakonodajo Belgije in za vse zahteve, ki izhajajo iz Pogojev za uporabo, je pristojno sodišče v Bruslju.

Kontaktne informacije


Če potrebujete kakršne koli dodatne informacije ali imate druga vprašanja, stopite v stik z nami na info@daikineurope.com

3 Montaža

3.1 Pregled sistema

3.1.1 Opis sistema

Vmesnik Daikin PMS je vmesnik med upravljalnim sistemom hotela in sistemi Daikin HVAC, ki omogočajo varčevanje z energijo, avtomatizirajo človeška dejanja in izboljšajo bivanjsko izkušnjo hotelskih gostov.

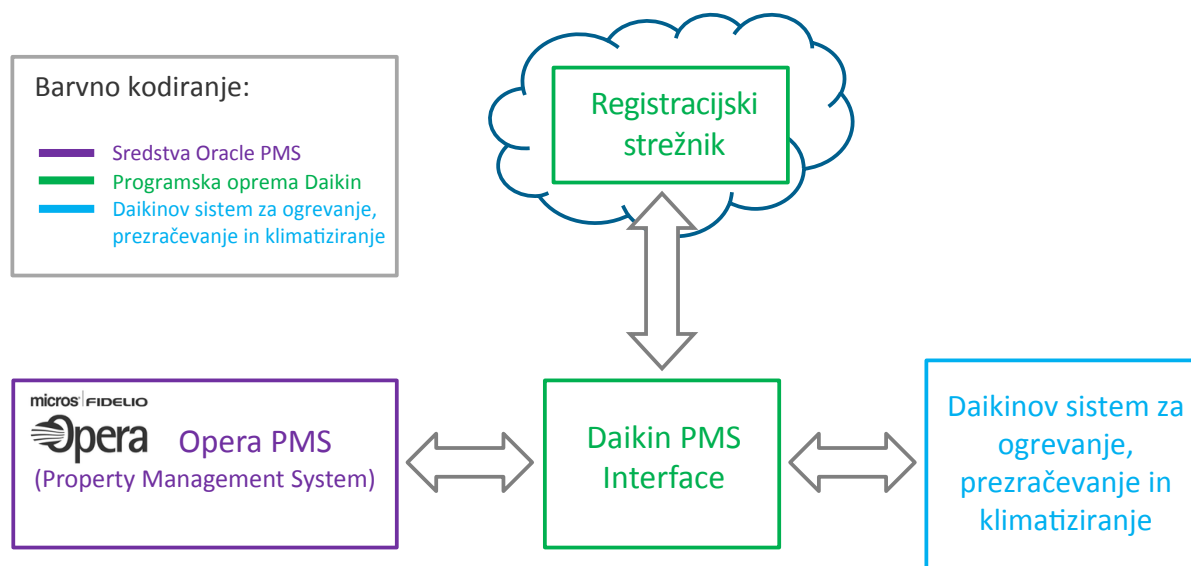


INFORMACIJE


Vmesnik PMS prenaša nastavitve v notranjo enoto v sobi, le ko obstaja prijava za sobo, odjava iz sobe, ali ko mora sprožiti predogrevanje/predhlajenje. Gost v hotelski sobi ali receptor pri sprejemnem pultu hotela lahko kadarkoli spremeni te nastavitve.

Funkcija samodejnega preklopa iTM lahko spremeni način delovanja in nastavitveno točko ne glede na nastavitve vmesnika PMS.

3.1.2 Zgled: integracija na zunanjem osebnem računalniku

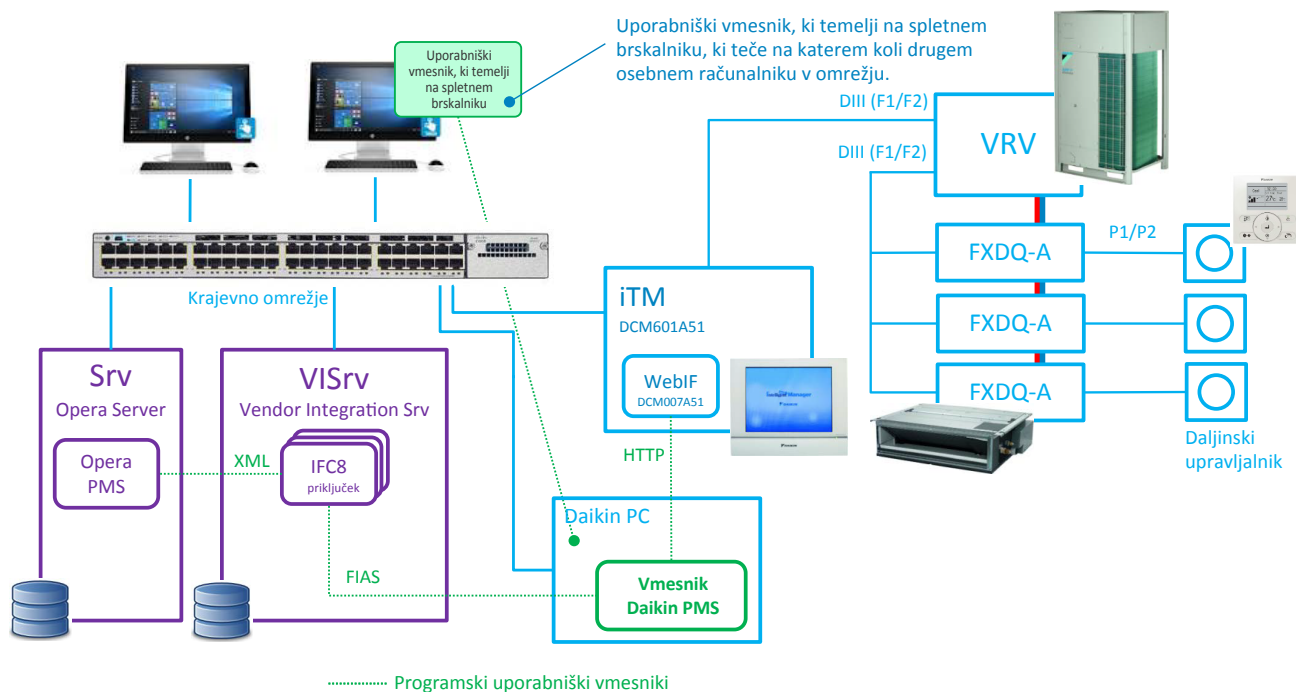

3.1.3 Zgled: integracija na integracijskem strežniku dobavitelja

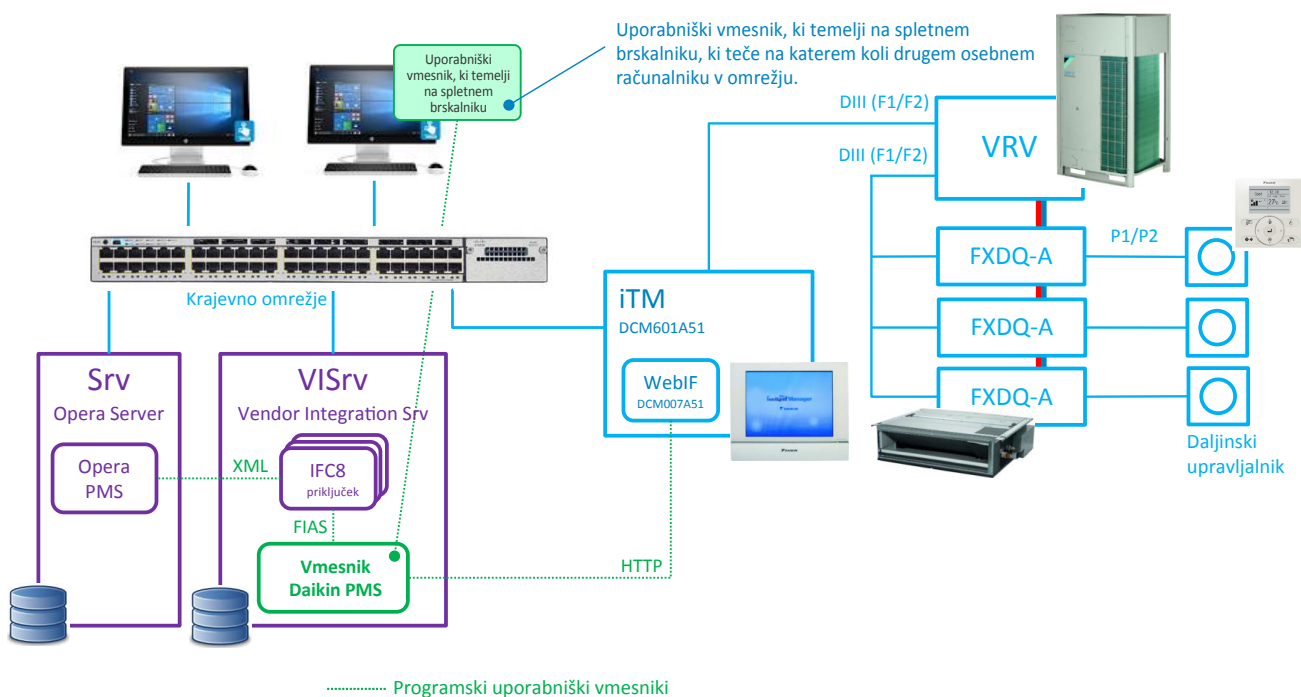

3 Montaža

3.2 Pred nameščanjem

3.2.1 Zahteve za mesto nameščanja

- Priključiti je mogoče največ 5 krmilnikov iTM (DCM601A51).
- Vsak krmilnik iTM je opremljen s strojno programsko opremo različice v1.23 ali novejšo
- Vsak krmilnik iTM ima omogočeno funkcijo spletnega vmesnika (DCM007A51)
- Vsak krmilnik iTM je posredno ali neposredno povezan v omrežje.



INFORMACIJE

Prepričajte se, da je iTM, ki ga krmili vmesnik PMS, v omrežju DIII nastavljen kot glavni.



INFORMACIJE

Priporočamo vam, da v iTM odstranite ali onemogočite časovni razporejevalnik. Časovni razporejevalnik lahko povzroči neskladja z nastavitvami vmesnika PMS.

3.2.2 Da bi izpolnili list z informacijami

Predpogoj: Natisnite list za informacije. List za informacije je na koncu tega dokumenta (glejte "[Vmesnik Daikin PMS – List za informacije](#)" na strani 18).

- 1 Oracle nastavite na en priključek IFC8 ter si zabeležite Naslov IP in številko vrat priključka IFC8.
- 2 Na osebнем računalniku preverite Naslov IP namestitve (na računalniku, na katerem je nameščen Vmesnik Daikin PMS) in ga zabeležite na list za informacije.



INFORMACIJE

Programsko opremo Vmesnik Daikin PMS je mogoče namestiti na integracijski strežnik dobavitelja Oracle ali na ločen osebni računalnik.

Najbolje je uporabiti ločen osebni računalnik, da bi preprečili interferenco s programsko opremo Oracle.

- 3 Preverite, ali so na računalniku, na katerega želite namestiti programsko opremo, na razpolago naslednja vrata:
 - HTTP številka vrat 3000
 - Web socket številka vrat 3456



OPOMBA

Prepričajte se, da požarni zid na računalniku teh vrat ne blokira.



INFORMACIJE

Če je to potrebno, zaženite brezplačno orodje TCPView iz Microsoft na računalniku, da preverite, ali so na voljo nekatere številke vrat.

- 4 Če sta obe številki vrat prosti, ju zabeležite na list za informacije. Če številka vrat ni prosta, glejte "[3.3.3 Način predstavitve](#)" na strani 7 za navodila za spremembo privzetih vrat. Stopite v stik z oddelkom za informatiko ali s prodajalcem, da vam pomaga pri izvedbi sprememb.
- 5 Zberite in zabeležite naslednje informacije za vsak krmilnik iTM (DCM601A51):
 - Različica strojne programske opreme (vsaj v1.23)
 - Naslov IP
 - Številka vrat
 - Uporabniško ime spletnega vmesnika
 - Geslo spletnega vmesnika



INFORMACIJE

Priporočamo vam, da uporabite vrata številka 80 za spletni vmesnik iTM, in vrata številka 8081 za vmesnik iTM Web I/F.



INFORMACIJE

V uporabniškem priročniku iTM (DCM601A51) poiščite zahtevane informacije o krmilniku.

- 6 Na dnu lista za informacije sta 2 polji, v katere lahko zapišete podatke o skrbniškem računu. Ti podatki se ustvarijo med prvimi koraki konfiguriranja uporabniškega vmesnika.

3.3 Namestitev programske opreme za vmesnik Daikin PMS

3.3.1 Združljivost

Združljivost Oracle PMS

- Opera v5.0.03.03 e43, v5.0.04.01 e24, v5.0.04.02 e17, v5.0.04.03 e10, v5.0.05.00 in novejše
- Oracle Suite 8, različica brez ključka.

Združljivost s platformo osebnega računalnika

- Microsoft Windows 7, 8, 8.1 in 10
- Strežnik Microsoft Server 2012 in 2016.

Združljivost brskalnikov

- Google Chrome v58 ali novejši (priporočeni brskalnik)
- Internet Explorer v11
- Mozilla Firefox v54 ali novejši
- Minimalna ločljivost v brskalniku: 1024 pik širine x 600 pik višine.

Združljivost iTM

- Združljiv z iTM 2 (DCM601A51) samo z različico strojne programske opreme v1.23 ali novejšo
- Nameščena MORA biti možnost vmesnika Web I/F HTTP (DCM007A51).

Združljivost z notranjimi enotami

- Vmesnik PMS podpira enote "Notranja", "Hydrobox" in "Ventilator", ki jih krmili iTM. Odvisno od zmogljivosti notranje enote bodo za izbiro na voljo nekateri načini delovanja in ventilatorja. Notranje enote, priključene na iTM, so podprte le za odčitavanje zunanje temperature.

3.3.2 Da bi namestili programsko opremo

- 1 Prenesite najnovejšo različico datoteke "Daikin PMS Interface.exe" s spletne strani my.daikin.eu (dostop le za monterje Daikin).
- 2 Datoteko shranite v računalnik, na katerem se bo uporabljala vmesniška programska oprema. Izvršilno datoteko je mogoče pognati iz katerega koli imenika, vendar vam priporočamo, da ustvarite namenski imenik (npr. D:\Daikin_PMS_Interface).
- 3 Prvič zaženite "Daikin PMS Interface.exe".

Rezultat: Pojavi se črno ukazno okno, v katerem je napis "DEMO", ki mu sledita Naslov IP in vrata za priključitev v aplikacijo:



- 4 Pojdite na stran: <http://localhost:3000> na računalniku z namestitvijo <http://xxx.xxx.x.xxx:3000> (Naslov IP in priključek na računalniku z namestitvijo) na kateremkoli drugem osebnem računalniku v omrežju.

Rezultat: Pojavi se prijavni zaslon. V predstavitvenem načinu je mogoče za prijavo uporabiti katerekoli poverilnice.

Vzemite si trenutek in to stran dodajte med svoje priljubljene povezave v brskalniku.

3.3.3 Način predstavitve

Opis

Program privzeto teče v predstavitvenem načinu. Predstavitveni program je grafična predstavitev programske opreme. Nekatere funkcije ne delujejo pravilno, saj ni zunanje strojne opreme.

Za pravilno delovanje vmesnika je treba izključiti predstavitveni način. Glejte postopek v nadaljevanju, da zapustite predstavitveni način.

Delovanje predstavitvenega načina ni podrobno opisano, saj ni vedno usklajeno z uporabniškim priročnikom, ker ni prave strojne opreme.

Da bi zapustili predstavitveni način

- 1 Zaustavite "Daikin PMS Interface.exe".
- 2 Pojdite v mapo %AppData%\Daikin.
- 3 Uredite datoteko "config.json" in spremenite možnost predstavitve (demo) iz "true" v "false" (npr. {"demo": false, ...}).
- 4 Shranite spremembe.
- 5 Spet zaženite program "Daikin PMS Interface.exe".



INFORMACIJE

V isti datoteki "config.json" lahko spremenite možnosti "port" in "ws-port", ki določata privzeta vrata za Vmesnik PMS. Preden spremenite te možnosti, stopite v stik z oddelkom IT.

Da bi odprli aplikacijo

Z brskalnikom (najraje Chromom) pojdite na stran:

- <http://localhost:3000> na računalniku z namestitvijo
- ali na <http://xxx.xxx.x.xxx:3000> (naslov IP in vrata računalnika z namestitvijo), če uporabljate katerikoli drugi računalnik v omrežju.

3.4 Začetne nastavitve

3.4.1 Da bi izvedli začetne nastavitve vmesnika

Ustvarite skrbniški račun

- 1 Izberite jezik, ki ga bo uporabljal skrbniški račun.



INFORMACIJE

Izbrani jezik določa privzeta imena, na primer polno ime skrbnika, imena profilov in privzeto sobo - "Spalnica".

- 2 Vnesite Uporabniško ime za ta račun.
- 3 Vnesite Geslo za ta račun.
- 4 Potrdite Geslo.
- 5 Kliknite gumb "Naprej", da bi nadaljevali na naslednji korak.

Skrbniške poverilnice zabeležite na list za informacije, kot je razloženo v razdelku ["3.2.2 Da bi izpolnili list z informacijami"](#) na strani 6.

Povežite s krmilniki Daikin

- 6 Vnesite naslov IP in številko vrat krmilnika Daikin, ki ga želite povezati.
- 7 Vnesite iTM Uporabniško ime spletnega vmesnika.
- 8 Vnesite iTM Geslo spletnega vmesnika.



INFORMACIJE

Naslov IP in vrata krmilnika iTM je mogoče najti v uporabniškem vmesniku naprave (Meni > Sistemske nastavitve > Omrežje). Več informacij je v servisnem priročniku krmilnika iTM.

- 9 Kliknite gumb "Preizkus povezave".

Rezultat: Vrstica stanja povezave na levi strani podrobnosti o krmilniku prikazuje stanje povezave.

Obstajajo 3 možnosti:

- Siva: povezava ni določena
- Zelena: povezava OK
- Rdeča: povezava NI OK Pod podrobnostmi krmilnika je prikazano sporočilo o napaki.

4 Nastavitve

10 Če je to potrebno, kliknite "Dodaj krmilnik", da bi dodali do 5 krmilnikov iTM.

Predpogoj: Vsi krmilniki MORAJO imeti zeleno lučko stanja.

11 Kliknite gumb "Naprej", da bi nadaljevali na naslednji korak.

Priključitev na strežnik PMS

12 Vnesite naslov IP in številko vrat strežnika PMS (glejte prej izpolnjeni list za informacije).

13 Kliknite gumb "Preizkus povezave".

Rezultat: Vrstica stanja povezave na levi strani podrobnosti o strežniku Opera PMS prikazuje stanje povezave.

Obstajata 2 možnosti:

- Zelena: povezava OK
- Rdeča: povezava NI OK

Predpogoj: Strežnik Opera PMS MORA imeti zeleno lučko stanja.

14 Kliknite gumb "Shrani", da bi shranili zgornje nastavitve.

Rezultat: Pojavi se zaslon Prijava in za nekaj sekund se prikaže potrditev shranjevanja.

3.4.2 Za prijavo

1 Vnesite poverilnice skrbniškega računa (glejte list za informacije spodaj).

2 Izberite jezik, ki ga bo uporabljal ta uporabnik.

3 Kliknite gumb "Prijava".

Rezultat: Pojavi se stran "Nadzorna plošča".

3.4.3 Stanje povezave

Opis

Vmesnik Daikin PMS je odvisen od povezav s krmilnik(i) iTM in strežnika Opera PMS.

Stanje teh povezav je mogoče preveriti s stranjo Status povezave.

Stran Status povezave

Da bi šli na stran s stanjem povezav:

1 Na glavnem meniju izberite "Status povezave".

Rezultat: Pojavi se stran "Stanje povezave".

Vnovič izvedite konfiguracijo vmesnikov

Samo za skrbnike: kliknite gumb "Nastavitev vmesnika", da vnovič izvedete konfiguracijo vmesnikov.

4 Nastavitve

4.1 Konfiguracija

4.1.1 Profili

Opis

Privzeto sta nastavljena 2 profila za določene zunanje razmere (temperaturni razponi). Mogoče je uporabiti ta profila - npr. "zima" in "poletje".



INFORMACIJE

Če je potreben le 1 profil: nastavite le "Profil 1" in izberite "Navodila" in "Profil 1" na nadzorni plošči.

Profili so povezani z nastavitvami tipa sob in jih je mogoče izbrati ročno ali avtomatsko (glejte "5.1.1 Pregled nadzorne plošče" na strani 13). To pomeni, da se lahko nastavitve te enote razlikujejo glede na zunanjo temperaturo.

V načinu "Samodejno" se profil izbere samodejno glede na povprečno temperaturo na zunanji(h) enoti(ah).

Privzeto sta na voljo 2 profila: Profil 1 in Profil 2.

- Nastavitve Profil 1 se uporabljajo, če je zunanja temperatura višja od vrednosti na terenu med 2 profiloma.

- Nastavitve Profil 2 se uporabljajo, če je zunanja temperatura nižja ali enaka od vrednosti na terenu med 2 profiloma.


Ti profili se nanašajo na vse tipe sob in jih je mogoče preimenovali po želji. Npr. spodnji "Profil 1" je preimenovan v "poletje" in "Profil 2" v "zimo".

Stran s profili

Da bi šli na stran s profili:

- Na glavnem meniju izberite "Konfiguracija".


Rezultat: Pojavi se stran "Profili".

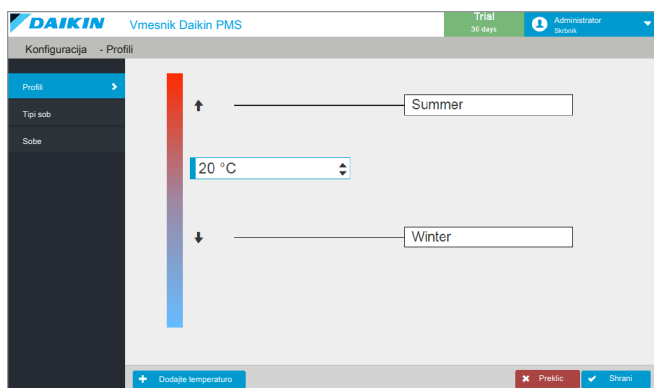

INFORMACIJE

Vmesnik PMS uporablja le temperature v stopinjah Celzija.

Da bi dodali profile

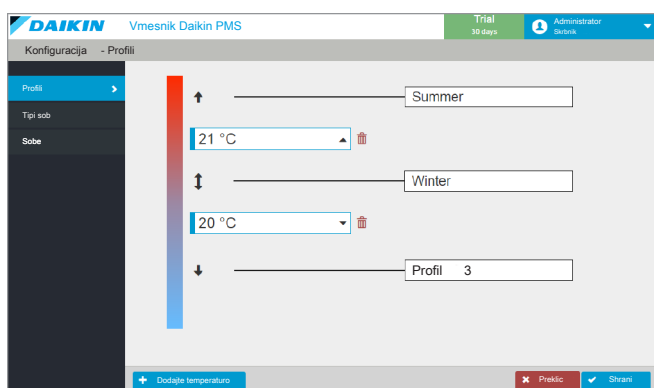

- Kliknite gumb "Dodajte temperaturo", da bi dodali temperaturo in s tem profil.

Rezultat: Na vrh se doda nova preklopna temperatura in na dno se doda nov profil.



INFORMACIJE

Mogoče je določiti in nastaviti do 4 preklopne temperature, ki ustvarijo 5 profilov.

- Spremenite temperature s puščicami ob vrednostih.
- Če je to potrebno, v besedilnem polju preimenujte profil.



INFORMACIJE

Profili in imena tipov sob se ne samodejno prevedejo, če je ob prijavi izbran drug jezik.

- Kliknite gumb "Shrani", da bi shranili profile, ali "Preklic", da bi se vrnil na zadnje shranjene nastavitve profila.

Da bi izbrisali profile

- Kliknite ikono ob temperaturi, da bi jo izbrisali.

Rezultat: Odstranila se izbrana temperatura in najbolj spodnji profil.

4.1.2 Tipi sob

Opis

Različni tipi sob (npr. Spalnica, sejna soba ...) lahko zahtevajo različne nastavitve udobja. Uporaba tipov sob omogoča urejanje različnih nastavitev za vsak tip v naslednjih korakih, ki se nato uporabijo za sobe.

Privzeti tip sobe je "Spalnica", preveden v jezik, izbran v začetnem nastavljanju programske opreme. Tega tipa sobe ni mogoče izbrisati, mogoče pa ga je preimenovali.

Priporočamo vam, da začnete z urejanjem nastavitev privzetega tipa sobe, preden dodate druge tipe sob. Tako boste skrajšali skupni čas nastavljanja, saj se privzeti način uporabi kot osnova za ustvarjanje novega tipa sobe.

Stran s tipi sob


Da bi šli na stran s tipi sob:

- Na glavnem meniju izberite "Konfiguracija".

Rezultat: Pojavi se stran "Profili".

- Na levi strani zaslona izberite "Tipi sob".

Rezultat: Pojavi se stran "Tipi sob".

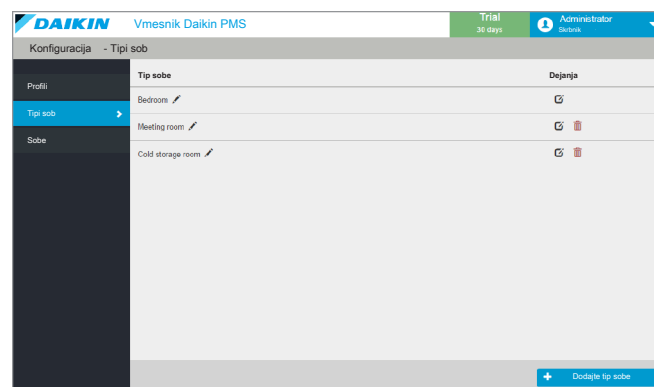

Da bi preimenovali tipe sob


- Kliknite ikono ob tipu sobe.
- V besedilno polje vnesite novo ime.
- Kliknite ikono da bi shranili novo ime.

Rezultat: Tip sobe je preimenovan.

Da bi uredili nastavitve tipa sobe

- Kliknite ikono ob tipu sobe.

Rezultat: Pojavi se naslednji zaslon:

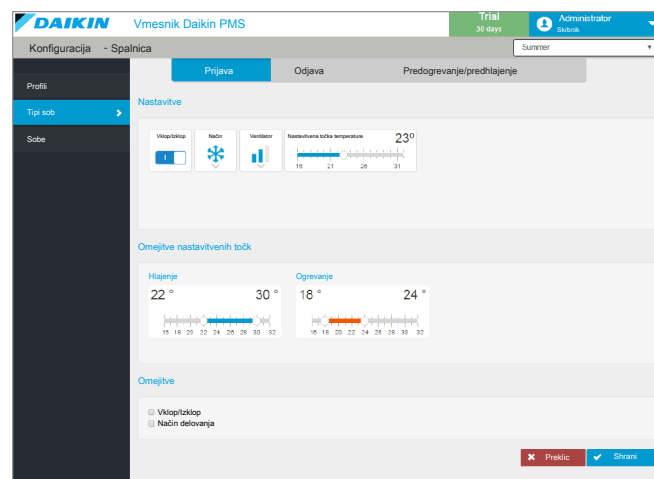

- Izberite profil (zgornji desni vogal zaslona), za katerega želite urediti nastavitve.

4 Nastavitve

Summer

- 3 Uredite nastavitve za stanje "Prijava" izbranega tipa sobe. Glejte spodaj za več informacij o nastavitvah.

Rezultat: Te nastavitve se uporabijo, ko pride do prijave v ta tip sobe in ko je aktiviran izbrani profil.

- 4 Uredite nastavitve za stanje "Odjava" izbranega tipa sobe. Glejte spodaj za več informacij o nastavitvah.

Rezultat: Te nastavitve se uporabijo, ko pride do odjave iz tega tipa sobe in ko je aktiviran izbrani profil.

- 5 Uredite nastavitve za stanje "Predogrevanje/predhlajenje" izbranega tipa sobe. Glejte spodaj za več informacij o nastavitvah.

Rezultat: Te nastavitve se uporabijo, ko se ta tip sobe predogreva ali predohlaja in ko je aktiviran izbrani profil.

- 6 Ponovite zgornji postopek in začnite z 2. korakom za vse druge profile. Izberite profile v zgornjem desnem vogalu zaslona.



INFORMACIJE


Zapeljite se navzdol in shranite nove nastavitve, preden zapustite stran.

Pregled nastavitvev enote

Nastavitve

Ime	Ikone	Opis
Vklop/Izklop		Enota bo "ON" (vključena).
		Enota bo "OFF" (izključena).
Način		Ogrevanje
		Hlajenje
		Samodejni način
		Odvisni način
Ventilator		Ventilatorski način
		Hitrost ventilatorja
Nastavitvena točka temperature		Želena temperatura

Omejitve nastavitvenih točk

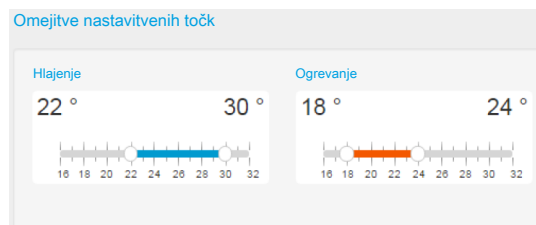

Nastavitvena točka preprečuje gostom nastavitve temperature, ki bi lahko preobremenila enoto ali škodovala okolju. Nastavite zgornjo in spodnjo omejitev za hlajenje in ogrevanje.



INFORMACIJE

Vmesnik PMS uporablja le temperature v stopinjah Celzija.

Omejitve

Omejitve

- ☐ Vklop/Izklop
- ☐ Način delovanja

- Vklop/Izklop: ko je to potrditveno polje obključano, z daljinskim krnilnikom v sobi ni mogoče vključiti ali izključiti enote.
- Način delovanja: ko je to potrditveno polje obključano, z daljinskim krnilnikom v sobi ni mogoče spremeniti načina delovanja.

Zagon predogrevanja/predhlajenja

Zagon predogrevanja/predhlajenja

10 : 24

Spremenite začetni čas predogrevanja/predohlajanja z izbiro ur ali minut in nato uporabite kazalnike za pomik gor/dol ali vnesite vrednost.

Ko je omogočeno predogrevanje/predhlajenje, bo uporabljen začetni čas (glejte ["5.2.2 Da bi omogočili/onemogočili predogrevanje/predhlajenje" na strani 14](#)).

Pazite, da boste ta čas nastavili na čas pred prijavo v ta tip sobe.



OPOMBA

Če spremenite časovno razporeditev predogrevanja/predhlajenja, pazite, da bo enak za profile (poletje, zima ...) saj je to potrebno za zagotavljanje zanesljive časovne razporeditve predogrevanja/predhlajenja. Privzeti čas je nastavljen na 12:00 za vse letne čase.

Da bi dodajali tipe sob

- Kliknite gumb "Dodajte tip sobe", da dodate profil.

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:

Dodajte tip sobe

Ime

Kopiraj obstoječi tip sobe

Spalnica

Ustvari

Preklic

- Vnesite ime za ta tip sobe (npr. sejna soba, shramba ...).



INFORMACIJE

Profili in imena tipov sob se ne samodejno prevedejo, če je ob prijavi izbran drug jezik.

- Izberite obstoječ tip sobe, iz katerega se bodo prekopirale nastavitve.
- Kliknite gumb "Ustvari", da shranite tip sobe, ali "Preklic" za preklic.

Da bi izbrisali tipe sob

Preden zbrisate tip sobe, bodite 100% prepričani, da želite to narediti, saj dejanja ni mogoče razveljaviti razen z uporabo postopkov za zunanje varnostne kopije.

- Kliknite ikono , da zbrisate tip sobe.

**OPOMBA**

Tipa sobe ni mogoče zbrisati, če je še dodeljen 1 ali več sobam.

- 2 Potrdite brisanje tipa sobe s klikom na "Da" ali prekličite s klikom na "Ne".

4.2 Povežite sobe in enote

Opis

Uporabite to stran, da ustvarite povezavo med vsako sobo PMS in enoto klimatske naprave v sobi.

Stran s profili

Da bi šli na stran s povezavami:

- 1 Na glavnem meniju izberite "Povežite sobe in enote".

Rezultat: Pojavi se stran s povezavami:

**INFORMACIJE**

Med prvimi nastavitvami bo stolpec "sobe PMS" prazen, saj sobe PMS še niso uvožene s strežnika Opera PMS.

- 2 V meniju izberite Osvežite zbirko podatkov PMS.

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:

- 3 Kliknite "Da".

Rezultat: Med osveževanjem se bosta prikazovala animacija in obvestilo, dokler ne bo izpolnjen levi stolpec:

**INFORMACIJE**

Osvežitev zbirke podatkov PMS je potrebna le po dolgem izklopu aplikacije, ali ko na seznamu ni nove sobe.

**INFORMACIJE**

V skladu z navedbami Oracle sta potrebni vsaj 2 minuti po vzpostavitvi povezave s PMS, preden je mogoče naložiti ali vnovič naložiti zbirko podatkov PMS. Na splošno velja, da sta potrebni 2 minuti po prijavi iz uporabniškega računa.

**INFORMACIJE**

Nalaganje zbirke podatkov je odvisno od števila sob, vendar sta za velik hotel lahko potrebni do 2 minuti.

**INFORMACIJE**

Na vrhu seznamov sob in enot je na voljo funkcija za iskanje.

Možno je iskati po delu besede ali številke, da se seznam zoži.

4.2.1 Da bi povezali sobe in enote

- 1 Na levi izberite hotelsko sobo.
- 2 Na desni izberite klimatizacijsko enoto.
- 3 Izberite tip sobe.
- 4 Kliknite "Povežite", da bi klimatizacijsko enoto dodelili hotelski sobi.

Rezultat: Hotelska soba in klimatizacijska enota sta zdaj povezani. Povezava je prikazana na seznamu v srednjem stolpcu.

**OPOMBA**

Ko povežete sobo in enoto, počakajte, da sta ustrezna soba in enota v levem in desnem stolpcu odizbrani, preden izberete naslednjo sobo in enoto.

**INFORMACIJE**

Vsakokrat, ko je soba povezana z zunanjo enoto, se za kratek čas pojavi sporočilo "Nadzor izključen".

4.2.2 Da bi odstranili povezavo

Da bi šli na stran s povezavami:

- 1 Na glavnem meniju izberite "Povežite sobe in enote".

Rezultat: Pojavi se stran s povezavami.

- 2 Kliknite ikono  ob povezavi v srednjem stolpcu seznama.

Rezultat: Povezava se odstrani iz srednjega stolpca in z nadzorne plošče.

4.3 Sobe

Opis

Sob ni mogoče dodajati, preimenovati ali odstranjevati. Vendar pa je mogoče na tem mestu spremeniti tip sobe, ki je dodeljen vsaki sobi. Za hitrost priporočamo, da dodelite sobam tipe na strani ["4.2 Povežite sobe in enote" na strani 11](#).

**OPOMBA**

Preglejte, da ni nikjer praznih polj "Tip sobe". Za prazna polja izberite tip sobe.

Stran Sobe

Da bi šli na sobe stran s sobami:

- 1 Na glavnem meniju izberite "Konfiguracija".

Rezultat: Pojavi se stran "Profili".


- 2 Na levi strani zaslona izberite "Sobe".

Rezultat: Pojavi se stran "Sobe".

4 Nastavitve



4.3.1 Da bi dodelili tipe sob

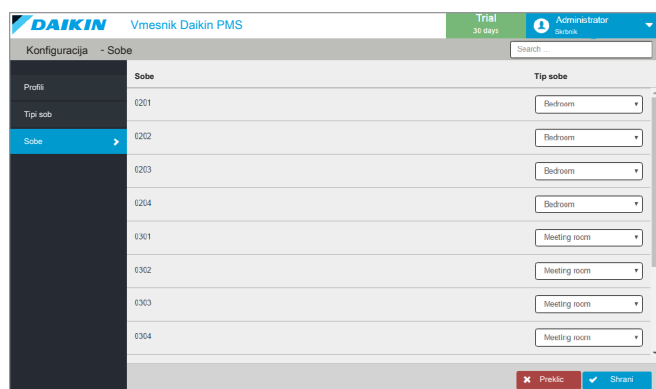

- 1 Poiščite sobo na seznamu.



INFORMACIJE

Za iskanje sob na seznamu je na voljo iskalna funkcija.

Možno je iskati po delu besede ali številke, da se seznam zoži.

- 2 S padajočega menuja izberite tip sobe.
- 3 Ponovite prejšnje korake za druge sobe, če je to potrebno.
- 4 Kliknite gumb "Shrani", da bi shranili spremembe, ali "Preklic", da bi se vrnili na zadnjo shranjeno konfiguracijo.

4.4 Upravljanje uporabnikov

Priporočamo vam, da ima vsak uporabnik svoj uporabniški račun za prijavo v vmesnik.

Na voljo sta dva nivoja uporabnikov: skrbniški in uporabniški. Skrbniški račun ima dostop do vseh zadev v meniju, uporabniški pa lahko vidi le naslednje teme:

- Predogrevanje/predhlajenje,
- Status povezave,
- Odjava,
- Zaustavitev nadzora.

Upravljanje uporabnikov vključuje dodajanje, odstranjevanje in urejanje uporabniških računov.



INFORMACIJE

Gesel ni mogoče neposredno menjevati. Da bi spremenili uporabniško geslo, najprej odstranite in nato spet dodajte uporabniški račun, kateremu določite novo geslo.


Skrbniškega računa ni mogoče izbrisati in skrbniške vloge ni mogoče spreminjati.

4.4.1 Da bi dodajali uporabnike

Da bi šli na stran za upravljanje uporabnikov:

- 1 Na glavnem meniju izberite "Upravljanje uporabnikov".

Rezultat: Pojavi se stran za upravljanje uporabnikov:

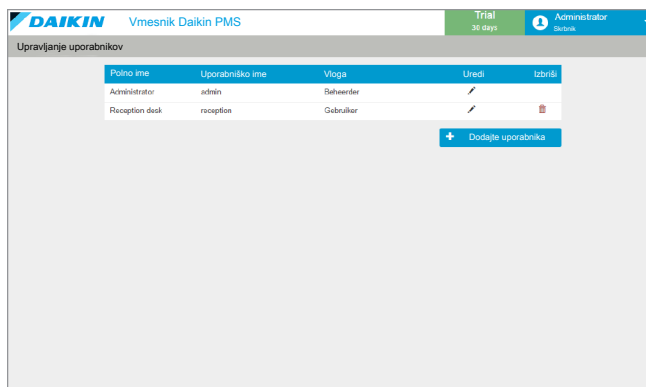

- 2 Kliknite gumb "Dodajte uporabnika", da dodate uporabniški račun.

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:

Dodajte uporabnika

Polno ime

Vloga

Uporabniško ime

Geslo

Potrdite geslo


- 3 Vnesite celotno ime.
- 4 Izberite vlogo.
- 5 Vnesite uporabniško ime, kot se bo pojavilo na zaslonu za prijavo.
- 6 Vnesite geslo za uporabo s tem računom.
- 7 Še enkrat vnesite geslo za potrditev.
- 8 Kliknite gumb "Ustvari", da ustvarite uporabniški račun, ali "Preklic" za preklic.

4.4.2 Da bi uredili uporabnike

Da bi šli na stran za upravljanje uporabnikov:

- 1 Na glavnem meniju izberite "Upravljanje uporabnikov".

Rezultat: Pojavi se stran za upravljanje uporabnikov.

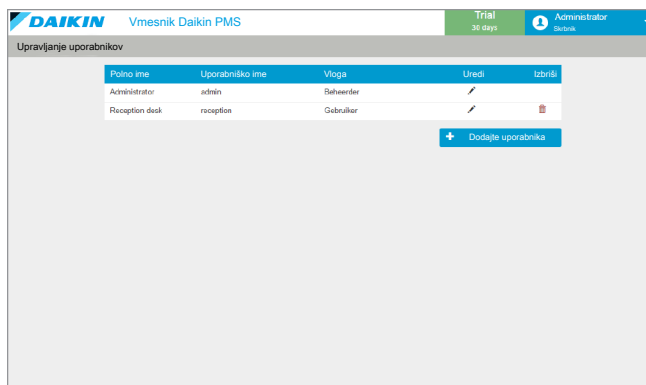

- 2 Kliknite ikono , da uredite uporabniški račun.

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:

Uredite uporabnika

Ime
Reception desk

Vloga
Uporabnik

Uporabniško ime
reception

Shrani Preklic

3 Uredite eno ali več od naslednjih polj:

- ime,
- vloga,
- uporabniško ime.

4 Kliknite gumb "Shrani", da shranite spremembe, ali "Preklic" za preklic.



INFORMACIJE

Gesel ni mogoče neposredno menjevati. Da bi spremenili uporabniško geslo, najprej odstranite in nato spet dodajte uporabniški račun, kateremu določite novo geslo.

Skrbniškega računa ni mogoče izbrisati in skrbniške vloge ni mogoče spreminjati.

4.4.3 Da bi odstranili uporabnika

Da bi šli na stran za upravljanje uporabnikov:

1 Na glavnem meniju izberite "Upravljanje uporabnikov".

Rezultat: Pojavi se stran za upravljanje uporabnikov.

2 Kliknite ikono ob uporabniku.

Rezultat: Pojavi se naslednje pogovorno okno:

Odstranite uporabnika

Ste prepričani?

Da Ne

3 Kliknite gumb "Da", da odstranite uporabnika, ali "Preklic" za preklic.

5 Upravljanje

5.1 Nadzorna plošča


5.1.1 Pregled nadzorne plošče

Če je to potrebno, prikažite nadzorno ploščo, tako z glavnega menija izberete "Nadzorna plošča". Do pogleda na nadzorno ploščo je mogoče dostopati tudi s klikom logotipa Daikin v zgornjem levem vogalu zaslona.


Mogoče je prilagajati velikost okna brskalnika (Ctrl+vrtlilni kolesček miške), vendar je navadno najbolj pregledna velikost 100%.

Na nadzorni plošči sta vsaka obstoječa povezava do sobe in enote predstavljeni kot ploščici.

Nadzorna plošča ima naslednje lastnosti:

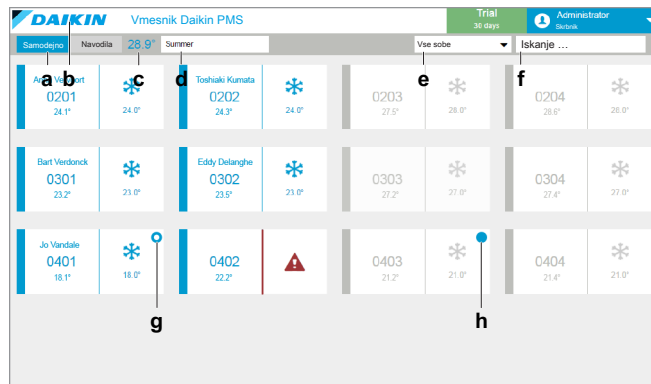

- a Samodejno ali ročno preklapljanje med profili
- b Gumb z logotipom/domov
- c Povprečna zunanja temperatura
- d Trenutni profil
- e Filter po tipu sobe
- f Iskanje/filtriranje sob ali imen gostov
- g Izbrana soba za "Predogrevanje/predhlajenje"
- h Dejanska soba "Predogrevanje/predhlajenje"

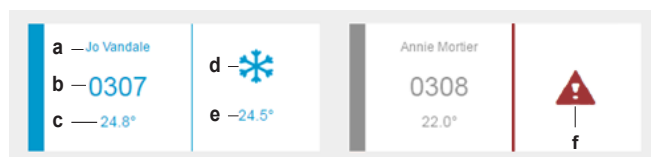

- a Ime gosta
- b Številka/ime sobe
- c Temperatura prostora
- d Način delovanja
- e Nastavitvena točka
- f Napaka na notranji enoti




INFORMACIJE

Povprečna zunanja temperatura se meri s senzorji na zunanjih enotah.

Vrednost je odvisna od položaj zunanjih enot in položaja senzorjev na enotah (neposredna sončna svetloba povzroči višje vrednosti).

5.1.2 Da bi spremenili nastavitve sobe

Kliknite ploščico, da bi spremenili nastavitve sobe za tisto sobo.

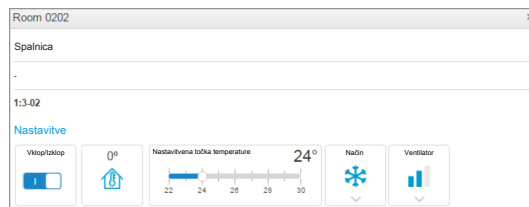

Ime	Ikone	Opis
Vklapljanje		Enota bo vključena ("ON")
		Enota bo izključena ("OFF")
Notranja temperatura		Dejanska notranja temperatura
Nastavitvena točka temperature		Želena temperatura

5 Upravljanje

Ime	Ikone	Opis
Način		Ogrevanje
		Hlajenje
		Samodejni način
		Odvisni način
Ventilator		Ventilatorski način
		Hitrost ventilatorja



INFORMACIJE

Možnosti, ki so na voljo za Ventilator in Način delovanja, so odvisne od zmogljivosti zunanje enote.



INFORMACIJE

Najnižjo in najvišjo temperaturo je mogoče nastaviti le znotraj omejitve izbranega profila.




INFORMACIJE

Vmesnik PMS uporablja le temperature v stopinjah Celzija.

Rezultat: Pojavi se stran "Predogrevanje/predhlajenje".


5.2.2 Da bi omogočili/onemogočili predogrevanje/predhlajenje

- 1 Kliknite eno ali več ploščic sob za omogočenje predogrevanja/predhlajenja.

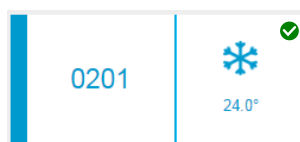

Rezultat: Vsaka izbrana soba je prikazana s kljukico.

- 2 Kliknite gumb "Shrani", da shranite spremembe, ali "Preklic" za preklic.

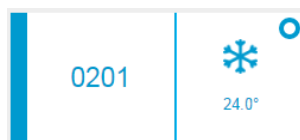

Rezultat: Prazna pika prikazuje, da je soba izbrana za predogrevanje/predhlajenje. Soba se bo začela predogrevati/predhladiti, ko je označena in ob prednastavljenem času za zagon predogrevanja/predhlajenja (glejte "Pregled nastavitev enote" na strani 10).



Rezultat: Polna pika prikazuje, da v sobi poteka predogrevanje/predhlajenje. To se lahko zgodi le, ko je soba izbrana in je trenutni čas poznejši od prednastavljenega časa za zagon predogrevanja/predhlajenja. Ob prijavi v sobto bo izbira predogrevanja/predhlajenja odstranjena.



OPOMBA

Uporabljene bodo tiste nastavitve za predogrevanje/predhlajenje, ki pripadajo (ročno ali samodejno) izbranemu profilu ob zagonskem času predogrevanja/predhlajenja.

5.2 Predogrevanje in predhlajenje

5.2.1 Opis predogrevanja in predohlajanja

Opis

Čas za predogrevanje/predhlajenje se nastavi pri konfiguraciji sobe. Predogrevanje/predhlajenje je treba uporabiti pred priporočenim časom hotela za prijavo.


Različne sobe imajo lahko različne nastavitve za predogrevanje/predhlajenje. To olajša prezgodnje in prepozno prijavljanje.



INFORMACIJE

Nastavitve predogrevanja/predhlajenja bodo odstranjene, ko sistem PMS pošlje ukaz za "nočni pregled" (navadno med 00h00 in 03h00).

Stran za predogrevanje/predhlajenje

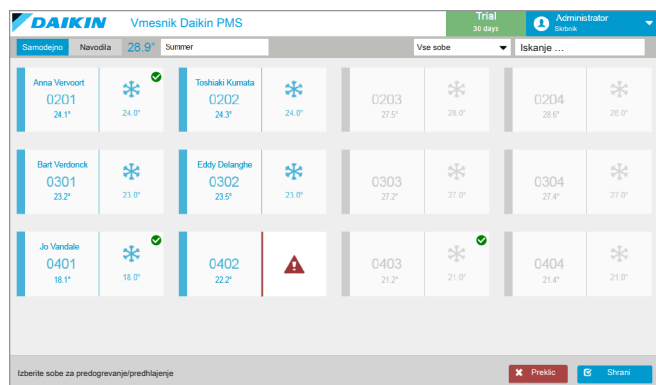

Da bi šli na stran za predogrevanje/predhlajenje:

- 1 Na glavnem meniju izberite "Predogrevanje/predhlajenje".

**INFORMACIJE**

Z "Nadzor izključen" bo Vmesnik Daikin PMS še vedno nadzoroval zasedenost sobe, temperaturo sobe, način delovanja notranje enote in nastavitveno točko notranje enote.

5.3.2 Da bi zagnali nadzor

- 1 Na glavnem meniju izberite "Zagon nadzora".

Rezultat: Vmesnik Daikin PMS takoj spet prevzame nadzor nad notranjimi enotami.

5.4 Izhod iz aplikacije**Opis**

Ta funkcija zapre program Vmesnik Daikin PMS. Na voljo je le skrbnikom.

To pomeni, da vnovični zagon programa iz brskalnika ni mogoče, v nasprotju s funkcijo "Zaustavitev nadzora".

Da bi spet zagnali Vmesnik PMS, pojdite do osebnega računalnika z namestitvijo in zaženite datoteko "Daikin PMS Interface.exe", kot je bilo že razloženo.

6 Registracija in aktivacija**Opis**

Za uporabo programske opreme dlje od poskusnega obdobja 30 dni se zahteva registracija. Ko je programska oprema registrirana, iz naslovne vrstice izgine sporočilo "Preizkusna različica".

Prepričajte se, da imate pri roki registracijski dokument za vsak krmilnik, ki ga je treba registrirati:

6.1 Samodejna aktivacija

Če ima računalnik z namestitvijo dostop do interneta, je mogoče izbrati naslednji postopek za Samodejna aktivacija:

- 1 Na glavnem meniju izberite "Registracija".

Rezultat: Pojavi se stran "Registracija".

- 2 Vnesite registracijsko kodo (glejte registracijski dokument).

- 3 Kliknite gumb "Samodejna aktivacija".

Rezultat: Pojavi se pogovorno okno "Pogoji za uporabo".

- 4 Preberite pogoje za uporabo (glejte "2 Pogoji za uporabo" na strani 2) in kliknite "Sprejmi" ali "Zavrni" ("Sprejmi" se zahteva za prehod na naslednji korak).

Rezultat: Pojavi se pogovorno okno "Registracija računa".

- 5 Vnesite registracijo Uporabniško ime in Geslo iz registracijskega dokumenta.

- 6 Kliknite "OK", da potrdite, ali "Preklic" za preklic.

Rezultat: Krmilnik intelligent Touch Controller je uspešno aktiviran. Programska oprema zdaj v celoti deluje.

Če je priključenih več krmilnikov na Vmesnik Daikin PMS, ponovite zgornje korake za druge krmilnike, ki so navedeni na strani za registracijo. Vsak krmilnik zahteva svoj registracijski dokument.

6.2 Ročna aktivacija

Če računalnik z namestitvijo nima dostopa do interneta, je mogoče izbrati naslednji postopek za Ročna aktivacija:

- 1 Na glavnem meniju izberite "Registracija".

Rezultat: Pojavi se stran "Registracija".

6 Registracija in aktivacija

2 Vzemite registracijski dokument in zabeležite ID krmilnika, ki je prikazan na registracijskem zaslonu.

3 Na drugem računalniku, ki ima dostop do interneta, pojdite na registracijski portal <https://sw-registrations.daikin.eu>.

Rezultat: Pojavi se pogovorno okno "Prijava".

4 Vnesite registracijo Uporabniško ime in Geslo iz registracijskega dokumenta.

5 Kliknite gumb "Prijava".

Rezultat: Pojavi se naslednji zaslon, ki zahteva ID krmilnika:

6 Vnesite ID krmilnika, ki ste ga zabeležili v registracijski dokument.

7 Kliknite gumb "Aktiviraj".

Rezultat: Pojavi se zaslon, na katerem so registracijski ključ, ID krmilnika in aktivacijska koda:

8 V registracijski dokument zabeležite aktivacijsko kodo.

9 Zdaj pojdite nazaj k računalniku z nameščenim programom in vnesite aktivacijsko kodo.

10 Kliknite gumb "Ročna aktivacija".

Rezultat: Pojavi se pogovorno okno "Pogoji za uporabo":

11 Preberite pogoje uporabe (glejte "2 Pogoji za uporabo" na strani 2) in kliknite "Sprejmi" ali "Zavrni". "Sprejmi" je zahtevan za prehod na naslednji korak.

Rezultat: Pojavi se pogovorno okno "Registracija računa":

12 Vnesite registracijo Uporabniško ime iz registracijskega dokumenta.

13 Kliknite "OK", da potrdite, ali "Preklic" za preklic.

Rezultat: Krmilnik intelligent Touch Controller je uspešno aktiviran. Programska oprema zdaj v celoti deluje.

Če je priključenih več krmilnikov na Vmesnik Daikin PMS, ponovite zgornje korake za druge krmilnike, ki so navedeni na strani za registracijo. Vsak krmilnik zahteva svoj registracijski dokument.



INFORMACIJE

Včasih je za sledenje krmilniku potreben naslov MAC iTM. Naslov MAC je mogoče najti na nalepki izdelka iTM.

7 Nadgradnja programske opreme

Opis

Če je mogoče prenesti novo različico datoteke "Daikin PMS Interface.exe", bo programska oprema na osebnem računalniku z namestitvijo posodobljena in bo prepisala staro izvršilno datoteko.

Postopek nadgradnje NE spremeni ali uniči konfiguracije Vmesnik Daikin PMS.

8 Varnostne kopije sistema

Kako narediti varnostne kopije sistema

Priporočamo vam, da izvajate dnevno varnostno kopiranje konfiguracijskih datotek, ki so v imeniku "%AppData%\Daikin", v načinu "live open file" na varno mesto. Stopite v stik s svojim strokovnjakom IT, da vam pomaga pri konfiguraciji prave strategije za varnostno kopiranje.

Če "live open file" varnostno kopiranje NI mogoče, priporočamo ročno varnostno kopiranje na varno mesto ob vsaki spremembi konfiguracije.

- Zaustavite programsko opremo "Daikin PMS Interface.exe".
- Naredite varnostni kopijo imenika "%AppData%\Daikin".
- Zaženite programsko opremo "Daikin PMS Interface.exe".

Kdaj narediti varnostne kopije konfiguracijskih datotek

Konfiguracija se spremeni, če se spremeni ena od naslednjih nastavitev:

- Dodane, odstranjene ali spremenjene so povezave med sobami in enotami.
- Dodani ali spremenjeni so letni časi.
- Spremenjen je tip sobe za eno ali več sob.
- Spremenjena je konfiguracija vmesnika.
- Spremenjene so nastavitve sobe za prijavo, odjavo ali predogrevanje/predhlajenje.
- Dodani, odstranjeni ali spremenjeni so uporabniki.
- Spremenjena so imena tipov sob ali letnih časov.
- Registriran je nov vmesnik (iTM).

Vmesnik Daikin PMS – List za informacije

Informacije o vmesniku Daikin PMS

Naslov IP	
Številka vrat HTTP	
Številka vrat Web socket	

Informacije o uporabniškem vmesniku Daikin PMS določa osebni računalnik, na katerem teče programska oprema Daikin, in število razpoložljivih vrat na tem računalniku. Da bi našli razpoložljiva vrata, uporabite TCPView. Privzeti številki vrat sta 3000 in 3456. Glejte uporabniški vmesnik, če želite spremeniti privzeti številki vrat.

Informacije o Oracle PMS - IFC

Naslov IP PMS	
Številka vrat PMS	

Informacije o Oracle PMS - IFC je mogoče pridobiti od podružnice Oracle, ki je namestila in konfigurirala priključek IFC na **uporabniški vmesnik Daikin PMS** na integracijskem strežniku dobavitelja.

Informacije o krmilniku Daikin je mogoče pridobiti od krmilnikov **intelligent Touch Manager**, priključenih v isto omrežje. S programsko opremo za **uporabniški vmesnik Daikin PMS** je mogoče krmiliti do največ 5 krmilnikov Daikin. Različica programske opreme intelligent Touch Manager mora biti vsaj v1.23 in aktivirana mora biti možnost spletnega vmesnika.

Daikinov krmilnik 1

Različica strojne programske opreme	
Naslov IP	
Številka vrat	
Uporabniško ime spletnega vmesnika	
Geslo spletnega vmesnika	

Daikinov krmilnik 2

Različica strojne programske opreme	
Naslov IP	
Številka vrat	
Uporabniško ime spletnega vmesnika	
Geslo spletnega vmesnika	

Daikinov krmilnik 3

Različica strojne programske opreme	
Naslov IP	
Številka vrat	
Uporabniško ime spletnega vmesnika	
Geslo spletnega vmesnika	

Daikinov krmilnik 4

Različica strojne programske opreme	
Naslov IP	
Številka vrat	
Uporabniško ime spletnega vmesnika	
Geslo spletnega vmesnika	



Daikinov krmilnik 5

Različica strojne programske opreme	
Naslov IP	
Številka vrat	
Uporabniško ime spletnega vmesnika	
Geslo spletnega vmesnika	

Skrbniške poverilnice

Uporabniško ime	
Geslo	

Pazite, da zagotovo ne boste **NIKOLI** izgubili skrbniških poverilnic, saj bi to lahko vodilo v popolno vnovično nastavljanje in predajo hotela. Če se to kdaj zgodi, stopite v stik z Daikinom.

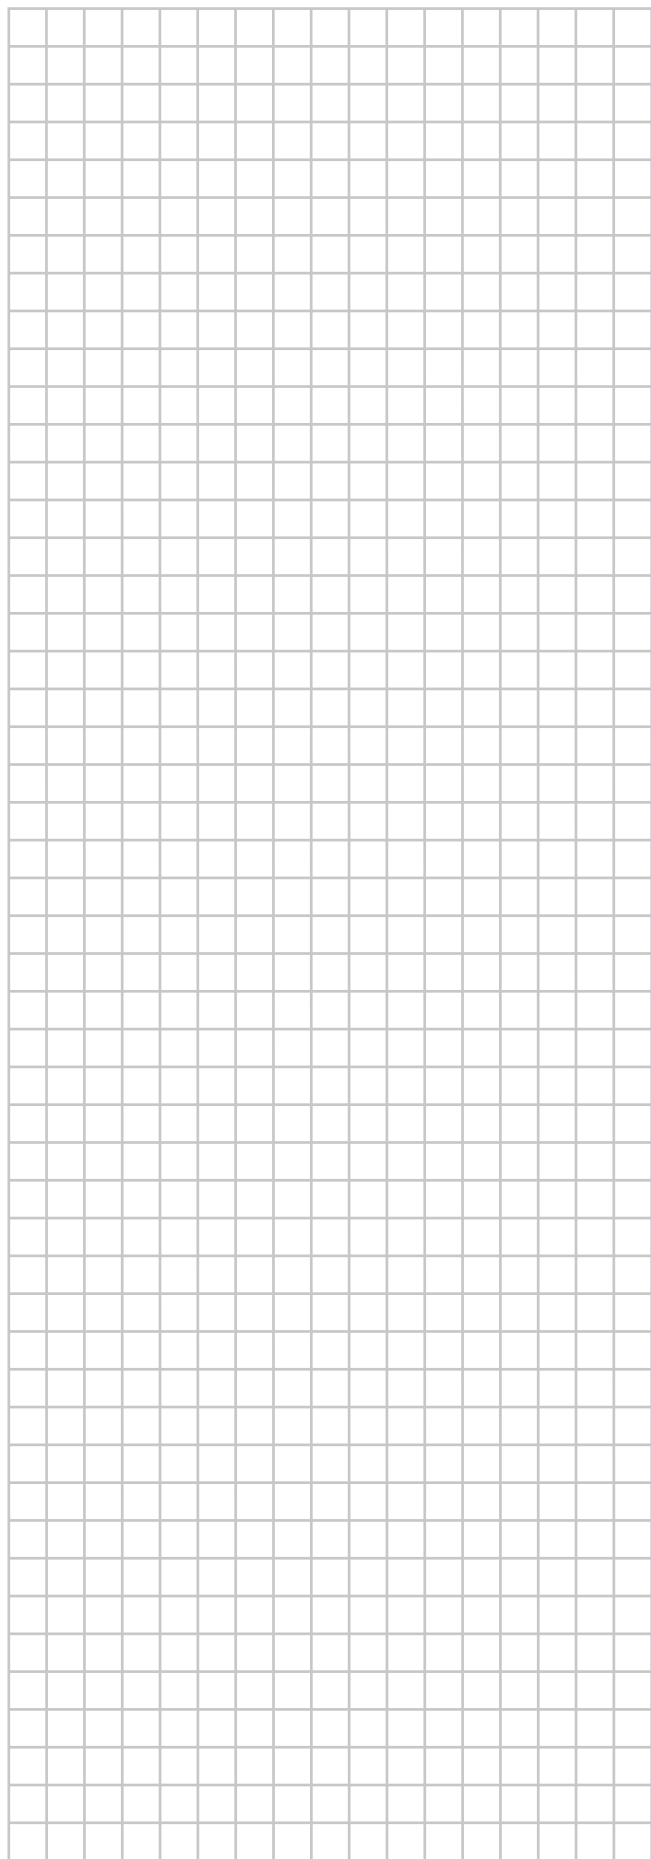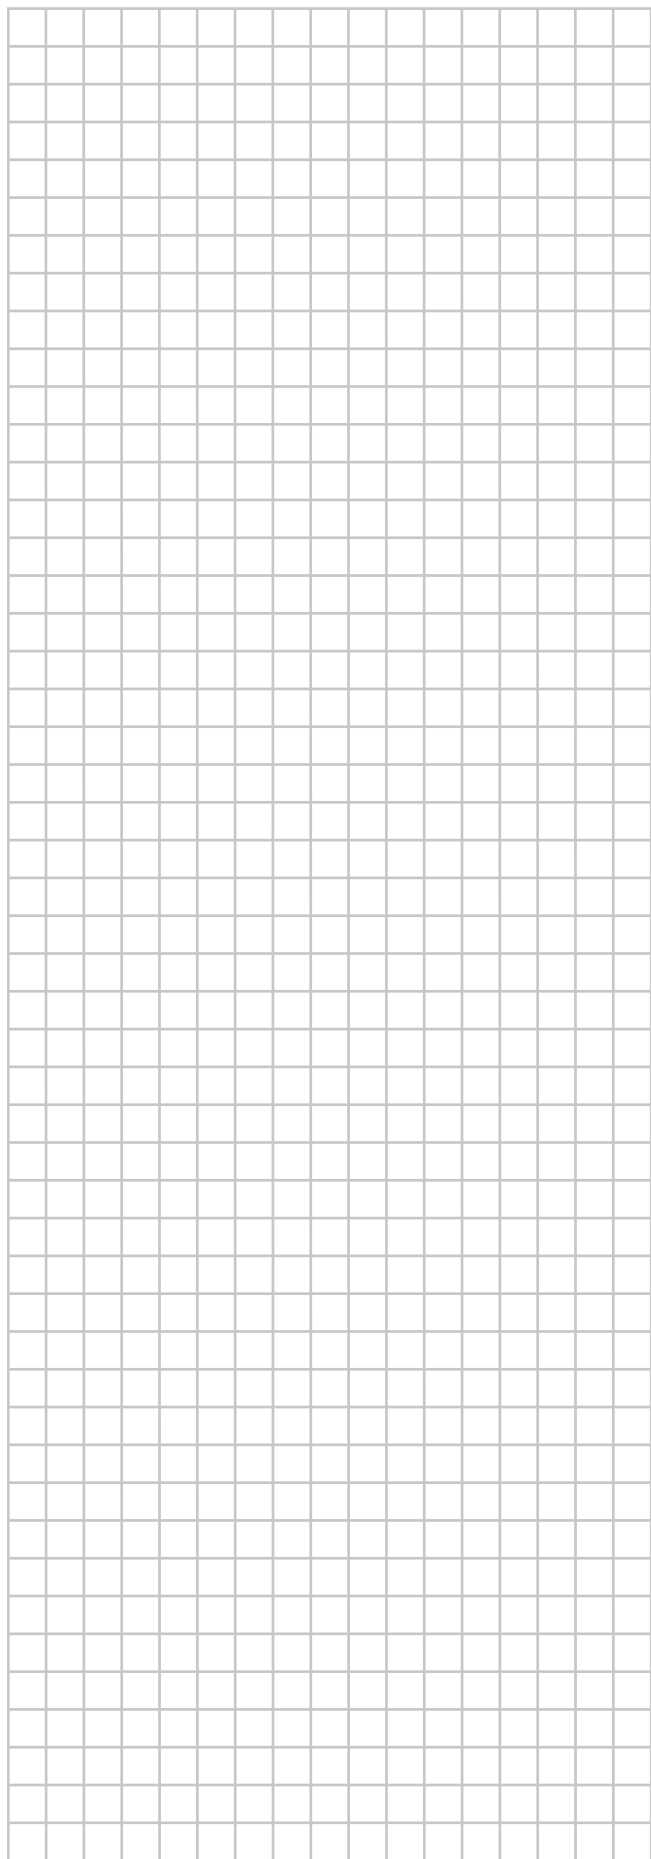

ERC



4P509900-1 0000000L

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P509900-1 2017.09