Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Priročnik za uporabo

Samostoječa dvodelna klimatska naprava

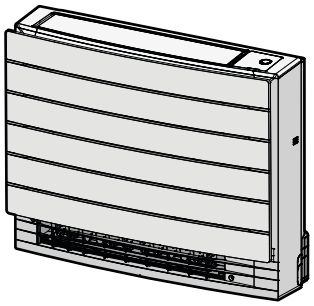

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Kazalo

1 O dokumentaciji 2
- 1.1 Šifra izdelka 2
- 1.2 O tem dokumentu 2

2 Varnostna navodila za uporabnika 3
- 2.1 Navodila za varno delovanje 3

3 O sistemu 4
- 3.1 Notranja enota 4
  - 3.1.1 Indikator Daikin eye 4
- 3.2 O uporabniškem vmesniku 5
  - 3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik 5
- 3.3 O prilagojevalniku za brezžično omrežje 5
  - 3.3.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 5
  - 3.3.2 Osnovni parametri 5

4 Pred delovanjem 5
- 4.1 Da bi vključili napajanje 5
- 4.2 Da bi vstavili baterije 5
- 4.3 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika 6
- 4.4 Nastavitev časa 6
- 4.5 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote 6

5 Delovanje 6
- 5.1 Območje delovanja 6
- 5.2 Način delovanja in ciljna temperatura 7
  - 5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo 7
- 5.3 Hitrost ventilatorja 7
  - 5.3.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja 7
- 5.4 Nadzor klimatske kompenzacije (CCC) 7
  - 5.4.1 Za zagon/zaustavitev nadzora klimatske kompenzacije (CCC) 8
- 5.5 Kontakt On/Off 8
- 5.6 Možnosti za topel zrak 8
  - 5.6.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak 8
- 5.7 Temperaturna omejitev 9
  - 5.7.1 Za nastavitev temperaturne omejitve 9
- 5.8 Smer toka zraka 9
  - 5.8.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri 10
  - 5.8.2 Da bi prilagodili navpične lamele 10
- 5.9 Izbira izstopne zračne odprtine 10
  - 5.9.1 Da bi nastavili samodejno izbiro izstopne zračne odprtine ali samo zgornjo izstopno zračno odprtino 10
- 5.10 Nastavitev ventilatorja notranje enote, ko je termostat izklopljen v načinu hlajenje 11
  - 5.10.1 Za krmiljenje ventilatorja notranje enote, ko je termostat IZKLOPLJENizklopljen v načinu hlajenje 11
- 5.11 Talno ogrevanje 11
  - 5.11.1 Da bi zagnali/zaustavili talno ogrevanje 11
- 5.12 Delovanje močno in dodatno ogrevanje (heat plus) 11
  - 5.12.1 Delovanje Powerful 11
  - 5.12.2 Delovanje dodatno ogrevanje 11
  - 5.12.3 Da zaženete/zaustavite delovanji močno in dodatno ogrevanje 11
- 5.13 Delovanje zunanje enote Econo in Quiet 12
  - 5.13.1 Način delovanja Econo 12
  - 5.13.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote 12
  - 5.13.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanji zunanje enote Econo in Quiet 12
- 5.14 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka 12
  - 5.14.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka) 12
- 5.15 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom 12
  - 5.15.1 Nastavitev 24-urni vklop/izklop s časovnikom 13
  - 5.15.2 Nastavitev 12-urni odštevalni časovnik 13
- 5.16 Funkcija tedenski časovnik 13
  - 5.16.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika 14
  - 5.16.2 Da bi skopirali rezervacije 14
  - 5.16.3 Da bi potrdili rezervacije 15
  - 5.16.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika 15
  - 5.16.5 Da bi zbrisali rezervacije 15
- 5.17 Povezava v brezžično krajevno omrežje 15
  - 5.17.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 15
  - 5.17.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA 16
  - 5.17.3 Da bi nastavili brezžično povezavo 16

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje 17

7 Vzdrževanje in servisiranje 17
- 7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje 17
- 7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik 17
- 7.3 Da bi očistili prednjo ploščo 18
- 7.4 Da bi odstranili filtre 18
- 7.5 Čiščenje zračnega filtra 18
- 7.6 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita 19
- 7.7 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita 19
- 7.8 Da bi spet namestili filtre 19
- 7.9 Da bi spet namestili prednjo ploščo 19

8 Odpravljanje težav 19

9 Odlaganje 20

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra izdelka

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosím:

- Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki

INFORMACIJA

Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno in domačo uporabo za običajne uporabnike.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
  - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
  - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Priročnik za uporabo:**
  - Hiter vodič za osnovno uporabo
  - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
  - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Navodila za varno delovanje

OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 30 cm.

OPOMIN

Ta enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja. Da je lahko učinkovita, mora biti enota ves čas po namestitvi pod napajanjem, razen ko je servisirana.

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in spada med snovi z nizko vnetljivostjo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih konvektorjev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam VEDNO potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

OPOMIN

- VEDNO uporabljajte brezžični daljinski krmilnik za prilagajanje kota lamel. Če lamela niha in jo na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.
- Pri nastavljanju lamel bodite pozorni. V notranjosti izstopne zračne odprtine se ventilator vrti zelo hitro.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOZORILO

NE postavljajte predmetov pod notranjo in/ali zunanjo enoto, ker se lahko zmočijo. V nasprotnem primeru lahko kondenzacija na enoti ali ceveh za hladivo, umazanija na filtru za zrak ali zamašitev odtoka povzroči kapljanje in predmeti pod enoto se lahko umažejo ali poškodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujočega plinskega grelnika ali delujočega električnega grelnika).

OPOZORILO

Senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32 je treba zamenjati ob vsakem zaznavanju ali na koncu njegove življenjske dobe. Zamenjati ga sme SAMO pooblaščeno osebje.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanjem uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

OPOMIN

Ko zamenjate senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32, ga zamenjajte s senzorjem, ki ga je določil proizvajalec (glejte seznam rezervnih delov).

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanjem uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

OPOZORILO

Pazite, da se notranja enota ne bo zmočila. **Možna posledica:** Električni udar ali požar.

OPOMIN

Pazite, ko odpirate in premikate čelno ploščo; rob plošče je oster in lahko bi se porezali.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

OPOZORILO

Če je enota opremljena s senzorjem za puščanje hladiva, jo izklapljajte le z gumbom ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

3 O sistemu

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 30 cm.

OPOMIN

Ta enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja. Da je lahko učinkovita, mora biti enota ves čas po namestitvi pod napajanjem, razen ko je servisirana.

OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.

OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in ni vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam VEDNO potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

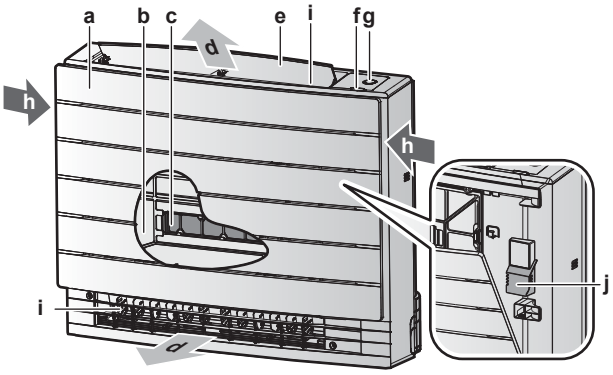

a Čelna plošča
b Zračni filter
c 2× dezodorirni filter iz titanijevega apatita
d Izstopna zračna odprtina
e Plošča za usmerjanje zraka (vodoravna lamela)
f Infrardeči sprejemnik signala za brezžični daljinski krmilnik
g Gumb ON/OFF, Daikin eye in lučka časovnika
h Vstopna zračna odprtina
i Lopute (navpične lamele)
j Tipalo temperature v prostoru

Gumb vklop/izklop

Če uporabniškega vmesnika (npr. brezžičnega daljinskega upravljalnika) ni, lahko uporabite gumb vklop/izklop na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejno
- Nastavitev temperature = 25°C
- Hitrost ventilatorja = Samodejna

3.1.1 Indikator Daikin eye

Barva Daikin eye se bo spremenila glede na delovanje.

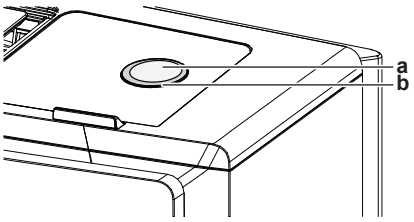

a ON/OFF gumb
b Daikin eye

Delovanje	Barva Daikin eye
Samodejno	Rdeča/modra
Sušenje	Zelena
Hlajenje	Modra
Ogrevanje	Rdeča
Samo ventilator	Bela
Delovanje časovnika	Oranžna[(a)]

[a] Ko je nastavljen odštevalni časovnik ali tedenski časovnik, indikator Daikin eye občasno posveti oranžno. Oranžno sveti približno 10 sekund, nato pa se vrne na barvo načina delovanja za 3 minute. **Primer:** Ko je časovnik nastavljen med hlajenjem, bo indikator Daikin eye posvetil oranžno za 10 sekund in nato preklopil na modro za 3 minute.

3.2 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski upravljalnik

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega upravljalnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Prenos signala bo morda onemogočena, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega upravljalnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavese.** Pazite, da zavese ali drugi predmeti NE bodo blokirali prenosa signala med enoto in brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

OPOMBA

- Pazite, da vam brezžični daljinski upravljalnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski upravljalnik NE zmoči.

3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik

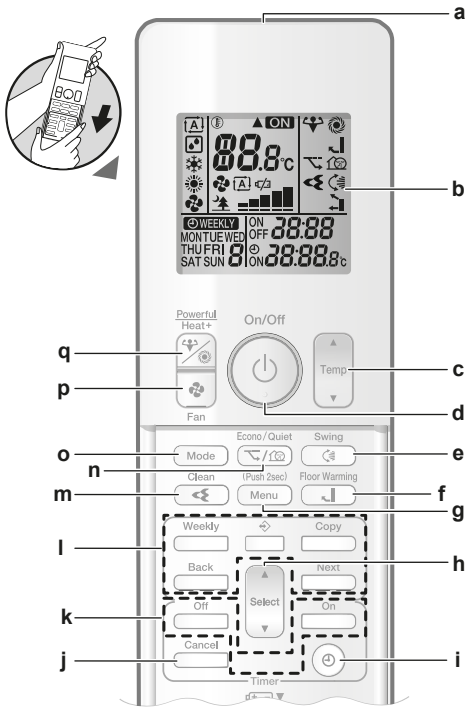

a Oddajnik signala
b zaslon LCD
c Gumb za nastavitev temperature
d Gumb vklop/izklop
e Gumb za vertikalno nihanje
f Gumb za talno ogrevanje
g Gumb menu
h Gumb izberi
i Gumb za nastavitev ure
j Gumb za preklic
k Gumbi za vklop/izklop časovnika
l Gumbi za nastavljanje tedenskega časovnika
m Gumb za delovanje Flash Streamer (čiščenje zraka)
n Gumb za varčno in tiho delovanje zunanje enote
o Gumb za način delovanja
p Gumb ventilator
q Gumb močno in gumb dodatno ogrevanje

3.3 O prilagojevalniku za brezžično omrežje

Za podrobno specifikacijo, navodila za montažo, načine nastavitev, odgovore na pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema, vgrajena v napravo, skladna z Direktivo 2014/53/ES.

3.3.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

3.3.2 Osnovni parametri

Kaj	Vrednost
Frekvenčni razpon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radijske frekvence	13ch
Izhodna moč	13 dBm
Dejanska sevana moč	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 100 mA

4 Pred delovanjem

4.1 Da bi vključili napajanje

1 Vključite prekinjalo vezja.

4.2 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.

1 Odstranite sprednji pokrov.
2 Vstavite obe bateriji hkrati.
3 Sprednji pokrov vrnite na njegovo mesto.

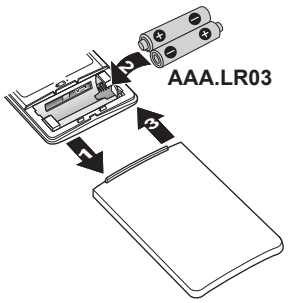

INFORMACIJA

- Na nizko napetost baterije opozarja ikona na zaslonu LCD.
- VEDNO zamenjajte obe bateriji hkrati.

4.3 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

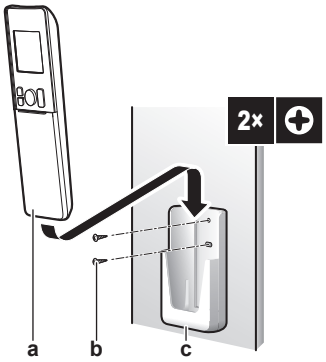

a Brezžični daljinski upravljalnik
b Vijaki (niso priloženi enoti)
c Nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

1 Izberite mesto, od koder signal lahko doseže enoto.

2 Pritrdite nosilec (dodatek) na steno ali podobno mesto z 2 vijakoma M3×20L (iz lokalne dobave).

3 Vstavite brezžični daljinski krmilnik v nosilec.

4.4 Nastavitev časa

Opomba: Če čas NI nastavljen, bodo MON, ⏲ in 0:00 utripale.

1 Pritisnite ⏲.

Rezultat: MON in ⏲ utripata.



2 Pritisnite Select ▲ ali Select ▼, da bi nastavili trenutni dan v tednu.

3 Pritisnite ⏲.

Rezultat: ⏲ utripa.



4 Pritisnite Select ▲ ali Select ▼, da nastavite pravilni čas.

Opomba: Če pritisnete in držite Select ▲ ali Select ▼, se hitro povečuje ali zmanjšuje nastavitev časa.

5 Pritisnite ⏲.

Rezultat: Nastavitve so dokončane. • utripa.



4.5 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite Menu.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi številka menuja za izbiro 1.1 utripa.

2 Pritisnite Menu, da bi vstopili v nastavitev.

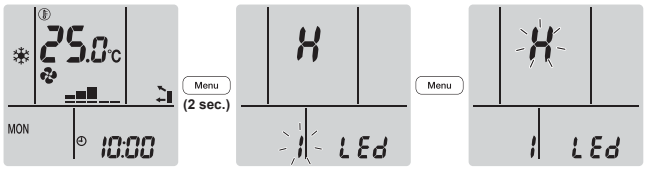

3 Pritisnite Select ▲ ali Select ▼, da spremenite nastavitev v naslednjem zaporedju:



Utripa	Svetlost
H	Velika
L	Počasi
oF	Izključen

4 Pritisnite Menu, da potrdite izbiro.

Rezultat: Nastavitev svetlosti je spremenjena.

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite Cancel.

5 Delovanje

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

5.1 Območje delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih območjih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

CVXM		
	Hlajenje in razvlaževanje[a][b]	**Ogrevanje[a]**
Zunanja temperatura	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80%[b]	—

[a] Varovalo bo morda zaustavilo delovanje sistema, če enota deluje zunaj območja delovanja.
[b] Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj območja delovanja.

FVXM		
	Hlajenje in razvlaževanje[a][b]	**Ogrevanje[a]**
Zunanja temperatura	-10~50°C DB	-20~24°C DB

FVXM		
	Hlajenje in razvlaževanje[a][b]	Ogrevanje[a]
Notranja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80%[b]	—

[a] Varovalo bo morda zaustavilo delovanje sistema, če enota deluje zunaj območja delovanja.
[b] Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj območja delovanja.

5.2 Način delovanja in ciljna temperatura

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:
- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Opis
Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavljene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
Razvlaževanje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru.
Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavljene točke temperature.
Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavljene točke temperature.
Ventilator	Sistem nadzoruje le hitrost ventilatorja (hitrost in smer toka zraka). Sistem NE nadzoruje temperature.

Dodatne informacije:
- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.

5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo

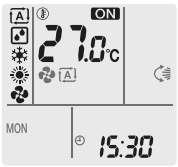

ON: Enota deluje
: Način delovanja = Samodejni
: Način delovanja = Sušenje
: Način delovanja = Hlajenje
: Način delovanja = Ogrevanje
: Način delovanja = Samo ventilator
88.8°C: Prikazuje nastavljeno temperaturo.

1 Pritisnite Mode enkrat ali večkrat, da izberete način delovanja.

Rezultat: Ta način bo nastavljen v naslednjem zaporedju:



2 Pritisnite za **zagon** delovanja.

Rezultat: ON se prikaže na LCD-ju. Indikatorska lučka Daikin eye spreminja barvo glede na delovanje. Glejte "3.1.1 Indikator Daikin eye" [▶ 4].

3 Pritisnite Temp ▼ ali Temp ▲ na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali **temperaturo**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Sušenje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Pomni: Ko uporabljate način za **sušenje** ali način **samo ventilator**, ne morete prilagoditi temperature.

4 Pritisnite , da **zaustavite** delovanje.

Rezultat: ON izgine z LCD-ja. Indikatorska lučka Daikin eye ugasne.

5.3 Hitrost ventilatorja

1 Pritisnite , da bi izbirali med:

	Petimi stopnjami hitrosti ventilatorja od "▬" do "▬"
A	Načinom samodejnega prilagajanja hitrosti ventilatorja
	Tihim delovanjem notranje enote. Ko je hitrost ventilatorja nastavljena na "", se glasnost notranje enote zmanjša.

INFORMACIJA
- Če enota doseže nastavitveno točko temperature v načinu hlajenja ali samodejnem načinu, bo ventilator nehal delovati
- Če enota doseže nastavitveno točko temperature v načinu ogrevanja, bo ventilator ciklično deloval pri najmanjši hitrosti.
- Ko uporabljate način sušenje, NI MOGOČE prilagoditi zračnega pretoka.
- Zračni pretok v načinu samodejnega zračnega pretoka je nastavljen glede na temperaturo prostora; v nekaterih primerih je lahko počasnejši kakor pri tihem delovanju notranje enote in če zračni pretok na tej točki spremenite na tiho delovanje notranje enote, se lahko zgodi, da bo zvok delovanja glasnejši.

5.3.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja

1 Pritisnite , da spremenite nastavitev zračnega pretoka v naslednjem zaporedju:



5.4 Nadzor klimatske kompenzacije (CCC)

S to funkcijo nadomestite toplotne izgube hiše pri nižjih zunanjih temperaturah.

To funkcijo uporabite v primeru neudobja ob padcu zunanje temperature med dnevom in nočjo ali ob spremembi vremena.

INFORMACIJA
- Ta funkcija zmanjšuje pogostost prilagajanja nastavitvene točke temperature za doseganje ciljne sobne temperature.
- Mogoče je nastaviti 4 različne stopnje intenzivnosti kompenzacije (LL, LH, HL, HH) ali funkcijo ugasniti (oF).
- Glede na izbrano intenzivnost bo enota izravnala padec zunanje temperature s povečanjem ciljne nastavljene vrednosti notranje temperature (nižja zunanja temperatura okolice = večje povečanje ciljne nastavljene vrednosti notranje temperature).

Nastavitveni način	Simbol	Nastavitev	Nadzor klimatske kompenzacije je …
2	CCC	oF	… izključen, brez kompenzacije
		LL	… vključen, z nizko kompenzacijo, nizka kompenzacija pri 0°C
		LH	… vključen, z nizko kompenzacijo, visoka kompenzacija pri 0°C
		HL	… vključen, z visoko kompenzacijo, nizka kompenzacija pri 0°C
		HH	… vključen, z visoko kompenzacijo, visoka kompenzacija pri 0°C

5.4.1 Za zagon/zaustavitev nadzora klimatske kompenzacije (CCC)

INFORMACIJA

Nadzor klimatske kompenzacije je mogoče aktivirati v načinu delovanja **ogrevanje** "5.2 Način delovanja in ciljna temperatura" [▶ 7].

Nadzor klimatske kompenzacije lahko nastavite pri katerih koli okoljskih razmerah, vendar bodo učinkovali, ko zunanja temperatura pade pod +7°C.

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite Menu.

Rezultat: 1 utripa.

2 Premaknite se na nastavitev CCC 2 z Select ali Select.

Rezultat: 2 utripa.

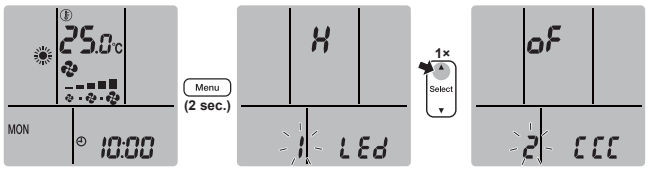

3 Pritisnite Menu, da vnesete nastavitev CCC.

Rezultat: Nastavitev simbola (oF, LL, LH, HL, HH) utripa.

4 Spremenite nastavitev z Select ali Select v naslednjem vrstnem redu.



Povečanje vrednosti nastavitvene točke prostora v skladu s temperaturo zunanje enote				
Zunanje okolje	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potrdite nastavitev z Menu

Rezultat: Nastavitev je spremenjena, ste v meniju za nastavitev, 2 utripa.

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite Cancel.

5.5 Kontakt On/Off

Ta funkcija zahteva nakup in namestitev dodatka KER303A.

To funkcijo uporabite za samodejno zaustavitev enote z zunanjim signalom suhega kontakta (npr. senzorja na oknu ali kartice za odklepanje vrat).

Funkcija pomaga zmanjšati nepotrebno porabo energije, ko so okno ali vrata odprta ali ko soba ni zasedena.

Enota se zaustavi v skladu s stanjem zunanjega kontakta.

INFORMACIJA

Funkcija uporablja suhi kontakt in priklop vodnikov, ki ga mora namestiti kvalificiran monter.

- Čas zamika (**0** – tovarniška nastavitev / 1 / 2 / 3 / 5 minut) in način vnovičnega zagona nastavi monter v skladu z vašimi željami.
- Ko je funkcija aktivirana, lahko prepreči delovanje enote, tudi če ta prejme ukaz za delovanje z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA.

Vedenje, ko je aktiviran kontakt On/Off

Ko je funkcija kontakt On/Off omogočena, sistem spreminja vedenje v skladu s stanjem kontakta.

Primer (okno zaprto → okno odprto)

- Ko je okno **zaprto**, enota lahko normalno deluje.
- Ko je okno **odprto**, se zažene časovnik zamika.
- Ko se izteče čas zamika, se enota zaustavi in preide v stanje pripravljenosti.
- Ko je okno odprto:
  - Ukaz VKLOP/IZKLOP z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA je onemogočen.
  - Druge nastavitve, kot so želeni **temperaturni cilj**, **način delovanja** ali **hitrost ventilatorja**, je še vedno mogoče spremeniti, vendar bodo začele veljati šele po vnovičnem zagonu naprave.

Nastavitev načina za vnovični zagon

Način vnovičnega zagona določa, kako se enota vede, ko se okno spet zapre.

Ročni vnovični zagon

- Enota se vnovič ne zažene samodejno.
- Ko je okno zaprto, je treba delovanje sprožiti ročno s pritiskom na gumb ON na daljinskem krmilniku ali v aplikaciji ONECTA.

Samodejni vnovični zagon

- Enota se zažene samodejno v zadnjem načinu delovanja, ko je okno zaprto.

Informacije

- Če slišite tri kratke piske in svetleča dioda delovanja dvakrat utripne, je delovanje blokirano zaradi kontakta On/Off.
- Ko je okno zaprto, se enota samodejno vnovič zažene ali ostane zaustavljena, odvisno od izbranega načina za vnovični zagon.

OPOMBA

Če želite spremeniti nastavitve (čas zamika ali način vnovičnega zagona), stopite v stik s svojim monterjem.

5.6 Možnosti za topel zrak

Uporabite to funkcijo za nastavitev udobnejšega ogrevanja in ročno nastavljanje hitrosti zračnega pretoka.

INFORMACIJA

- V načinu ogrevanje se bo hitrost zračnega pretoka zmanjšala, da ne bi prišlo do prepihov s hladnim zrakom. Ko se zrak segreje, bo enota nadaljevala z delovanjem pri izbrani hitrosti zračnega pretoka.
- Aktivacija te funkcije lahko nekoliko zmanjša učinkovitost ogrevanja v zelo hladnih razmerah.

5.6.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite Menu.

Rezultat: Pojavi se meni Nastavitve. 1 utripa.

2 Premaknite se na nastavitev Možnosti za topel zrak – HAP 3 s pritiskom na Select ali Select.

Rezultat: 3 utripa.

3 Pritisnite Menu, da vnesete nastavitev.

Rezultat: Simbol za nastavitev (on ali oF) utripa.

- oF (tovarniška nastavitve): funkcija je izključena
- on: funkcija je vključena

4 Spremeni nastavitev: on ↔ oF s pritiskom na Select ali Select. Pritisnite Menu, da bi potrdili.

Rezultat: Nastavitev potrjena, ste v meniju za nastavitev, 3 utripa.

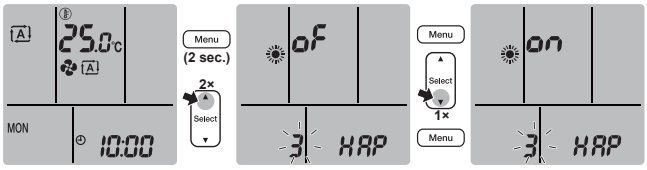

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite Cancel.

5.7 Temperaturna omejitev

Ta funkcija je načrtovana za omejitev nastavitvene točke temperature, ki jo lahko izberete, da se zmanjša poraba energije in se izognemo nepotrebnemu preklapljanju med hlajenjem in ogrevanjem.

INFORMACIJA

- Temperaturna omejitev določa minimalno in maksimalno nastavitveno točko, ki jo je mogoče nastaviti z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali aplikacijo ONECTA.
- Omejitve so nastavljene ločeno za brezžični daljinski krmilnik in aplikacijo ONECTA.
- Ko so omejitve nastavljene, bodo nastavitvene točke za ogrevanje, hlajenje in samodejni preklop nastavljene samodejno.

Delovanje, ko je aktivirana temperaturna omejitev

Ko je funkcija Temperaturna omejitev omogočena, se delovanje sistema spremeni, da zagotavlja nastavljene omejitve delovanja.

Primer:

- Če je spodnja omejitev za hlajenje nastavljena na **20°C**, bo nastavitvena točka hlajenja imela razpon **20–32°C**.
- Če je ogrevanje višja omejitev nastavljena na **28°C**, nastavitvena bo točka ogrevanja imela razpon **10–28°C**.
- V **Samodejnem načinu** bo razpon nastavitvene točke **20–28°C**.

Privzete tovarniške nastavitve:

- Spodnja omejitev hlajenja: 18°C
- Zgornja omejitev hlajenja: 30°C

INFORMACIJA

- Funkcije Temperaturna omejitev ni mogoče v celoti deaktivirati. Vendar pa omogoča ponastavitev omejitev na tovarniško privzete vrednosti neomejeno delovanje v okviru razpona nastavitvenih točk enote.
- Za pravilno delovanje se prepričajte, da je na daljinskem krmilniku in v aplikaciji ONECTA nastavljena enaka temperaturna omejitev.
- Odvisno od izbrane temperaturne omejitve je lahko zmogljivost ogrevanja ali hlajenja enote lahko zmanjšana do razpona nastavitvene točke.

5.7.1 Za nastavitev temperaturne omejitve

1 Pritisnite Temp + Mode, da bi vstopili v nastavitev.

Rezultat: Pojavi se nastavitev SC 001.

2 Uporabite Temp, da se premaknete na LS (temperaturna omejitev nastavitev) 005.

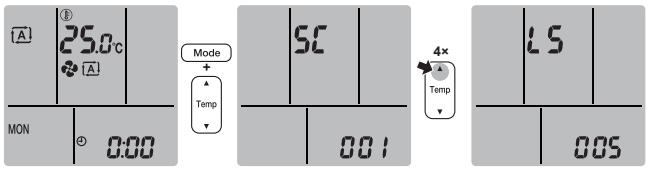

3 Pritisnite Mode, da vnesete nastavitev temperaturne omejitve.

Rezultat: Nastavitev ❄ za spodnjo omejitev hlajenja.

4 Uporabite Temp, da izberete želeno spodnjo omejitev hlajenja.

5 Pritisnite Mode, da bi potrdili, in se premaknite na nastavitev ☀ zgornje omejitve ogrevanja.

6 Uporabite Temp, da izberete želeno zgornjo omejitev temperature za ogrevanje.

7 Pritisnite Mode, da bi potrdili, in zapustite način za nastavljanje višine temperature, tako da ga usmerite v notranjo enoto.

Rezultat: Spodnja omejitev za hlajenje in zgornja omejitev za ogrevanje sta potrjeni. Zaslon se vrne na meni za nastavitev.

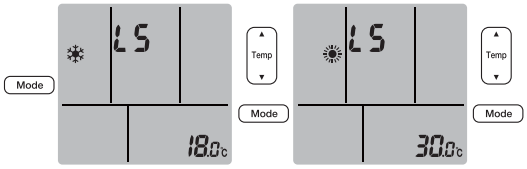

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah neaktivnosti samodejno vrnil na domači zaslon. Za takojšen izhod pritisnite Cancel.

Opomba: Če mine več kot 60 sekund po nastavitvi omejitve hlajenja, bo izvirna vrednost hlajenja obnovljena in nastavitev omejitve ogrevanja ne bo uporabljena.

5.8 Smer toka zraka

Kdaj. Prilagodite smer zračnega pretoka, kot želite.

Kaj. Sistem usmerja zračni pretok glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Zaslon	Smer zračnega pretoka
Samodejno vertikalno nihanje		Nihanje ali fiksni položaj vodoravnih lamel.
Vodoravni zračni pretok	[—]	Položaj navpičnih lamel se nastavi ročno.

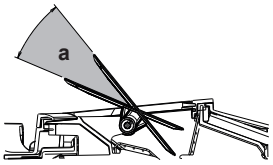

a Razpon premikanja lamel

OPOMIN

- VEDNO uporabljajte brezžični daljinski krmilnik za prilagajanje kota lamel. Če lamela niha in jo na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.
- Pri nastavljanju lamel bodite pozorni. V notranjosti izstopne zračne odprtine se ventilator vrti zelo hitro.

INFORMACIJA

Pri samodejnem vertikalnem nihanju se bodo vodoravne lamele ustavile v zgornjem položaju, če bo zračni pretok šibak.

5.8.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi . Vodoravne lopute začnejo nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vertikalne lopute dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z zaslona. Navpične lopute se bodo nehale premikati.

5.8.2 Da bi prilagodili navpične lamele

1 Prilagodite vodoravne lamele z uporabniškim vmesnikom (npr. brezžičnim daljinskim krmilnikom), tako da lahko preprosto dosežete gumbe na vodoravnih lamelah.

2 Držite gumbe in jih premaknite malo navzgor.

3 Prilagodite levo ali desno stran v želeni položaj, tako da držite gumbe.

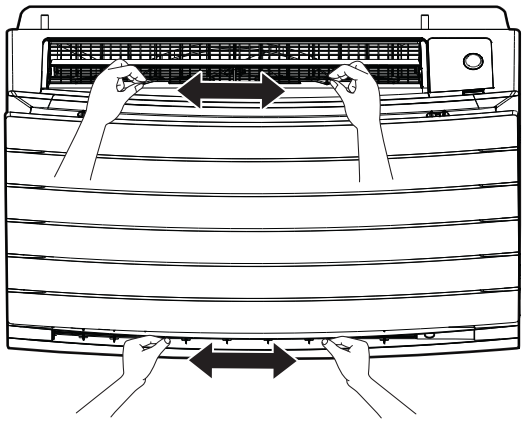

INFORMACIJA

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lopute proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.9 Izbira izstopne zračne odprtine

To lastnost uporabite, da enoti omogočite samodejno odločanje, katera izstopna zračna odprtina bo v uporabi ali če bo nastavljena samo zgornja izstopna zračna odprtina. Privzeta je nastavitev samodejne izbire izstopne zračne odprtine.

Nastavitev	Zaslon	Smer zračnega pretoka
Samodejna izbira izstopne zračne odprtine		Enota se samodejno odloča, katera izstopna zračna odprtina bo najbolje delovala glede na način delovanja in razmere v prostoru.
Samo zgornja izstopna zračna odprtina		Zračni pretok je nastavljen na zgornjo izstopno zračno odprtino ne glede na način delovanja ali razmere v prostoru.

Nastavitev	Način delovanja	Razmere	Izbira izstopne zračne odprtine
	Sušenje	Katera koli situacija	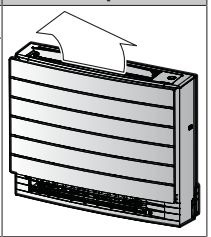
	Hlajenje	Ko temperatura prostora doseže nastavitveno točko ali skupni čas delovanja pri visoki vlažnosti doseže 1 uro.	
		Ko nastavitvena točka temperature še NI dosežena, ali je skupni čas delovanja pri visoki vlažnosti manj kot 1 ura.	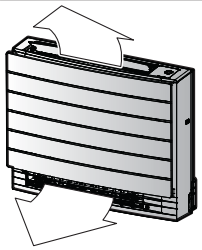
	Ogrevanje, samo ventilator	Katera koli situacija	
	Sušenje, hlajenje, ogrevanje, samo ventilator	Katera koli situacija	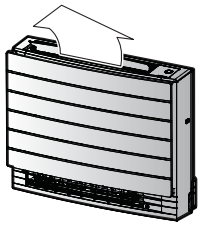

INFORMACIJA

- Med sušenjem bo zrak pritekal samo skozi zgornjo izstopno zračno odprtino. Glejte "5.2 Način delovanja in ciljna temperatura" [▸ 7] za nastavitev.
- Med talnim ogrevanjem bo zrak pritekal samo skozi spodnjo izstopno zračno odprtino. Glejte "5.11 Talno ogrevanje" [▸ 11] za nastavitev. Talno ogrevanje je mogoče nastaviti le s samodejno izbiro izstopne zračne odprtine.
- Če spremenite nastavitev s samodejne izbire izstopne zračne odprtine na zgornjo izstopno zračno odprtino med ogrevanjem, bo ogrevanje začasno ustavljeno, da bo enota zaščitena.
- Zmožnost hlajenja/ogrevanja je manjša, ko je nastavljena samo zgornja izstopna zračna odprtina.
- Medtem ko se spreminja izbira izstopne zračne odprtine, je mogoče slišati zvok premikajoče se lopute.

5.9.1 Da bi nastavili samodejno izbiro izstopne zračne odprtine ali samo zgornjo izstopno zračno odprtino

Predpogoj: Privzeta je nastavitev samodejne izbire izstopne zračne odprtine.

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite .

Rezultat: Pojavi se meni za izbiro. Številka menija utripa.

2 Pritisnite ali , da izberete številko menija 4.

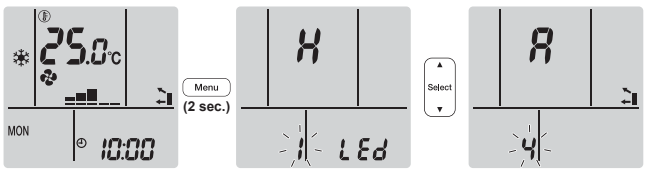

3 Pritisnite , da bi vstopili v nastavitev.

Rezultat: "A" utripa.

4 Pritisnite ali , da spremenite nastavitev. "A" = **samodejna izbira izstopne zračne odprtine** ali "1" = **samo zgornja izstopna zračna odprtina**.

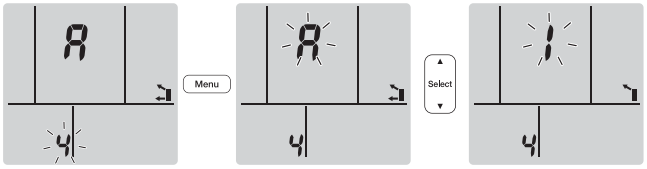

5 Pritisnite [Menu], da potrdite izbiro.

Rezultat: Nastavitev je spremenjena.

Opomba: Zaslon se bo po 1 minuti samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite [Cancel].

5.10 Nastavitev ventilatorja notranje enote, ko je termostat izklopljen v načinu hlajenje

Ko med hlajenjem enota doseže nastavitveno točko temperature, se bo ventilator izključil, da se ne bi povečevala vlažnost v prostoru. Če želite, da ventilator deluje naprej, ga prestavite na VKLJUČEN.

5.10.1 Za krmiljenje ventilatorja notranje enote, ko je termostat IZKLOPLJENizklopljen v načinu hlajenje

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite [Menu].

Rezultat: Pojavi se meni za izbiro. Številka menija utripa.

2 Pritisnite [Select] ali [Select], da izberete številko menija 5.

3 Pritisnite [Menu], da bi vstopili v nastavitev.

Rezultat: oF utripa.

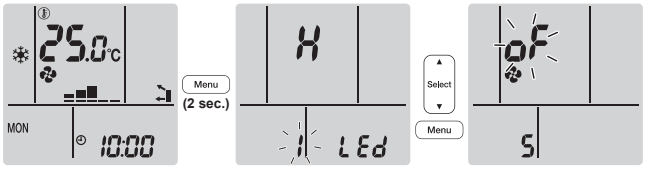

4 Pritisnite [Select] ali [Select], da spremenite nastavitev.



Utripa	Nastavitev ventilatorja	Rezultat
oF	Izključeno	Ventilator se zaustavi, ko enota med hlajenjem doseže nastavitveno točko temperature.
on	Vključeno	Ventilator deluje, tudi ko enota med hlajenjem doseže nastavitveno točko temperature.

5 Pritisnite [Menu], da potrdite izbiro.

Opomba: Zaslon se bo po 1 minuti samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite [Cancel].

5.11 Talno ogrevanje

Ta način delovanja lahko učinkovito ogreje velike površine, tako da zapre zgornjo izstopno zračno odprtino in poveča hitrost zračnega pretoka, da doseže oddaljene talne površine.

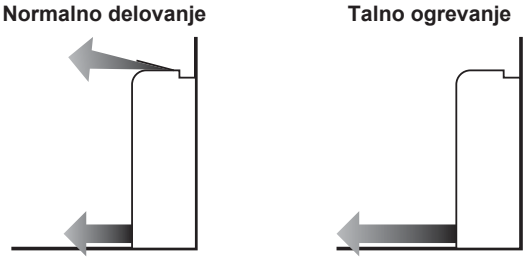

INFORMACIJA

- Talno ogrevanje je mogoče uporabljati med ogrevanjem in z nastavitvijo samodejna izbira izstopne zračne odprtine.
- Če je temperatura prostora nizka, se morda ne bo dovolj segrel.

5.11.1 Da bi zagnali/zaustavili talno ogrevanje

Predpogoj: Ta način je mogoče nastaviti le v načinu ogrevanje in z nastavitvijo samodejna izbira izstopne zračne odprtine.

1 Pritisnite [ ].

Rezultat: Na zaslonu LCD se prikaže ⌞ in delovanje se zažene.

2 Da zaustavite delovanje, pritisnite [ ].

Rezultat: ⌞ izgine z zaslona LCD in delovanje se zaustavi.

5.12 Delovanje močno in dodatno ogrevanje (heat plus)

5.12.1 Delovanje Powerful

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

INFORMACIJA

- Močnega delovanja ni mogoče uporabljati sočasno z dodatnim ogrevanjem, talnim ogrevanjem, varčnim in tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Močno delovanje NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.12.2 Delovanje dodatno ogrevanje

To delovanje zviša temperaturo zračnega pretoka iz enote. Temperatura zračnega pretoka je višja kakor med običajnim ogrevanjem. To delovanje uporabite, ko želite čutiti več toplote. To delovanje traja 30 minut.

INFORMACIJA

- Dodatno ogrevanje je mogoče uporabljati samo v načinu ogrevanje.
- Če je temperatura prostora nizka, se morda ne bo dovolj segrel.
- NE stojte preblizu izstopne zračne odprtine in ne stojte predolgo neposredno na poti izpihanega zraka.
- Ko se izteče dodatno ogrevanje, bo glede na temperaturo, nastavljeno za ogrevanje, moč delovanja morda začasno zmanjšana.
- V povezavi multi-sistema je lahko temperatura zračnega pretoka nezadostna.

5.12.3 Da zaženete/zaustavite delovanji močno in dodatno ogrevanje

1 Pritisnite [ ] enkrat ali večkrat, da izberete delovanje.

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Močno
	Dodatno ogrevanje
—	Oba načina sta deaktivirana

- Močno delovanje deluje 20 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.
- Dodatno ogrevanje deluje 30 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

Opomba: Načina delovanja močno in dodatno ogrevanje je mogoče nastaviti, le ko enota deluje. Če pritisnete , bo delovanje preklicano; in izgineta z LCD-ja.

5.13 Delovanje zunanje enote Econo in Quiet

5.13.1 Način delovanja Econo

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da se varnostni odklopnik ne bo sprožil, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.

INFORMACIJA
- Močnega delovanja, dodatnega ogrevanja, talnega ogrevanja in varčnega delovanja NI MOGOČE uporabljati sočasno. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Varčno delovanje je na voljo le v samodejnem načinu, pri hlajenju, ogrevanju in sušenju.
- Varčno delovanje zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, varčni način delovanja NE BO še bolj zmanjšal porabe.

5.13.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite delovanje zunanje enote Quiet, ko želite zmanjšati glasnost pri delovanju zunanje enote. **Primer:** Ponoči.

INFORMACIJA
- Močnega delovanja, dodatnega ogrevanja, talnega ogrevanja in tihega delovanja zunanje enote NI MOGOČE uporabljati sočasno. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Tiho delovanje zunanje enote je na voljo le v samodejnem načinu, pri hlajenju in ogrevanju.
- Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost vrtenja kompresorja. Če se kompresor že vrti počasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO še bolj upočasnilo vrtenja kompresorja.

5.13.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanji zunanje enote Econo in Quiet

1 Enkrat ali večkrat pritisnite .

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Econo (varčno)
	Tihi način delovanja zunanje enote
+	Delovanji zunanje enote Econo in Quiet
—	Oba načina sta deaktivirana

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

Opomba: Način delovanja Econo je mogoče nastaviti le, ko enota deluje. Če pritisnete gumb , je nastavitev preklicana in izgine z zaslona.

Opomba: ostane na zaslonu, tudi če izključite enoto z brezžičnim daljinskim upravljalnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

5.14 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka

INFORMACIJA
- Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.
- Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoč zvok.
- Če je zračni pretok prešibak, bo razelektritev Streamerja začasno preprečila vonj po ozonu.

5.14.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)

Predpogoj: Prepričajte se, da enota deluje (ON je prikazan na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika).

1 Pritisnite .

Rezultat: Ko enota deluje, je na zaslonu uporabniškega vmesnika prikazan in zrak v prostoru se prečisti.

2 Da zaustavite delovanje, pritisnite .

Rezultat: izgine z zaslona in delovanje se zaustavi.

INFORMACIJA
- Delovanje enote Flash Streamer lahko nastavite, ko je enota vključena ali izključena, vendar se bo delovanje zagnalo le, ko enota deluje.
- Če je nastavitev izvedena, ko enota NE deluje, bo na zaslonu LCD brezžičnega daljinskega krmilnika prikazan , vendar se delovanje ne bo zagnalo.

5.15 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije pogojev funkcij za IZKLOP in VKLOP časovnika.

Vklop/izklop s časovnikom je mogoče nastaviti na dva načina:
- **24-urni vklop/izklop s časovnikom** (privzeto). Enota se bo zaustavila/zagnala ob nastavljenem času. **Primer:** Časovnik enote je nastavljen na 13:30, enota se bo zagnala ob 13:30.
- **12-urni odštevalni časovnik**. Enota se bo zaustavila/zagnala po nastavljenem številu ur. **Primer:** Časovnik enote je ob 10:30 nastavljen na 3 ure, enota se bo zagnala ob 13:30.

Opomba: Mogoče je kombinirati oba tipa nastavitev časovnika.

INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:
- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "4.4 Nastavitev časa" [▶ 6].

5.15.1 Nastavitev 24-urni vklop/izklop s časovnikom

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 Pritisnite Off za zagon.

Rezultat: 0:00 je prikazan na zaslonu in OFF utripa. ⏲ in dan v tednu izgine z zaslona.



2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite uro.

3 Še enkrat pritisnite Off.

Rezultat: OFF in nastavljeni čas sta prikazana na zaslonu. Daikin eye sveti oranžno.

INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete Select ali Select, se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavitev hitro spreminjala.

4 Da bi preklicali nastavitev časovnika, pritisnite Cancel.

Rezultat: Nastavljeni čas in OFF izgineta z zaslona. ⏲ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu. Daikin eye neha svetiti oranžno.

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 Pritisnite On za zagon.

Rezultat: 6:00 je prikazan na zaslonu in ON utripa. ⏲ in dan v tednu izgineta z zaslona.



2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite uro.

3 Še enkrat pritisnite On.

Rezultat: ON in nastavljeni čas sta prikazana na zaslonu. Daikin eye sveti oranžno.

INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete Select ali Select, se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavitev hitro spreminjala.

4 Da bi preklicali nastavitev časovnika, pritisnite Cancel.

Rezultat: Nastavljeni čas in ON izgineta z zaslona. ⏲ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu. Daikin eye neha svetiti oranžno.

Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

1 Da bi nastavili časovnike, glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 13] in "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 13].

Rezultat: OFF in ON sta prikazana na zaslonu.

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko …	Delovanje
	6:00	enota deluje.	Zaustavi se ob 7:00 in se zažene ob 14:00.
		Enota NE deluje.	Zažene se ob 14.00.

Opomba: Če je nastavitev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu.

5.15.2 Nastavitev 12-urni odštevalni časovnik

Za zagon odštevalnega časovnika

1 Pritisnite in približno 5 sekund držite Off ali On; ko ▲ utripa, spustite gumb.

Rezultat:



Za izklop časovnika se na zaslonu pojavi 1hr, OFF pa utripa. ⏲ in dan v tednu izgineta z zaslona.



Za vklop časovnika se na zaslonu pojavi 1hr in ON utripa. ⏲ in dan v tednu izgine z zaslona.

2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite uro. Čas je mogoče nastaviti na od 1~12 ur. Z vsakim pritiskom na gumb lahko povečujete ali zmanjšujete nastavitev časa za 1 uro.

3 Pritisnite Off ali On, da potrdite nastavitev.

Rezultat: OFF in/ali ON in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu. Daikin eye sveti oranžno. Čas, prikazan na zaslonu, bo samodejno odšteval po 1 uro vsako uro, ki se izteče.

Primer: Če je izklop časovnika nastavljen na 3 ure, se bo prikazani čas spreminjal tako: 3hr → 2hr → 1hr → ni prikazano (izklop)

4 Da bi spremenili nastavitev nazaj na 24-urni vklop/izklop s časovnikom, ponovite 1. korak na domačem zaslonu, ko OFF in/ali ON NE utripata.

5 Da bi preklicali nastavitev časovnika, pritisnite Cancel.

Da bi kombinirali načine prikazov časovnika

Za izklop časovnika in vklop časovnika je mogoče sočasno uporabljati različne prikaze na zaslonu (24-urni vklop/izklop s časovnikom in 12-urni odštevalni časovnik).

1 Za nastavitev glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 13], "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 13] in "Za zagon odštevalnega časovnika" [▶ 13].

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko …	Delovanje
	22:00	enota deluje.	▪ Zaustavi se ob 1:00 (3 ure po aktualnem času) ▪ Starts at 6:00. (8 ur po aktualnem času)
			
			

Opomba: Če je nastavitev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu.

5.16 Funkcija tedenski časovnik

INFORMACIJA

Nastavitve tedenski časovnik ne uporabljajte sočasno z urnikom v aplikaciji ONECTA. Nastavitvi sta neodvisni ena od druge. Uporabljajte le eno od njih.

INFORMACIJA

Naslednji postopek nastavljanja je veljaven samo za brezžični daljinski upravljalnik. Vendar pa vam svetujemo, da tedenski časovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte "5.17 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [▶ 15] za več informacij.

Na ta način lahko shranite do 4 nastavitve časovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugačno nastavitev za od ponedeljka do petka in drugačno za konce tedna.

Datum v tednu	Primer nastavitve
Ponedeljek ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	
Torek~Petek ▪ Uporabite način kopiranja, če so nastavitve enake kot za ponedeljek.	
Sobota ▪ Ni nastavitve časovnika	—
Nedelja ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	

- **Nastavitev vklop-vklop-vklop-vklop.** Omogoči način razporejanja s časovnikom in nastavljeno temperaturo.
- **Nastavitev izklop-izklop-izklop-izklop.** Za vsak dan je mogoče nastaviti le izklop časa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezžični daljinski upravljalnik proti notranji enoti in počakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega časovnika.

INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "4.4 Nastavitev časa" [▶ 6].

INFORMACIJA

- Tedenskega časovnika in vklopa/izklopa s časovnikom NI mogoče uporabljati sočasno. Delovanje vklop/izklop s časovnikom ima prednost. Tedenski časovnik bo v pripravljenosti, WEEKLY izgine z zaslona. Ko je vklop/izklop s časovnikom dokončan, bo samodejno aktiven tedenski časovnik.
- Dan v tednu, način vklop/izklop s časovnikom, čas in nastavitve temperature (samo za način vklop časovnika) je mogoče nastaviti s tedenskim časovnikom. Druge nastavitve temeljijo na prejšnji nastavitvi časovnika za vklop.

5.16.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka trenutnega dne.



2 Pritisnite [Select] ali [Select], da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko.

3 Pritisnite [Next].

Rezultat: Dan v tednu nastavljen. WEEKLY in ON utripata.



4 Pritisnite [Select] ali [Select], da izberete način.

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Funkcija
ON	Vklop časovnika
OFF	Izklop časovnika
Prazno	Izbris rezervacije

5 Pritisnite [Next].

Rezultat: Nastavljen je način vklop/izklop s časovnikom. WEEKLY in čas utripata.



Opomba: Pritisnite [Back] za vrnitev na prejšnji zaslon. Če izberete prazno, nadaljujte na 9. korak.

6 Pritisnite [Select] ali [Select], da izberete čas. Čas je mogoče nastaviti med 0:00~23:50 v 10-minutnih intervalih.

7 Pritisnite [Next].

Rezultat: Čas je nastavljen in WEEKLY in temperatura utripata.



Opomba: Pritisnite [Back] za vrnitev na prejšnji zaslon. Če je izbran izklop časovnika, nadaljujte na 9. korak.

8 Pritisnite [Select] ali [Select], da bi izbrali želeno temperaturo.

Opomba: Nastavitev temperature za tedenski časovnik je prikazana le, ko je nastavljate v načinu tedenskega časovnika.

INFORMACIJA

Na brezžičnem daljinskem upravljalniku je mogoče nastaviti temperaturo med 10~32°C, ampak:

- v načinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 18°C, čeprav je nastavljena na 10~17°C;
- V načinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 30°C, čeprav je nastavljena na 31~32°C.

9 Pritisnite [Next].

Rezultat: Nastavite temperaturo in čas za vklop časovnika. Nastavite čas za izklop časovnika. Daikin eye sveti oranžno.

Rezultat: Pojavil se bo zaslon za novo rezervacijo.

10 Ponovite prejšnji postopek, da bi nastavili novo rezervacijo, ali pritisnite [◈], da bi dokončali nastavitev.

Rezultat: WEEKLY se prikaže na zaslonu.

Opomba: Rezervacijo je mogoče z enakimi nastavitvami skopirati na drug dan. Glejte "5.16.2 Da bi skopirali rezervacije" [▶ 14].

5.16.2 Da bi skopirali rezervacije

Rezervacijo je mogoče skopirati na drug dan. Skopirale se vse nastavitve izbranega dne.

1 Pritisnite [◈].

2 Pritisnite [Select] ali [Select], da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite skopirati.

3 Pritisnite [Copy].

Rezultat: Nastavitev časa izbranega dne v tednu bo skopirana.

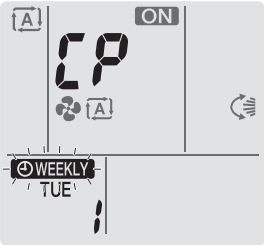

4 Pritisnite Select ali Select, da bi izbrali želeni ciljni dan v tednu.

5 Pritisnite Copy.

Rezultat: Celotna rezervacija je kopirana na izbrani dan in Daikin eye sveti oranžno.

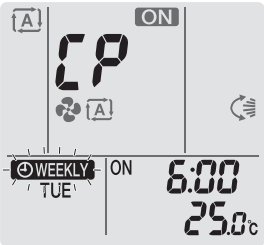

Opomba: Da bi skopirali na drug dan, ponovite postopek.

6 Pritisnite ◈, da bi nastavljanje dokončali.

Rezultat: WEEKLY se prikaže na zaslonu.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije posamič po kopiranju, glejte "5.16.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [▸ 14].

5.16.3 Da bi potrdili rezervacije

Potrdite lahko, ali so vse rezervacije nastavljene po vaših željah.

1 Pritisnite ◈.

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka izbranega dne.



2 Pritisnite Select ali Select, da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko, ki jo je treba potrditi, in videli podrobnosti rezervacije.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije, glejte "5.16.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [▸ 14].

3 Pritisnite ◈ za izhod iz načina za potrjevanje.

5.16.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika

1 Da bi deaktivirali tedenski časovnik, pritisnite Weekly, medtem ko je na zaslonu prikazan WEEKLY.

Rezultat: WEEKLY izgine z zaslona in Daikin eye neha svetiti oranžno.

2 Da bi spet aktivirali funkcijo tedenski časovnik, še enkrat pritisnite Weekly.

Rezultat: Uporabljene bodo zadnje nastavljene rezervacije.

5.16.5 Da bi zbrisali rezervacije

Da bi zbrisali posamične rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati eno samo nastavitev rezervacije.

1 Pritisnite ◈.

Rezultat: Na zaslonu se pojavita dan v tednu in rezervacijska številka.

2 Pritisnite Select ali Select, da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Pritisnite Next.

Rezultat: WEEKLY, ON in OFF utripajo.

4 Pritisnite Select ali Select in izberite "prazno".

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



5 Pritisnite Next.

Rezultat: Izbrana rezervacija je zbrisana.

6 Pritisnite ◈ za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali rezervacijo za vsak dan v tednu

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse nastavitve rezervacij za en dan v tednu. Uporabiti jo je mogoče v načinu potrjevanja ali nastavljanja.

1 Pritisnite ◈.

2 Pritisnite Select ali Select, da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Približno 5 sekund držite Weekly.

Rezultat: Vse rezervacije za izbrani dan se izbrišejo.

4 Pritisnite ◈ za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali vse rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse rezervacije za vse dni v tednu hkrati. Tega postopka NI MOGOČE uporabiti v načinu nastavitev.

1 Približno 5 sekund držite Weekly na privzetem zaslonu.

Rezultat: Vse rezervacije bodo izbrisane.

5.17 Povezava v brezžično krajevno omrežje

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

5.17.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

5.17.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA

1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".

2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

INFORMACIJA

Poskenirajte QR-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA na svoj mobilni telefon ali tablico:

5.17.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik na pametno napravo.

- Uporabite ali način z dostopno točko (SSID in KEY) ali gumb WPS. Odprite aplikacijo ONECTA in sledite navodilom na zaslonu.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

1 Zaustavite delovanje, preden nastavite brezžično povezavo.

2 Uporabite brezžični daljinski krmilnik za izbiro menija za nastavitve na brezžičnem prilagojevalniku za lokalno omrežje.

Opomba: Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski krmilnik v infrardeči sprejemnik signala na enoti.

Meni	Opis
1	Preverjanje stanja povezave in način Access Point
2	Povezava z gumbom WPS
A	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
oFF	Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP. 1 utripa.

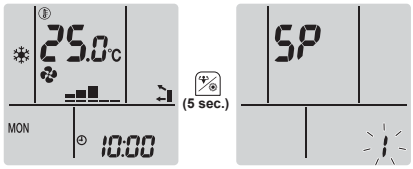

2 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: 1 utripa.

3 Preverite Daikin eye.

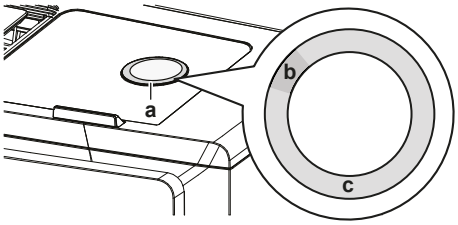

a Daikin eye
b Delno zeleno
c Rdeče, oranžno, modro ali belo

Barve Daikin Eye se izmenjujejo med delno zeleno in …	… potem brezžični prilagojevalnik …
rdečo	ni priključen
Oranžno	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku.
Modro	▪ povezano v domače omrežje prek dostopne točke. ali ▪ je povezan v domače omrežje prek gumba WPS in usmerjevalnika.
belo	ugasnjen

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete

Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:

- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo.
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP. 1 utripa.

2 Dvakrat pritisnite Temp, da spremenite menu SP na A.

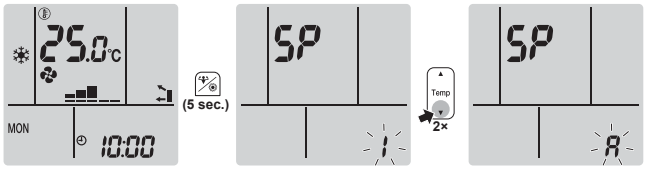

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: A utripa. Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.

Da bi izključili brezžično povezavo

Če želite izključiti brezžično povezavo:

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP. 1 utripa.

2 Pritisnite Temp, da spremenite menu SP na oFF.

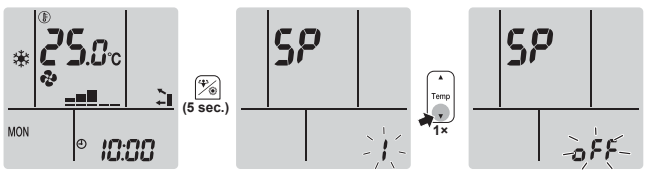

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: oFF utripa. Komunikacija je izključena.

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIJA
- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamašitve odvodnih cevi. **Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

OPOMBA

Veljavna zakonodaja o **toplogrednih fluoriranih plinih** zahteva, da je polnitev hladiva na enoti označena v teži in enakovredni vrednosti CO_2.

Formula za izračun enakovredne vrednosti v tonah CO_2: GWP vrednost hladiva × Skupno polnjenje hladiva [v kg]/1000

Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.

OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

OPOZORILO
- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO
- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanjem uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

OPOMIN

Ko zamenjate senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32, ga zamenjajte s senzorjem, ki ga je določil proizvajalec (glejte seznam rezervnih delov).

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:
- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

Na notranji enoti se lahko pojavijo naslednji simboli:

Simbol	Razlaga
	Izmerite napetost na priključkih kondenzatorjev glavnega tokokroga ali na električnih sestavnih delih, preden začnete servisiranje.

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanjem uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

OPOMBA

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.3 Da bi očistili prednjo ploščo

OPOZORILO

Pazite, da se notranja enota ne bo zmočila. **Možna posledica:** Električni udar ali požar.

OPOMBA

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 50°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- Ne drgnite premočno, ko lamelo čistite z vodo. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.

Če želite čelno ploščo očistiti, jo lahko odstranite.

OPOMIN

Pazite, ko odpirate in premikate čelno ploščo; rob plošče je oster in lahko bi se porezali.

1 Oba drsnika zadrsajte v smeri puščic, dokler se ne zaskočita.

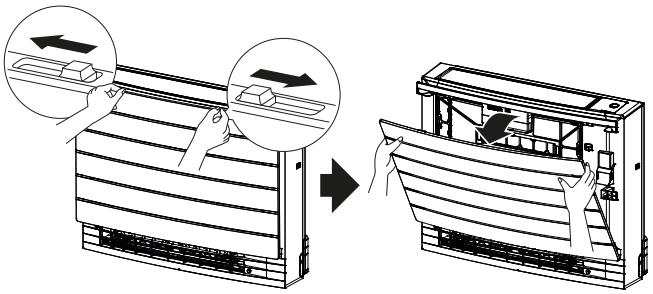

2 Odprite čelno ploščo in razvežite vrvico.

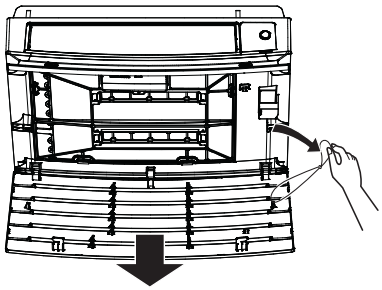

3 Odstranite čelno ploščo.

4 Obrišite jo z mehko krpo, namočeno v vodo.

5 Pustite v senci, da se do konca posuši.

6 Da bi čelno ploščo spet namestili in zaprli, glejte "7.9 Da bi spet namestili prednjo ploščo" [▶ 19].

7.4 Da bi odstranili filtre

1 Odstranite čelno ploščo. Glejte "7.3 Da bi očistili čelno ploščo" [▶ 18].

2 Pazljivo snemite jezičke zračnih filtrov s kaveljčkov (a) ob straneh. Držite zračni filter za gumb filtra (b) in odpnite jeziček zračnega filtra s kaveljčka (c) na vrhu. Filter povlecite navzgor, da snamete jezičke filtrov s kaveljčkov na dnu (d).

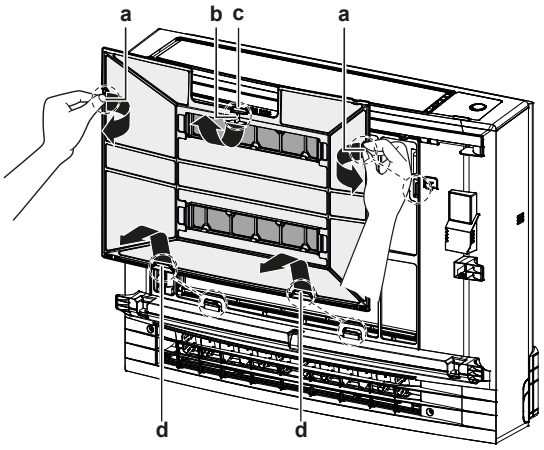

a Jezički za kaveljčke ob straneh
b Gumb filtra
c Jeziček za kaveljček na vrhu
d Jezički za kaveljčke na dnu

3 Snemite oba dezodorirna filtra iz titanijevega apatita s kaveljčkov (4 na vsakem).

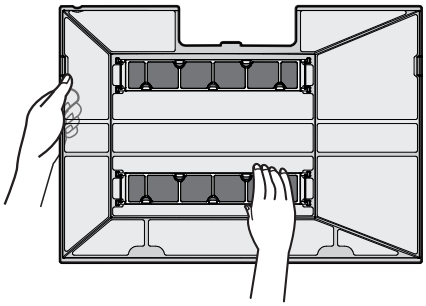

7.5 Čiščenje zračnega filtra

1 Operite zračni filter z vodo ali ga očistite s sesalcem.

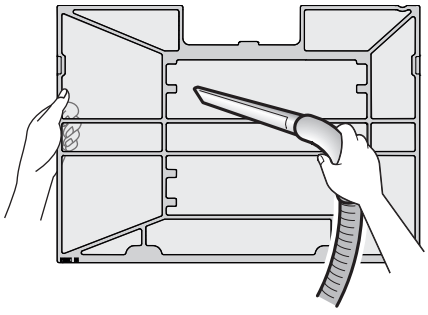

INFORMACIJA

- Če se prah NE spere z lahkoto, jih operite z nevtralnim detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

7.6 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita

INFORMACIJA

Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

1 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

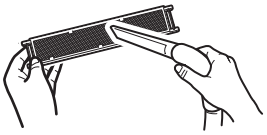

2 Filter za od 10 do 15 minut namočite v toplo vodo. Filtra NE odstranite iz ohišja.

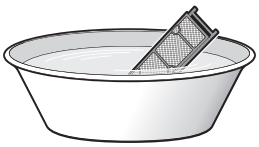

3 Po pranju otresite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.

7.7 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita

INFORMACIJA

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

1 Odstranite filter z jezičkov ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

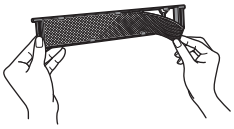

INFORMACIJA

- Ohišja NE zavrzite, ampak ga znova uporabite.
- Stari filter zavrzite kot negorljiv odpadek.

7.8 Da bi spet namestili filtre

1 Obesite oba dezodorirna filtra iz titanijevega apatita na kaveljčke (4 na vsakem).

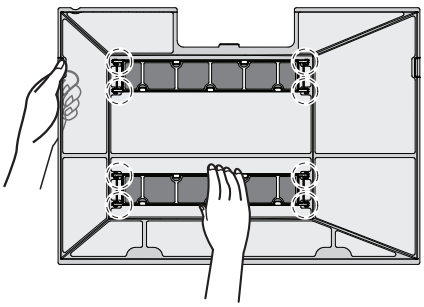

2 Nataknite jezičke filtra na kaveljčke na dnu (d). Držite zračni filter za gumb filtra (b) in nataknite jeziček zračnega filtra na kaveljček (c) na vrhu. Nataknite jezičke zračnih filtrov na kaveljčke (a) ob straneh. Prepričajte se, da je zračni filter varno pritrjen na vseh mestih.

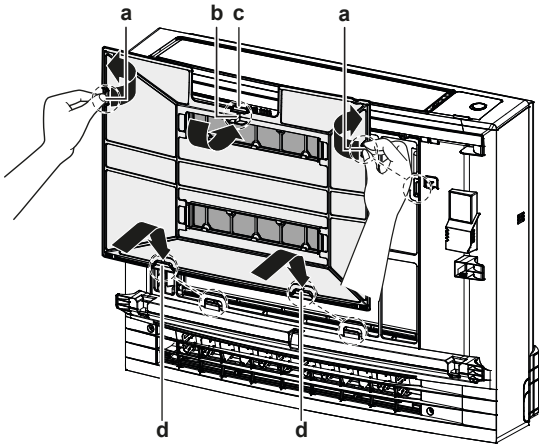

a Jezički za kaveljčke ob straneh
b Gumb filtra
c Jeziček za kaveljček na vrhu
d Jezički za kaveljčke na dnu

7.9 Da bi spet namestili prednjo ploščo

1 Vstavite čelno ploščo v utore na enoti (na 3 mestih) in pritrdite vrvico.

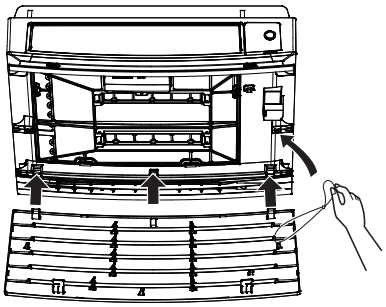

2 Zaprite čelno ploščo in zadrsajte oba drsnika, dokler se ne zaskočita.

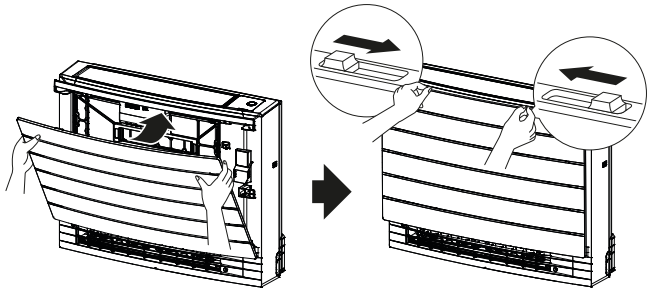

3 Pritisnite ob strani čelne plošče, da se prepričate, ali je čelna plošča varno pritrjena.

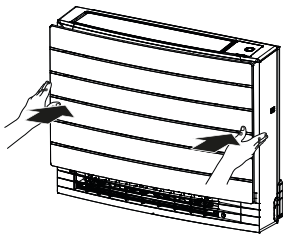

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

OPOZORILO

Če je enota opremljena s senzorjem za puščanje hladiva, jo izklapljajte le z gumbom ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavite delovanje.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Daikin eye utripa in na brezžičnem daljinskem krmilniku lahko preverite kodo napake. Da bi prikazali kodo napake, glejte referenčni vodič notranje enote.	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

INFORMACIJA

Glejte referenčni priročnik na strani https://www.daikin.eu za več navodil za odpravljanje težav. Uporabite iskalnik, da najdete svoj model.

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

9 Odlaganje

OPOMBA

Sistema nikoli NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

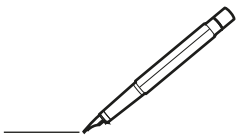

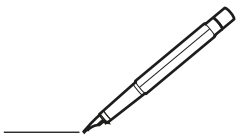

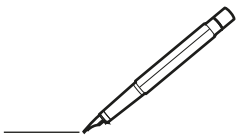

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-10 2026.06