

Priročnik za uporabo

Dvodelna stenska klimatska naprava

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Priročnik za uporabo
Dvodelna stenska klimatska naprava

Slovenščina

Kazalo

1 O dokumentaciji 2
1.1 Šifra izdelka 2
1.2 O tem dokumentu 2
2 Varnostna navodila za uporabnika 3
2.1 Splošno 3
2.2 Navodila za varno delovanje 3
3 O sistemu 4
3.1 Notranja enota 4
3.1.1 Indikator Daikin eye 4
3.2 O uporabniškem vmesniku 4
3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik 5
3.2.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik 5
3.3 O prilagojevalniku za brezžično omrežje 5
3.3.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 5
3.3.2 Osnovni parametri 5
4 Pred delovanjem 5
4.1 Da bi vstavili baterije 6
4.2 Da bi namestili magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika 6
4.3 Da bi vključili napajanje 6
4.4 Nastavitve notranje enote 6
4.4.1 Odprite čelno ploščo 6
4.4.2 Povezava v brezžično krajevno omrežje 6
4.4.3 Funkcija vertikalnega zračnega pretoka 8
5 Delovanje 8
5.1 Območje delovanja 8
5.2 Način delovanja in ciljna temperatura 8
5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo 9
5.3 Hitrost ventilatorja 9
5.3.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja 9
5.4 Samodejno pametno 9
5.4.1 Za zagon/zaustavitev funkcije Samodejno pametno 10
5.5 Kontakt On/Off 10
5.6 Možnosti za topel zrak 10
5.6.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak 10
5.7 Temperaturna omejitev 11
5.7.1 Za nastavitev temperaturne omejitve 11
5.8 Smer toka zraka 11
5.8.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri 12
5.8.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri 12
5.8.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka 12
5.8.4 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok 13
5.9 Delovanje tipala Intelligent Eye 13
5.9.1 Zagon/zaustavitev funkcije Intelligent eye 13
5.10 Delovanje Powerful 13
5.10.1 Da bi zagnali način Powerful 13
5.11 Način delovanja Econo 13
5.11.1 Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja 13
5.12 Funkcija tiho delovanje zunanje enote 14
5.12.1 Vklop funkcije Tiho delovanje zunanje enote 14
5.13 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka 14
5.13.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka) 14
5.14 Nastavitev ure in časovnika 14
5.14.1 Nastavitev ure 14
5.14.2 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom 15
5.14.3 Funkcija tedenski časovnik 16
6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje 17
7 Vzdrževanje in servisiranje 17
7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje 17
7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik 18
7.3 Da bi očistili prednjo ploščo 18
7.4 Da bi odprli čelno ploščo 18
7.5 Da bi očistili zračne filtre 18
7.6 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) 19
7.7 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) 19
7.8 Da bi zaprli čelno ploščo 19
7.9 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke 19
8 Odpravljanje težav 19
9 Odlaganje 20

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra izdelka

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosím:

- Pred uporabo daljinskega upravljalnika skrbno preberite dokumentacijo, da bi zagotovili najboljšo možno učinkovitost.
- Monter naj vas obvesti o nastavitvah, ki so bile uporabljene za konfiguracijo vašega sistema. Preverite, ali so preglednice z nastavitvami monterja izpolnjene. Če NISO, prosite monterja, da jih izpolni.
- Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki

INFORMACIJA

Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno in domačo uporabo za običajne uporabnike.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
  - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
  - Format: Digitalne datoteke so na https://www.daikin.eu. Uporabite iskalnik, da najdete svoj model.
- **Priročnik za uporabo:**
  - Hiter vodič za osnovno uporabo
  - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
  - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Splošno

OPOZORILO
Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.

OPOZORILO
To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILO
Da bi preprečili električni udar ali požar:
- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN
- Na vrh enote ne odlagajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema NE poskušajte demontirati sami: demontaža sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z veljavno zakonodajo.

Enote je treba procesirati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno procesirali, boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NI dovoljeno mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti procesirane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega procesiranja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

2.2 Navodila za varno delovanje

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**
Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN
Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.

OPOMIN
Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

OPOZORILO
- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in spada med snovi z nizko vnetljivostjo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih konvektorjev, plinskih kuhalnikov itd. Preden enoto spet začnete uporabljati, naj vam pooblaščena oseba potrdi, da je bilo puščanja hladiva odpravljeno.

OPOMIN
VEDNO uporabite brezžični daljinski upravljalnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če loputе nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

OPOMIN
Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOZORILO
Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN
Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

OPOZORILO
- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO
- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO
Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega morajo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.

3 O sistemu

A2L **OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL**

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.

OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.

OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in spada med snovi z nizko vnetljivostjo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih konvektorjev, plinskih kuhalnikov itd. Preden enoto spet začnete uporabljati, naj vam pooblaščena oseba potrdi, da je bilo puščanja hladiva odpravljeno.


Gumb vklop/izklop

Če uporabniškega vmesnika (npr. brezžičnega daljinskega upravljalnika) ni, lahko uporabite gumb vklop/izklop na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejno
- Nastavitev temperature = 25°C
- Hitrost ventilatorja = Samodejna

3.1.1 Indikator Daikin eye

Barva Daikin eye se bo spremenila glede na delovanje.

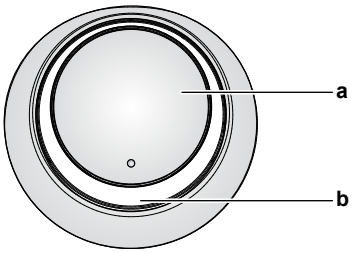

a ON/OFF gumb
b Daikin eye (z infrardečim sprejemnikom signala)

Delovanje	Barva Daikin eye
Samodejno	Rdeča/modra
Hlajenje	Modra
Ogrevanje	Rdeča
Samo ventilator	Bela
Razvlaževanje	Zelena
Delovanje časovnika	Oranžna[(a)]

[(a)] Ko je nastavljen odštevalni časovnik ali tedenski časovnik, indikator Daikin eye občasno posveti oranžno. Oranžno sveti približno 10 sekund, nato pa se vrne na barvo načina delovanja za 3 minute. **Primer:** Ko je časovnik nastavljen med hlajenjem, bo indikator Daikin eye posvetil oranžno za 10 sekund in nato preklopil na modro za 3 minute.

3.2 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski upravljalnik

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.


- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega upravljalnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Prenos signala bo morda onemogočena, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.

- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega upravljalnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavese.** Pazite, da zavese ali drugi predmeti NE bodo blokirali prenosa signala med enoto in brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

OPOMBA


- Pazite, da vam brezžični daljinski upravljalnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski upravljalnik NE zmoči.

3.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik

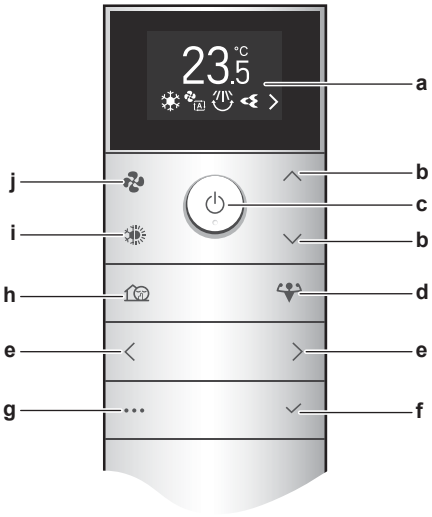

a	zaslon LCD
b	Gumbi temperatura gor/dol in navigacija gor/dol
c	Gumb vklop/izklop
d	Gumb za zmogljivo delovanje
e	Gumbu navigacijskega menuja levo/desno
f	Gumb za potrditev
g	Gumb glavni menu
h	Funkcija tihega delovanja zunanje enote
i	Gumb za izbiro načina (samodejni, hlajenje, ogrevanje, sušenje, samo ventilator)
j	Gumb za nastavitev zračnega pretoka

3.2.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik

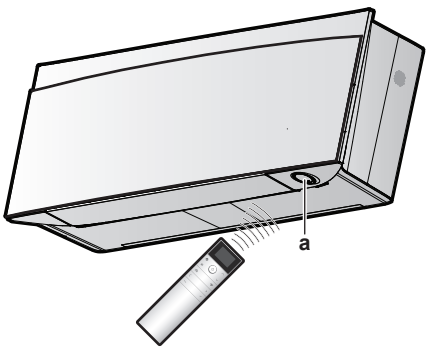

a Infrardeči sprejemnik signala

Opomba: Pazite, da ni ovir v krogu 500 mm pod infrardečim sprejemnikom signala. Vplivajo lahko na zmogljivost sprejema na brezžičnem daljinskem krmilniku.

1 Oddajnik signala usmerite v sprejemnik infrardečega signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega upravljalnika, boste slišali zvok:

Zvok	Opis
Bip-bip	Delovanje se začne.
Bip	Spremembe nastavitve.
Dolg bip	Delovanje se zaustavi.
Trojni pisk	Zavrnitveni signal (npr. delovanje blokirano s kontaktom On/Off)

3.3 O prilagojevalniku za brezžično omrežje

Za podrobno specifikacijo, navodila za montažo, načine nastavitev, odgovore na pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema, vgrajena v napravo, skladna z Direktivo 2014/53/ES.

3.3.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

3.3.2 Osnovni parametri

Kaj	Vrednost
Frekvenčni razpon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radijske frekvence	1~13
Izhodna moč	13 dBm
Dejanska sevana moč	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 100 mA

4 Pred delovanjem

INFORMACIJA

V tem priročnik je le nekaj nastavitev, ki se izvedejo pred začetkom delovanja.


Za nastavitev načina pred delovanjem glejte **referenčni priročnik za uporabnika** na spletni strani Daikin pod zavihkom "Dokumentacija". Poskenirajte QR-kodo v "1.2 O tem dokumentu" [▶ 2] ALI pojdite na https://www.daikin.eu in uporabite iskalnik 🔍, da najdete svoj model.

- **Nastavitev notranje enote:** svetlost Daikin eye, odpiranje čelne plošče, brezžično krajevno omrežje, funkcija vertikalnega zračnega pretoka, položaj namestitve notranje enote, funkcija sušenje
- **Nastavitev brezžičnega daljinskega krmilnika:** kontrast zaslona LCD, svetlost zaslona LCD, čas izklopa zaslona LCD, samodejno pošiljanje izbire, kanali infrardečega sprejemnika na notranji enoti

4.1 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.


1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Vstavite obe bateriji hkrati.
3 Znova namestite pokrov.

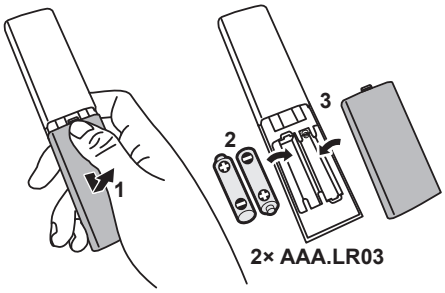

INFORMACIJA

- Majhno razpoložljivo energijo v bateriji prikazuje utripanje na zaslonu LCD (prvi položaj).
- Ko so baterije skoraj prazne, se delovanje brezžičnega daljinskega krmilnika prekine in lahko napravo samo še izključite, vse funkcije časovnika so izključene. Takoj ko bo mogoče, zamenjajte baterije.
- VEDNO zamenjajte obe bateriji hkrati.

4.2 Da bi namestili magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

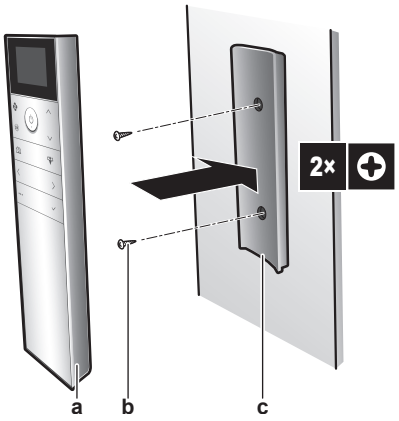

a Brezžični daljinski krmilnik
b Vijaki (niso priloženi enoti)
c Magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

1 Izberite mesto, od koder signali dosežejo enoto.
2 Nosilec pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.
3 Brezžični daljinski upravljalnik vstavite v nosilec.

INFORMACIJA

Nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika je magneten. Pazite, da boste nosilec zagotovo namestili s pravo stranjo navzgor.

4.3 Da bi vključili napajanje

1 Vklopite varnostni odklopnik.

Rezultat: Vodoravna loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referenčni položaj.

4.4 Nastavitve notranje enote

1 Vstopite v glavni meni, tako da pritisnete ··· in se premaknite na meni za nastavljanje notranje enote z < in >. Pritisnite ✓, da bi vstopili v meni.

Meni za nastavitve notranje enote



2 Izvedite spodaj navedene nastavitve.
3 Pritisnite ✓, da bi se vrnili na glavni meni, ali pritisnite ···, da bi zapustili meni in se vrnili na domači zaslon.

4.4.1 Odprite čelno ploščo

Čelna plošča se odpre samodejno, ko se zažene delovanje. Ko želite odpreti čelno ploščo, ko je delovanje ustavljeno, uporabite to funkcijo. **Primer:** med vzdrževanjem.

Da bi odprli čelno ploščo, uporabite brezžični daljinski krmilnik

1 Prepričajte se, da je enota izključena. Če ni, jo izključite z ⏻.
2 Na menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na zaslon za odpiranje čelne plošče z < in >.

Odprite zaslon čelne plošče



3 Pritisnite ✓, da bi potrdili.

Rezultat: Čelna plošča se bo odprla.

4 Še enkrat pritisnite ✓, da bi zaprli čelno ploščo, ali pritisnite ···, da bi se vrnili na domači zaslon.

4.4.2 Povezava v brezžično krajevno omrežje


Preprosto povežite svojo enoto v domače omrežje in prenesite aplikacijo, da bi zamenjali termostat, nastavili urnike za temperaturne spremembe in pregledali porabo električne energije in še kaj.

Za podrobnosti o specifikacijah, načinih nastavljanja, PZV in nasvetih za odpravljanje težav obiščite app.daikineurope.com.

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) na enoti.

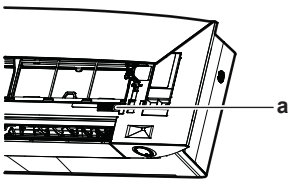

a Oznaka z SSID in KEY

Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

Da bi namestili aplikacijo ONECTA

1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".

2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

Aplikacijo poiščite neposredno v trgovini in uporabite QR-kodo, ki je na zaslonu brezžičnega daljinskega krmilnika

1 Vstopite v glavni menu, tako da pritisnete ··· in se premaknite na menu brezžičnega daljinskega krmilnika z < in >.

2 Pritisnite ⌄, da bi vstopili v menu.

Menu za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika



3 Premaknite se na zaslon s QR-kodo z < in >.

4 QR-kodo poskenirajte s pametnim telefonom ali drugo pametno napravo.

Rezultat: QR-koda vas bo preusmerila v App Store ali Google Play.



5 Sledite navodilom na zaslonu za namestitev.

INFORMACIJA

Če je QR-koda težko berljiva, zamenjajte prikazano QR-kodo z ^ ali ⌄ in poskusite znova.

Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.

- Uporabite ali način z dostopno točko (SSID in KEY) ali gumb WPS. Odprite aplikacijo ONECTA in sledite navodilom na zaslonu.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.



Opomba: Nastavljanje se izvede z brezžičnim daljinskim upravljalnikom v meniju za nastavljanje brezžičnega krajevnega omrežja. Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski upravljalnik v sprejemnik infrardečega signala na enoti.

INFORMACIJA

Pazite, da bo delovanje zaustavljeno pred nastavljanjem brezžične povezave. Povezave NI MOGOČE izvesti, ko enota deluje.

1 **Zaustavite delovanje,** preden nastavite brezžično povezavo.


2 Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik dovolj blizu enote in da nič ne moti signala.

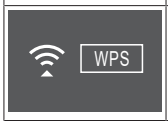Menu	Opis
	▪ ON = Nastavitev povezave v brezžično krajevno omrežje vključeno (način AP/način ZAGON (SSID + GESLO)) ▪ OFF = Brezžično krajevno omrežje izključeno
	Izhod iz menuja nastavitve
	Nastavitev povezave WPS
	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
	Preverjanje stanja povezave


Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

1 Premaknite se na statusni zaslon z < in >. Pritisnite ⌄, da bi potrdili.

Statusni zaslon

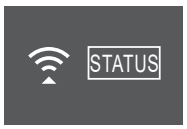

2 Preverite Daikin eye.

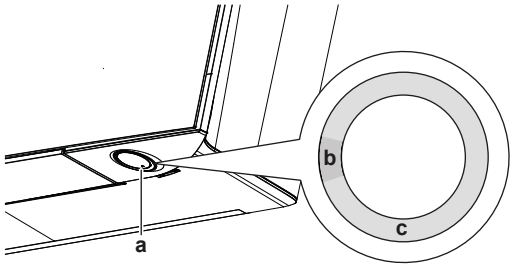

a Daikin eye
b Delno zeleno
c Rdeče, oranžno ali modro

Barve Daikin Eye se izmenjujejo med delno zeleno in …	… potem brezžični prilagojevalnik …
Rdeče	ni priključen
Oranžno	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku.

Barve Daikin Eye se izmenjujejo med delno zeleno in …	… potem brezžični prilagojevalnik …
Modro	povezano v domače omrežje: ▪ prek dostopne točke ali ▪ prek gumba WPS na usmerjevalniku.

3 Pritisnite ···, da bi zapustili domači zaslon ali uporabite zaslon IZHOD, da se vrnete na meni nastavitve notranje enote.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete

Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:
- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo.
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

1 Premaknite se na ponastavitveni zaslon (reset) z < in >. Pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

Ponastavitveni zaslon



2 Pritisnite ···, da bi zapustili domači zaslon ali uporabite zaslon IZHOD, da se vrnete na menu nastavitve notranje enote.

Da bi izključili brezžično povezavo


1 Vstopite v menu za nastavitev povezave v brezžično krajevno omrežje in spremenite nastavitev na OFF z ^ in v. Pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Daikin eye izmenično sveti zeleno in belo. Komunikacija je izključena.


4.4.3 Funkcija vertikalnega zračnega pretoka

Ta funkcija pomaga pri vzpostavitvi optimalnega zračnega pretoka in distribuciji toplote v načinu ogrevanja. Funkcijo lahko izključite, če je pod enoto pohištvo ali drug predmet.

Izključen vertikalni zračni pretok

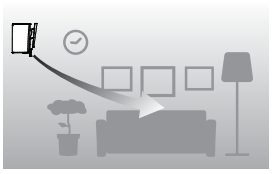


Vključen vertikalni zračni pretok

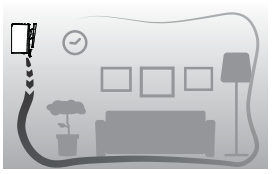


Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka

1 V menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na nastavitev vertikalnega zračnega pretoka z < in >.

Funkcija vertikalnega zračnega pretoka vključena

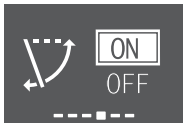

Funkcija vertikalnega zračnega pretoka izključena

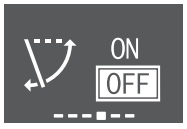

2 Spremenite nastavitev z ^ in v.

3 Pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

4 Še enkrat pritisnite ✓, da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite ···, da bi se vrnili na domači zaslon.

5 Delovanje

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

5.1 Območje delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih območjih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

	Hlajenje in sušenje[a][b]	Ogrevanje[a]
Zunanja temperatura za modele RXJ	-10~50°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
Zunanja temperatura za modele 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	-10~46°C DB	-15~24°C DB -15~18°C WB
Notranja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80%[a]	—

[a] Varovalo bo morda zaustavilo delovanje sistema, če enota deluje zunaj območja delovanja.
[b] Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj območja delovanja.

5.2 Način delovanja in ciljna temperatura

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:
- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Opis
Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavitvene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavitvene točke temperature.
Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavitvene točke temperature. **Okrepitev ogrevanja** Ta funkcija je samodejna; hitro ogreje dom, tako da enoto zažene v načinu ogrevanja.
Samo ventilator	Sistem nadzoruje le zračni pretok (hitrost in smer zračnega pretoka). Med tem delovanjem NE MORETE nastaviti temperature.
Sušenje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru. Med tem delovanjem NE MORETE nastaviti temperature.

Dodatne informacije:

- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.
- **Senzor vlažnosti.** Preverite vlažnost, tako da zmanjšate vlažnost med hlajenjem.

5.2.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo

Način delovanja

1 Pritisnite , da bi vstopili v vrtljivi menu za način delovanja. Če večkrat pritisnete , se bo način spreminjal, kot sledi:



INFORMACIJA

- Na vrtljivem menuju se lahko premaknete v obe smeri z in ali in .
- Vrtljivi menu se bo vedno začel s trenutno aktivno nastavitvijo.

2 Pritisnite za **zagon** delovanja.

3 Domači zaslon se spremeni, kot sledi, in indikatorska lučka Daikin eye posveti.

Domači zaslon, ko je enota vključena med …		
ogrevanjem, hlajenjem, samodejnim delovanjem	**sušenjem**	**delovanjem samo ventilatorja**
		

Nastavitvena točka temperature

4 Pritisnite ali na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali **nastavitveno točko temperature**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Sušenje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Ni nastavitvene točke[(a)]

[(a)] Ko uporabljate način delovanja **sušenje** ali **samo ventilator**, NE MORETE prilagoditi temperature.

5 Pritisnite , da **zaustavite** delovanje.

Rezultat: Domači zaslon se spremeni, kot sledi, in indikatorska lučka Daikin eye ugasne.

Domači zaslon, ko je enota izključena



5.3 Hitrost ventilatorja

INFORMACIJA

- Ko uporabljate način razvlaževanje, NI MOGOČE prilagoditi hitrosti ventilatorja.
- Zračni pretok v načinu ogrevanja se bo znižal, da ne bi povzročil hlajenja. Ko se zviša temperatura zračnega pretoka, se bo delovanje nadaljevalo pri nastavljenem zračnem pretoku.
- Ko uporabljate način zračnega pretoka Comfort NI MOGOČE prilagajati nastavitve zračnega pretoka; simbol na zaslonu prikazuje, da je funkcija trenutno onemogočena.

Moč, s katero tok zraka piha iz notranje enote, lahko prilagodite.

Nastavitev	Opis
Hitrost ventilatorja 1~5 	5 stopenj zračnega pretoka od najpočasnejšega do najhitrejšega.
Samodejno 	Notranja enota samodejno prilagodi hitrost ventilatorja glede na nastavitveno točko in notranjo temperaturo.
Tiho delovanje notranje enote 	Za zmanjšanje hrupa, ki ga oddaja zunanja enota (**Primer:** ponoči)

INFORMACIJA

Če enota doseže nastavitveno točko temperature:

- v hlajenju ali v samodejnem načinu. Ventilator bo nehal delovati.
- v načinu ogrevanja. Ventilator bo deloval pri nastavljenem zračnem pretoku.

5.3.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja

1 Pritisnite , da bi vstopili v vrtljivi menu za zračni pretok. Če večkrat pritisnete , se bo način spreminjal, kot sledi:



INFORMACIJA

- Na vrtljivem menuju se lahko premaknete v obe smeri z in ali in .
- Vrtljivi menu se bo vedno začel s trenutno aktivno nastavitvijo.

5.4 Samodejno pametno

Ta funkcija samodejno prilagaja nastavljeno temperaturo, da vam zagotovi udobje v skladu z osebnimi nastavitvami.

Sčasoma se enota nauči vaših priljubljenih nastavitev za različne razmere in to znanje uporabi, da samodejno uravnava nastavitve. Ta funkcija zmanjša potrebo po tem, kolikokrat morate ročno uravnavati temperaturo, ker se nauči vaših navad.

Pomaga tudi zmanjšati neudobje zaradi sprememb vremena, na primer hladnejših oči ali sprememb med letnimi časi.

INFORMACIJA

Funkcija Samodejno pametno deluje samo, ko enota deluje v **samodejnem načinu**.

5.4.1 Za zagon/zaustavitev funkcije Samodejno pametno

INFORMACIJA

To funkcijo lahko izklopite in prevzamete popoln nadzor nad nastavitveno točko temperature.

1 Pritisnite ···, da bi vstopili v glavni meni ter uporabite < in >, da se premaknete na meni za nastavitev notranje enote. Pritisnite ∨, da bi vstopili v meni.

Meni za nastavitve notranje enote



2 Uporabite < in >, da se premaknete na zaslon Samodejno pametno.

3 Spremenite nastavitev z ∧ in ∨.

Način Samodejno pametno aktiven



Način Samodejno pametno onemogočen



4 Pritisnite ∨, da bi potrdili izbiro.

5 Še enkrat pritisnite ∨, da bi se vrnili na glavni meni, ali pritisnite ···, da bi se vrnili na domači zaslon.

5.5 Kontakt On/Off

Ta funkcija zahteva nakup in namestitev dodatka KER303A.

To funkcijo uporabite za samodejno zaustavitev enote z zunanjim signalom suhega kontakta (npr. senzorja na oknu ali kartice za odklepanje vrat).

Funkcija pomaga zmanjšati nepotrebno porabo energije, ko so okno ali vrata odprta ali ko soba ni zasedena.

Enota se zaustavi v skladu s stanjem zunanjega kontakta.

INFORMACIJA

Funkcija uporablja suhi kontakt in priklop vodnikov, ki ga mora namestiti kvalificiran monter.

- Čas zamika (**0** – tovarniška nastavitev / 1 / 2 / 3 / 5 minut) in način vnovičnega zagona nastavi monter v skladu z vašimi željami.
- Ko je funkcija aktivirana, lahko prepreči delovanje enote, tudi če ta prejme ukaz za delovanje z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA.

Vedenje, ko je aktiviran kontakt On/Off

Ko je funkcija kontakt On/Off omogočena, sistem spreminja vedenje v skladu s stanjem kontakta.

Primer (okno zaprto → okno odprto)

- Ko je okno **zaprto**, enota lahko normalno deluje.
- Ko je okno **odprto**, se zažene časovnik zamika.
- Ko se izteče čas zamika, se enota zaustavi in preide v stanje pripravljenosti.
- Ko je okno odprto:
  - Ukaz VKLOP/IZKLOP z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA je onemogočen.
  - Druge nastavitve, kot so želeni **temperaturni cilj**, **način delovanja** ali **hitrost ventilatorja**, je še vedno mogoče spremeniti, vendar bodo začele veljati šele po vnovičnem zagonu naprave.

Nastavitev načina za vnovični zagon

Način vnovičnega zagona določa, kako se enota vede, ko se okno spet zapre.

Ročni vnovični zagon

- Enota se vnovič ne zažene samodejno.
- Ko je okno zaprto, je treba delovanje sprožiti ročno s pritiskom na gumb ON na daljinskem krmilniku ali v aplikaciji ONECTA.

Samodejni vnovični zagon

- Enota se zažene samodejno v zadnjem načinu delovanja, ko je okno zaprto.

Informacije

- Če slišite tri kratke piske in svetleča dioda delovanja dvakrat utripne, je delovanje blokirano zaradi kontakta On/Off.
- Ko je okno zaprto, se enota samodejno vnovič zažene ali ostane zaustavljena, odvisno od izbranega načina za vnovični zagon.

OPOMBA

Če želite spremeniti nastavitve (čas zamika ali način vnovičnega zagona), stopite v stik s svojim monterjem.

5.6 Možnosti za topel zrak

Uporabite to funkcijo za nastavitev udobnejšega ogrevanja in ročno nastavljanje hitrosti zračnega pretoka.

INFORMACIJA

- V načinu ogrevanje se bo hitrost zračnega pretoka zmanjšala, da ne bi prišlo do prepihov s hladnim zrakom. Ko se zrak segreje, bo enota nadaljevala z delovanjem pri izbrani hitrosti zračnega pretoka.
- Aktivacija te funkcije lahko nekoliko zmanjša učinkovitost ogrevanja v zelo hladnih razmerah.

5.6.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak

1 Pritisnite ···, da bi vstopili v glavni meni ter uporabite < in >, da se premaknete na meni za nastavitev notranje enote. Pritisnite ∨, da bi vstopili v meni.

Meni za nastavitve notranje enote



2 Uporabite < in >, da se premaknete na zaslon Možnosti za topel zrak.

3 Spremenite nastavitev z ∧ in ∨.

Način Možnosti za topel zrak aktiven



Način Možnosti za topel zrak onemogočen



4 Pritisnite ∨, da bi potrdili izbiro.

5 Še enkrat pritisnite , da bi se vrnili na glavni meni, ali pritisnite , da bi se vrnili na domači zaslon.

5.7 Temperaturna omejitev

Ta funkcija je načrtovana za omejitev nastavitvene točke temperature, ki jo lahko izberete, da se zmanjša poraba energije in se izognemo nepotrebnemu preklapljanju med hlajenjem in ogrevanjem.

5.7.1 Za nastavitev temperaturne omejitve

1 Vstopite v glavni meni, tako da pritisnete ter uporabite in , da se premaknete na meni brezžičnega daljinskega krmilnika.

2 Pritisnite , da bi vstopili v meni.

Meni za nastavitev brezžičnega daljinskega upravljalnika



3 Uporabite in in se premaknite na zaslon SW info.

4 Pritisnite in vsaj 5 sekund držite .

Preizkus delovanja



5 Uporabite in in se premaknite na **LS**.

Temperaturna omejitev



6 Pritisnite , da vnesete nastavitev temperaturne omejitve

Rezultat: Pojavi se nastavitev za spodnjo omejitev hlajenja.

Spodnja omejitev hlajenja



7 Uporabite in , da izberete želeno omejitev hlajenja.

8 Pritisnite , da bi potrdili, in se premaknite na nastavitev zgornje omejitve ogrevanja.

9 Uporabite in , da izberete želeno zgornjo omejitev ogrevanja.

Zgornja omejitev ogrevanja



10 Pritisnite , da bi potrdili, in zapustite način za nastavljanje višine temperature, tako da ga usmerite v notranjo enoto.

Rezultat: Spodnja omejitev za hlajenje in zgornja omejitev za ogrevanje sta potrjeni. Zaslon se vrne na glavni zaslon.

5.8 Smer toka zraka

Smer zračnega pretoka je smer, v katero piha zrak iz enote. To naredi s premikanjem vodoravnih ali vertikalnih loput. Prilagodite smer zračnega pretoka, kot želite, in določite fiksni položaj ali nihanje lopute.

Nastavitev	Smer toka zraka
Samodejno vertikalno nihanje 	Premika vodoravne lamele gor in dol.
Samodejno horizontalno nihanje 	Premika navpične lamele z ene strani na drugo.
3D smer zračnega pretoka 	Premika se izmenično gor - dol in levo - desno.
[—]	Ostaja v fiksnem položaju.


OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski upravljalnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lopute nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

Razpon premikanja loput se spreminja glede na način delovanja. Loputa se bo ustavila v skrajno zgornjem položaju, ko se hitrost ventilatorja spremeni v počasnejšo pri nastavljanju nihanja gor-dol.


Zračni pretok Comfort

Enota bo samodejno spremenila smer zračnega pretoka, da bo učinkoviteje ogrela ali ohladila prostor. Direktni zračni pretok iz enote bo manj opazen.

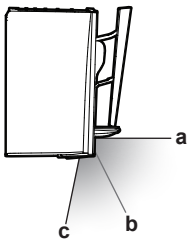


- **a** Položaj lamel med hlajenjem in sušenjem
- **b** Lamelni položaj med ogrevanjem (**izključen vertikalni zračni pretok**)
- **c** Lamelni položaj med ogrevanjem (**vključen vertikalni zračni pretok**)

Pri hlajenju in sušenju

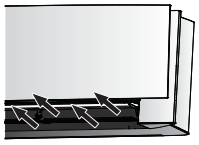


Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi pod stropom.


Udobni zračni pretok **aktiven**

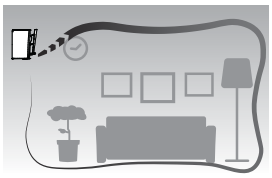

Udobni zračni pretok **onemogočen**

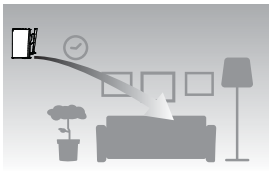


Pri ogrevanju

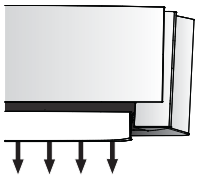

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi po tleh.

Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka vključena: Enota zazna temperaturo prostora in tal in samodejno izbere 1 od 3 smeri zračnega pretoka (ogrevanje prostora, navzdol, vertikalno).

Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka izključena: Enota bo delovala samo v smeri zračnega pretoka navzdol.

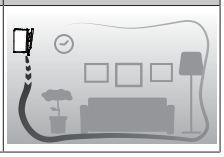Zračni pretok za ogrevanje prostora	Zračni pretok navzdol	Navpični zračni pretok
		

INFORMACIJA

Če želite deaktivirati funkcijo vertikalnega zračnega pretoka (npr. če je pod enoto pohištvo ali drug predmet), glejte "Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka" [▸ 8]. Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka deaktivirana, bo zračni pretok usmerjen navzdol.

INFORMACIJA

Načinov delovanja močno in Comfort NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Če je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo način zračnega pretoka Comfort preklican.
Ko uporabljate način zračnega pretoka Comfort NI MOGOČE prilagajati nastavitve zračnega pretoka; simbol ⊘ na zaslonu prikazuje, da je funkcija trenutno onemogočena.

1 Vstopite v glavni meni, tako da pritisnete ··· ter uporabite z 〈 in 〉, da se premaknete na meni za nastavljanje zračnega pretoka. Pritisnite ✓, da bi vstopili v meni.

Meni za nastavitev smeri zračnega pretoka




2 V tem meniju izvedite naslednje nastavitve zračnega pretoka. Nato pritisnite ✓, da bi se vrnili na glavni meni, ali pritisnite ···, da bi zapustili meni in se vrnili na domači zaslon.

5.8.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri


1 V menuju za nastavitve smeri zračnega se premaknite na zaslon vertikalnega zračnega pretoka z 〈 in 〉.

2 Spremenite nastavitev z ^ in ⌄.

Vertikalni zračni pretok - nihanje

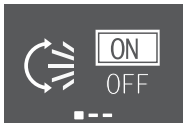

Vertikalni zračni pretok - fiksno

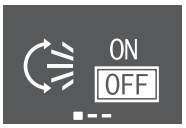

3 **Za vertikalno nihanje.** Pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: se pojavi na dnu domačega zaslona. Lopute (vodoravne lamele) začnejo nihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ✓, ko lamele dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z dna domačega zaslona. Vertikalne lamele se bodo nehale premikati.

5.8.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri

1 V menuju za nastavitve smeri zračnega se premaknite na zaslon horizontalnega zračnega pretoka z 〈 in 〉.

2 Spremenite nastavitev z ^ in ⌄.

Horizontalni zračni pretok - nihanje



Horizontalni zračni pretok - fiksno



3 **Za horizontalno nihanje.** Pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: se pojavi na dnu domačega zaslona. Lopute (vodoravne lamele) začnejo nihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ✓, ko lamele dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z dna domačega zaslona. Horizontalne lamele bodo nehale nihati.

INFORMACIJA


Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lopute proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.8.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka

1 Nastavite vertikalni in horizontalni zračni pretok na ON.

2 3D se pojavi na dnu domačega zaslona. Vertikalne in horizontalne lamele bodo začele nihati.

Vključen vertikalni zračni pretok

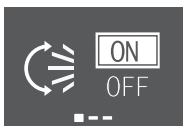

Vključen horizontalni zračni pretok



3 Da bi uporabljali fiksni položaj, nastavite vertikalni in horizontalni zračni pretok na OFF, ko vertikalne in horizontalne lamele dosežejo želeni položaj.

Rezultat: 3D izgine z dna domačega zaslona. Vertikalne in horizontalne lamele se bodo nehale premikati.

5.8.4 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok

1 V menuju za nastavitve smeri zračnega se premaknite na zaslon udobnega zračnega pretoka z < in >.

2 Spremenite nastavitev z ^ in v.

Udobni zračni pretok aktiven



Udobni zračni pretok onemogočen



3 Pritisnite v, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Udobni zračni pretok aktiven: se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Udobni zračni pretok **onemogočen:** izgine z dna domačega zaslona.

5.9 Delovanje tipala Intelligent Eye

Sistem samodejno prilagodi smer toka zraka in temperaturo glede na zaznavanje človeških premikov v prostoru, da zraka ne bi pihal neposredno v ljudi. Če v 20 minutah sistem ne zazna premikanja, sistem preklopi v energetsko varčno delovanje:

O tipalu Intelligent Eye

OPOMBA

- Tipala NE udarjajte ali grobo potiskajte. To lahko privede do okvare.
- Poleg tipala Intelligent eye NE postavljajte velikih predmetov.

INFORMACIJA

Nastavitve nočnega načina (izklop časovnika) NI MOGOČE uporabljati sočasno z delovanjem tipala Intelligent eye.


- **Razpon zaznavanja.** Do 9 m.
- **Občutljivost zaznavanja.** Spreminja se glede na mesto montaže, število oseb v prostoru, temperaturno območje itd.
- **Napake pri zaznavanju.** Tipalo lahko nenamerno zazna domače živali, sončno svetlobo, nihanje zaves itd.

5.9.1 Zagon/zaustavitev funkcije Intelligent eye

1 Pritisnite ···, da vstopite v glavni menu, nato pa se premaknite na zaslon Intelligent eye z < in >.

2 Spremenite nastavitev z ^ in v.

Aktivno je pametno tipalo Intelligent eye

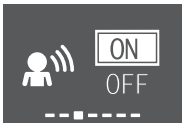

Intelligent eye onemogočen



3 Pritisnite v, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Aktivno je pametno tipalo Intelligent eye: se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Intelligent eye **onemogočen:** izgine z dna domačega zaslona.

5.10 Delovanje Powerful

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

INFORMACIJA

Funkcije zmogljivega delovanja Powerful ni mogoče uporabljati skupaj z varčnim delovanjem Econo, udobnim zračnim pretokom Comfort ali tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

Delovanje Powerful NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.10.1 Da bi zagnali način Powerful

1 Pritisnite , da vstopite v pojavni menu močnega delovanja.

2 Pritisnite ali < in >, da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Rezultat: Aktivno je močno delovanje: se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Močno delovanje **onemogočeno:** izgine z dna domačega zaslona.

Aktivno je močno delovanje



Močno delovanje onemogočeno



INFORMACIJA

- Način delovanja močno je mogoče nastaviti, le ko enota deluje; simbol na zaslonu prikazuje, da je funkcija trenutno prepovedana.
- Če pritisnete ali spremenite način delovanja, bo delovanje preklicano; izgine z dna domačega zaslona.

5.11 Način delovanja Econo

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da se varnostni odklopnik ne bo sprožil, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.

INFORMACIJA


- Funkcij Powerful (zmogljivo) in Econo (varčno) ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Delovanje Econo zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, način delovanja Econo NE BO še bolj zmanjšal porabe.

5.11.1 Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja


1 Pritisnite ···, da vstopite v glavni menu, nato pa se premaknite na zaslon Varčno z < in >.

2 Spremenite nastavitev z ^ in v.

Aktivno je varčno delovanje

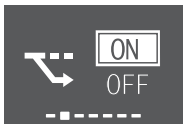

Varčni način delovanja onemogočen

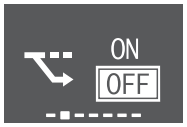

3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Aktivno je varčno delovanje: se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Varčni način delovanja **onemogočen:** izgine z dna domačega zaslona.

INFORMACIJA

- Varčni način delovanja je mogoče nastaviti, le ko enota deluje; simbol na zaslonu prikazuje, da je funkcija trenutno prepovedana.
- Če pritisnete , spremenite način delovanje na samo ventilator ali nastavite močno delovanje, varčni način delovanja bo preklican; bo izginil z dna domačega zaslona.

5.12 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite delovanje zunanje enote Quiet, ko želite zmanjšati glasnost pri delovanju zunanje enote. **Primer:** Ponoči.

INFORMACIJA

- Funkcij za delovanje zunanje enote Powerful (zmogljivo) in Quiet (tiho) NI MOGOČE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Ta funkcija je na voljo le pri delovanju samodejno, hlajenje in ogrevanje.
- Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost kompresorja. Če se kompresor že vrti počasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO še bolj upočasnilo vrtenja kompresorja.

5.12.1 Vklop funkcije Tiho delovanje zunanje enote

1 Pritisnite , da vstopite v pojavni menu tiho delovanje zunanje enote.

Aktivno je Tiho delovanje zunanje enote



Funkcija tiho delovanje zunanje enote je onemogočena



2 Pritisnite ali in , da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Rezultat: Aktivno je Tiho delovanje zunanje enote: se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Funkcija tiho delovanje zunanje enote je **onemogočena:** izgine z dna domačega zaslona.

Opomba: ostane na domačem zaslonu, tudi če izključite enoto z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

5.13 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka

Streamer ustvarja tok zelo hitrih elektronov z veliko močjo oksidiranja, ki zmanjšajo učinek slabih vonjav. Skupaj z dezodorirnim filtrom iz titanijevega apatita in zračnimi filtri očisti zrak v prostoru.

INFORMACIJA

- Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.
- Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoč zvok.
- Če je zračni pretok prešibak, bo razelektritev Streamerja začasno preprečila vonj po ozonu.

5.13.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)

1 Pritisnite , da bi vstopili v glavni menu. Zaslon enote Flash Streamer je na prvem mestu v glavnem menuju.

2 Spremenite nastavitev z in .

Delovanje Flash Streamer omogočeno



Delovanje Flash Streamer onemogočeno



3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Delovanje Flash Streamer **omogočeno:** se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Delovanje Flash Streamer **onemogočeno:** izgine z dna domačega zaslona.

5.14 Nastavitev ure in časovnika

1 Vstopite v glavni menu, tako da pritisnete in se premaknite na menu nastavitev ure in časovnika z in . Pritisnite , da bi vstopili v menu.

Menu nastavitev ure in časovnika



2 V tem menuju izvedite naslednje nastavitve ure in časovnika. Nato pritisnite , da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite , da bi zapustili menu in se vrnili na domači zaslon.

5.14.1 Nastavitev ure


Če notranja ura na notranji enoti ni pravilno nastavljena, funkcije VKLOP časovnika, IZKLOP časovnika in tedenski časovnik NE bodo delovale pravilno. Uro je treba nastaviti še enkrat:

- Ko se je varnostni odklopnik izklopil.
- Po izpadu električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

Nastavitev časa

1 V menuju za nastavitev ure in časovnika se premaknite na zaslon za nastavitev ure z in . Vstopite z .


Nastavitev ure (prikazuje trenutno nastavljeno uro)

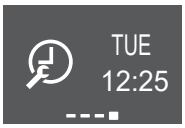

Opomba: Če ura še ni bil nastavljena, boste najprej vstopili v nastavitev ure. Dokler ura ni nastavljena, drugih nastavitev časovnika ni mogoče izvesti.


2 Spremenite dan v tednu z ^ in v.

Nastavitev dneva v tednu

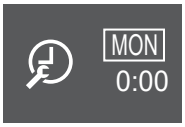

3 Pojdite na nastavitev ure z >.


Nastavitev ure

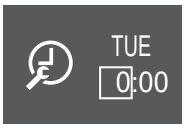

4 Uro spremenite z ^ in v (24-urna oblika).

5 Pojdite na nastavitev minut z >.

Nastavitev minut

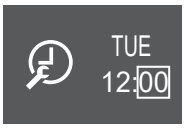

6 Spremenite minute z ^ in v.

5.14.2 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije pogojev funkcij za IZKLOP in VKLOP časovnika.

INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem krmilniku ta ohrani nastavitev časa za vklop/izklop časovnika, a je časovnik preklican.

INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "Nastavitev časa" [▸ 14].


Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 V menuju za nastavitev ure in časovnika se premaknite na zaslon za izklop časovnika z < in >.

Izklop časovnika onemogočen



Izklop časovnika je nastavljen na 7:00

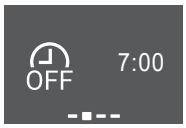

2 Pritisnite v, da vstopite v menu za nastavitev izklopa časovnika.

Rezultat: Ko prvič nastavljate izklop časovnika, se trenutni čas zaokroži navzgor za 10-minutni interval.


Rezultat: Ko je izklop časovnika že nastavljen, je prikazana zadnja nastavitev.

3 Spremenite CANCEL v TIME z ^.


4 Pojdite na nastavitev ure z > in spremenite nastavitev ure z ^ in v v 24-urni obliki.

5 Pojdite na nastavitev minut z > in spremenite nastavitev minut z ^ in v v 10-minutnem intervalu.


Spremenite CANCEL v TIME

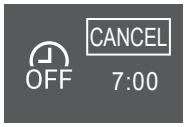

Nastavite ure

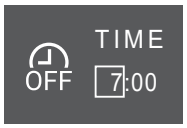

Nastavite minute

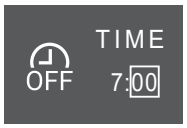

6 Pritisnite v, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: OFF se pojavi na dnu domačega zaslona. Nastavljeni čas je prikazan na zaslonu za izklop časovnika v glavnem menuju. Daikin eye sveti oranžno. Enota bo po določenem času ugasnila.

7 **Da bi preklicali** nastavitev časovnika, pojdite na menu za nastavitev izklopa časovnika in spremenite TIME v CANCEL.

Rezultat: OFF izgine z dna domačega zaslona. Noben čas ni prikazan na zaslonu za izklop časovnika v glavnem menuju. Daikin eye neha svetiti oranžno.

INFORMACIJA

Ko nastavite VKLOP/IZKLOP časovnika, se nastavitev časa shrani v pomnilniku. Ko zamenjate baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku, ta ohrani nastavitev časa za vklop/izklop časovnika, a je časovnik preklican.

Funkcija Night set - nočni način

Ko je nastavljen časovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi temperaturno nastavitev (0,5°C navzgor pri hlajenju, 2,0°C navzdol pri ogrevanju), da prepreči prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 V menuju za nastavitev ure in časovnika se premaknite na zaslon za vklop časovnika z < in >.

Vklop časovnika onemogočen



Vklop časovnika je nastavljen na 14:00



2 Pritisnite v, da vstopite v menu za nastavitev vklopa časovnika.




Rezultat: Ko prvič nastavljate vklop časovnika, se trenutni čas zaokroži navzgor za 10-minutni interval.

Rezultat: Ko je vklop časovnika že nastavljen, je prikazana zadnja nastavitev.

3 Spremenite CANCEL v TIME z ^.

4 Pojdite na nastavitev ure z > in spremenite nastavitev ure z ^ in v v 24-urni obliki.

5 Pojdite na nastavitev minut z > in spremenite nastavitev minut z ^ in v v 10-minutnem intervalu.

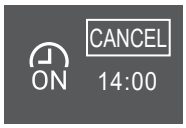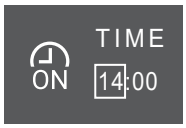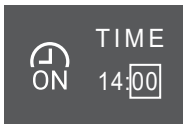Spremenite CANCEL v TIME	Nastavite ure	Nastavite minute
		

6 Pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: ON se pojavi na dnu domačega zaslona. Nastavljeni čas je prikazan na zaslonu za vklop časovnika v glavnem menuju. Daikin eye sveti oranžno. Enota se bo po določenem času zagnala.



7 Da bi preklicali nastavitev časovnika, pojdite na menu za nastavitev vklopa časovnika in spremenite TIME v CANCEL.

Rezultat: ON izgine z dna domačega zaslona. Noben čas ni prikazan na zaslonu za vklop časovnika v glavnem menuju. Daikin eye neha svetiti oranžno.

Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

1 Da bi nastavili časovnike, glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 15] in "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 15].

Rezultat: OFF in ON se pojavita na dnu domačega zaslona.

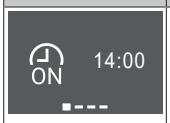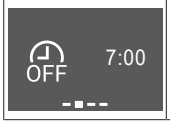Primer:			
Zaslon	**Trenutni čas**	**Nastavite ko …**	**Delovanje**
 	6:00	enota deluje.	Zaustavi se ob 7:00 in se zažene ob 14:00.
		Enota NE deluje.	Zažene se ob 14.00.



5.14.3 Funkcija tedenski časovnik

S tem delovanjem lahko shranite do 4 nastavitve časovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugačno nastavitev za od ponedeljka do petka in drugačno za konce tedna.

INFORMACIJA

Naslednji postopek nastavljanja je veljaven samo za brezžični daljinski upravljalnik. Vendar pa vam svetujemo, da tedenski časovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte "4.4.2 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [▸ 6] za več informacij.

Datum v tednu	Primer nastavitve
Ponedeljek~petek ▪ Za vsak dan lahko določite do 4 nastavitve.	
Sobota ▪ Ni nastavitve časovnika	—
Nedelja ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	

- **Nastavitev vklop-vklop-vklop-vklop.** Omogoča časovno razporejanje in nastavljanje temperature.
- **Nastavitev izklop-izklop-izklop-izklop.** Za vsak dan je mogoče nastaviti le izklop časa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezžični daljinski krmilnik proti notranji enoti in počakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega časovnika.

INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "Nastavitev časa" [▸ 14].

INFORMACIJA

- Tedenskega časovnika in funkcije vklop/izklop časovnika NI mogoče uporabljati sočasno. Delovanje vklop/izklop časovnika ima prednost. Tedenski časovnik bo v pripravljenosti, WEEK izgine z domačega zaslona. Ko je vklop/izklop časovnika dokončan, bo samodejno aktiven tedenski časovnik.
- Dan v tednu, način vklop/izklop časovnika, čas in nastavitve temperature (samo za način vklop časovnika) je mogoče nastaviti s tedenskim časovnikom. Druge nastavitve temeljijo na prejšnji nastavitvi vklopa časovnika.

Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika

1 V menuju za nastavitev ure in časovnika se premaknite na zaslon za tedenski časovnik z ‹ in ›.


2 Spremenite OFF v ON z ^ in ⌄, nato pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Daikin eye sveti oranžno. Nastavitve za prvi dan v tednu bodo prikazane (4 vnosi za vsak dan).

Tedenski časovnik onemogočen	Tedenski časovnik omogočen
	



3 Med dnevi se premikajte z ‹ in ›. Med 4 vnosi se premikajte z ^ in ⌄.

Primer:

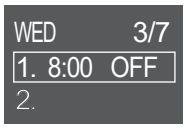		
Prazno polje – za ponedeljek ni nastavitev	Enota **se zažene**: v torek ob 16.50 z nastavitveno točko temperature 25°C	Enota **se zaustavi**: v sredo ob 8.00

4 Pritisnite ✓, da bi vstopili v nastavitev.

5 Spremenite nastavitev na ON, OFF ali DEL.

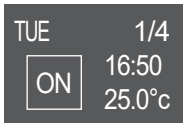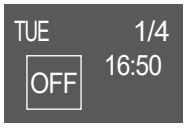Vklop časovnika	Izklop časovnika	Izbriši
		
Enota se zažene ob nastavljenem času in nastavitveni točki temperature.	Enota se zaustavi ob nastavljenem času.	Izbriše ta vnos

Vklop/izklop časovnika

6 Pojdite na nastavitev ure z › in spremenite nastavitev ure z ^ in ⌄ v 24-urni obliki.

7 Pojdite na nastavitev minut z › in spremenite nastavitev minut z ^ in ⌄ v 10-minutnem intervalu.

8 **Za izklop časovnika.** Potrdite nastavitev z ✓.

Rezultat: Prikazan je dan v tednu s 4 dnevnimi vnosi. Novi vnos je prisoten na seznamu vnosov. Enota se vklopi ali izklopi ob nastavljenem času. Seznam vnosov je razvrščen po času.

9 **Za vklop časovnika** lahko nastavite tudi nastavitveno točko temperature. Pojdite na nastavitev temperature z ⟩ in spremenite nastavitveno točko z ⌃ in ⌄. Potrdite nastavitev z ⌄.

Rezultat: Prikazan je dan v tednu s 4 dnevnimi vnosi. Novi vnos je prisoten na seznamu vnosov. Enota začne delovati z nastavitveno točko temperature. Seznam vnosov je razvrščen po času.

INFORMACIJA

Na brezžičnem daljinskem upravljalniku je mogoče nastaviti temperaturo med 10~32°C, ampak:

- v načinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 18°C, čeprav je nastavljena na 10~17°C;
- V načinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 30°C, čeprav je nastavljena na 31~32°C.

Izbriši vnos

1 Da bi izbrisali posamične vnose, spremenite nastavitev na DEL in potrdite z ⌄.

Rezultat: Prikazan je dan v tednu s 4 dnevnimi vnosi. Vnos je bil izbrisan. Dnevni seznam vnosov je razvrščen po času.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamašitve odvodnih cevi. **Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

OPOMBA

Veljavna zakonodaja o **toplogrednih fluoriranih plinih** zahteva, da je polnitev hladiva na enoti označena v teži in enakovredni vrednosti CO_2.

Formula za izračun enakovredne vrednosti v tonah CO_2: GWP vrednost hladiva × Skupno polnjenje hladiva [v kg]/1000

Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.

OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega morajo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA


Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOMBA

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.3 Da bi očistili prednjo ploščo

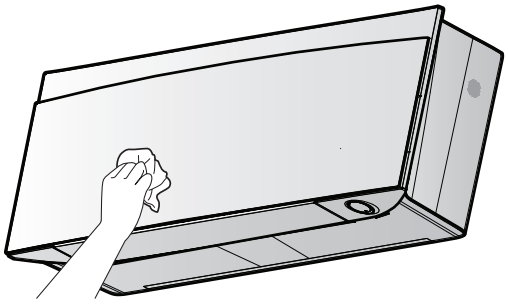

1 Prednjo ploščo očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.4 Da bi odprli čelno ploščo

1 Zaustavitev delovanja z ⏻.

Rezultat: Čelna plošča se zapre samodejno.


2 Odprte čelno ploščo z brezžičnim daljinskim krmilnikom. Glejte "4.4.1 Odprite čelno ploščo" [▸ 6].

Rezultat: Čelna plošča se bo odprla.

3 Izključite napajanje.

4 Oba zaklepa na zadnji strani čelne plošče povlecite navzdol.

5 Odprite čelno ploščo, dokler se nosilec ne prilega v pritrditveni jeziček.

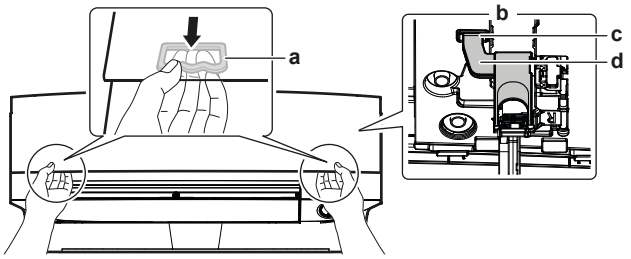


a Zaklep (1 na vsaki strani)
b Zadnja stranica čelne plošče
c Pritrditveni jeziček
d Podpora


7.5 Da bi očistili zračne filtre

1 Jeziček na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.


2 Izvlecite zračne filtre.

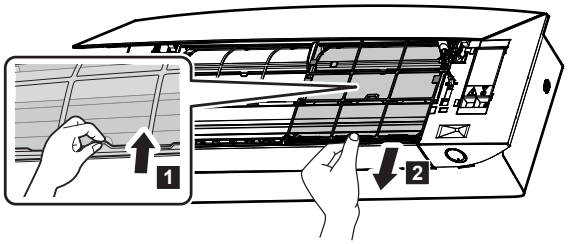


3 Odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev z jezičkov.

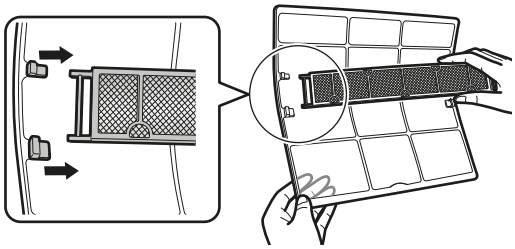

4 Operite zračne filtre z vodo ali jih očistite s sesalcem.

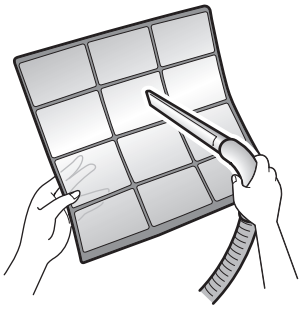

5 Namočite v mlačni vodi za približno 10 do 15 minut.

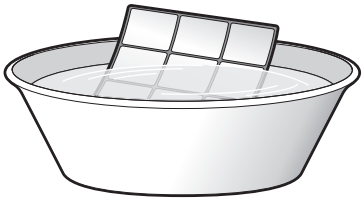

INFORMACIJA


- Če se prah NE spere z lahkoto, zračne filtre operite z nevtralnim detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Zagotovo odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

7.6 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter)


INFORMACIJA

Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

1 Filter za odstranjevanje vonjev iz titanovega apatita in protialergenski filter s srebrovimi ioni odstranite tako, da ju snamete z vseh 4 kaveljčkov.

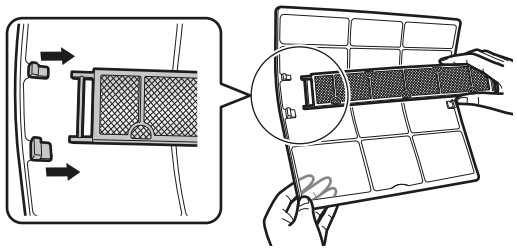


2 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

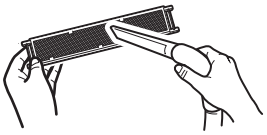

3 Filter za od 10 do 15 minut namočite v toplo vodo.

Opomba: Filtra NE odstranite iz ohišja.

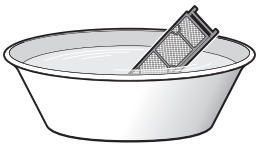


4 Po pranju otresite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.

7.7 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

1 Odstranite filter z jezičkov ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

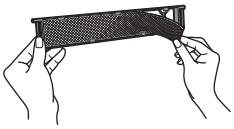


INFORMACIJA

- Ohišja NE zavrzite, ampak ga znova uporabite.
- Stari filter zavrzite kot negorljiv odpadek.

Da bi naročili dezodorirni filter iz titanovega apatita ali filter s srebrovimi ioi, stopite v stik s prodajalcem.


7.8 Da bi zaprli čelno ploščo

1 Nekoliko dvignite čelno ploščo in odstranite nosilec s pritrditvenega jezička.

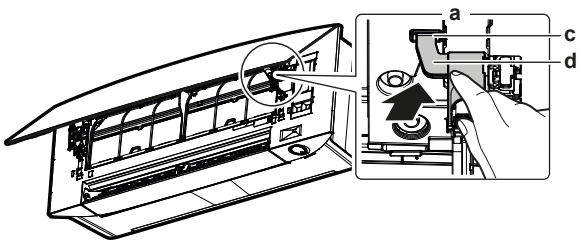

a Zadnja stranica čelne plošče
b Pritrditveni jeziček
c Podpora

2 Zaprite čelno ploščo.

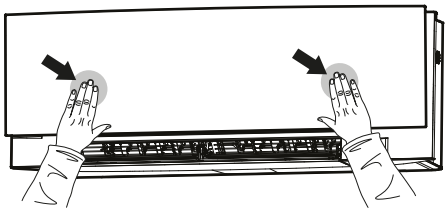

3 Nežno pritisnite čelno ploščo navzdol, dokler ne klikne.

7.9 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

Enota naj nekaj ur deluje v načinu **samo ventilator**, da se njena notranjost dobro osuši.

1 Način nastavite na samo ventilator, glejte "5.2 Način delovanja in ciljna temperatura" [▸ 8].

2 Ko enota neha delati, izključite stikalo.

3 Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.

4 Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.

INFORMACIJA

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjaka vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavite delovanje.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Daikin eye utripa in na brezžičnem daljinskem krmilniku lahko preverite kodo napake. Da bi prikazali kodo napake, glejte referenčni vodič notranje enote.	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.


Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.


Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.


9 Odlaganje

OPOMBA

Sistema nikoli NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

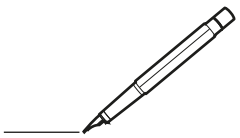

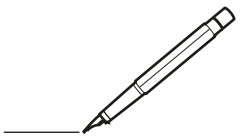

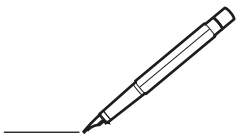

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06