PRIROČNIK ZA UPORABO

Komplet brezžičnega daljinskega upravljalnika

MODELI

BRC7EA628
BRC7EA629
BRC7EA630

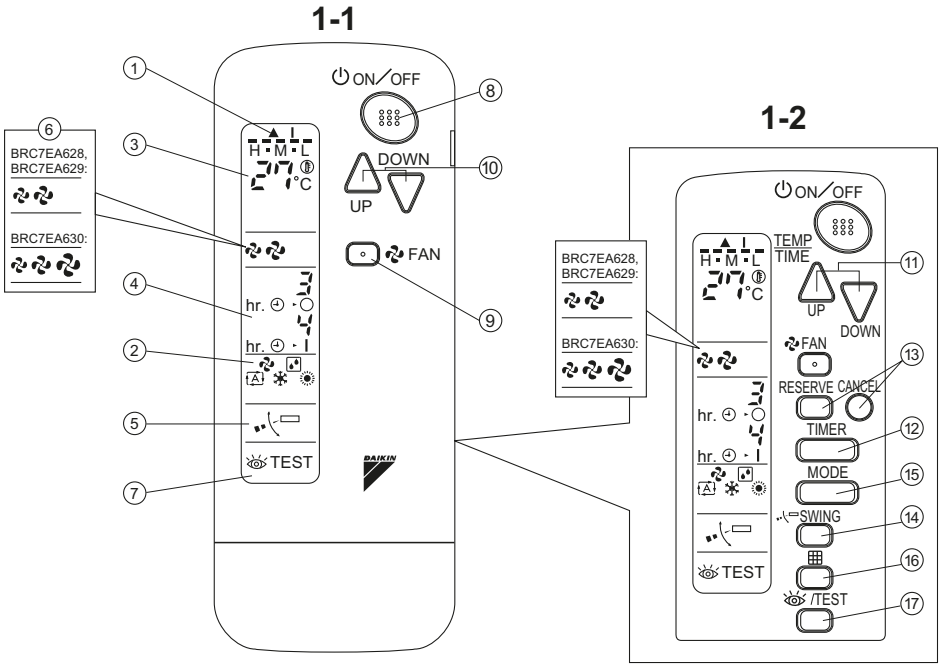

1

1–3

STIKALO ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE PREKLOPA HLAJENJA/OGREVANJA

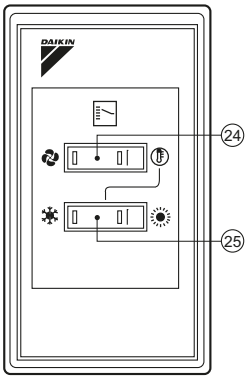

1

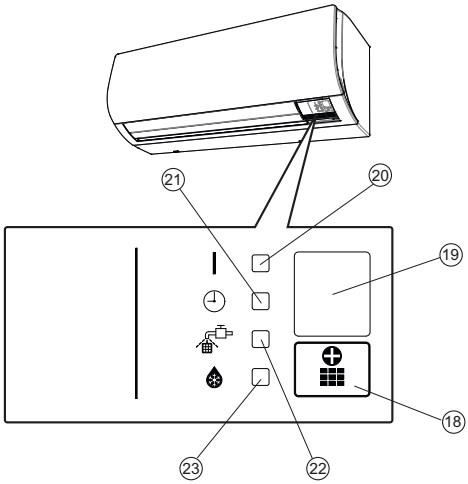

2

VSEBINA

Napotki za varnost..... 1
Ravnanje z brezžičnim daljinskim upravljalnikom 5
Območje delovanja..... 6
Postopek upravljanja 7
Ne gre za okvaro klimatske naprave 12
Ugotavljanje mest težav 13
Odstranitev enote 15

Hvala, ker ste kupili to opcijsko opremo Daikin. Pred uporabo opcijske opreme skrbno preberite ta priročnik za uporabo. V njem boste izvedeli, kako pravilno uporabljati enoto, in lahko boste poiskali rešitev v primeru težav. Ko preberete priročnik, ga shranite za prihodnjo rabo.

PRED UPORABO
Ta priročnik za uporabo vsebuje izključno navodila za uporabo brezžičnega daljinskega upravljalnika.
Za varno uporabo in vzdrževanje sistema preberite tudi priročnik za uporabo, priložen notranji enoti.

1. Napotki za varnost

Da bi lahko popolnoma izkoristili funkcije klimatske naprave in se izognili okvaram zaradi napačne rabe, priporočamo, da pred uporabo skrbno preberete ta priročnik z navodili.
Klimatska naprava je razvrščena kot "naprava, ki ni dostopna splošni javnosti".

V tem dokumentu opisani napotki za varnost so označeni s signalnima besedama OPOZORILO in POZOR. Vsi vsebujejo informacije, ki so pomembne za varnost. Obvezno jih v celoti upoštevajte.

⚠ **OPOZORILO**..... Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do telesnih poškodb ali smrti.

⚠ **POZOR**..... Če teh navodil ne upoštevate pravilno, lahko pride do materialne škode ali telesnih poškodb, ki so lahko v nekaterih primerih tudi hude.

Ko ga preberete, priročnik shranite na priročnem mestu, tako da ga boste lahko vzeli v roke, ko ga boste potrebovali. Če se oprema prenese na novega uporabnika, mu vedno predajte tudi priročnik.

⚠ **OPOZORILO**

Vedeti morate, da dolgotrajna neposredna izpostavljenost hladnemu ali toplemu zraku klimatske naprave ali prehladnemu ali pretoplemu zraku lahko škoduje vašemu fizičnemu počutju in zdravju.

V primeru okvare klimatske naprave (če oddaja vonj po zažganem itd.) odklopite napajanje enote in se obrnite na svojega lokalnega zastopnika.
Nadaljevanje uporabe v takšnih pogojih lahko povzroči odpoved, električni udar ali požar.

Za montažo opreme se obrnite na lokalnega zastopnika.
Če dela opravite sami, lahko pride do puščanje vode, električnega udara in nevarnosti požara.

O spreminjanju, popravljanju in vzdrževanju klimatske naprave ali daljinskega upravljalnika se posvetujte z lokalnim zastopnikom.
Nestrokovno opravljeno delo lahko povzroči puščanje vode, električni udar ali nevarnost požara.

Ne vstavljajte predmetov, vključno s palicami, prsti itd. v vstop ali izstop zraka.
Zaradi stika s hitro premikajočimi se lopaticami klimatske naprave lahko pride do telesnih poškodb.

V primeru puščanja hladiva pazite na možnost nastanka požara.
Če klimatska naprava ne deluje pravilno, če na primer ne ustvarja hladnega ali toplega zraka, lahko vzrok tiči v puščanju hladiva. Za pomoč se obrnite na svojega prodajalca. Hladivo v klimatski napravi je varno in običajno ne pušča. Kljub temu lahko v primeru puščanja in stika hladiva z golim plamenom, grelnikom ali kuhalnikom nastane dražljiv plin.
Klimatske naprave ne uporabljajte več, dokler usposobljen serviser ne potrdi, da je bilo puščanje odpravljeno.

Z lokalnim zastopnikom se posvetujte o tem, kaj narediti, če pušča hladivo.
Kadar je klimatska naprava vgrajena v majhnem prostoru, je treba z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da hladivo v primeru puščanja ne more preseči omejitve koncentracije. Sicer lahko to privede do nesreče zaradi porabe kisika.

Obrnite se na strokovno osebje, če želite priključevati dodatno opremo in pazite, da boste uporabljali le opremo, ki jo navaja proizvajalec.
Če delo opravite sami in zato pride do okvare, lahko to povzroči puščanje vode, električni udar ali požar.

O prestavljanju in ponovnem nameščanju klimatske naprave se posvetujte z lokalnim zastopnikom.
Napačna namestitev lahko povzroči puščanje, električni udar ali požar.

Pazite, da boste uporabljali varovalke s pravilnimi amperskimi vrednostmi.
Ne uporabljajte neustreznih varovalk, bakrenih ali drugih vodnikov kot nadomestek, saj to lahko povzroči električni udar, požar, telesne poškodbe in poškodbo enote.

Namestite odklopnik z uhajanjem toka.
Če zemljostičnega odklopnika ne namestite, lahko pride do električnega udara ali požara.

Obvezno ozemljite enoto.
Enote ne ozemljite s cevjo vodovoda, strelovodom ali telefonskim ozemljitvenim kablom. Neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni udar ali požar.
Močan električni tok strele ali drugih virov lahko poškoduje klimatsko napravo.

Če je bila klimatska naprava potopljena zaradi naravne katastrofe, na primer poplave ali nevihte, se posvetujte s prodajalcem.
V takem primeru klimatske naprave ne uporabljajte, saj lahko pride do odpovedi, električnega udara ali požara.

Klimatske naprave ne vklopite ali izklopite z vklopom ali izklopom odklopnika na napajanju.
V nasprotnem primeru lahko pride do požara ali puščanja vode. Če je omogočena kompenzacija izpada napetosti, se bo ventilator nenadoma zavrtel, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

Izdelka ne uporabljajte v okolju, ki je onesnaženo z oljnimi hlapi, na primer zaradi kuhanja ali uporabe strojev.
Hlapi olja lahko povzročijo razpoke, električne udare ali požar.

Izdelka ne uporabljajte na mestih, kjer je prisotna prevelika količina oljnatega dima, na primer v kuhinjah, in na mestih, kjer so prisotni vnetljivi ali korozivni plin ali kovinski prah.
Uporaba izdelka na takšnih mestih lahko povzroči požar ali odpoved izdelka.

V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih materialov (npr. pršila za lase ali insekticida).
Izdelka ne čistite z organskimi topili, kot je razredčilo za barvo.
Uporaba organskih topil lahko povzroči razpoke na izdelku, električni udar ali požar.

Pazite, da boste zagotovo uporabili namensko napajalno vezje za klimatsko napravo.
Uporaba drugega tokokroga lahko povzroči pregrevanje, požar ali odpoved izdelka.

⚠ POZOR

Klimatske naprave ne uporabljajte za namene, ki se ne ujemajo z namenom izdelave.
Klimatske naprave ne uporabljajte za hlajenje natančnih instrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del, saj lahko to vpliva na njihovo zmogljivost, kakovost ali dolgotrajnost.

Predmetov, ki so občutljivi na vlago, ne postavljajte neposredno pod notranjo ali zunanjo enoto.
V nekaterih pogojih lahko kondenzacija na glavni enoti ali ceveh za hladivo, umazanija na zračnem filtru ali zamašitev izpusta povzročijo kapljanje, kar lahko omenjeni predmet onesnaži ali poškoduje.

Da bi preprečili izčrpavanje kisika, poskrbite, da bo prostor ustrezno prezračen, če se poleg klimatske naprave uporablja oprema, kot je gorilnik.

Po daljši uporabi preverite stojalo in držala enote, ali so poškodovani.
Če jih pustite poškodovane, lahko enota pade in povzroči telesne poškodbe.

V bližini enote ne postavljajte vnetljivih pršil in ne uporabljajte razpršilnih posod, saj to lahko povzroči požar.

Pred čiščenjem obvezno zaustavite delovanje enote, izklopite odklopnik ali odklopite napajalni kabel.
V nasprotnem lahko pride do električnega udara.

Da bi se izognili električnemu udaru, ne upravljajte naprave z mokrimi rokami.

Naprav, ki proizvajajo odprt plamen, ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena pretoku zraka iz enote, ker lahko to poslabša izgorevanje v gorilniku.

Neposredno pod enoto ne postavljajte grelnikov, ker lahko nastala vročina povzroči deformacije.

Ne dovolite otroku, da bi splezal na zunanjo enoto ali da bi nanjo postavljal predmete.
Padec ali prevrnitev naprave lahko povzroči poškodbe.

Ne prekrivajte vstopov in izstopov zraka.
Poslabšan pretok zraka lahko povzroči nezadostno zmogljivost ali težave.

Poskrbite, da otroci, rastline ali živali niso neposredno izpostavljeni zračnemu toku iz enote, ker jim to lahko škoduje.

Klimatske naprave ali daljinskega upravljalnika ne perite z vodo, saj to lahko povzroči električni udar ali požar.

Na enoto ne postavljajte posod z vodo (vaz z rožami itd.), saj lahko to povzroči električni udar ali požar.

Klimatske naprave ne nameščajte tja, kjer obstaja nevarnost puščanja vnetljivega plina.
V primeru puščanja plina lahko nabiranje plina v bližini klimatske naprave povzroči nevarnost požara.

Posod z vnetljivo vsebino, na primer pršil, ne postavljajte bliže kot 1 m od odvoda zraka.
Posode lahko sicer eksplodirajo, ker bi nanje vplival topel zrak iz notranje ali zunanje enote.

Preden napravo oddate na odpad, je treba iz nje odstraniti baterije in jih varno odložiti.

Izpust uredite tako, da omogoča popolno praznjenje.
Če med delovanjem klimatske naprave ni ustreznega odvajanja na izpustni cevi zunanje naprave, je morda prišlo do zamašitve zaradi umazanije in smeti, ki so se nabrale v cevi.
To lahko povzroči puščanje vode iz notranje enote. V tem primeru klimatsko napravo prenehajte uporabljati in se za pomoč obrnite na prodajalca.

Naprave ne smejo uporabljati majhni otroci ali nemočne osebe.
V nasprotnem lahko pride do poslabšanja telesnih funkcij in škode za zdravje.

Da se ne bi igrali z enoto ali njenim daljinskim upravljalnikom, otrok v njeni bližini ne smete puščati brez nadzora.
Nehoteno upravljanje s strani otrok lahko povzroči poslabšanje telesnih funkcij in škoduje zdravju.

Ne dovolite, da bi se na zunanji enoti ali okoli nje igrali otroci.
Če se bodo nepazljivo dotaknili enote, se lahko poškodujejo.

O čiščenju notranjosti klimatske naprave se posvetujte z zastopnikom.
Nepravilno čiščenje lahko povzroči lomljenje plastičnih delov, puščanje vode in drugo škodo, pa tudi električni udar.

Da se izognete telesnim poškodbam, se ne dotikajte dovoda zraka ali aluminijastih reber na enoti.

Ne postavljajte predmetov v neposredno bližino zunanje enote in ne dovolite listom in drugim odpadkom, da se zbirajo okoli enote.
V kupčku listja se naselijo majhne živali, ki lahko vstopijo v enoto. Živali v enoti lahko povzročijo okvare, nastajanje dima ali požar, če se dotaknejo električnih delov.

Nikoli se ne dotikajte notranjih delov upravljalnika.
Ne odstranjujte sprednje plošče. Dotikanje nekaterih notranjih delov lahko povzroči električni udar in poškoduje enoto. O pregledovanju in nastavljanju notranjih delov se posvetujte s svojim zastopnikom.

Daljinskega upravljalnika ne puščajte na mestih, kjer se lahko zmoči.
Če v daljinski upravljalnik zaide voda, obstaja tveganje električnega puščanja in poškodbe elektronskih delov.

Pri uporabi brezžičnega daljinskega upravljalnika ne postavite močnega svetlobnega žarka ali inverterske fluorescenčne sijalke poleg sprejemnega dela glavne enote.
Lahko pride do nepravilnega delovanja.

Med čiščenjem ali pregledovanjem zračnega filtra bodite ves čas zelo pazljivi.
Zahtevano je delo na veliki višini, zato morate biti zelo pozorni.
Če je zidarski oder nestabilen, lahko padete ali se skotalite z njega, kar bo povzročilo poškodbe.

2. Imena in funkcije upravljalnega dela (sl. 1, 2)

1	**PRIKAZ " ▲ " (PRENOS SIGNALA)**
	To se vklopi ob prenosu signala.
2	**PRIKAZ " " " " " " " " " (NAČIN DELOVANJA)**
	Prikazovalnik prikazuje trenutni NAČIN DELOVANJA. Pri vrsti naprave samo za hlajenje načina " " (Samodejno) in " " (Ogrevanje) nista nameščena.
3	**PRIKAZ " H M L 70 °C " (NASTAVLJENA TEMPERATURA)**
	Prikazovalnik prikazuje nastavljeno temperaturo.
4	**PRIKAZ " hr. 3 hr. 4 " (PROGRAMIRANI ČAS)**
	Ta prikazovalnik prikazuje PROGRAMIRANI ČAS zagona ali zaustavitve sistema.
5	**PRIKAZ " " (LOPUTA ZA PRETOK ZRAKA)**
	Glejte stran 9.
6	**PRIKAZ " " (HITROST VENTILATORJA)**
	Prikazovalnik prikazuje nastavljeno hitrost ventilatorja.
7	**PRIKAZ " TEST " (PREGLED/PREIZKUS DELOVANJA)**
	Ko pritisnete TIPKO ZA PREGLED/ PREIZKUS DELOVANJA, prikazovalnik prikaže trenutno nastavljeni način.
8	**GUMB ZA VKLOP/IZKLOP**
	Pritisnite to tipko, da se sistem zažene. Znova pritisnite to tipko, da se sistem ustavi.
9	**TIPKA ZA UPRAVLJANJE HITROSTI VENTILATORJA**
	Pritisnite to tipko, da izberete želeno hitrost ventilatorja, HITRO/POČASI (BRC7EA628/29) ali HITRO/SREDNJE/ POČASI (BRC7EA630).
10	**TIPKA ZA NASTAVITEV TEMPERATURE**
	To tipko uporabite za NASTAVITEV TEMPERATURE (Deluje z zaprtim sprednjim pokrovom daljinskega upravljalnika.)
11	**TIPKA ZA PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA**
	To tipko uporabite za programiranje časa za "ZAGON" in/ali "ZAUSTAVITEV". (Deluje z odprtim pokrovom daljinskega upravljalnika.)
12	**TIPKA ZA ZAGON/ZAUSTAVITEV NAČINA ČASOVNIKA**
	Glejte stran 9.
13	**TIPKA ZA REZERVACIJO/PREKLIC ČASOVNIKA**
	Glejte stran 10.
14	**TIPKA ZA NASTAVITEV SMERI PRETOKA ZRAKA**
	Glejte stran 8.
15	**GUMB ZA IZBIRO NAČINA DELOVANJA**
	To tipko pritisnite za izbiro NAČINA DELOVANJA.

16	**TIPKA ZA PONASTAVITEV ZNAKA ZA FILTER**
	Glejte razdelek VZDRŽEVANJE v priročniku za uporabo, priloženem notranji enoti.
17	**TIPKA ZA PREGLED/PREIZKUS DELOVANJA**
	To tipko uporabljajo samo usposobljeni serviserji za potrebe vzdrževanja.
18	**STIKALO ZA ZASILNO DELOVANJE**
	Če daljinski upravljalnik ne dela, je to stikalo na voljo za uporabo.
19	**SPREJEMNIK**
	Sprejema signale iz daljinskega upravljalnika.
20	**SVETLOBNI INDIKATOR DELOVANJA (rdeči)**
	Ta lučka sveti, dokler klimatska naprava deluje. Ko pride na enoti do težave, utripa.
21	**SVETLOBNI INDIKATOR ČASOVNIKA (zeleni)**
	Ta lučka sveti, dokler je časovnik nastavljen.
22	**SVETLOBNI ČASOVNI INDIKATOR ČIŠČENJA FILTRA ZA ZRAK (rdeči)**
	Zasveti, ko je čas za čiščenje filtra za zrak.
23	**INDIKATOR ODMRZOVANJA (oranžni)**
	Zasveti, ko se zažene odmrzovanje. (Pri vrsti naprave samo za hlajenje se ta lučka ne vklopi.)
24	**STIKALO ZA IZBIRO DELOVANJA VENTILATORJA/KLIMATIZACIJE**
	Nastavite stikalo na " " (VENTILATOR) za VENTILATOR in " " (KLIMATSKA NAPRAVA) za OGREVANJE ali HLAJENJE.
25	**STIKALO ZA PREKLOP HLAJENJA/ OGREVANJA**
	Nastavite stikalo na " " (HLAJENJE) za HLAJENJE in " " (OGREVANJE) za OGREVANJE.

OPOMBA

- Na sliki 1 so samo za namene pojasnjevanja in v nasprotju z dejanskimi situacijami delovanja prikazani vsi indikatorji.
- Slika 1-2 prikazuje daljinski upravljalnik z odprto sprednjo ploščo.
- Slika 1-3 prikazuje, da je ta daljinski upravljalnik mogoče uporabiti skupaj z upravljalnikom, priloženim sistemu VRV.
- Če svetlobni časovni indikator čiščenja filtra za zrak sveti, očistite filter za zrak, kot je opisano v priročniku za uporabo, priloženem notranji enoti.
  Po čiščenju in ponovni namestitvi filtra za zrak pritisnite tipko za ponastavitev znaka za filter na daljinskem upravljalniku. Svetlobni časovni indikator čiščenja filtra za zrak na sprejemniku bo ugasnil.
- Indikator odmrzovanja utripa, ko se vklopi napajanje. To ni okvara.

3. Ravnanje z brezžičnim daljinskim upravljalnikom

Napotki za varnost pri ravnanju z daljinskim upravljalnikom

Usmerite oddajni del daljinskega upravljalnika proti sprejemnemu delu klimatske naprave.

Če kar koli blokira oddajni in sprejemni del notranje enote in daljinskega upravljalnika, na primer zavese, upravljanje ne bo delovalo.

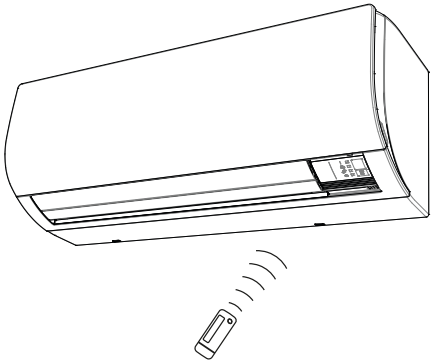

2 kratka piska sprejemnika označujeta, da je bil prenos pravilno izveden. Razdalja prenosa je približno 7 m.

Ne sme pasti in ne smete ga zmočiti.
Lahko se poškoduje.

Tipke na daljinskem upravljalniku nikoli ne pritiskajte s trdim in ostrim predmetom.
Daljinski upravljalnik se lahko poškoduje.

Mesto namestitve

- Sprejem signala morda ne bo deloval v prostorih z elektronsko fluorescenčno osvetlitvijo. Pred nakupom novih fluorescenčnih sijalk se posvetujte s prodajalcem.
- Če daljinski upravljalnik zažene drugo električno napravo, odmaknite to napravo ali pa se posvetujte s svojim zastopnikom.

Vstavljanje daljinskega upravljalnika v držalo za daljinski upravljalnik

S priloženimi vijaki montirajte držalo za daljinski upravljalnik na steno ali steber. (Preverite, ali se prenos izvede)

Vstavljanje daljinskega upravljalnika	Odstranjevanje daljinskega upravljalnika
Vstavite ga od zgoraj	Povlecite ga navzgor

Vstavljanje suhih baterij

(1) Odstranite zadnji pokrov daljinskega upravljalnika v smeri, ki jo prikazuje puščična oznaka.



(2) Vstavite baterije Uporabite dve suhi bateriji (AAA.LR03 (alkalni)). Pravilno vstavite bateriji, da se ujemata z oznakama (+) in (–).

(3) Zaprite pokrov.

— Kdaj zamenjati baterije

Ob običajni uporabi baterije trajajo približno leto. Toda zamenjajte ju, kadar se notranja enota ne odziva ali se počasi odziva na ukaze, oziroma ko prikaz potemni.

[POZOR]

- Vse baterije zamenjajte hkrati, ne uporabljajte sočasno novih in starih baterij.
- Če se daljinski upravljalnik dlje časa ne bo uporabljal, iz njega odstranite baterije, da preprečite iztekanje tekočine iz baterij.

PRI CENTRALIZIRANEM SISTEMU UPRAVLJANJA

Če je upravljanje notranje enote centralizirano, je treba preklopiti nastavitev daljinskega upravljalnika.
V tem primeru se obrnite na svojega zastopnika za DAIKIN.

4. Območje delovanja

Sistem VRV

Glejte priročnik za uporabo, priložen klimatski napravi.

5. Postopek upravljanja

Glejte sliko 1 na strani [1]

- Postopek upravljanja se spreminja glede na tip s toplotno črpalko in tip samo za hlajenje. Če želite preveriti tip svojega sistema, se obrnite na svojega prodajalca Daikin.
- Da bi zaščitili enoto, vklopite glavno stikalo napajanja 6 ur pred uporabo.
- Če je glavno napajanje izključeno med delovanjem, se bo delovanje samodejno zagnalo, ko se vključi glavno napajanje.

UPRAVLJANJE HLAJENJA, OGREVANJA, SAMODEJNEGA DELOVANJA, VENTILATORJA IN PROGRAMA ZA SUŠENJE

Upravljajte v naslednjem vrstnem redu.

- SAMODEJNO DELOVANJE je mogoče izbrati samo pri ločenem (split) sistemu toplotne črpalke ali sistemu VRV s toplotno rekuperacijo.
- Pri vrsti naprave samo za hlajenje je mogoče izbrati samo načine "HLAJENJE", "VENTILATOR" in "SUŠENJE".

〈〈ZA SISTEME BREZ STIKALA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE PREKLOPA HLAJENJA/ OGREVANJA〉〉

Glejte sliko 1-1, 2 na strani [1]



IZBIRNIK NAČINA DELOVANJA

Večkrat pritisnite tipko za IZBIRO NAČINA DELOVANJA in izberite želeni NAČIN DELOVANJA na naslednji način.

- HLAJENJE ..... " ❄ "
- OGREVANJE ..... " ☀ "
- SAMODEJNO DELOVANJE ..... " A "
  - V tem načinu delovanja se preklop HLAJENJA/OGREVANJA samodejno izvaja.
- DELOVANJE VENTILATORJA ..... " "
- SUŠENJE ..... " "
  - Namen tega programa je zmanjšanje vlažnosti v vašem prostoru z minimalnim padcem temperature.
  - Mikroračunalnik samodejno določi TEMPERATURO in HITROST VENTILATORJA.
  - Delovanje sistema se ne zažene, če je temperatura v prostoru manj kot 16°C.

VKLOP/IZKLOP

Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP

Lučka za DELOVANJE zasveti ali ugasne in DELOVANJE sistema se zažene ali zaustavi.

OPOMBA

- Ne izklopite napajanja takoj po zaustavitvi enote. Po tem ne čakajte več kot 5 minut. Voda lahko izteka in lahko pride do drugih težav.

〈〈ZA SISTEME S STIKALOM ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE PREKLOPA HLAJENJA/ OGREVANJA〉〉

Glejte sliko 1-1,3 na strani [1]



IZBIRNIK NAČINA DELOVANJA

(1) Izberite NAČIN DELOVANJA preko STIKALA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE PREKLOPA HLAJENJA/ OGREVANJA na naslednji način.

- HLAJENJE ..... " "
- OGREVANJE ..... " "
- DELOVANJE VENTILATORJA ... " "

■ SUŠENJE ..... " "

- Za podrobnosti o sušenju glejte "ZA SISTEME BREZ STIKALA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE PREKLOPA HLAJENJA/ OGREVANJA".

(2) Večkrat pritisnite tipko za IZBIRO NAČINA DELOVANJA in izberite " ".
(Ta postopek je na voljo samo med sušenjem.)

VKLOP/IZKLOP

Pritisnite tipko za VKLOP/IZKLOP

Lučka za DELOVANJE zasveti ali ugasne in DELOVANJE sistema se zažene ali zaustavi.

OPOMBA

- Ne izklopite napajanja takoj po zaustavitvi enote. Po tem ne čakajte več kot 5 minut. Voda lahko izteka in lahko pride do drugih težav.

[RAZLAGA OGREVANJA] ODMRZOVANJE

- Ko se poveča zmrzal na tuljavi zunanje enote, se učinek ogrevanja zmanjša in sistem preide v ODMRZOVANJE.
- Delovanje ventilatorja se ustavi in lučka za ODMRZOVANJE na notranji enoti se vklopi. Po 6 do 8 minutah (največ 10 minut) ODMRZOVANJA se sistem povrne na OGREVANJE.

Zmogljivost ogrevanja in zunanja temperatura zraka

- Zmogljivost ogrevanja se zmanjša, ko se zunanja temperatura zraka zniža. Ob občutku hladu hkrati s to klimatsko napravo uporabite drug grelnik.
- Prostor se ogreva s kroženjem toplega zraka. Od vklopa klimatske naprave do segretja prostora bo preteklo nekaj časa. Notranji ventilator se samodejno obrača z majhno hitrostjo, dokler klimatska naprava ne doseže določene notranje temperature. Počakajte, da temperatura prostora doseže želeno temperaturo.
- Če se topli zrak nabira pri stropu in je pri nogah čutiti hlad, je priporočeno uporabiti napravo za kroženje zraka. Za podrobnosti se obrnite na mesto nakupa.

NASTAVITEV

Za programiranje TEMPERATURE, HITROSTI VENTILATORJA IN SMERI PRETOKA ZRAKA sledite postopku, prikazanem na naslednji risbi.



NASTAVITEV TEMPERATURE

Pritisnite tipko za NASTAVITEV TEMPERATURE in programirajte TEMPERATURO nastavitve.



Vsakič ko pritisnete to tipko, se nastavitev temperature poveča za 1°C.

Vsakič ko pritisnete to tipko, se nastavitev temperature zmanjša za 1°C.

Pri samodejnem delovanju



Vsakič ko pritisnete to tipko, se nastavitev temperature premakne na stran "H".

Vsakič ko pritisnete to tipko, se nastavitev temperature premakne na stran "L".

[°C]

	H	■	M	■	L
Temperatura nastavitve	25	23	22	21	19

- Nastavitev ni mogoča pri delovanju ventilatorja.

OPOMBA

- Nastavitveno območje temperature na daljinskem upravljalniku je od 16°C do 32°C.

UPRAVLJANJE HITROSTI VENTILATORJA

Pritisnite tipko za UPRAVLJANJE HITROSTI VENTILATORJA.

Izbrati je mogoče hitrost ventilatorja Hitro ali Počasi (BRC7EA628/29).
Izbrati je mogoče hitrost ventilatorja Hitro, Srednje ali Počasi (BRC7EA630).
Zaradi zaščite enote lahko občasno mikročip krmili hitrost ventilatorja.



NASTAVITEV SMERI PRETOKA ZRAKA

Pritisnite tipko za NASTAVITEV SMERI PRETOKA ZRAKA, da izberete smer zraka, kot je prikazano na naslednji risbi.

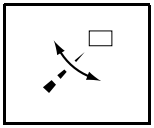

Vklopi se PRIKAZ in smer pretoka zraka se nenehno spreminja (samodejna nastavitev nihanja).

Pritisnite tipko za NASTAVITEV SMERI PRETOKA ZRAKA, da bi izbrali želeno smer zraka.



PRIKAZ se izklopi in smer pretoka zraka je fiksna (fiksna nastavitev smeri pretoka zraka).

Nastavitev smeri pretoka zraka levo/desno

Zasukajte lopute v levo ali desno od tipke, kot želite oziroma kot je potrebno za klimatiziranje prostora.

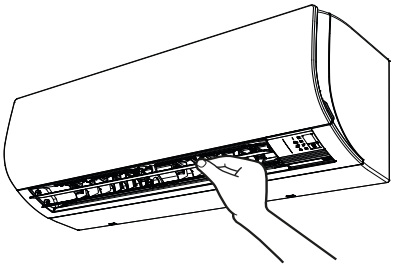

OPOMBA

- Zaustavite nihanje loput, preden spreminjate kot. Če boste to poskusili narediti med premikanjem loput, si lahko priščipnete prste.

PREMIKANJE LOPUTE ZA PRETOK ZRAKA

Za naslednje pogoje mikroračunalnik nadzoruje smer pretoka zraka, ki se lahko razlikuje od prikaza na zaslonu.

Način delovanja	Hlajenje	Ogrevanje
Pogoji delovanja	• Pri neprekinjenem delovanju z navzdolnjo smerjo pretoka zraka	• Ko je temperatura v prostoru višja od nastavljene temperature • Pri odmrzovanju (Lopute usmerjajo pretok zraka vodoravno, da se prepreči izpihovanje mrzlega zraka neposredno na osebe v prostoru.)

OPOMBA

- Če poskusite zagnati hlajenje ali programirano sušenje, medtem ko so lopute obrnjene navzdol, se lahko smer pretoka zraka nepričakovano spremeni. Ne gre za težavo z opremo. S tem se prepreči kapljanje kondenzata, ki se nabere na delih v odprtini za izpust zraka.
- Način delovanja vključuje tudi samodejno delovanje.

PROGRAMIRANJE DELOVANJA ČASOVNIKA

Upravljajte v naslednjem vrstnem redu.

- Upravljanje časovnika poteka na naslednja dva načina.
  Programiranje časa zaustavitve (◷ ▸ ○)
  ... Delovanje sistema se zaustavi po preteku nastavljenega časa.
  Programiranje časa zagona (◷ ▸ |)
  ... Delovanje sistema se zažene po preteku nastavljenega časa.
- Časovnik je mogoče programirati za največ 72 ur.
- Čas zagona in zaustavitve je mogoče sočasno programirati.

ZAGON/ZAUSTAVITEV NAČINA ČASOVNIKA

Večkrat pritisnite tipko za ZAGON/ ZAUSTAVITEV NAČINA ČASOVNIKA in na prikazovalniku izberite način.

Prikaz utripa.

Za nastavitev zaustavitve časovnika ... " ◷ ▸ ○ "

Za nastavitev zagona časovnika ... " ◷ ▸ | "

PROGRAMIRANJE ČASA

Pritisnite tipko za PROGRAMIRANJE ČASA in nastavite čas za zaustavitev ali zagon sistema.



Ko pritisnete to tipko, se nastavitev časa premakne 1 uro naprej.

Ko pritisnete to tipko, se nastavitev časa premakne 1 uro nazaj.



REZERVACIJA ČASOVNIKA

Pritisnite tipko za REZERVACIJO ČASOVNIKA.

Postopek nastavitve časovnika se konča. Prikaz se spremeni iz utripajoče lučke v stalno vklopljeno lučko.

PREKLIC ČASOVNIKA

Pritisnite tipko za IZKLOP ČASOVNIKA, da prekličete programiranje. Prikaz ugasne.

Na primer.

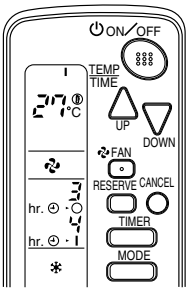

Ko je časovnik programiran za zaustavitev sistema po 3 urah in zagon sistema po 4 urah, se bo sistem zaustavil po 3 urah in se nato zagnal 1 uro pozneje.

OPOMBA

- Ko je časovnik programiran, je na prikazovalniku prikazan preostali čas.

POSTOPEK NASTAVITVE GLAVNEGA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA (Za sistem VRV)

- Ko je sistem montiran, kot je prikazano na naslednji sliki, je treba dodeliti glavni daljinski upravljalnik.

■ Za sistem toplotne črpalke

Ko je ena zunanja enota povezana z več notranjimi enotami.

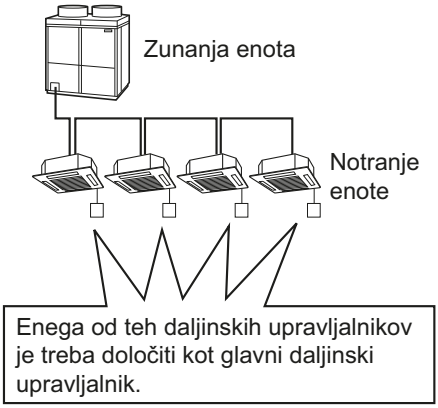

■ Za sistem s toplotno rekuperacijo

Ko je ena enota BS povezana z več notranjimi enotami.

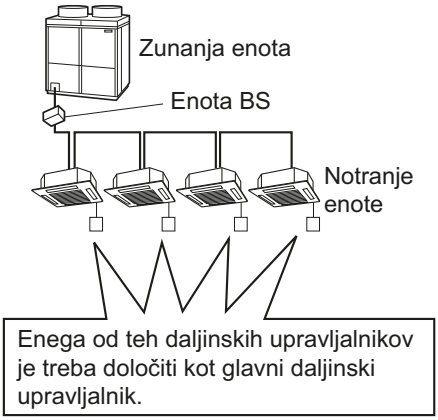

- Samo glavni daljinski upravljalnik lahko izbere OGREVANJE, HLAJENJE ali SAMODEJNO DELOVANJE (samo sistem z rekuperacijo toplote).

Ko je notranja enota z glavnim daljinskim upravljalnikom nastavljena na "HLAJENJE", lahko preklapljate med načini delovanja "VENTILATOR", "SUŠENJE" in "HLAJENJE".
Ko je notranja enota z glavnim daljinskim upravljalnikom nastavljena na "OGREVANJE", lahko preklapljate med načini delovanja "VENTILATOR" in "OGREVANJE".
Ko je notranja enota z glavnim daljinskim upravljalnikom nastavljena na "VENTILATOR", ne morete preklopiti načina delovanja.
Če poskusite izbrati druge nastavitve namesto zgoraj navedenih možnih, se sproži opozorilo v obliki "piska".
Samo pri sistemu s toplotno rekuperacijo lahko notranji enoti nastavite SAMODEJNO DELOVANJE. Če to poskusite, se bo sprožilo opozorilo v obliki "piska".

Kako dodeliti glavni daljinski upravljalnik

Upravljajte v naslednjem vrstnem redu.



Pritisnite in 4 sekunde držite tipko za IZBIRO NAČINA DELOVANJA.

Prikazi " ◷ " na vseh pomožnih notranjih enotah, priključenih na isto zunanjo enoto ali enoto BS, utripajo.



Pritisnite tipko za IZBIRO NAČINA DELOVANJA na notranji enoti, ki jo želite določiti kot glavni daljinski upravljalnik. Dodelitev je s tem opravljena. Ta notranja enota je določena kot glavni daljinski upravljalnik in prikaz " ◷ " se izklopi.

- Če želite spremeniti nastavitve, ponovite koraka 1 in 2.

ZASILNO DELOVANJE

Če daljinski upravljalnik zaradi odpovedi ali odsotnosti baterij ne deluje, uporabite to stikalo, ki se nahaja ob izpustni rešetki na glavni enoti. Če daljinski upravljalnik ne deluje, vendar na njem ne sveti indikator nizke ravni napolnjenosti baterij, se obrnite se na svojega zastopnika.

[ZAGON]

1 **Pritisnite stikalo za zasilno delovanje.**

Stroj deluje v prejšnjem načinu.
Sistem deluje s predhodno nastavljeno smerjo pretoka zraka.

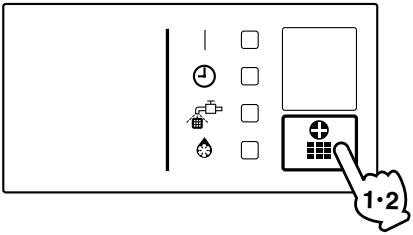

[ZAUSTAVITEV]

2 **Znova pritisnite stikalo za ZASILNO DELOVANJE.**

NAPOTKI ZA VARNOST ZA SISTEM S SKUPINSKIM NADZOROM ALI Z DVEMA DALJINSKIMA UPRAVLJALNIKOMA

Ta sistem omogoča dva druga sistema za upravljanje poleg individualnega (eno daljinsko upravljanje ene notranje enote). Preverite naslednje, če sodi vaša enota v eno od naslednjih vrst krmiljenja sistema.

■ **Sistem s skupinskim nadzorom**
En daljinski upravljalnik nadzoruje do 16 notranjih enot.
Vse notranje enote so nastavljene enako.

■ **Sistem z dvema daljinskima upravljalnikoma**
Dva daljinska upravljalnika krmilita eno notranjo enoto (v primeru skupinsko krmiljenega sistema, eno skupino notranjih enot).
Enota sledi posamičnemu upravljanju.

OPOMBA

- Sistem z dvema daljinskima upravljalnikoma ni izvedljiv samo z brezžičnimi daljinskimi upravljalniki. (To bo sistem z dvema daljinskima upravljalnikoma, ki bo imel en žični in en brezžični daljinski upravljalnik.)
- V sistemu z dvema daljinskima upravljalnikoma brezžični daljinski upravljalnik ne more nadzorovati delovanja časovnika.
- Med 3 drugimi svetlobnimi indikatorji na prikazovalniku notranje enote deluje samo še svetlobni indikator delovanja.

OPOMBA

- Obrnite se na svojega prodajalca Daikin, če želite spremeniti kombinacijo ali nastavitev skupinsko krmiljenega sistema in sistema, ki se krmili preko dveh daljinskih upravljalnikov.

6. Ne gre za okvaro klimatske naprave

Naslednji simptomi ne pomenijo okvare klimatske naprave

I. SISTEM NE DELUJE

- **Sistem se ne zažene znova takoj, ko pritisnete gumb za vklop/izklop.**
  Če lučka za DELOVANJE sveti, je stanje sistema normalno. Ne zažene se znova samodejno, ker se sproži varnostna naprava, da prepreči preobremenitev sistema. Po 3 minutah se sistem samodejno znova vklopi.
- **Sistem se ne zažene znova takoj, ko se pritisnjeni gumb NASTAVITEV TEMPERATURE vrne v prvotni položaj.**
  Ne zažene se znova samodejno, ker se sproži varnostna naprava, da prepreči preobremenitev sistema. Po 3 minutah se sistem samodejno znova vklopi.

- **Če se pisk sprejemnika hitro 3-krat ponovi (pri običajnem delovanju se oglasi samo dvakrat).**
  Nadzor je nastavljen na opcijski krmilnik za centralizirano upravljanje.
- **Če sveti lučka za odmrzovanje na prikazovalniku notranje enote, ko se zažene ogrevanje.**
  Ta prikaz opozarja pred izpihovanjem hladnega zraka iz enote. Ne gre za težavo z opremo.

7. Ugotavljanje mest težav

I. ZASILNA ZAUSTAVITEV

Ko se klimatska naprava zaustavi v nujnem primeru, začne lučka delovanja na notranji enoti utripati.
Z naslednjimi koraki odčitajte kodo napake, ki se prikaže na prikazovalniku. S to kodo se obrnite na svojega zastopnika. Pomagala bo ugotoviti vzrok težave, kar bo pospešilo popravilo.

Pritisnite tipko za PREGLED/ PREIZKUS, da izberete način pregleda " 0 ".

" 0 " se prikaže na prikazovalniku in utripa. Zasveti "ENOTA".

Pritisnite TIPKO ZA PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA in spremenite številko enote.

Za spremembo številko enote držite tipko pritisnjeno, dokler ne začne notranja enota piskati, nato opravite naslednji postopek v skladu s številom piskov.

Število piskov

3 kratki piski..... Opravite vse korake od 3 do 6.
1 kratek pisk ..... Opravite koraka 3 in 6
1 dolg pisk ..... Običajno stanje



Pritisnite TIPKO ZA IZBIRO NAČINA DELOVANJA.

" 0 " na levi strani kode napake utripa.

Pritisnite TIPKO ZA PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA in spremenite kodo napake.

Držite tipko pritisnjeno, dokler notranja enota ne zapiska dvakrat.

Pritisnite TIPKO ZA IZBIRO NAČINA DELOVANJA.

" 0 " na desni strani kode napake utripa.

Pritisnite TIPKO ZA PROGRAMIRANJE ČASOVNIKA in spremenite kodo napake.

Držite tipko pritisnjeno, dokler notranja enota ne odda dolgega piska.
Koda napake je določena, ko notranja enota odda dolg pisk.

7 MODE Ponastavitev prikazovalnika

Pritisnite TIPKO ZA IZBIRO NAČINA DELOVANJA, da se prikaz povrne v običajno stanje.

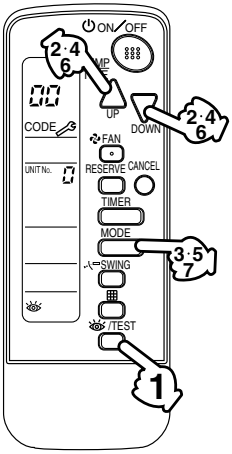

II. V DRUGIH PRIMERIH, RAZEN ZASILNE ZAUSTAVITVE

1. **Enota sploh ne deluje.**
   - Preverite, ali je sprejemnik izpostavljen sončni ali drugi močni svetlobi. Sprejemnik naj ne bo izpostavljen svetlobi.
   - Preverite, ali so v daljinskem upravljalniku baterije. Če baterij ni, vstavite baterije.
   - Preverite, ali sta številka notranje enote in številka brezžičnega daljinskega upravljalnika enaki.

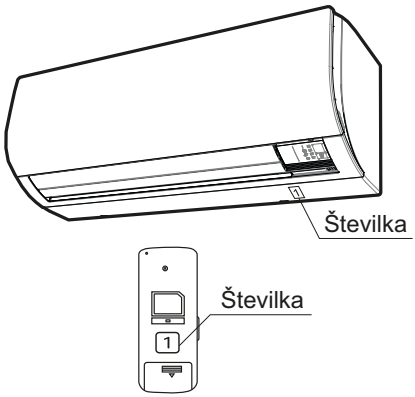

Upravljajte notranjo enoto z daljinskim upravljalnikom z enako številko.
Signala, poslanega z drugega daljinskega upravljalnika, ki ima različno številko, ni mogoče sprejeti. (Če številka ni navedena, se obravnava kot "1")

2. **Sistem deluje, vendar ne hladi ali ne greje učinkovito.**
   - Če temperatura ni pravilno nastavljena.
   - Če je za HITROST VENTILATORJA nastavljena možnost POČASI.
   - Če kot pretoka zraka ni ustrezen.

V naslednjem primeru se obrnite na mesto nakupa.

⚠ OPOZORILO

Če zaznate vonj po zažganem, takoj ODKLOPITE napajanje in se obrnite na mesto nakupa. Uporaba opreme, ki je v kakršnem koli drugačnem in ne pravilnem delovnem stanju, lahko povzroči poškodbe opreme, električni udar in/ali požar.

[Težava]

Lučka za DELOVANJE notranje enote utripa in enota sploh ne deluje.

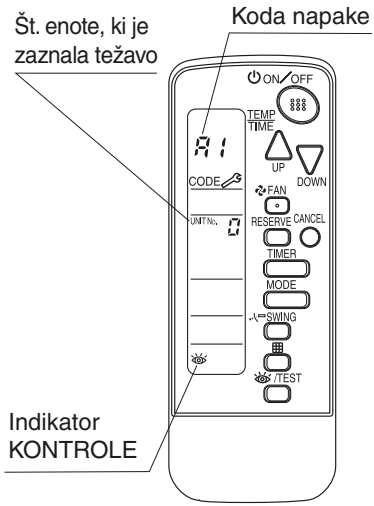

[Ukrepi za odpravljanje]

Preverite kodo napake (A1–UF) na daljinskem upravljalniku in se obrnite na mesto nakupa. (Glejte stran 12.)

8. Odstranitev enote

Vaš izdelek in baterije, priložene upravljalniku, so označeni s tem simbolom. Simbol pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ter baterij ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Pri baterijah je pod simbolom morda natisnjen tudi kemijski simbol. Kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo. Možni kemijski simboli so:

■ Pb: svinec (>0,004%)

Ne poskušajte sami razstaviti sistema. Razstavljanje izdelka, obdelavo hladiva, olja in drugih delov mora opraviti usposobljen monter v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo. Enote in odpadne baterije je treba v posebnem obratu za obdelavo predelati za ponovno uporabo, recikliranje in obnovitev. Z zagotavljanjem pravilnega odstranjevanja boste pripomogli k preprečevanju možnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi organi.

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

3P505118-2B 2020.10