Referenčni priročnik za uporabnika

Dvodelna stenska klimatska naprava

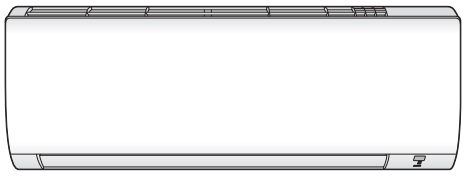

Siesta®



Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

ATXP20P5V1B
ATXP25P5V1B
ATXP35P5V1B

Kazalo

1 O dokumentaciji 4
1.1 Šifra izdelka 4
1.2 O tem dokumentu 4
1.2.1 Pomen opozoril in simbolov 5

2 Varnostna navodila za uporabnika 7
2.1 Splošno 7
2.2 Navodila za varno delovanje 8

3 O sistemu 10
3.1 Notranja enota 10
3.1.1 Zaslon notranje enote 11
3.2 O prilagojevalniku za brezžično omrežje 11
3.2.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 11
3.2.2 Osnovni parametri 11
3.3 O uporabniškem vmesniku 12
3.3.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik 13
3.3.2 Status: Zaslon brezžičnega daljinskega upravljalnika 13
3.3.3 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik 14

4 Pred delovanjem 15
4.1 Pregled: Pred delovanjem 15
4.2 Da bi vstavili baterije 15
4.3 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika 15
4.4 Da bi vključili napajanje 15

5 Delovanje 16
5.1 Območje delovanja 16
5.2 Kdaj uporabiti katero funkcijo 16
5.3 Način delovanja in ciljna temperatura 17
5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo 17
5.4 Možnosti za topel zrak 18
5.4.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak 18
5.5 Temperaturna omejitev 19
5.6 Kontakt On/Off 19
5.7 Nadzor klimatske kompenzacije (CCC) 20
5.8 Hitrost ventilatorja 20
5.8.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja 21
5.9 Smer toka zraka 21
5.9.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri 21
5.9.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri 22
5.9.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka 22
5.10 Način delovanja Comfort (udobni zračni pretok) 22
5.10.1 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok 22
5.11 Delovanje Powerful 23
5.11.1 Da bi zagnali način Powerful 23
5.12 Način delovanja Econo 23
5.12.1 Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja 24
5.13 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom 24
5.13.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika 24
5.13.2 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika 25
5.13.3 Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika 25
5.14 Povezava v brezžično krajevno omrežje 26
5.14.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 26
5.14.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA 26
5.14.3 Da bi nastavili brezžično povezavo 26
5.15 O multisistemu 28
5.15.1 Nastavljanje prioritete prostorov 29
5.15.2 Tiho nočno delovanje 30
5.15.3 Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem 30

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje 31

7 Vzdrževanje in servisiranje 33
7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje 33
7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik 34

7.3 Da bi očistili prednjo ploščo ... 34
7.4 O zračnih filtrih ... 35
7.5 Da bi odprli čelno ploščo ... 35
7.6 Da bi očistili zračne filtre ... 35
7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) ... 36
7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) ... 37
7.9 Da bi zaprli čelno ploščo ... 37
7.10 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke ... 37

8 Odpravljanje težav 39

8.1 Simptomi, ki NISO sistemske napake ... 41
8.1.1 Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode ... 41
8.1.2 Simptom: Slišati je pihajoč zvok ... 41
8.1.3 Simptom: Slišati je klikajoč zvok ... 41
8.1.4 Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok ... 41
8.1.5 Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem ... 41
8.1.6 Simptom: Sliši se ploskajoč zvok ... 41
8.1.7 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota) ... 41
8.1.8 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj ... 41
8.1.9 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena ... 41
8.1.10 Simptom: Samodejni način NI onemogočen v aplikaciji ONECTA z nastavljeno temperaturno omejitvijo. 42
8.1.11 Simptom: Tedenski časovnik se NE deaktivira, ko se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA ... 42
8.1.12 Simptom: Aplikacija ONECTA se odziva z zamikom ... 42
8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake ... 42
8.3 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje ... 44

9 Odlaganje 45

10 Slovar 46

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra izdelka

ATXP20P, ATXP25P, ATXP35P

1.2 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosím:

- Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki

> **INFORMACIJA**
> Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno in domačo uporabo za običajne uporabnike.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
  - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Vodnik za monterja:**
  - Priprava za montažo, dobre prakse, referenčni podatki …
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Vodnik za uporabnika:**
  - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Priročnik za montažo:**
  - Navodila za montažo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.
- **Priročnik za uporabo:**
  - Hiter vodič za osnovno uporabo
  - Format: Papir (v embalaži notranje enote)

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.

ATXP-P

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

1.2.1 Pomen opozoril in simbolov



NEVARNOST

Označuje situacijo, katere posledica je smrt ali resna poškodba.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.



NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE

Prikazuje situacijo, ki bi lahko povzročila ožganine/opekline zaradi izjemno visokih ali nizkih temperatur.



NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.



OPOZORILO

Označuje situacijo, katere posledica je lahko smrt ali resna poškodba.



OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL



OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Označuje situacijo, katere posledica je lahko manjša ali srednje težka poškodba.



OPOMBA

Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine.



INFORMACIJA

Označuje uporabne namige ali dodatne informacije.

Simboli, uporabljeni na enoti:

Simbol	Razlaga
	Pred namestitvijo preberite navodila za montažo in uporabo ter shemo z navodili za ožičenje.
	Preden začnete izvajati vzdrževalne in servisne postopke preberite priročnik za servisiranje.

Simbol	Razlaga
	Za več informacij glejte vodnik za monterja in uporabnika.
	Enota vsebuje vrtljive dele. Pri servisiranju in pregledovanju bodite pazljivi.

Simboli, uporabljeni v dokumentaciji:

Simbol	Razlaga
	Pomeni naslov slike ali sklic nanjo. **Primer:** " 1–3 naslov slike" pomeni "3. slika v 1. poglavju".
	Pomeni naslov tabele ali sklic nanjo. **Primer:** " 1–3 naslov tabele" pomeni "3. tabela v 1. poglavju".

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Splošno

OPOZORILO

Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.

OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

- Na vrh enote ne odlagajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema NE poskušajte demontirati sami: demontaža sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z veljavno zakonodajo.

Enote je treba procesirati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno procesirali, boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NI dovoljeno mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti procesirane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega procesiranja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

2.2 Navodila za varno delovanje



OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in ni vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam VEDNO potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.



OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski upravljalnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lopute nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora jo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.



OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.



OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.



OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.



OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.



OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.

3 O sistemu

A2L

OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.

OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in ni vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam VEDNO potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

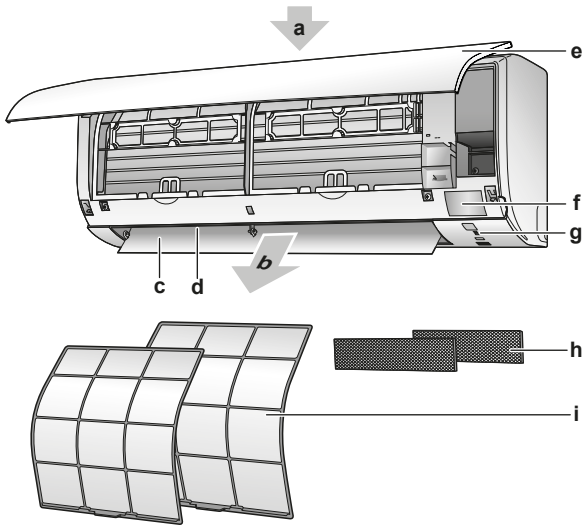

a Dovod za zrak
b Izstop zraka
c Plošča za usmerjanje zraka (vodoravna lamela)
d Lopute (navpične lamele)
e Čelna plošča
f Ploščica z imenom modela
g Zaslon notranje enote
h Dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (filter Ag-ion)

i Zračni filtri

3.1.1 Zaslon notranje enote

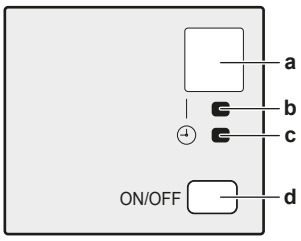

a Sprejemnik signala
b Lučka delovanja
c Lučka časovnika
d ON/OFF gumb

Gumb ON/OFF (vklop/izklop)

Če brezžičnega daljinskega krmilnika (uporabniškega vmesnika) ni, lahko uporabite gumb ON/OFF (vklop/izklop) na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejni
- Nastavitev temperature = 25°C
- Zračni pretok = Samodejni

3.2 O prilagojevalniku za brezžično omrežje

Za podrobno specifikacijo, navodila za montažo, načine nastavitev, odgovore na pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Daikin Europe N.V. izjavlja, da je radijska oprema v enoti usklajena z Direktivo 2014/53/EU.

3.2.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

3.2.2 Osnovni parametri

Kaj	Vrednost
Frekvenčni razpon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n

Kaj	Vrednost
Kanal radijske frekvence	1~13
Izhodna moč	13 dBm
Dejanska sevana moč	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 100 mA

3.3 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski upravljalnik

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega upravljalnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Prenos signala bo morda onemogočena, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega upravljalnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavese.** Pazite, da zavese ali drugi predmeti NE bodo blokirali prenosa signala med enoto in brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

OPOMBA

- Pazite, da vam brezžični daljinski upravljalnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski upravljalnik NE zmoči.

3.3.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik

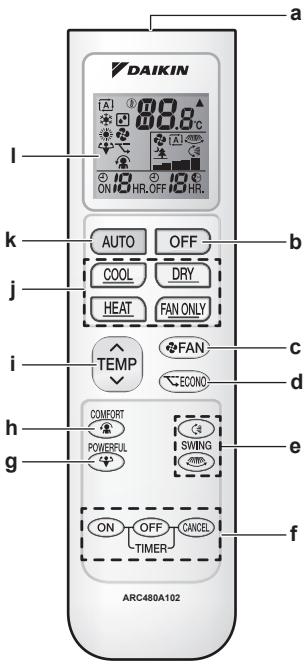

a Sprejemnik signala
b Gumb izklop
c Gumb za nastavitev ventilatorja
d Gumb za varčni način delovanja
e Preklopni gumbi
f Gumbi za nastavitev časovnika (VKLOP, IZKLOP, preklic)
g Gumb za zmogljivo delovanje
h Gumb za delovanje udobno
i Gumb za nastavitev temperature
j Gumbi za načine delovanja
k Gumb za samodejni način delovanja
l Zaslon (LCD)

3.3.2 Status: Zaslon brezžičnega daljinskega upravljalnika



Ikona	Opis
	Način delovanja = Samodejni
	Način delovanja = Sušenje
	Način delovanja = Ogrevanje
	Način delovanja = Hlajenje
	Način delovanja = Samo ventilator
	Aktivno je močno delovanje (funkcija powerful)
	Aktivno je varčno delovanje (funkcija econo)

Ikona	Opis
▲	Notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega krmilnika
88.8℃ ▲	Trenutna nastavitev temperature
A	Zračni pretok = Samodejni
	Zračni pretok = Tiho delovanje notranje enote
	Zračni pretok = Velik
	Zračni pretok = Srednje velik
	Zračni pretok = Srednji
	Zračni pretok = Srednje majhen
	Zračni pretok = Majhen
	Aktivno je udobno delovanje (funkcija comfort)
	Aktivno je samodejno vertikalno nihanje
	Aktivno je samodejno horizontalno nihanje
ON	VKLOP časovnika je aktiviran
OFF	IZKLOP časovnika je aktiviran

3.3.3 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik

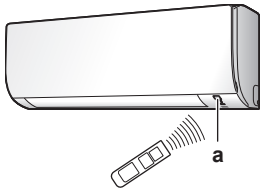

a Infrardeči sprejemnik signala

1 Oddajnik signala usmerite v sprejemnik infrardečega signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega upravljalnika, boste slišali zvok:

Zvok	Opis
Bip-bip	Delovanje se začne.
Bip	Spremembe nastavitve.
Dolg bip	Delovanje se zaustavi.
Trojni pisk	Zavrnitveni signal (npr. delovanje blokirano s kontaktom On/Off)

4 Pred delovanjem

4.1 Pregled: Pred delovanjem

V tem poglavju je opisano, kaj morate narediti, preden začnete uporabljati enoto.

Tipičen potek dela

Pred delovanjem je treba izvesti naslednje faze:

- Vstavite baterije v brezžični daljinski krmilnik.
- Pritrditev brezžičnega daljinskega krmilnika na steno.
- Vključite napajanje.

4.2 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Vstavite obe bateriji hkrati.
3. Znova namestite pokrov.

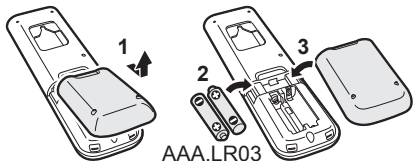

4.3 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

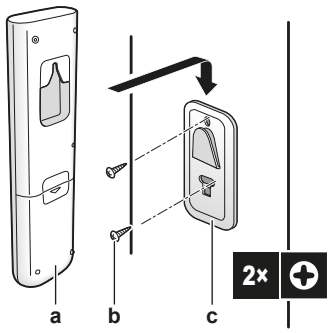

a Brezžični daljinski upravljalnik
b Vijaki (niso priloženi enoti)
c Nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

1. Izberite mesto, od koder signali dosežejo enoto.
2. Nosilec pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.
3. Brezžični daljinski upravljalnik vstavite v nosilec.

4.4 Da bi vključili napajanje

1. Vklopite varnostni odklopnik.

Rezultat: Vodoravna loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referenčni položaj.

5 Delovanje

5.1 Območje delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih območjih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

Način delovanja	Razpon delovanja
Hlajenje[a][b]	▪ Zunanja temperatura: –10~48°C DB ▪ Temperatura v prostoru: 18~32°C DB ▪ Vlažnost v prostoru: ≤80%
Ogrevanje[a]	▪ Zunanja temperatura: –15~24°C DB ▪ Temperatura v prostoru: 10~30°C DB
Sušenje[a]	▪ Zunanja temperatura: –10~48°C DB ▪ Temperatura v prostoru: 18~32°C DB ▪ Vlažnost v prostoru: ≤80%

[a] Varovalo bo morda zaustavilo delovanje sistema, če enota deluje zunaj območja delovanja.
[b] Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj območja delovanja.

5.2 Kdaj uporabiti katero funkcijo

Naslednjo preglednico lahko uporabite, da bi ugotovili, katere lastnosti boste uporabili:

Lastnost	Opravilo
Osnovne lastnosti	
MODE Način delovanja in temperatura	Da bi zagnali/zaustavili sistem in nastavili temperaturo: ▪ Ogrevanje ali ohlajanje prostora. ▪ Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja. ▪ Zmanjševanje vlažnosti v prostoru. ▪ V samodejnem načinu se samodejno izbereta ustrezna temperatura in način delovanja.
+ Smer zračnega pretoka	Da bi prilagodili smer zračnega pretoka (nihajoči ali fiksirani položaj).
Zračni pretok	Da bi prilagodili količino zraka, ki se vpihuje v prostor. Da bi bilo delovanje tišje.
Napredne lastnosti	
ECONO Varčno	Da bi uporabili sistem, ko uporabljate tudi druge naprave, ki so veliki porabniki električne energije. Da bi prihranili energijo.
COMFORT Udobje	Da bi poskrbeli za udoben zračni pretok, ki NE vpliva neposredno na ljudi v prostoru.

Lastnost	Opravilo
Močno	Da bi hitro ogreli ali ohladili prostor.
ON VKLOP časovnika + OFF IZKLOP časovnika	Da bi samodejno VKLAPLJALI ali IZKLAPLJALI sistem.

5.3 Način delovanja in ciljna temperatura

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:

- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Opis
Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavljene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
Razvlaževanje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru.
Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavljene točke temperature.
Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavljene točke temperature.
Ventilator	Sistem nadzoruje le hitrost ventilatorja (hitrost in smer toka zraka). Sistem NE nadzoruje temperature.

Dodatne informacije:

- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.

5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo



: Način delovanja = Samodejni

: Način delovanja = Sušenje

: Način delovanja = Ogrevanje

: Način delovanja = Hlajenje

: Način delovanja = Samo ventilator

88 °C: Prikazuje nastavljeno temperaturo.

1 Zaženite delovanje s pritiskom na enega od naslednjih gumbov.

Način	Pritisnite	Rezultat
Samodejno delovanje	AUTO	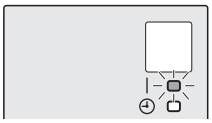 Prižge se indikator (lučka) delovanja.
Hlajenje	COOL	
Sušenje	DRY	
Ogrevanje	HEAT	
Samo delovanje ventilatorja	FAN ONLY	

2 Pritisnite ⌄ ali ⌃ na gumbu TEMP enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali temperaturo. Temperature NE MORETE prilagoditi v načinu **sušenje** ali **samo ventilator**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Sušenje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Pritisnite OFF, da zaustavite delovanje.

Rezultat: Indikator delovanja ugasne.

5.4 Možnosti za topel zrak

Uporabite to funkcijo za nastavitev udobnejšega ogrevanja in ročno nastavljanje hitrosti zračnega pretoka.

INFORMACIJA

- V načinu ogrevanje se bo hitrost zračnega pretoka zmanjšala, da ne bi prišlo do prepihov s hladnim zrakom. Ko se zrak segreje, bo enota nadaljevala z delovanjem pri izbrani hitrosti zračnega pretoka.
- Aktivacija te funkcije lahko nekoliko zmanjša učinkovitost ogrevanja v zelo hladnih razmerah.

5.4.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak

1 Če delovanje poteka, pritisnite OFF, da zaustavite delovanje.

2 Pritisnite FAN in držite vsaj 5 sekundi.

Rezultat: Pojavi se meni Nastavitve. 1 utripa.

3 Pritisnite FAN, da bi vstopili v nastavitev HA.

Rezultat: Simbol za nastavitev (ON ali OFF) utripa.

- OFF: (tovarniška nastavitve): funkcija je izključena
- ON: funkcija je vključena

4 Spremenite nastavitev: ON ↔ OFF s pritiskom na TEMP. Pritisnite FAN, da bi potrdili.

Rezultat: Nastavitev potrjena, ste v meniju za nastavitev, 1 utripa.

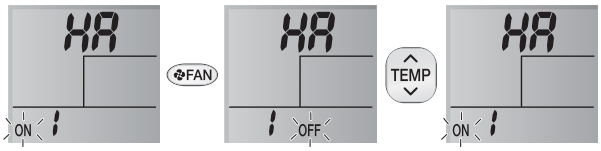

Opomba: Zaslon se samodejno ugasne po 60 sekundah. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite CANCEL.

5.5 Temperaturna omejitev

Ta funkcija je načrtovana za omejitev nastavitvene točke temperature, ki jo lahko izberete, da se zmanjša poraba energije in se izognemo nepotrebnemu preklapljanju med hlajenjem in ogrevanjem.

INFORMACIJA

- Funkcija zahteva možnost BRC103A.
- Temperaturna omejitev določa minimalno in maksimalno nastavitveno točko, ki jo je mogoče nastaviti z dodatnim brezžičnim daljinskim krmilnikom BRC103A ali aplikacijo ONECTA.
- Omejitve so nastavljene ločeno za brezžični daljinski krmilnik in aplikacijo ONECTA.
- Ko so omejitve nastavljene, bodo nastavitvene točke za ogrevanje, hlajenje in samodejni preklop nastavljene samodejno.

5.6 Kontakt On/Off

Ta funkcija zahteva nakup in namestitev dodatka KRP067AC.

To funkcijo uporabite za samodejno zaustavitev enote z zunanjim signalom suhega kontakta (npr. senzorja na oknu ali kartice za odklepanje vrat).

Funkcija pomaga zmanjšati nepotrebno porabo energije, ko so okno ali vrata odprta ali ko soba ni zasedena.

Enota se zaustavi v skladu s stanjem zunanjega kontakta.

INFORMACIJA

Funkcija uporablja suhi kontakt in priklop vodnikov, ki ga mora namestiti kvalificiran monter.

- Čas zamika (**0** – tovarniška nastavitev / 1 / 2 / 3 / 5 minut) in način vnovičnega zagona nastavi monter v skladu z vašimi željami.
- Ko je funkcija aktivirana, lahko prepreči delovanje enote, tudi če ta prejme ukaz za delovanje z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA.

Vedenje, ko je aktiviran kontakt On/Off

Ko je funkcija kontakt On/Off omogočena, sistem spreminja vedenje v skladu s stanjem kontakta.

Primer (okno zaprto → okno odprto)

- Ko je okno **zaprto**, enota lahko normalno deluje.
- Ko je okno **odprto**, se zažene časovnik zamika.
- Ko se izteče čas zamika, se enota zaustavi in preide v stanje pripravljenosti.
- Ko je okno odprto:
  - Ukaz VKLOP/IZKLOP z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA je onemogočen.
  - Druge nastavitve, kot so želeni **temperaturni cilj**, **način delovanja** ali **hitrost ventilatorja**, je še vedno mogoče spremeniti, vendar bodo začele veljati šele po vnovičnem zagonu naprave.

Nastavitev načina za vnovični zagon

Način vnovičnega zagona določa, kako se enota vede, ko se okno spet zapre.

Ročni vnovični zagon

- Enota se vnovič ne zažene samodejno.
- Ko je okno zaprto, je treba delovanje sprožiti ročno s pritiskom na gumb ON na daljinskem krmilniku ali v aplikaciji ONECTA.

Samodejni vnovični zagon

- Enota se zažene samodejno v zadnjem načinu delovanja, ko je okno zaprto.

Informacije

- Če slišite tri kratke piske in svetleča dioda delovanja dvakrat utripne, je delovanje blokirano zaradi kontakta On/Off.
- Ko je okno zaprto, se enota samodejno vnovič zažene ali ostane zaustavljena, odvisno od izbranega načina za vnovični zagon.

OPOMBA

Če želite spremeniti nastavitve (čas zamika ali način vnovičnega zagona), stopite v stik s svojim monterjem.

5.7 Nadzor klimatske kompenzacije (CCC)

INFORMACIJA

- Ta funkcija je morda vidna v meniju. Vendar pa **ni podprta za ta tip enote**.



5.8 Hitrost ventilatorja

1 Pritisnite FAN, da bi izbirali med:

	Petimi stopnjami hitrosti ventilatorja od "▬" do "▬"
A	Načinom samodejnega prilagajanja hitrosti ventilatorja
	Tihim delovanjem notranje enote. Ko je hitrost ventilatorja nastavljena na "", se glasnost notranje enote zmanjša.

INFORMACIJA

- Če enota doseže nastavljeno točko temperature v načinu hlajenja ali ogrevanja, bo ventilator nehal delovati.
- Ko uporabljate način razvlaževanje, NI MOGOČE prilagoditi hitrosti ventilatorja.

5.8.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja

1 Pritisnite FAN v naslednjem zaporedju, da spremenite nastavitev hitrosti ventilatorja:



5.9 Smer toka zraka

Kdaj. Prilagodite smer zračnega pretoka, kot želite.

Kaj. Sistem različno usmerja zračni pretok, odvisno od uporabnikove izbire (nihajoči ali fiksni položaj). To naredi s premikanjem vodoravnih ali vertikalnih lamel.

Nastavitev	Smer zračnega pretoka
Samodejno vertikalno nihanje	Premika se gor in dol.
Samodejno horizontalno nihanje	Premika se levo - desno.
3-D smer zračnega pretoka	Premika se izmenično gor - dol in levo - desno.
[—]	Ostaja v fiksnem položaju.

Razpon premikanja lamele se spreminja glede na način delovanja. Lamela se bo ustavila v skrajno zgornjem položaju, ko se hitrost zračnega pretoka spremeni v počasnejšo pri nastavljanju nihanja gor-dol.

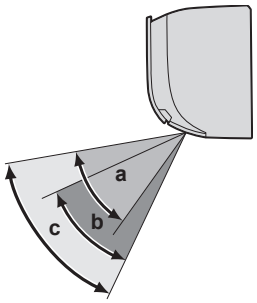

a Lamelni razpon med hlajenjem ali sušenjem
b Lamelni razpon med ogrevanjem
c Lamelni razpon pri delovanju samo ventilator

OPOMIN

- VEDNO uporabljajte brezžični daljinski krmilnik za prilagajanje kota lamel. Če lamela niha in jo na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.
- Pri nastavljanju lamel bodite pozorni. V notranjosti izstopne zračne odprtine se ventilator vrti zelo hitro.

5.9.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi . Vodoravne lopute začnejo nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vertikalne lopute dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z zaslona. Navpične lopute se bodo nehale premikati.

5.9.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi . Vodoravne lopute začnejo nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vodoravne lopute dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z zaslona. Vodoravne lopute bodo nehale nihati.

INFORMACIJA

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lopute proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.9.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka

1 Pritisnite in .

Rezultat: in se bosta pojavila na zaslonu. Navpične in vodoravne lopute bodo začele nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite in , ko navpične in vodoravne lopute dosežejo želeni položaj.

Rezultat: in izgineta z zaslona. Navpične in vodoravne lopute se bodo nehale premikati.

5.10 Način delovanja Comfort (udobni zračni pretok)

Ta način je mogoče uporabljati pri **ogrevanju** ali **hlajenju**. Omogoča prijetno pihanje, ki NI v neposrednem stiku z ljudmi. Sistem samodejno nastavi položaj fiksnega zračnega pretoka navzgor pri hlajenju in navzdol pri ogrevanju.

Način delovanja hlajenje

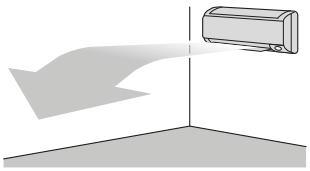

Način delovanja ogrevanje

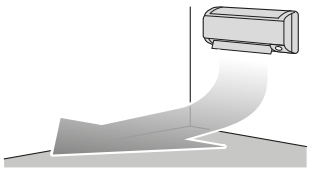

INFORMACIJA

Načinov delovanja močno in Comfort NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Če je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo način zračnega pretoka Comfort preklican.

5.10.1 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok

1 Pritisnite COMFORT za zagon.

Rezultat: Položaj lamele se bo spremenil, na zaslonu LCD se prikaže napis , zračni pretok je nastavljen na samodejno.

Način	Položaj lamele ...
Hlajenje/Sušenje	Navzgor
Ogrevanje	Navzdol

Opomba: Način delovanja udobni zračni pretok ni na voljo v načinu samo ventilator.

2 Pritisnite COMFORT, da bi delovanje zaustavili.

Rezultat: Lamela se bo vrnila v položaj iz delovanja pred udobnim zračnim pretokom; izgine z LCD-ja.

5.11 Delovanje Powerful

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

Način	Hitrost ventilatorja
Hlajenje/ogrevanje	▪ Da bi dosegli kar največji učinek hlajenja/ogrevanja, se poveča zmogljivost zunanje enote. ▪ Hitrost ventilatorja je nastavljena na maksimalno vrednost. ▪ Nastavljene temperature in zračnega pretoka NI MOGOČE spremeniti.
Razvlaževanje	▪ Nastavljena temperatura se zniža za 2,5°C. ▪ Hitrost ventilatorja se nekoliko poveča.
Samo ventilator	Hitrost ventilatorja je nastavljena na maksimalno vrednost.

INFORMACIJA

Funkcije močno delovanje ne morete uporabiti skupaj s funkcijama varčno ali tiho. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

Močno delovanje NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.11.1 Da bi zagnali način Powerful

1 Pritisnite za zagon.

Rezultat: se prikaže na LCD-ju. Močno delovanje deluje 20 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.

2 Pritisnite , da bi delovanje zaustavili.

Rezultat: izgine z LCD-ja.

Opomba: Način delovanja možno je mogoče nastaviti, le ko enota deluje. Če pritisnete OFF ali spremenite način delovanja, bo delovanje preklicano; izgine z zaslona LCD.

5.12 Način delovanja Econo

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da se varnostni odklopnik ne bo sprožil, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.

INFORMACIJA

- Funkcij Powerful (zmogljivo) in Econo (varčno) ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Delovanje Econo zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, način delovanja Econo NE BO še bolj zmanjšal porabe.

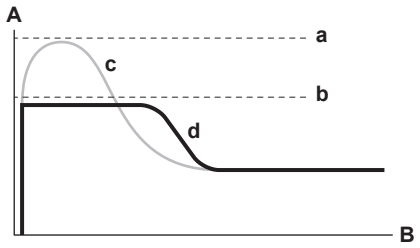

A Nazivni tok delovanja in poraba električne energije
B Čas
a Maksimum med normalnim delovanjem
b Maksimum v načinu Econo
c Normalno delovanje
d Način delovanja Econo

- Diagram je samo v ilustracijo.
- Maksimalni električni tok in poraba električne energije klimatske naprave v načinu Econo sta odvisna od priključene zunanje enote.

5.12.1 Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja

1 Pritisnite (ECONO) za zagon.

Rezultat: se prikaže na LCD-ju.

2 Pritisnite (ECONO), da bi delovanje zaustavili.

Rezultat: izgine z LCD-ja.

5.13 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije pogojev funkcij za IZKLOP in VKLOP časovnika.

INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

5.13.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

INFORMACIJA

Ko nastavite VKLOP/IZKLOP časovnika, se nastavitev časa shrani v pomnilniku. Pomnilnik bo ponastavljen, ko zamenjate baterije v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

Funkcija Night set - nočni način

Ko je nastavljen časovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi temperaturno nastavitev (0,5°C višje pri hlajenju, 2,0°C nižje pri ogrevanju), da prepreči prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.

To lastnost uporabite, če enota deluje in želite zaustaviti delovanje po določenem času.

1 Pritisnite OFF.

Rezultat: Na zaslonu LCD se prikaže OFF HR. in zasveti lučka časovnika.

2 Še enkrat pritisnite OFF, če želite spremeniti nastavitev časa.

> **INFORMACIJA**
>
> Vsakokrat, ko pritisnete OFF, se čas premakne naprej za 1 uro. Časovnik je mogoče nastaviti za od 1 do 12 ur.

Primer: Če je OFF 5 HR. nastavljeno, ko enota deluje, bo delovanje zaustavljeno po 5 urah.

3 Da bi preklicali nastavitev, pritisnite CANCEL.

Rezultat: OFF in čas izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne.

5.13.2 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

To lastnost uporabite, če enota NE deluje in želite zagnati delovanje po določenem času.

1 Pritisnite ON.

Rezultat: Na zaslonu LCD se prikaže ON HR. in zasveti lučka časovnika.

2 Še enkrat pritisnite ON, če želite spremeniti nastavitev časa.

> **INFORMACIJA**
>
> Vsakokrat, ko pritisnete ON, se čas premakne naprej za 1 uro. Časovnik je mogoče nastaviti za od 1 do 12 ur.

Primer: Če je ON 2 HR. nastavljeno, ko enota NE deluje, se bo delovanje zagnalo po 2 urah.

3 Da bi preklicali nastavitev, pritisnite CANCEL.

Rezultat: ON in čas izgineta z zaslona LCD in lučka časovnika ugasne.

5.13.3 Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

1 Da bi nastavili časovnike, glejte "5.13.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 24] in "5.13.2 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 25].

Rezultat: OFF in ON sta prikazana na zaslonu.

2 Zgled prikaza na zaslonu, če kombinirate 2 časovnika: ON HR. OFF HR.

3 Da bi nastavili časovnike, glejte "5.13.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 24] in "5.13.2 Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▶ 25].

Rezultat: OFF in ON sta prikazana na zaslonu.

Primer:

4 Če je 

nastavljeno, ko enota deluje.

Rezultat: Delovanje **se zaustavi** v 1 uri in se nato spet **zažene** 7 ur pozneje.

5 Če je 

nastavljeno, ko enota NE deluje.

Rezultat: Delovanje **se zažene** v 2 urah in se nato **zaustavi** 3 ure pozneje.

5.14 Povezava v brezžično krajevno omrežje

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

5.14.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

5.14.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA

1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".

2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

INFORMACIJA

Poskenirajte QR-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA na svoj mobilni telefon ali tablico:

5.14.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.

- Uporabite ali način z dostopno točko (SSID in KEY) ali gumb WPS. Odprite aplikacijo ONECTA in sledite navodilom na zaslonu.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

Opomba: Nastavljanje se izvede z brezžičnim daljinskim upravljalnikom v meniju za nastavljanje brezžičnega krajevnega omrežja. Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski upravljalnik v sprejemnik infrardečega signala na enoti.

INFORMACIJA

Pazite, da bo delovanje zaustavljeno pred nastavljanjem brezžične povezave. Povezave NI MOGOČE izvesti, ko enota deluje.

1 **Zaustavite delovanje,** preden nastavite brezžično povezavo.

2 Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik dovolj blizu enote in da nič ne moti signala.

Meni	Opis
1	Preverjanje stanja povezave in način Access Point
2	Nastavitev povezave WPS
8	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
OFF	Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

Predpogoj: Delovanje izključeno (privzeti zaslon prazen).

1 Na privzetem zaslonu pritisnite ⏻ in držite vsaj 5 sekund.

Rezultat: Pojavi se SP (menu za nastavitev brezžične povezave). 1 utripa.

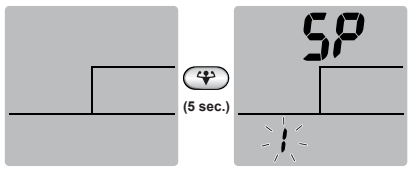

2 Pritisnite ⏻, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: 1 utripa.

3 Preverite svetleči diodi delovanja in časovnika na zaslonu notranje enote.

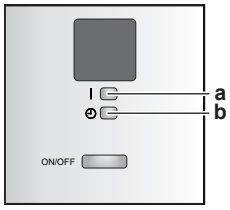

a Svetleča dioda delovanja
b Svetleča dioda časovnika

Če svetleča dioda časovnika …	… in svetleča dioda časovnika …	… potem brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje …
Utripa	Utripa	ni priključen
je izključen	utripa v 0,5-sekundnih intervalih	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku.
je izključen	utripa v 1-sekundnih intervalih	▪ povezano v domače omrežje prek dostopne točke. ali ▪ je povezan v domače omrežje prek gumba WPS in usmerjevalnika.

4 Pritisnite CANCEL za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete

Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:

- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo,
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

Predpogoj: Delovanje izključeno (privzeti zaslon prazen).

1 Na privzetem zaslonu pritisnite in držite vsaj 5 sekund.

Rezultat: Pojavi se menu SP 1.1 utripa.

2 Preklopite v menu SP 8, tako da dvakrat pritisnete TEMP ali večkrat pritisnete TEMP.

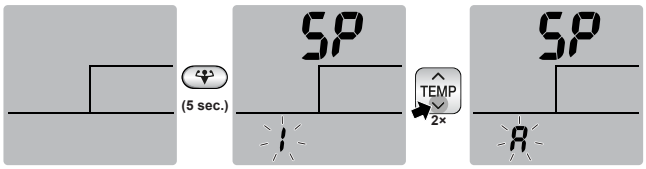

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: 8 utripa. Svetleči diodi delovanja in časovnika sočasno utripata v 1-sekundnem intervalu. Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

4 Pritisnite CANCEL za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

Da bi izključili brezžično povezavo

Če želite izključiti brezžično povezavo:

Predpogoj: Delovanje izključeno (privzeti zaslon prazen).

1 Na privzetem zaslonu pritisnite in držite vsaj 5 sekund.

Rezultat: Pojavi se menu SP 1.1 utripa.

2 Preklopite v menu SP OFF, tako da enkrat pritisnete TEMP ali večkrat pritisnete TEMP.

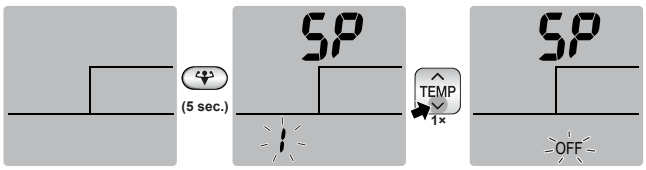

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: OFF utripa. Svetleči diodi delovanja in časovnika izmenično utripata v 1-sekundnem intervalu. Komunikacija je izključena.

4 Pritisnite CANCEL za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na privzetega.

5.15 O multisistemu

V multisistemu je ena zunanja enota priključena na več notranjih enot. **Primer:**

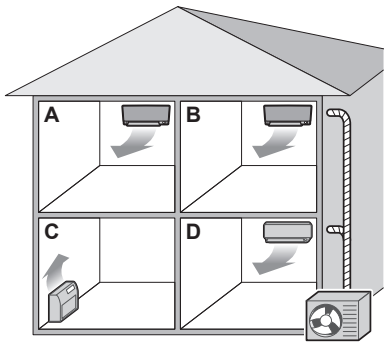

5.15.1 Nastavljanje prioritete prostorov

Nastavljanje prioritete prostorov zahteva začetno programiranje, ki se opravi v fazi montaže. Prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca za pomoč.

Ko je nastavitev prioritete prostorov neaktivna ali je ni

Če deluje več kot ena notranja enota, ima prednost enota, ki je bila prva vklopljena. Druge enote nastavite na enak način delovanja. V nasprotnem primeru bodo te enote prešle v stanje pripravljenosti in Daikin eye bo utripal (to NE pomeni napake v delovanju).

Izjeme: Če je prva enota, ki je bila vključena, nastavljena na **samo ventilator**, v drugih prostorih pa je nastavljen način **ogrevanje**, bo imela prednost enota, nastavljena na ogrevanje. Prva enota bo šla v pripravljenost in Daikin eye bo utripal.

INFORMACIJA

- Načine delovanja hlajenje, razvlaževanje in samo ventilator je mogoče uporabljati sočasno.
- Način samodejnega delovanja samodejno izbere hlajenje ali ogrevanje glede na temperaturo prostora in nastavitev temperature. Če je izbran samodejni način delovanja, vse enote delujejo v načinu, ki bil izbran za enoto, ki ste jo vključili prvo.

Prioriteta v načinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Glejte Funkcija tiho delovanje zunanje enote.

1. Nastavite tiho delovanje zunanje enote za vse prostore z brezžičnimi daljinskimi upravljalniki enot.
2. Da bi preklicali tiho delovanje zunanje enote, lahko ustavite delovanje v 1 prostoru z brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

   Rezultat: Delovanje se bo ustavilo v vseh prostorih. bo ostalo na zaslonu vseh drugih brezžičnih daljinskih upravljalnikov.
3. Da bi odstranili simbol z drugih brezžičnih daljinskih upravljalnikov, zaustavite tiho delovanje zunanje enote ločeno v vseh prostorih.

Rezultat: Simbol bo izginil.

Ko je nastavljena prioriteta prostorov

Za vsak prostor lahko nastavite drugi način delovanja.

Primer: Prostor A ima prioriteto, izbran je način delovanja hlajenje.

Način delovanja v prostorih B, C, D	Stanje v prostorih B, C in D
Hlajenje, razvlaževanje ali samo ventilator	Trenutni način delovanja

Način delovanja v prostorih B, C, D	Stanje v prostorih B, C in D
Ogrevanje	Stanje pripravljenosti. Delovanje se nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha delovati.
Samodejno	Če se hlajenje nadaljuje. Če enota za ogrevanje preklopi v pripravljenost. Delovanje se nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha delovati.

Prioriteta pri uporabi delovanja Powerful

Primer: Prostor A ima prioriteto. Prostori B, C in D delujejo.

1 Nastavite delovanje Powerful za prostor A.

Rezultat: Zmogljivost v prostoru A je povečana. Zmogljivost hlajenja ali ogrevanja v prostorih B, C in D je lahko nekoliko zmanjšana.

Prioriteta v načinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Primer: Prostor A ima prioriteto.

1 Nastavite tiho delovanje zunanje enote na enoti.

Rezultat: Vse enote sočasno preklopijo v tiho delovanje zunanje enote.

5.15.2 Tiho nočno delovanje

Nastavitev tihega nočnega načina delovanja zahteva začetno programiranje med nameščanjem. Prosimo, da se obrnete na svojega prodajalca za pomoč. Ta način zmanjša šum delovanja zunanje enote ponoči, tako da zmanjša učinkovitost hlajenja.

Način delovanja tiho nočno delovanje se aktivira, ko temperatura pade za ≥5°C ali več pod najvišjo temperaturo tega dne.

5.15.3 Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem

Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje pločevinka je mogoče nastaviti tudi prek zunanje enote Multi. Prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca za pomoč. Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje prisilno nastavi enoto bodisi v hlajenje ali v ogrevanje. To funkcijo aktivirajte, ko želite nastaviti vse povezane notranje enote v multisistemu na 1 način delovanja.

INFORMACIJA

Zaklepanja načina hlajenje/ogrevanje NI MOGOČE aktivirati skupaj z nastavitvijo prioritete prostorov.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamašitve odvodnih cevi. **Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem pravilno deluje.

- Preprečite neposreden vdor sončne svetlobe v prostor med hlajenjem, tako da uporabljate zavese ali žaluzije.
- Prepričajte se, da je območje dobro prezračeno. NE blokirajte prezračevalnih odprtin.
- Redno zračite. Razširjena uporaba zahteva posebej pozorno zračenje.
- Vrata in okna naj bodo zaprta. Če ostanejo vrata in okna odprta, bo zrak odtekal iz prostora ter povzročil zmanjšanje učinka hlajenje ali gretje.
- Pazite, da ga ne boste preveč ohladili ali preveč segreli. Da bi varčevali z energijo, naj bo temperatura nastavljena na srednjo vrednost.
- Ob vstopno in izstopno zračno odprtino enote nikoli ne postavljajte predmetov. To lahko povzroči zmanjšan učinek ogrevanja/hlajenja ali zaustavi delovanje.
- Prekinjalo izklopite, ko enota dlje časa NI v uporabi. Če je prekinjalo vključeno, enota troši električno energijo. Prekinjalo vključite 6 ur, preden enoto spet zaženete, da bi zagotovili nemoteno delovanje.
- Če vlažnost presega 80% ali če se odtočna odprtina zamaši, lahko nastane kondenzat.
- Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno. Izogibajte se prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora. Naj vas opozorimo, da bo preteklo nekaj časa, preden bo sobna temperatura dosegla nastavljeno. Pretehtajte uporabo možnosti nastavitve časovnika.
- Prilagodite smeri pretoka zraka, da se izognete zbiranju hladnega zraka na tleh ali toplega zraka pod stropom. (Med hlajenjem ali sušenjem usmerite zrak v strop, med ogrevanjem v tla.)
- Izogibajte se neposrednemu pretoku zraka v smeri ljudi v prostoru.

- Sistem uporabljajte znotraj priporočenega temperaturnega območja (26~28°C za hlajenje in 20~24°C ogrevanje), da bi prihranili energijo.

7 Vzdrževanje in servisiranje

7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

OPOMBA

Veljavna zakonodaja o **toplogrednih fluoriranih plinih** zahteva, da je polnitev hladiva na enoti označena v teži in enakovredni vrednosti CO_2.

Formula za izračun enakovredne vrednosti v tonah CO_2: GWP vrednost hladiva × Skupno polnjenje hladiva [v kg]/1000

Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.

OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

Na notranji enoti se lahko pojavijo naslednji simboli:

Simbol	Razlaga
	Izmerite napetost na priključkih kondenzatorjev glavnega tokokroga ali na električnih sestavnih delih, preden začnete servisiranje.

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOMBA

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.3 Da bi očistili prednjo ploščo

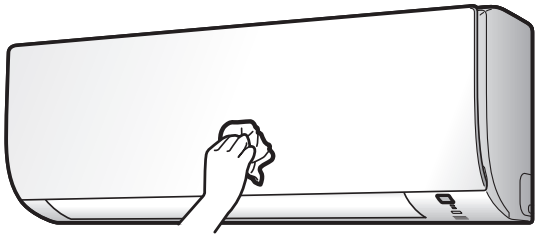

1 Prednjo ploščo očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.4 O zračnih filtrih

Uporaba enote z zamazanim filtrom pomeni, da filter:

- NI MOGOČE odišaviti zraka,
- NE MORE očistiti zraka,
- povzroča slabše ogrevanje/hlajenje,
- povzroča neprijetne vonjave.

Seznam uporabljenih artiklov, uporabljenih v Daikinovih izdelkih, ki temeljijo na Regulativi (EU) št. 528/2012	
Obdelan izdelek iz biocidnega proizvoda	Zračni filter s smolo
Aktivna snov	Srebrovo fosfatno steklo
Vsebina	<0,02%
CAS št.	308069-39-8
Aktivna snov funkcija	Antivirusni in antibakterijski učinek
Varnostne informacije	Združljivost z RoHS, nestrupen in nekoroziven. Ni specificiranih priporočil PPE. Odlaganje morajo ustrezati vladnim in zakonskim zahtevam predpisom za odlaganje materiala. Skladiščiti pri sobni temperaturi. **Če pride v stik z očesno sluznico** - splaknite z vodo **Če pride v stik s kožo** - splaknite z vodo, ne bi smelo vplivati na kožo **Vdihovanje** - navedene niso nobene posebne nevarnosti

7.5 Da bi odprli čelno ploščo

1 Zadržite čelno ploščo za jezičke plošče na obeh straneh in jo odprite.

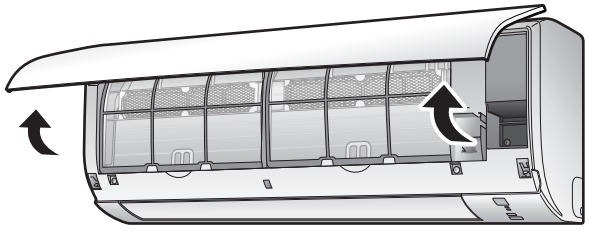

7.6 Da bi očistili zračne filtre

1 Jeziček na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.

2 Izvlecite zračne filtre.

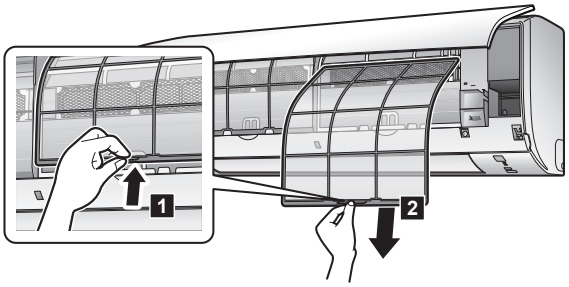

3 Operite zračne filtre z vodo ali jih očistite s sesalcem.

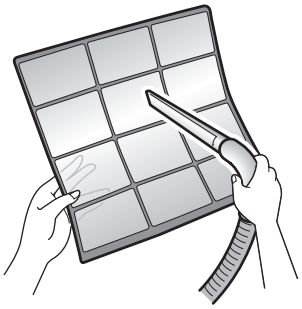

4 Namočite v mlačni vodi za približno 10 do 15 minut.

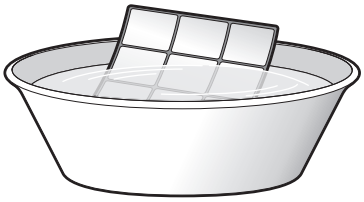

5 Vse filtre vrnite na njihova prejšnja mesta. Prepričajte se, da so filtri popolnoma suhi pred nameščanjem.

INFORMACIJA

- Če se prah NE spere z lahkoto, jih operite z nevtralnim detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

1 Snemite filter srebrnih delcev (Ag-ion filter) in dezodorirni filter iz titanijevega apatita z jezičkov.

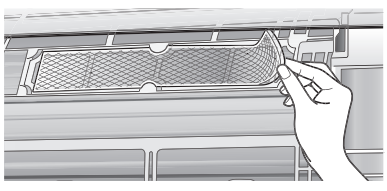

2 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

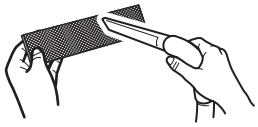

3 Filter za od 10 do 15 minut namočite v toplo vodo.

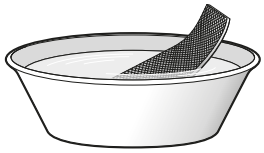

4 Po pranju otresite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.

7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

1 Snemite filter z jezičkov in pripravite novega.

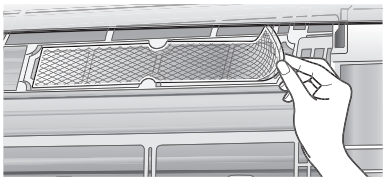

INFORMACIJA

Stari filter zavrzite kot negorljiv odpadek.

Da bi naročili dezodorirni filter iz titanovega apatita ali filter s srebrovimi ioi, stopite v stik s prodajalcem.

7.9 Da bi zaprli čelno ploščo

1 Filtre postavite, kot so bili prej.

2 Nežno pritisnite čelno ploščo na obeh straneh in na sredini, tako da klikne.

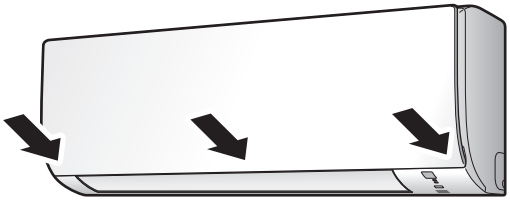

7.10 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

1 Nastavite način na **samo ventilator**, tako da pritisnete gumb FAN ONLY, da se osuši notranjost enote.

2 Ko enota neha delati, izključite stikalo.

3 Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.

4 Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.

INFORMACIJA

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjaka vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo ON/OFF ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavite delovanje.
Stikalo za delovanje NE deluje dobro.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Če je na zaslonu uporabniškega vmesnika prikazana številka enote, indikator delovanja utripa in pojavi se koda napake.	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

Okvara	Poseg
Sistem sploh ne deluje.	▪ Preverite, ali gre za izpad električnega toka. Počakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Če med delovanjem zmanjka električnega toka, se bo sistem samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje spet na voljo. ▪ Preverite, da se nista sprožila varovalka ali prekinjalo. Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjalo, če je to potrebno. ▪ Preverite baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku.
Sistem nenadoma neha delovati.	▪ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka. ▪ Klimatska naprava lahko neha delovati po nenadnih konicah električne napetosti, da zaščiti sistem. Po 3 minutah se samodejno spet vklopi.

Okvara	Poseg
Sistem deluje, a ne hladi ali ogreva dovolj.	▪ Preverite nastavitev zračnega pretoka. Glejte "5.8 Hitrost ventilatorja" [▸ 20]. ▪ Preverite nastavitev temperature. Glejte "5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo" [▸ 17]. ▪ Preverite, ali je nastavitev smeri zračnega pretoka ustrezna. Glejte "5.9 Smer toka zraka" [▸ 21]. ▪ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka.
Sistem deluje, vendar hlajenje ali ogrevanje ni zadostno (zrak NE piha iz enote).	▪ Klimatska naprava se morda ogreva za način ogrevanja. Počakajte od 1 do 4 minut. ▪ Enota morda izvaja odmrzovanje.
Sistem deluje, vendar hlajenje ali ogrevanje ni zadostno (zrak piha iz enote).	▪ Preverite, ali so zračni filtri zamašeni. Očistite zračne filtre. Glejte "7 Vzdrževanje in servisiranje" [▸ 33]. ▪ Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna in vrata, da ne bi v prostor pihal veter. ▪ Preverite, ali enota deluje v varčnem načinu. Glejte "5.12 Način delovanja Econo" [▸ 23]. ▪ Preverite, ali je tik pod enoto ali ob notranji enoti pohištvo. Premaknite pohištvo.
Med delovanjem se naprava čudno obnaša.	Klimatska naprava se lahko nenavadno odziva zaradi strele ali radijskih valov. Obrnite prekinjalo na OFF in nazaj ON.
Enota NE sprejema signalov z brezžičnega daljinskega krmilnika .	▪ Preverite baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku. ▪ Preverite, da oddajnik NI izpostavljen neposredni sončni svetlobi. ▪ Preverite, ali so v prostoru fluorescentne luči. Stopite v stik s prodajalcem.
Zaslon brezžičnega daljinskega krmilnika je prazen.	Zamenjajte baterije na brezžičnem daljinskem krmilniku.
Na brezžičnem daljinskem krmilniku je prikazana koda napake.	Posvetujte se z vašim lokalnim prodajalcem. Glejte "8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake" [▸ 42] za podroben seznam kod napak.
Druge električne naprave začnejo delovati.	Če signali brezžičnega daljinskega krmilnika prožijo druge električne naprave, jih odmaknite in stopite v stik s prodajalcem.

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

8.1 Simptomi, ki NISO sistemske napake

Naslednji simptomi NISO sistemske napake:

8.1.1 Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode

- Ta zvok povzroča hladivo, ki se pretaka po enoti.
- Zvok lahko nastane, ko voda teče od enote med hlajenjem ali razvlaževanjem.

8.1.2 Simptom: Slišati je pihajoč zvok

Zvok se sliši, ko se spremeni smer toka hladiva (npr. pri preklapljanju s hlajenja na ogrevanje).

8.1.3 Simptom: Slišati je klikajoč zvok

Ta zvok nastane, ko se enota minimalno širi ali krči ob spremembah temperature.

8.1.4 Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok

Ta zvok se sliši zaradi pretakanja hladiva med odtajevanjem.

8.1.5 Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem

Ta zvok nastane, ko delujejo ventili za nadzor hladiva ali drugi električni deli.

8.1.6 Simptom: Sliši se ploskajoč zvok

Ta zvok nastane, ko zunanja naprava vsesava zrak iz prostora (npr. izpušni ventilator, izvlečni pokrov), ko so vrata in okna v prostoru zaprta. Odprite vrata ali okna ali izključite napravo.

8.1.7 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota)

- Ko je med hlajenjem zelo visoka vlaga (v zamaščenih in prašnih prostorih). Če je notranjost notranje enote zelo zapackana, bo temperatura v prostoru neenakomerna. Treba je očistiti notranjost notranje enote. Podrobnosti o čiščenju enote vam bo povedal prodajalec. Ta postopek mora izvesti kvalificiran serviser.
- Ko klimatska naprava preklopi iz načina ogrevanje po odmrzovanju. Vlaga, ki jo ustvari odmrzovanje, se spreminja v paro in uhaja.

8.1.8 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohištvu, cigaretnem dimu itd. in ga nato spet oddaja.

8.1.9 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena

- **Po izklopu naprave.** Ventilator zunanje enote se zaradi zaščite naprave vrti še 30 sekund.
- **Ko klimatska naprava ni vklopljena.** V primeru zelo visokih zunanjih temperatur se ventilator zunanje enote začne vrteti zaradi zaščite naprave.

8.1.10 Simptom: Samodejni način NI onemogočen v aplikaciji ONECTA z nastavljeno temperaturno omejitvijo

Če je zgornja omejitev ogrevanja nastavljena nižje od spodnje omejitve hlajenja v aplikaciji ONECTA, to pomeni, da je v aplikaciji ONECTA podprt Samodejni način. Enota lahko ogreva med minimalno nastavitveno točko in zgornjo omejitvijo ogrevanja ter med hlajenjem deluje med spodnjo omejitvijo hlajenja in maksimalno nastavitveno točko.

8.1.11 Simptom: Tedenski časovnik se NE deaktivira, ko se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA

Če se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA, ostane tedenski časovnik aktive. Nastavitev tedenskega časovnika ostane v aplikaciji ONECTA nespremenjena. Nastavitve nastavitvene točke v tedenskem časovniku NISO okrnjene, tudi če je omejitev temperature nastavljena v aplikaciji ONECTA.

Vendar pa lahko enota omeji nastavitveno točko med delovanjem, če je ta zunaj dovoljenega razpona. Dejanska vrednost nastavitvene točke je prikazana na glavnem zaslonu enote v aplikaciji ONECTA.

8.1.12 Simptom: Aplikacija ONECTA se odziva z zamikom

Zaradi posodabljanja podatkov lahko pride do zamika prikazovanja podatkov v aplikaciji.

8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake

Diagnosticiranje napak z brezžičnim daljinskim upravljalnikom

Če enota naleti na težavo, lahko napako prepoznate po kodi napake na brezžičnem daljinskem upravljalniku. Preden kodo napake ponastavite, morate razumeti vsebino težave in ustrezno ukrepati. To naj naredi pooblaščen monter ali vaš lokalni prodajalec.

INFORMACIJA

Glejte servisni priročnik za:

- Popoln seznam kod napak
- Podrobni vodič za odpravljanje težav za vsako napako

Da bi na brezžičnem daljinskem upravljalniku preverili kodo napake

1 Brezžični daljinski upravljalnik usmerite v enoto ter pritisnite in vsaj 5 sekund držite CANCEL.

Rezultat: 00 utripa na delu zaslona z nastavitvijo temperature.

2 Brezžični daljinski upravljalnik usmerite v enoto ter pritiskajte CANCEL, dokler ne zaslišite dolgega piska.

Rezultat: Zdaj je koda prikazana na zaslonu.

INFORMACIJA

- Kratek zvočni signal in 2 zaporedna zvočna signala označujejo kode, ki ne ustrezajo napaki.
- Da bi preklicali prikaz kode, pritisnite in 5 sekund držite CANCEL. Koda bo izginila z zaslona tudi, če gumba NE pritisnete v 1 minuti.

Sistem

Koda napake	Opis
00	Običajno
U0	Pomanjkanje hladiva
U2	Zaznavanje previsoke napetosti
U4	Napaka pri prenosu signala (med notranjo in zunanjo enoto)
U8	Napaka kombinacije notranje in zunanje enote

Notranja enota

Koda napake	Opis
A1	Napaka na tiskanem vezju notranje enote
A5	Zaščita pred zmrzovanjem ali zaščita pred previsokim tlakom
A6	Napaka na motorju ventilatorja (motor DC)
C4	Napaka na termistorju notranjega izmenjevalnika toplote
C9	Napaka na termistorju sobne temperature

Zunanja enota

Koda napake	Opis
E8	Napaka na štirismernem ventilu
E1	Napaka na tiskanem vezju zunanje enote
E5	Aktiviranje preobremenitve (preobremenitev kompresorja)
E6	Zaklep kompresorja
E7	Zaklep ventilatorja DC
E8	Previsok tok vhodnega napajanja
F3	Nadzor temperature izpustnega ventila
F6	Krmiljenje visokega tlaka (v načinu hlajenje)
H0	Nepravilno delovanje senzorja kompresorja
H6	Nepravilno delovanje senzorja položaja
H8	Napaka na enosmerni napetosti (DC)/tipalu toka
H9	Napaka na termistorju zunanje temperature
J3	Napaka na termistorju izpustne cevi
J6	Napaka na termistorju zunanjega izmenjevalnika toplote
L3	Napaka zaradi pregrevanja električnih delov
L4	Dvig temperature sevalne lamele
L5	Previsok tok inverterskega kompresorja (DC)
P4	Napaka na termistorju sevalne lamele
F8	Napaka notranje temperature kompresorja

8.3 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje

V naslednji tabeli je kratek opis, kako odpraviti težave. Če ne pomaga nobena od rešitev, pojdite na app.daikineurope.com/, kjer je več informacij in kjer so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

Težava	Ukrep
Povezava v brezžično krajevno omrežje ni mogoča (nobena od svetlečih diod na notranji enoti ne utripa).	▪ Enoto skušajte krmiliti z uporabniškim vmesnikom. ▪ Preverite, ali je vključeno napajanje. ▪ Enoto izključite in spet vključite.
Brezžično krajevno omrežje NI vidno na zaslonu s pregledom enot (domači zaslon), potem ko je bil nastavljen (možnost WPS).	▪ Prepričajte se, da je prilagojevalnik za brezžično krajevno omrežje dovolj blizu komunikacijske naprave. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Prepričajte se, da je pametna naprava povezana v isto brezžično omrežje kot prilagojevalnik za brezžično omrežje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▸ 28].
Brezžično omrežje NI vidno v razpoložljivih brezžičnih omrežjih na pametni napravi (možnost dostopne točke).	▪ Skušajte preklopiti med nastavitvijo dostopne točke in WPS, da bi spremenili brezžični kanal. Brezžični kanal MORA biti med 1~13. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▸ 28].
Prikazana notranja/zunanja temperaturna vrednost v ONECTA se razlikuje od vrednosti, ki so jo izmerile druge naprave.	▪ ONECTA prikazuje notranjo/zunanjo temperaturo samo v okolici notranje/zunanje enote. ▪ Izmerjena temperatura drugih naprav se morda razlikuje zaradi drugačnih pogojev okoli enote (npr. neposredna sončna svetloba, nabiranje sreža ...). ▪ Temperatura, prikazana na ONECTA, je le okvirna.

9 Odlaganje

OPOMBA

Sistema nikoli NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

10 Slovar

TV = Topla voda za gospodinjstvo
Topla voda, ki se uporablja za gospodinjstvo v poljubni vrsti stavbe.

Prodajalec
Prodajni distributer za izdelek.

Pooblaščeni monter
Tehnično usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

Veljavna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe in ali kodeksi, ki se nanašajo na določen izdelek ali področje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za izdelek.

Priročnik za montažo
Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrževati.

Priročnik za uporabo
Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek uporabljati.

Dodatki
Nalepke, priročniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali potrdi Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

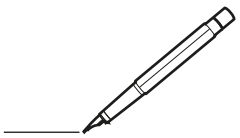

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

4P513685-18M 2026.06