
Vodnik za uporabnika

Samostoječa dvodelna klimatska naprava



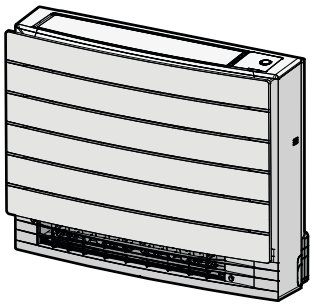

CVXM20C2V1B
FVXM25C2V1B
FVXM35C2V1B
FVXM50C2V1B

Vsebinsko kazalo

1 O dokumentaciji 4
1.1 Šifra izdelka 4
1.2 O tem dokumentu 4

2 Splošni varnostni ukrepi 5
2.1 O dokumentaciji 5
2.1.1 Pomen opozoril in simbolov 5

3 Varnostna navodila za uporabnika 7
3.1 Splošno 7
3.2 Navodila za varno delovanje 8

4 O sistemu 11
4.1 Notranja enota 11
4.1.1 Indikator Daikin eye 12
4.2 O uporabniškem vmesniku 12
4.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik 13
4.2.2 Status: Zaslon brezžičnega daljinskega upravljalnika 14
4.2.3 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik 15
4.3 O prilagojevalniku za brezžično omrežje 15
4.3.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 16
4.3.2 Osnovni parametri 16

5 Pred delovanjem 17
5.1 Pregled: Pred delovanjem 17
5.2 Da bi vključili napajanje 17
5.3 Da bi vstavili baterije 17
5.4 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika 18
5.5 Nastavitev ure 18
5.5.1 Nastavitev časa 18
5.6 Svetlost zaslona na notranji enoti 19
5.6.1 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote 19

6 Delovanje 20
6.1 Območje delovanja 20
6.2 Kdaj uporabiti katero funkcijo 20
6.3 Način delovanja in ciljna temperatura 22
6.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo 22
6.4 Hitrost ventilatorja 23
6.4.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja 23
6.5 Smer toka zraka 23
6.5.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri 24
6.5.2 Da bi prilagodili navpične lamele 24
6.6 Nadzor klimatske kompenzacije (CCC) 25
6.6.1 Za zagon/zaustavitev nadzora klimatske kompenzacije (CCC) 25
6.7 Kontakt On/Off 26
6.8 Možnosti za topel zrak 27
6.8.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak 27
6.9 Temperaturna omejitev 28
6.9.1 Za nastavitev temperaturne omejitve 28
6.10 Izbira izstopne zračne odprtine 29
6.10.1 Da bi nastavili samodejno izbiro izstopne zračne odprtine ali samo zgornjo izstopno zračno odprtino 30
6.11 Nastavitev ventilatorja notranje enote, ko je termostat izklopljen v načinu hlajenje 31
6.11.1 Za krmiljenje ventilatorja notranje enote, ko je termostat IZKLOPLJENizklopljen v načinu hlajenje 31
6.12 Talno ogrevanje 32
6.12.1 Da bi zagnali/zaustavili talno ogrevanje 32
6.13 Delovanje močno in dodatno ogrevanje (heat plus) 32
6.13.1 Delovanje Powerful 32
6.13.2 Delovanje dodatno ogrevanje 33
6.13.3 Da zaženete/zaustavite delovanji močno in dodatno ogrevanje 33
6.14 Delovanje zunanje enote Econo in Quiet 33
6.14.1 Način delovanja Econo 33
6.14.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote 34
6.14.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanji zunanje enote Econo in Quiet 34
6.15 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka 35
6.15.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka) 35

6.16 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom ... 35
6.16.1 Nastavitev 24-urni vklop/izklop s časovnikom ... 36
6.16.2 Nastavitev 12-urni odštevalni časovnik ... 37
6.17 Funkcija tedenski časovnik ... 38
6.17.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika ... 39
6.17.2 Da bi skopirali rezervacije ... 40
6.17.3 Da bi potrdili rezervacije ... 41
6.17.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika ... 41
6.17.5 Da bi zbrisali rezervacije ... 41
6.18 Povezava v brezžično krajevno omrežje ... 42
6.18.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje ... 42
6.18.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA ... 42
6.18.3 Da bi nastavili brezžično povezavo ... 43
6.19 O multisistemu ... 45
6.19.1 Nastavljanje prioritete prostorov ... 45
6.19.2 Tiho nočno delovanje ... 46
6.19.3 Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem ... 46

7 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje 47

8 Vzdrževanje in servisiranje 49

8.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje ... 49
8.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik ... 50
8.3 Da bi očistili prednjo ploščo ... 51
8.4 O zračnih filtrih ... 51
8.5 Da bi odstranili filtre ... 52
8.6 Čiščenje zračnega filtra ... 52
8.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita ... 53
8.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita ... 53
8.9 Da bi spet namestili filtre ... 54
8.10 Da bi spet namestili prednjo ploščo ... 54
8.11 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke ... 55

9 Odpravljanje težav 56

9.1 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje ... 59
9.2 Simptomi, ki NISO sistemske napake ... 59
9.2.1 Simptom: Zračni pretok med dodatnim ogrevanjem ne zadošča ... 60
9.2.2 Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode ... 60
9.2.3 Simptom: Slišati je pihajoč zvok ... 60
9.2.4 Simptom: Slišati je klikajoč zvok ... 60
9.2.5 Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok ... 60
9.2.6 Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem ... 60
9.2.7 Simptom: Sliši se ploskajoč zvok ... 60
9.2.8 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota) ... 60
9.2.9 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj ... 60
9.2.10 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena ... 60
9.2.11 Simptom: Hitrost ventilatorja NE ustreza nastavitveni točki ... 61
9.2.12 Simptom: Nekatere ikone delovanja niso vidne na brezžičnem daljinskem upravljalniku ali nekaterih funkcij ni mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA ... 61
9.2.13 Simptom: V aplikaciji ONECTA delovanje Powerful NI prikazano kot aktivno ... 61
9.2.14 Simptom: Samodejni način NI onemogočen v aplikaciji ONECTA z nastavljeno temperaturno omejitvijo. ... 61
9.2.15 Simptom: Tedenski časovnik se NE deaktivira, ko se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA ... 61
9.2.16 Simptom: Aplikacija ONECTA se odziva z zamikom ... 61
9.3 Odpravljanje težav na podlagi kod napake ... 61

10 Odlaganje 64

11 Slovar 65

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra izdelka

CVXM20C, FVXM25C, FVXM35C, FVXM50C

1.2 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosím:

- Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki

> **INFORMACIJA**
> Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno in domačo uporabo za običajne uporabnike.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
  - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
  - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Priročnik za uporabo:**
  - Hiter vodič za osnovno uporabo
  - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
  - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.

FVXM-C

CVXM-C

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

2 Splošni varnostni ukrepi

2.1 O dokumentaciji

- Izvorna navodila so napisana v angleščini. V vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.
- Varnostni ukrepi, opisani v tem dokumentu, obravnavajo zelo pomembne teme; skrbno se jih držite.
- Namestitev sistema in vse dejavnosti, opisane v priročniku za montažo in v vodiču za monterja, MORA izvesti kvalificirana oseba.

2.1.1 Pomen opozoril in simbolov



NEVARNOST

Označuje situacijo, katere posledica je smrt ali resna poškodba.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.



NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE

Prikazuje situacijo, ki bi lahko povzročila ožganine/opekline zaradi izjemno visokih ali nizkih temperatur.



NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE

Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.



OPOZORILO

Označuje situacijo, katere posledica je lahko smrt ali resna poškodba.



OPOZORILO: VNETLJIV MATERIAL



OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Označuje situacijo, katere posledica je lahko manjša ali srednje težka poškodba.



OPOMBA

Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine.



INFORMACIJA

Označuje uporabne namige ali dodatne informacije.

Simboli, uporabljeni na enoti:

Simbol	Razlaga
	Pred namestitvijo preberite navodila za montažo in uporabo ter shemo z navodili za ožičenje.
	Preden začnete izvajati vzdrževalne in servisne postopke preberite priročnik za servisiranje.
	Za več informacij glejte vodnik za monterja in uporabnika.
	Enota vsebuje vrtljive dele. Pri servisiranju in pregledovanju bodite pazljivi.

Simboli, uporabljeni v dokumentaciji:

Simbol	Razlaga
	Pomeni naslov slike ali sklic nanjo. **Primer:** " 1–3 naslov slike" pomeni "3. slika v 1. poglavju".
	Pomeni naslov tabele ali sklic nanjo. **Primer:** " 1–3 naslov tabele" pomeni "3. tabela v 1. poglavju".

3 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

3.1 Splošno

OPOZORILO

Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.

OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

- Na vrh enote ne odlagajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema NE poskušajte demontirati sami: demontaža sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z veljavno zakonodajo.

Enote je treba procesirati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno procesirali, boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NI dovoljeno mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti procesirane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega procesiranja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

3.2 Navodila za varno delovanje

OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.

A2L

OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 30 cm.

OPOMIN

Ta enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja. Da je lahko učinkovita, mora biti enota ves čas po namestitvi pod napajanjem, razen ko je servisirana.

OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in spada med snovi z nizko vnetljivostjo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih konvektorjev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam VEDNO potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

OPOMIN

- VEDNO uporabljajte brezžični daljinski krmilnik za prilagajanje kota lamel. Če lamela niha in jo na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.
- Pri nastavljanju lamel bodite pozorni. V notranjosti izstopne zračne odprtine se ventilator vrti zelo hitro.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOZORILO

NE postavljajte predmetov pod notranjo in/ali zunanjo enoto, ker se lahko zmočijo. V nasprotnem primeru lahko kondenzacija na enoti ali ceveh za hladivo, umazanija na filtru za zrak ali zamašitev odtoka povzroči kapljanje in predmeti pod enoto se lahko umažejo ali poškodujejo.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujočega plinskega grelnika ali delujočega električnega grelnika).



OPOZORILO

Senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32 je treba zamenjati ob vsakem zaznavanju ali na koncu njegove življenjske dobe. Zamenjati ga sme SAMO pooblaščeno osebje.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanjem uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.



OPOMIN

Ko zamenjate senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32, ga zamenjajte s senzorjem, ki ga je določil proizvajalec (glejte seznam rezervnih delov).



OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.



OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.



OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanjem uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.



OPOZORILO

Pazite, da se notranja enota ne bo zmočila. **Možna posledica:** Električni udar ali požar.



OPOMIN

Pazite, ko odpirate in premikate čelno ploščo; rob plošče je oster in lahko bi se porezali.



OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.



OPOZORILO

Če je enota opremljena s senzorjem za puščanje hladiva, jo izklapljajte le z gumbom ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

4 O sistemu

A2L

OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.

OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 30 cm.

OPOMIN

Ta enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja. Da je lahko učinkovita, mora biti enota ves čas po namestitvi pod napajanjem, razen ko je servisirana.

OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

4.1 Notranja enota

OPOMIN


Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.

INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.

OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in ni vnetljivo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih grelcev, plinskih kuhalnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam VEDNO potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.

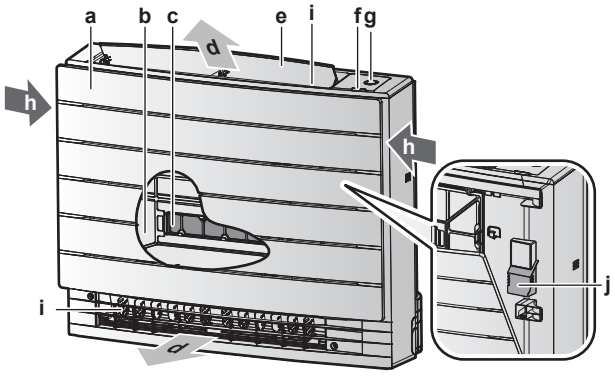

a Čelna plošča

b Zračni filter
c 2× dezodorirni filter iz titanijevega apatita
d Izstopna zračna odprtina
e Plošča za usmerjanje zraka (vodoravna lamela)
f Infrardeči sprejemnik signala za brezžični daljinski krmilnik
g Gumb ON/OFF, Daikin eye in lučka časovnika
h Vstopna zračna odprtina
i Lopute (navpične lamele)
j Tipalo temperature v prostoru


Gumb vklop/izklop

Če uporabniškega vmesnika (npr. brezžičnega daljinskega upravljalnika) ni, lahko uporabite gumb vklop/izklop na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejno
- Nastavitev temperature = 25°C
- Hitrost ventilatorja = Samodejna

4.1.1 Indikator Daikin eye

Barva Daikin eye se bo spremenila glede na delovanje.

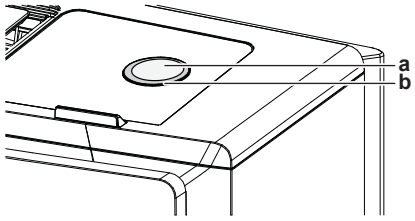

a ON/OFF gumb
b Daikin eye

Delovanje	Barva Daikin eye
Samodejno	Rdeča/modra
Sušenje	Zelena
Hlajenje	Modra
Ogrevanje	Rdeča
Samo ventilator	Bela
Delovanje časovnika	Oranžna[(a)]

[(a)] Ko je nastavljen odštevalni časovnik ali tedenski časovnik, indikator Daikin eye občasno posveti oranžno. Oranžno sveti približno 10 sekund, nato pa se vrne na barvo načina delovanja za 3 minute. **Primer:** Ko je časovnik nastavljen med hlajenjem, bo indikator Daikin eye posvetil oranžno za 10 sekund in nato preklopil na modro za 3 minute.

4.2 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski upravljalnik

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.


- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega upravljalnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Prenos signala bo morda onemogočena, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega upravljalnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavese.** Pazite, da zavese ali drugi predmeti NE bodo blokirali prenosa signala med enoto in brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

OPOMBA


- Pazite, da vam brezžični daljinski upravljalnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski upravljalnik NE zmoči.

4.2.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik

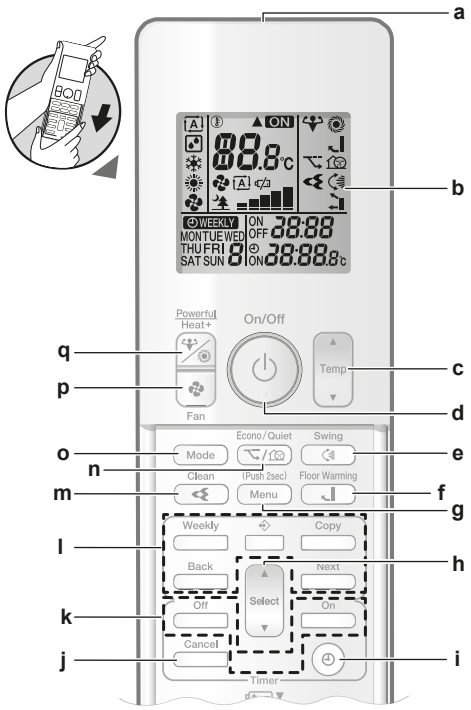

a Oddajnik signala
b zaslon LCD
c Gumb za nastavitev temperature
d Gumb vklop/izklop
e Gumb za vertikalno nihanje
f Gumb za talno ogrevanje
g Gumb menu
h Gumb izberi
i Gumb za nastavitev ure
j Gumb za preklic
k Gumbi za vklop/izklop časovnika
l Gumbi za nastavljanje tedenskega časovnika
m Gumb za delovanje Flash Streamer (čiščenje zraka)
n Gumb za varčno in tiho delovanje zunanje enote
o Gumb za način delovanja
p Gumb ventilator
q Gumb močno in gumb dodatno ogrevanje


4.2.2 Status: Zaslon brezžičnega daljinskega upravljalnika

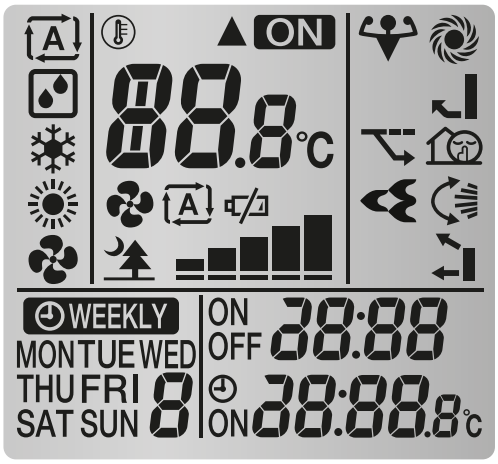

Ikona	Opis
	Način delovanja = Samodejni
	Način delovanja = Sušenje
	Način delovanja = Hlajenje
	Način delovanja = Ogrevanje
	Način delovanja = Samo ventilator
▲	Notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega krmilnika
ON	Delovanje je aktivirano
	Trenutna nastavitev temperature
	Simbol za zamenjavo baterije (baterija je prazna)
	Zračni pretok = Samodejni
	Zračni pretok = Tiho delovanje notranje enote
	Zračni pretok = Velik
	Zračni pretok = Srednje velik
	Zračni pretok = Srednji
	Zračni pretok = Srednje majhen
	Zračni pretok = Majhen
	Aktivno je močno delovanje (funkcija powerful)
	Aktivno je varčno delovanje (funkcija econo)
	Flash Streamer (čiščenje zraka) je aktivno
	Aktivno je dodatno ogrevanje

Ikona	Opis
	Aktivno je talno ogrevanje
	Aktivno je tiho delovanje zunanje enote
	Aktivno je samodejno vertikalno nihanje
	Aktivna je samodejna izbira izstopne zračne odprtine ali samo zgornja izstopna zračna odprtina
ON 20:00	VKLOP časovnika je aktiviran
OFF 20:00	IZKLOP časovnika je aktiviran
WEEKLY	Aktiven je tedenski časovnik
MONTUEWED THUFRI SATSUN	Datum v tednu
20:28	Trenutni čas

4.2.3 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik

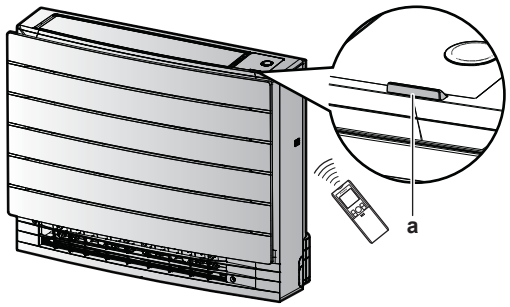

a Infrardeči sprejemnik signala

Opomba: Pazite, da ni ovir v krogu 500 mm pod infrardečim sprejemnikom signala. Vplivajo lahko na zmogljivost sprejema na brezžičnem daljinskem krmilniku.

1 Oddajnik signala usmerite v sprejemnik infrardečega signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega upravljalnika, boste slišali zvok:

Zvok	Opis
Bip-bip	Delovanje se začne.
Bip	Spremembe nastavitve.
Dolg bip	Delovanje se zaustavi.
Trojni pisk	Zavrnitveni signal (npr. delovanje blokirano s kontaktom On/Off)

4.3 O prilagojevalniku za brezžično omrežje

Za podrobno specifikacijo, navodila za montažo, načine nastavitev, odgovore na pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema, vgrajena v napravo, skladna z Direktivo 2014/53/ES.

4.3.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

4.3.2 Osnovni parametri

Kaj	Vrednost
Frekvenčni razpon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radijske frekvence	13ch
Izhodna moč	13 dBm
Dejanska sevana moč	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 100 mA

5 Pred delovanjem

5.1 Pregled: Pred delovanjem

V tem poglavju je opisano, kaj morate narediti, preden začnete uporabljati enoto.

Tipičen potek dela

Pred delovanjem je treba izvesti naslednje faze:

- Vključite napajanje.
- Vstavite baterije v brezžični daljinski krmilnik.
- Nastavitev ure.
- Nastavitev svetlosti lučke Daikin eye.
- Nameščanje nosilca brezžičnega daljinskega krmilnika na steno ali drugo površino.

5.2 Da bi vključili napajanje

1 Vključite prekinjalo vezja.


5.3 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.

1 Odstranite sprednji pokrov.

2 Vstavite obe bateriji hkrati.


3 Sprednji pokrov vrnite na njegovo mesto.

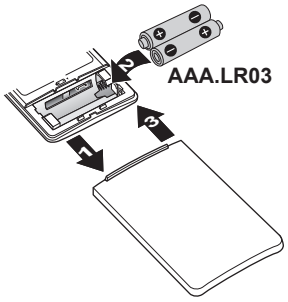

INFORMACIJA

- Na nizko napetost baterije opozarja ikona na zaslonu LCD.
- VEDNO zamenjajte obe bateriji hkrati.

5.4 Da bi namestili nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

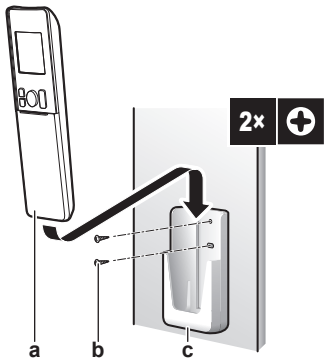

a Brezžični daljinski upravljalnik
b Vijaki (niso priloženi enoti)
c Nosilec brezžičnega daljinskega upravljalnika

1. Izberite mesto, od koder signal lahko doseže enoto.
2. Pritrdite nosilec (dodatek) na steno ali podobno mesto z 2 vijakoma M3×20L (iz lokalne dobave).
3. Vstavite brezžični daljinski krmilnik v nosilec.

5.5 Nastavitev ure

Če notranja ura na notranji enoti ni pravilno nastavljena, funkcije VKLOP časovnika, IZKLOP časovnika in tedenski časovnik NE bodo delovale pravilno. Uro je treba nastaviti še enkrat:


- Ko se je varnostni odklopnik izklopil.
- Po izpadu električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

5.5.1 Nastavitev časa

Opomba: Če čas NI nastavljen, bodo MON, ⏲ in 0:00 utripale.

1. Pritisnite ⏲.

   Rezultat: MON in ⏲ utripata.




2. Pritisnite Select ali Select, da bi nastavili trenutni dan v tednu.

Zaslon	Datum v tednu
MON	Ponedeljek
TUE	Torek
WED	Sreda
THU	Četrtek
FRI	Petek
SAT	Sobota
SUN	Nedelja

3 Pritisnite ⏲.

Rezultat: ⏲ utripa.




4 Pritisnite Select ali Select, da nastavite pravilni čas.

Opomba: Če pritisnete in držite Select ali Select, se hitro povečuje ali zmanjšuje nastavitev časa.

5 Pritisnite ⏲.

Rezultat: Nastavitve so dokončane. : utripa.



5.6 Svetlost zaslona na notranji enoti


Svetlost zaslona na notranji enoti prilagodite po želji ali zaslon izključite.

5.6.1 Da bi nastavili svetlost lučk na zaslonu notranje enote

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite Menu.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi številka menuja za izbiro 1.1 utripa.

2 Pritisnite Menu, da bi vstopili v nastavitev.

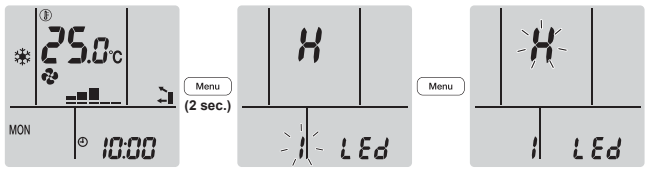

3 Pritisnite Select ali Select, da spremenite nastavitev v naslednjem zaporedju:



Utripa	Svetlost
H	Velika
L	Počasi
oF	Izključen

4 Pritisnite Menu, da potrdite izbiro.

Rezultat: Nastavitev svetlosti je spremenjena.

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite Cancel.

6 Delovanje

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

6.1 Območje delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih območjih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

CVXM		
	Hlajenje in razvlaževanje[a][b]	**Ogrevanje[a]**
Zunanja temperatura	-10~46°C DB	-15~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80%[b]	—

[a] Varovalo bo morda zaustavilo delovanje sistema, če enota deluje zunaj območja delovanja.
[b] Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj območja delovanja.

FVXM		
	Hlajenje in razvlaževanje[a][b]	**Ogrevanje[a]**
Zunanja temperatura	-10~50°C DB	-20~24°C DB
Notranja temperatura	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80%[b]	—

[a] Varovalo bo morda zaustavilo delovanje sistema, če enota deluje zunaj območja delovanja.
[b] Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj območja delovanja.

6.2 Kdaj uporabiti katero funkcijo

Naslednjo preglednico lahko uporabite, da bi ugotovili, katere lastnosti boste uporabili:

Lastnost	Opravilo
Osnovne lastnosti	

Lastnost	Opravilo
Način delovanja in temperatura	Da bi zagnali/zaustavili sistem in nastavili temperaturo: ▪ V načinu Ogrevanje in Hlajenje ogrejete ali ohladite prostor. ▪ V načinu Samo ventilator vpihujete zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja. ▪ V načinu Sušenje zmanjšate vlažnost v prostoru. ▪ V samodejnem načinu se ustrezni delovni način izbere samodejno glede na nastavljeno temperaturo.
Smer zračnega pretoka	Da bi prilagodili smer zračnega pretoka (nihajoči ali fiksirani položaj).
Zračni pretok	Da bi prilagodili količino zraka, ki se vpihuje v prostor.
Napredne lastnosti	
Streamer	Da bi iz zraka očistili alergene, kakršen je cvetni prah ali dodatne snovi, in da bi očistili zrak v prostoru.
Varčno	Da bi uporabili sistem, ko uporabljate tudi druge naprave, ki so veliki porabniki električne energije. Da bi prihranili energijo.
Tiho delovanje zunanje enote	Da bi zmanjšali nivo hrupa pri delovanju zunanje enote. Zgled: Ponoči.
Samodejna izbira izstopne zračne odprtine	Da bi enoti pustili samodejno prilagajanje vzorca pihanja glede na način delovanja in razmere v prostoru. Ta funkcija je tovarniško nastavljena na privzeto in priporočeno nastavitev.
Samo zgornja izstopna zračna odprtina	Da bi nastavili zračni pretok na samo zgornjo izstopno zračno odprtino ne glede na način delovanja ali razmere v prostoru.
Talno ogrevanje	Da bi ogrevali samo s spodnjo izstopno zračno odprtino. To funkcijo uporabite, ko nočete neposredno občutiti toplega zračnega pretoka.
Dodatno ogrevanje	Da bi zvišali temperaturo zračnega pretoka iz enote. Temperatura zraka bo višja kakor ob običajnem ogrevanju. Ta funkcija je priporočena, ko želite čutiti več toplote.
Močno	Da bi hitro ogreli ali ohladili prostor.
VKLOP časovnika + IZKLOP časovnika	Da bi samodejno VKLAPLJALI ali IZKLAPLJALI sistem.
Tedenski časovnik	Da bi samodejno tedensko vključili ali izključili sistem.
Dodatne karakteristike	

Lastnost	Opravilo
Povezava v brezžično krajevno omrežje	Da bi enoto krmilili s pametnimi napravami.

6.3 Način delovanja in ciljna temperatura

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:

- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Opis
Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavljene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
Razvlaževanje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru.
Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavljene točke temperature.
Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavljene točke temperature.
Ventilator	Sistem nadzoruje le hitrost ventilatorja (hitrost in smer toka zraka). Sistem NE nadzoruje temperature.

Dodatne informacije:

- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari srež, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani srež. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.

6.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo



ON: Enota deluje

: Način delovanja = Samodejni

: Način delovanja = Sušenje

: Način delovanja = Hlajenje

: Način delovanja = Ogrevanje

: Način delovanja = Samo ventilator

88.8°C: Prikazuje nastavljeno temperaturo.

1 Pritisnite Mode enkrat ali večkrat, da izberete način delovanja.

Rezultat: Ta način bo nastavljen v naslednjem zaporedju:



2 Pritisnite ⏻ za **zagon** delovanja.

Rezultat: ON se prikaže na LCD-ju. Indikatorska lučka Daikin eye spreminja barvo glede na delovanje. Glejte "4.1.1 Indikator Daikin eye" [▸ 12].

3 Pritisnite Temp ▼ ali Temp ▲ na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali **temperaturo**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Sušenje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Pomni: Ko uporabljate način za **sušenje** ali način **samo ventilator**, ne morete prilagoditi temperature.

4 Pritisnite ⏻, da **zaustavite** delovanje.

Rezultat: ON izgine z LCD-ja. Indikatorska lučka Daikin eye ugasne.

6.4 Hitrost ventilatorja

1 Pritisnite, da bi izbirali med:

	Petimi stopnjami hitrosti ventilatorja od "▬" do "▬"
A	Načinom samodejnega prilagajanja hitrosti ventilatorja
	Tihim delovanjem notranje enote. Ko je hitrost ventilatorja nastavljena na "", se glasnost notranje enote zmanjša.

INFORMACIJA

- Če enota doseže nastavitveno točko temperature v načinu hlajenja ali samodejnem načinu, bo ventilator nehal delovati
- Če enota doseže nastavitveno točko temperature v načinu ogrevanja, bo ventilator ciklično deloval pri najmanjši hitrosti.
- Ko uporabljate način sušenje, NI MOGOČE prilagoditi zračnega pretoka.
- Zračni pretok v načinu samodejnega zračnega pretoka je nastavljen glede na temperaturo prostora; v nekaterih primerih je lahko počasnejši kakor pri tihem delovanju notranje enote in če zračni pretok na tej točki spremenite na tiho delovanje notranje enote, se lahko zgodi, da bo zvok delovanja glasnejši.

6.4.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja

1 Pritisnite, da spremenite nastavitev zračnega pretoka v naslednjem zaporedju:




6.5 Smer toka zraka

Kdaj. Prilagodite smer zračnega pretoka, kot želite.

Kaj. Sistem usmerja zračni pretok glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Zaslon	Smer zračnega pretoka
Samodejno vertikalno nihanje		Nihanje ali fiksni položaj vodoravnih lamel.

Nastavitev	Zaslon	Smer zračnega pretoka
Vodoravni zračni pretok	[—]	Položaj navpičnih lamel se nastavi ročno.

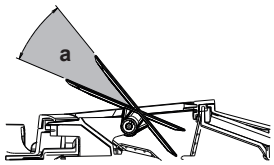

a Razpon premikanja lamel

OPOMIN

- VEDNO uporabljajte brezžični daljinski krmilnik za prilagajanje kota lamel. Če lamela niha in jo na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.
- Pri nastavljanju lamel bodite pozorni. V notranjosti izstopne zračne odprtine se ventilator vrti zelo hitro.

INFORMACIJA

Pri samodejnem vertikalnem nihanju se bodo vodoravne lamele ustavile v zgornjem položaju, če bo zračni pretok šibak.

6.5.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu se pojavi . Vodoravne lopute začnejo nihati.

2 Da bi uporabili fiksni položaj, pritisnite , ko vertikalne lopute dosežejo želeni položaj.


Rezultat: izgine z zaslona. Navpične lopute se bodo nehale premikati.

6.5.2 Da bi prilagodili navpične lamele

1 Prilagodite vodoravne lamele z uporabniškim vmesnikom (npr. brezžičnim daljinskim krmilnikom), tako da lahko preprosto dosežete gumbe na vodoravnih lamelah.

2 Držite gumbe in jih premaknite malo navzgor.

3 Prilagodite levo ali desno stran v želeni položaj, tako da držite gumbe.

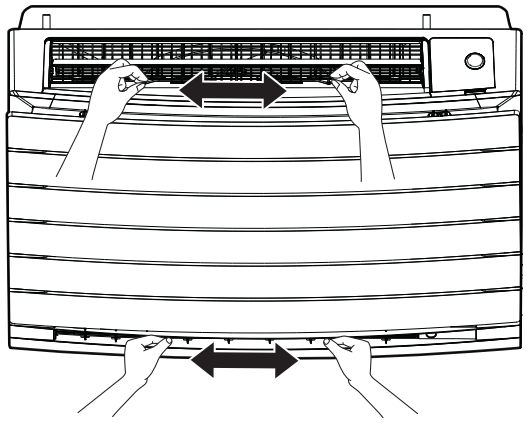

INFORMACIJA

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lopute proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

6.6 Nadzor klimatske kompenzacije (CCC)

S to funkcijo nadomestite toplotne izgube hiše pri nižjih zunanjih temperaturah.

To funkcijo uporabite v primeru neudobja ob padcu zunanje temperature med dnevom in nočjo ali ob spremembi vremena.

INFORMACIJA

- Ta funkcija zmanjšuje pogostost prilagajanja nastavitvene točke temperature za doseganje ciljne sobne temperature.
- Mogoče je nastaviti 4 različne stopnje intenzivnosti kompenzacije (LL, LH, HL, HH) ali funkcijo ugasniti (oF).
- Glede na izbrano intenzivnost bo enota izravnala padec zunanje temperature s povečanjem ciljne nastavljene vrednosti notranje temperature (nižja zunanja temperatura okolice = večje povečanje ciljne nastavljene vrednosti notranje temperature).

Nastavitveni način	Simbol	Nastavitev	Nadzor klimatske kompenzacije je ...
2	CCC	oF	... izključen, brez kompenzacije
		LL	... vključen, z nizko kompenzacijo, nizka kompenzacija pri 0°C
		LH	... vključen, z nizko kompenzacijo, visoka kompenzacija pri 0°C
		HL	... vključen, z visoko kompenzacijo, nizka kompenzacija pri 0°C
		HH	... vključen, z visoko kompenzacijo, visoka kompenzacija pri 0°C

6.6.1 Za zagon/zaustavitev nadzora klimatske kompenzacije (CCC)

INFORMACIJA

Nadzor klimatske kompenzacije je mogoče aktivirati v načinu delovanja **ogrevanje** "6.3 Način delovanja in ciljna temperatura" [▶ 22].


Nadzor klimatske kompenzacije lahko nastavite pri katerih koli okoljskih razmerah, vendar bodo učinkovali, ko zunanja temperatura pade pod +7°C.

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite Menu.

Rezultat: 1 utripa.

2 Premaknite se na nastavitev CCC 2 z Select ali Select.

Rezultat: 2 utripa.

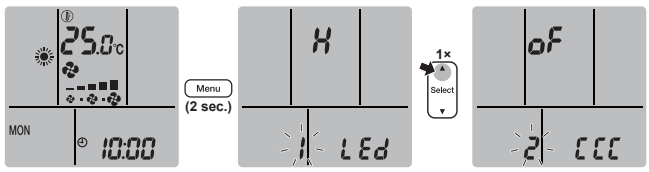

3 Pritisnite Menu, da vnesete nastavitev CCC.

Rezultat: Nastavitev simbola (oF, LL, LH, HL, HH) utripa.

4 Spremenite nastavitev z Select ali Select v naslednjem vrstnem redu.



Povečanje vrednosti nastavitvene točke prostora v skladu s temperaturo zunanje enote				
Zunanje okolje	**+7°C**	**0°C**	**-10°C**	**-25°C**
oF	0°C	0°C	0°C	0°C
LL	0°C	+0,5°C	+1°C	+2°C
LH	0°C	+1°C	+1,5°C	+2°C
HL	0°C	+1,5°C	+2°C	+4°C
HH	0°C	+2°C	+2°C	+4°C

5 Potrdite nastavitev z Menu

Rezultat: Nastavitev je spremenjena, ste v meniju za nastavitev, 2 utripa.

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite Cancel.

6.7 Kontakt On/Off

Ta funkcija zahteva nakup in namestitev dodatka KER303A.

To funkcijo uporabite za samodejno zaustavitev enote z zunanjim signalom suhega kontakta (npr. senzorja na oknu ali kartice za odklepanje vrat).

Funkcija pomaga zmanjšati nepotrebno porabo energije, ko so okno ali vrata odprta ali ko soba ni zasedena.

Enota se zaustavi v skladu s stanjem zunanjega kontakta.

INFORMACIJA

Funkcija uporablja suhi kontakt in priklop vodnikov, ki ga mora namestiti kvalificiran monter.

- Čas zamika (**0** – tovarniška nastavitev / 1 / 2 / 3 / 5 minut) in način vnovičnega zagona nastavi monter v skladu z vašimi željami.
- Ko je funkcija aktivirana, lahko prepreči delovanje enote, tudi če ta prejme ukaz za delovanje z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA.

Vedenje, ko je aktiviran kontakt On/Off

Ko je funkcija kontakt On/Off omogočena, sistem spreminja vedenje v skladu s stanjem kontakta.

Primer (okno zaprto → okno odprto)

- Ko je okno **zaprto**, enota lahko normalno deluje.
- Ko je okno **odprto**, se zažene časovnik zamika.
- Ko se izteče čas zamika, se enota zaustavi in preide v stanje pripravljenosti.
- Ko je okno odprto:
  - Ukaz VKLOP/IZKLOP z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA je onemogočen.
  - Druge nastavitve, kot so želeni **temperaturni cilj**, **način delovanja** ali **hitrost ventilatorja**, je še vedno mogoče spremeniti, vendar bodo začele veljati šele po vnovičnem zagonu naprave.

Nastavitev načina za vnovični zagon

Način vnovičnega zagona določa, kako se enota vede, ko se okno spet zapre.

Ročni vnovični zagon

- Enota se vnovič ne zažene samodejno.
- Ko je okno zaprto, je treba delovanje sprožiti ročno s pritiskom na gumb ON na daljinskem krmilniku ali v aplikaciji ONECTA.

Samodejni vnovični zagon

- Enota se zažene samodejno v zadnjem načinu delovanja, ko je okno zaprto.

Informacije

- Če slišite tri kratke piske in svetleča dioda delovanja dvakrat utripne, je delovanje blokirano zaradi kontakta On/Off.
- Ko je okno zaprto, se enota samodejno vnovič zažene ali ostane zaustavljena, odvisno od izbranega načina za vnovični zagon.

OPOMBA

Če želite spremeniti nastavitve (čas zamika ali način vnovičnega zagona), stopite v stik s svojim monterjem.

6.8 Možnosti za topel zrak

Uporabite to funkcijo za nastavitev udobnejšega ogrevanja in ročno nastavljanje hitrosti zračnega pretoka.

INFORMACIJA

- V načinu ogrevanje se bo hitrost zračnega pretoka zmanjšala, da ne bi prišlo do prepihov s hladnim zrakom. Ko se zrak segreje, bo enota nadaljevala z delovanjem pri izbrani hitrosti zračnega pretoka.
- Aktivacija te funkcije lahko nekoliko zmanjša učinkovitost ogrevanja v zelo hladnih razmerah.

6.8.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite Menu.

Rezultat: Pojavi se meni Nastavitve. *1* utripa.

2 Premaknite se na nastavitev Možnosti za topel zrak – HAP *3* s pritiskom na Select ali Select.

Rezultat: *3* utripa.


3 Pritisnite Menu, da vnesete nastavitev.

Rezultat: Simbol za nastavitev (*on* ali *oF*) utripa.

- *oF* (tovarniška nastavitve): funkcija je izključena
- *on*: funkcija je vključena

4 Spremeni nastavitev: *on* ↔ *oF* s pritiskom na Select ali Select. Pritisnite Menu, da bi potrdili.

Rezultat: Nastavitev potrjena, ste v meniju za nastavitev, *3* utripa.

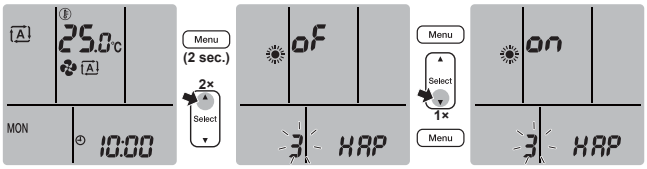

Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah samodejno vrnil na domači zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite Cancel.

6.9 Temperaturna omejitev

Ta funkcija je načrtovana za omejitev nastavitvene točke temperature, ki jo lahko izberete, da se zmanjša poraba energije in se izognemo nepotrebnemu preklapljanju med hlajenjem in ogrevanjem.

INFORMACIJA

- Temperaturna omejitev določa minimalno in maksimalno nastavitveno točko, ki jo je mogoče nastaviti z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali aplikacijo ONECTA.
- Omejitve so nastavljene ločeno za brezžični daljinski krmilnik in aplikacijo ONECTA.
- Ko so omejitve nastavljene, bodo nastavitvene točke za ogrevanje, hlajenje in samodejni preklop nastavljene samodejno.

Delovanje, ko je aktivirana temperaturna omejitev

Ko je funkcija Temperaturna omejitev omogočena, se delovanje sistema spremeni, da zagotavlja nastavljene omejitve delovanja.

Primer:

- Če je spodnja omejitev za hlajenje nastavljena na **20°C**, bo nastavitvena točka hlajenja imela razpon **20–32°C**.
- Če je ogrevanje višja omejitev nastavljena na **28°C**, nastavitvena bo točka ogrevanja imela razpon **10–28°C**.
- V **Samodejnem načinu** bo razpon nastavitvene točke **20–28°C**.

Privzete tovarniške nastavitve:

- Spodnja omejitev hlajenja: 18°C
- Zgornja omejitev hlajenja: 30°C

INFORMACIJA


- Funkcije Temperaturna omejitev ni mogoče v celoti deaktivirati. Vendar pa omogoča ponastavitev omejitev na tovarniško privzete vrednosti neomejeno delovanje v okviru razpona nastavitvenih točk enote.
- Za pravilno delovanje se prepričajte, da je na daljinskem krmilniku in v aplikaciji ONECTA nastavljena enaka temperaturna omejitev.
- Odvisno od izbrane temperaturne omejitve je lahko zmogljivost ogrevanja ali hlajenja enote lahko zmanjšana do razpona nastavitvene točke.

6.9.1 Za nastavitev temperaturne omejitve

1 Pritisnite Temp + Mode, da bi vstopili v nastavitev.

Rezultat: Pojavi se nastavitev SC 001.

2 Uporabite Temp, da se premaknete na LS (temperaturna omejitev nastavitev) 005.

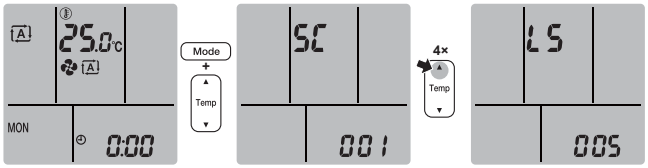

3 Pritisnite Mode, da vnesete nastavitev temperaturne omejitve.

Rezultat: Nastavitev za spodnjo omejitev hlajenja.


4 Uporabite Temp, da izberete želeno spodnjo omejitev hlajenja.

5 Pritisnite Mode, da bi potrdili, in se premaknite na nastavitev zgornje omejitve ogrevanja.

6 Uporabite Temp, da izberete želeno zgornjo omejitev temperature za ogrevanje.

7 Pritisnite Mode, da bi potrdili, in zapustite način za nastavljanje višine temperature, tako da ga usmerite v notranjo enoto.

Rezultat: Spodnja omejitev za hlajenje in zgornja omejitev za ogrevanje sta potrjeni. Zaslon se vrne na meni za nastavitev.

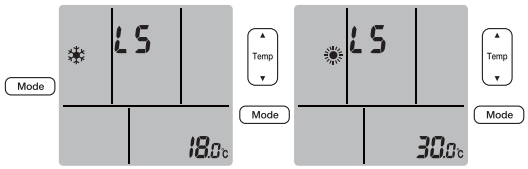




Opomba: Zaslon se bo po 60 sekundah neaktivnosti samodejno vrnil na domači zaslon. Za takojšen izhod pritisnite Cancel.

Opomba: Če mine več kot 60 sekund po nastavitvi omejitve hlajenja, bo izvirna vrednost hlajenja obnovljena in nastavitev omejitve ogrevanja ne bo uporabljena.

6.10 Izbira izstopne zračne odprtine

To lastnost uporabite, da enoti omogočite samodejno odločanje, katera izstopna zračna odprtina bo v uporabi ali če bo nastavljena samo zgornja izstopna zračna odprtina. Privzeta je nastavitev samodejne izbire izstopne zračne odprtine.

Nastavitev	Zaslon	Smer zračnega pretoka
Samodejna izbira izstopne zračne odprtine		Enota se samodejno odloča, katera izstopna zračna odprtina bo najbolje delovala glede na način delovanja in razmere v prostoru.
Samo zgornja izstopna zračna odprtina		Zračni pretok je nastavljen na zgornjo izstopno zračno odprtino ne glede na način delovanja ali razmere v prostoru.

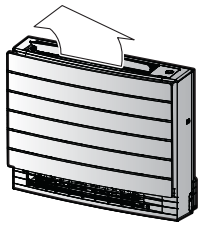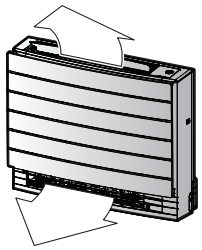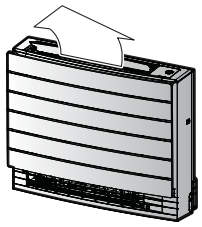Nastavitev	Način delovanja	Razmere	Izbira izstopne zračne odprtine
	**Sušenje**	Katera koli situacija	
	Hlajenje	Ko temperatura prostora doseže nastavitveno točko ali skupni čas delovanja pri visoki vlažnosti doseže 1 uro.	
		Ko nastavitvena točka temperature še NI dosežena, ali je skupni čas delovanja pri visoki vlažnosti manj kot 1 ura.	
	Ogrevanje, samo ventilator	Katera koli situacija	
	**Sušenje, hlajenje, ogrevanje, samo ventilator**	Katera koli situacija	

INFORMACIJA

- Med sušenjem bo zrak pritekal samo skozi zgornjo izstopno zračno odprtino. Glejte "6.3 Način delovanja in ciljna temperatura" [▸ 22] za nastavitev.
- Med talnim ogrevanjem bo zrak pritekal samo skozi spodnjo izstopno zračno odprtino. Glejte "6.12 Talno ogrevanje" [▸ 32] za nastavitev. Talno ogrevanje je mogoče nastaviti le s samodejno izbiro izstopne zračne odprtine.
- Če spremenite nastavitev s samodejne izbire izstopne zračne odprtine na zgornjo izstopno zračno odprtino med ogrevanjem, bo ogrevanje začasno ustavljeno, da bo enota zaščitena.
- Zmožnost hlajenja/ogrevanja je manjša, ko je nastavljena samo zgornja izstopna zračna odprtina.
- Medtem ko se spreminja izbira izstopne zračne odprtine, je mogoče slišati zvok premikajoče se lopute.


6.10.1 Da bi nastavili samodejno izbiro izstopne zračne odprtine ali samo zgornjo izstopno zračno odprtino

Predpogoj: Privzeta je nastavitev samodejne izbire izstopne zračne odprtine.

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite [Menu].

Rezultat: Pojavi se meni za izbiro. Številka menija utripa.


2 Pritisnite [Select ▲] ali [Select ▼], da izberete številko menija 4.

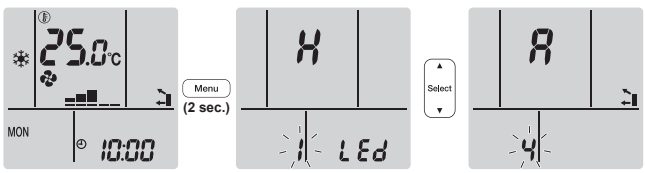

3 Pritisnite [Menu], da bi vstopili v nastavitev.

Rezultat: "A" utripa.

4 Pritisnite [Select] ali [Select], da spremenite nastavitev. "A" = **samodejna izbira izstopne zračne odprtine** ali "1" = **samo zgornja izstopna zračna odprtina**.

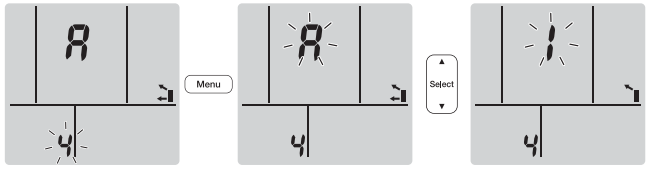

5 Pritisnite [Menu], da potrdite izbiro.

Rezultat: Nastavitev je spremenjena.

Opomba: Zaslon se bo po 1 minuti samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, dvakrat pritisnite [Cancel].

6.11 Nastavitev ventilatorja notranje enote, ko je termostat izklopljen v načinu hlajenje

Ko med hlajenjem enota doseže nastavitveno točko temperature, se bo ventilator izključil, da se ne bi povečevala vlažnost v prostoru. Če želite, da ventilator deluje naprej, ga prestavite na VKLJUČEN.

6.11.1 Za krmiljenje ventilatorja notranje enote, ko je termostat IZKLOPLJENizklopljen v načinu hlajenje


1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 2 sekundi držite [Menu].

Rezultat: Pojavi se meni za izbiro. Številka menija utripa.

2 Pritisnite [Select] ali [Select], da izberete številko menija 5.

3 Pritisnite [Menu], da bi vstopili v nastavitev.

Rezultat: oF utripa.

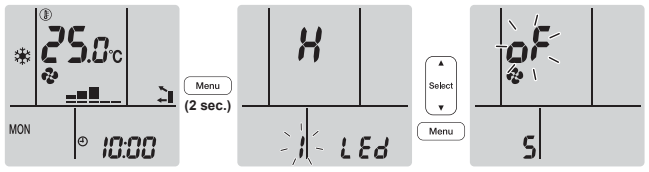

4 Pritisnite [Select] ali [Select], da spremenite nastavitev.



Utripa	Nastavitev ventilatorja	Rezultat
oF	Izključeno	Ventilator se zaustavi, ko enota med hlajenjem doseže nastavitveno točko temperature.
on	Vključeno	Ventilator deluje, tudi ko enota med hlajenjem doseže nastavitveno točko temperature.


5 Pritisnite [Menu], da potrdite izbiro.

Opomba: Zaslon se bo po 1 minuti samodejno vrnil na privzeti zaslon. Da bi se na privzeti zaslon vrnili hitreje, pritisnite [Cancel].


6.12 Talno ogrevanje

Ta način delovanja lahko učinkovito ogreje velike površine, tako da zapre zgornjo izstopno zračno odprtino in poveča hitrost zračnega pretoka, da doseže oddaljene talne površine.

Normalno delovanje

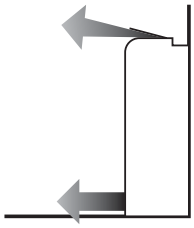

Talno ogrevanje

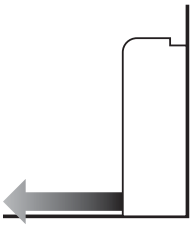

INFORMACIJA

- Talno ogrevanje je mogoče uporabljati med ogrevanjem in z nastavitvijo samodejna izbira izstopne zračne odprtine.
- Če je temperatura prostora nizka, se morda ne bo dovolj segrel.

6.12.1 Da bi zagnali/zaustavili talno ogrevanje

Predpogoj: Ta način je mogoče nastaviti le v načinu ogrevanje in z nastavitvijo samodejna izbira izstopne zračne odprtine.

1 Pritisnite .

Rezultat: Na zaslonu LCD se prikaže in delovanje se zažene.

2 Da zaustavite delovanje, pritisnite .

Rezultat: izgine z zaslona LCD in delovanje se zaustavi.

6.13 Delovanje močno in dodatno ogrevanje (heat plus)

6.13.1 Delovanje Powerful

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

Način	Hitrost ventilatorja
Hlajenje/ogrevanje	▪ Da bi dosegli kar največji učinek hlajenja/ogrevanja, se poveča zmogljivost zunanje enote. ▪ Hitrost ventilatorja je nastavljena na maksimalno vrednost. ▪ Nastavljene temperature in zračnega pretoka NI MOGOČE spremeniti.
Razvlaževanje	▪ Nastavljena temperatura se zniža za 2,5°C. ▪ Hitrost ventilatorja se nekoliko poveča.
Samo ventilator	Hitrost ventilatorja je nastavljena na maksimalno vrednost.

INFORMACIJA

- Močnega delovanja ni mogoče uporabljati sočasno z dodatnim ogrevanjem, talnim ogrevanjem, varčnim in tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Močno delovanje NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

6.13.2 Delovanje dodatno ogrevanje

To delovanje zviša temperaturo zračnega pretoka iz enote. Temperatura zračnega pretoka je višja kakor med običajnim ogrevanjem. To delovanje uporabite, ko želite čutiti več toplote. To delovanje traja 30 minut.

INFORMACIJA

- Dodatno ogrevanje je mogoče uporabljati samo v načinu ogrevanje.
- Če je temperatura prostora nizka, se morda ne bo dovolj segrel.
- NE stojte preblizu izstopne zračne odprtine in ne stojte predolgo neposredno na poti izpihanega zraka.
- Ko se izteče dodatno ogrevanje, bo glede na temperaturo, nastavljeno za ogrevanje, moč delovanja morda začasno zmanjšana.
- V povezavi multi-sistema je lahko temperatura zračnega pretoka nezadostna.

6.13.3 Da zaženete/zaustavite delovanji močno in dodatno ogrevanje

1 Pritisnite enkrat ali večkrat, da izberete delovanje.

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Močno
	Dodatno ogrevanje
—	Oba načina sta deaktivirana

- Močno delovanje deluje 20 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.
- Dodatno ogrevanje deluje 30 minut; po tem se delovanje vrne v prej izbrani način.

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

Opomba: Načina delovanja močno in dodatno ogrevanje je mogoče nastaviti, le ko enota deluje. Če pritisnete , bo delovanje preklicano; in izgineta z LCD-ja.


6.14 Delovanje zunanje enote Econo in Quiet

6.14.1 Način delovanja Econo

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da se varnostni odklopnik ne bo sprožil, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.

INFORMACIJA

- Močnega delovanja, dodatnega ogrevanja, talnega ogrevanja in varčnega delovanja NI MOGOČE uporabljati sočasno. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Varčno delovanje je na voljo le v samodejnem načinu, pri hlajenju, ogrevanju in sušenju.
- Varčno delovanje zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, varčni način delovanja NE BO še bolj zmanjšal porabe.

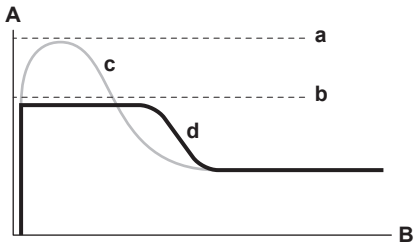

A Nazivni tok delovanja in poraba električne energije
B Čas
a Maksimum med normalnim delovanjem
b Maksimum v načinu Econo
c Normalno delovanje
d Način delovanja Econo

- Diagram je samo v ilustraciji.
- Maksimalni električni tok in poraba električne energije klimatske naprave v načinu Econo sta odvisna od priključene zunanje enote.

6.14.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite delovanje zunanje enote Quiet, ko želite zmanjšati glasnost pri delovanju zunanje enote. **Primer:** Ponoči.

INFORMACIJA

- Močnega delovanja, dodatnega ogrevanja, talnega ogrevanja in tihega delovanja zunanje enote NI MOGOČE uporabljati sočasno. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Tiho delovanje zunanje enote je na voljo le v samodejnem načinu, pri hlajenju in ogrevanju.
- Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost vrtenja kompresorja. Če se kompresor že vrti počasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO še bolj upočasnilo vrtenja kompresorja.

6.14.3 Da bi zagnali/zaustavili delovanji zunanje enote Econo in Quiet

1 Enkrat ali večkrat pritisnite .

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju.



Zaslon	Delovanje
	Econo (varčno)
	Tihi način delovanja zunanje enote
	Delovanji zunanje enote Econo in Quiet
—	Oba načina sta deaktivirana

2 Da bi zaustavili delovanje, pritisnite , dokler z zaslona ne izgineta oba simbola.

Opomba: Način delovanja Econo je mogoče nastaviti le, ko enota deluje. Če pritisnete gumb , je nastavitev preklicana in izgine z zaslona.

Opomba: ostane na zaslonu, tudi če izključite enoto z brezžičnim daljinskim upravljalnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

6.15 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka

INFORMACIJA

- Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.
- Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoč zvok.
- Če je zračni pretok prešibak, bo razelektritev Streamerja začasno preprečila vonj po ozonu.

6.15.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)

Predpogoj: Prepričajte se, da enota deluje (ON je prikazan na zaslonu brezžičnega daljinskega upravljalnika).

1 Pritisnite .

Rezultat: Ko enota deluje, je na zaslonu uporabniškega vmesnika prikazan in zrak v prostoru se prečisti.

2 Da zaustavite delovanje, pritisnite .

Rezultat: izgine z zaslona in delovanje se zaustavi.

INFORMACIJA

- Delovanje enote Flash Streamer lahko nastavite, ko je enota vključena ali izključena, vendar se bo delovanje zagnalo le, ko enota deluje.
- Če je nastavitev izvedena, ko enota NE deluje, bo na zaslonu LCD brezžičnega daljinskega krmilnika prikazan , vendar se delovanje ne bo zagnalo.

6.16 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije pogojev funkcij za IZKLOP in VKLOP časovnika.

Vklop/izklop s časovnikom je mogoče nastaviti na dva načina:

- **24-urni vklop/izklop s časovnikom** (privzeto). Enota se bo zaustavila/zagnala ob nastavljenem času. **Primer:** Časovnik enote je nastavljen na 13:30, enota se bo zagnala ob 13:30.
- **12-urni odštevalni časovnik**. Enota se bo zaustavila/zagnala po nastavljenem številu ur. **Primer:** Časovnik enote je ob 10:30 nastavljen na 3 ure, enota se bo zagnala ob 13:30.

Opomba: Mogoče je kombinirati oba tipa nastavitev časovnika.

INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

INFORMACIJA


Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "5.5.1 Nastavitev časa" [▶ 18].

6.16.1 Nastavitev 24-urni vklop/izklop s časovnikom

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 Pritisnite Off za zagon.

Rezultat: 0:00 je prikazan na zaslonu in OFF utripa. ⏲ in dan v tednu izgine z zaslona.



2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite uro.

3 Še enkrat pritisnite Off.

Rezultat: OFF in nastavljeni čas sta prikazana na zaslonu. Daikin eye sveti oranžno.

INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete Select ali Select, se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavitev hitro spreminjala.

4 Da bi preklicali nastavitev časovnika, pritisnite Cancel.

Rezultat: Nastavljeni čas in OFF izgineta z zaslona. ⏲ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu. Daikin eye neha svetiti oranžno.

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 Pritisnite On za zagon.

Rezultat: 6:00 je prikazan na zaslonu in ON utripa. ⏲ in dan v tednu izgineta z zaslona.



2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite uro.

3 Še enkrat pritisnite On.

Rezultat: ON in nastavljeni čas sta prikazana na zaslonu. Daikin eye sveti oranžno.

INFORMACIJA

Vsakokrat, ko pritisnete Select ali Select, se čas premakne naprej za 10 minut. Če gumb držite, se bo nastavitev hitro spreminjala.

4 Da bi preklicali nastavitev časovnika, pritisnite Cancel.


Rezultat: Nastavljeni čas in ON izgineta z zaslona. ⏲ in dan v tednu sta prikazana na zaslonu. Daikin eye neha svetiti oranžno.

Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

1 Da bi nastavili časovnike, glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 36] in "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 36].

Rezultat: OFF in ON sta prikazana na zaslonu.

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko …	Delovanje
	6:00	enota deluje.	Zaustavi se ob 7:00 in se zažene ob 14:00.
		Enota NE deluje.	Zažene se ob 14.00.


Opomba: Če je nastavitev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu.

6.16.2 Nastavitev 12-urni odštevalni časovnik


Za zagon odštevalnega časovnika

1 Pritisnite in približno 5 sekund držite Off ali On; ko ▲ utripa, spustite gumb.

Rezultat:



Za izklop časovnika se na zaslonu pojavi 1hr, OFF pa utripa. ⏲ in dan v tednu izgineta z zaslona.



Za vklop časovnika se na zaslonu pojavi 1hr in ON utripa. ⏲ in dan v tednu izgine z zaslona.

2 Pritisnite Select ali Select, da spremenite uro. Čas je mogoče nastaviti na od 1~12 ur. Z vsakim pritiskom na gumb lahko povečujete ali zmanjšujete nastavitev časa za 1 uro.

3 Pritisnite Off ali On, da potrdite nastavitev.

Rezultat: OFF in/ali ON in nastavljanje časa sta prikazana na zaslonu. Daikin eye sveti oranžno. Čas, prikazan na zaslonu, bo samodejno odšteval po 1 uro vsako uro, ki se izteče.

Primer: Če je izklop časovnika nastavljen na 3 ure, se bo prikazani čas spreminjal tako: 3hr → 2hr → 1hr → ni prikazano (izklop)

4 Da bi spremenili nastavitev nazaj na 24-urni vklop/izklop s časovnikom, ponovite 1. korak na domačem zaslonu, ko OFF in/ali ON NE utripata.


5 Da bi preklicali nastavitev časovnika, pritisnite Cancel.

Da bi kombinirali načine prikazov časovnika

Za izklop časovnika in vklop časovnika je mogoče sočasno uporabljati različne prikaze na zaslonu (24-urni vklop/izklop s časovnikom in 12-urni odštevalni časovnik).

1 Za nastavitev glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 36], "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 36] in "Za zagon odštevalnega časovnika" [▸ 37].

Primer:

Zaslon	Trenutni čas	Nastavite ko ...	Delovanje
	22:00	enota deluje.	▪ Zaustavi se ob 1:00 (3 ure po aktualnem času) ▪ Starts at 6:00. (8 ur po aktualnem času)
			
			

Opomba: Če je nastavitev časovnika aktivna, trenutni čas NI prikazan na zaslonu.

6.17 Funkcija tedenski časovnik

INFORMACIJA




Nastavitve tedenski časovnik ne uporabljajte sočasno z urnikom v aplikaciji ONECTA. Nastavitvi sta neodvisni ena od druge. Uporabljajte le eno od njih.

INFORMACIJA

Naslednji postopek nastavljanja je veljaven samo za brezžični daljinski upravljalnik. Vendar pa vam svetujemo, da tedenski časovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte "6.18 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [▸ 42] za več informacij.

Na ta način lahko shranite do 4 nastavitve časovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugačno nastavitev za od ponedeljka do petka in drugačno za konce tedna.

Datum v tednu	Primer nastavitve
Ponedeljek ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	
Torek~Petek ▪ Uporabite način kopiranja, če so nastavitve enake kot za ponedeljek.	
Sobota ▪ Ni nastavitve časovnika	—
Nedelja ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	

- **Nastavitev vklop-vklop-vklop-vklop.** Omogoči način razporejanja s časovnikom in nastavljeno temperaturo.
- **Nastavitev izklop-izklop-izklop-izklop.** Za vsak dan je mogoče nastaviti le izklop časa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezžični daljinski upravljalnik proti notranji enoti in počakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega časovnika.

INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "5.5.1 Nastavitev časa" [▸ 18].

INFORMACIJA

- Tedenskega časovnika in vklopa/izklopa s časovnikom NI mogoče uporabljati sočasno. Delovanje vklop/izklop s časovnikom ima prednost. Tedenski časovnik bo v pripravljenosti, WEEKLY izgine z zaslona. Ko je vklop/izklop s časovnikom dokončan, bo samodejno aktiven tedenski časovnik.
- Dan v tednu, način vklop/izklop s časovnikom, čas in nastavitve temperature (samo za način vklop časovnika) je mogoče nastaviti s tedenskim časovnikom. Druge nastavitve temeljijo na prejšnji nastavitvi časovnika za vklop.

6.17.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika

1 Pritisnite .

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka trenutnega dne.



2 Pritisnite Select ali Select, da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko.


3 Pritisnite Next.

Rezultat: Dan v tednu nastavljen. WEEKLY in ON utripata.



4 Pritisnite Select ali Select, da izberete način.

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



Zaslon	Funkcija
ON	Vklop časovnika
OFF	Izklop časovnika
Prazno	Izbris rezervacije

5 Pritisnite Next.

Rezultat: Nastavljen je način vklop/izklop s časovnikom. WEEKLY in čas utripata.



Opomba: Pritisnite Back za vrnitev na prejšnji zaslon. Če izberete prazno, nadaljujte na 9. korak.

6 Pritisnite Select ali Select, da izberete čas. Čas je mogoče nastaviti med 0:00~23:50 v 10-minutnih intervalih.

7 Pritisnite Next.

Rezultat: Čas je nastavljen in WEEKLY in temperatura utripata.



Opomba: Pritisnite Back za vrnitev na prejšnji zaslon. Če je izbran izklop časovnika, nadaljujte na 9. korak.

8 Pritisnite Select ali Select, da bi izbrali želeno temperaturo.

Opomba: Nastavitev temperature za tedenski časovnik je prikazana le, ko je nastavljate v načinu tedenskega časovnika.

INFORMACIJA

Na brezžičnem daljinskem upravljalniku je mogoče nastaviti temperaturo med 10~32°C, ampak:

- v načinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 18°C, čeprav je nastavljena na 10~17°C;
- V načinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 30°C, čeprav je nastavljena na 31~32°C.

9 Pritisnite [Next].

Rezultat: Nastavite temperaturo in čas za vklop časovnika. Nastavite čas za izklop časovnika. Daikin eye sveti oranžno.

Rezultat: Pojavil se bo zaslon za novo rezervacijo.

10 Ponovite prejšnji postopek, da bi nastavili novo rezervacijo, ali pritisnite [◈], da bi dokončali nastavitev.

Rezultat: WEEKLY se prikaže na zaslonu.

Opomba: Rezervacijo je mogoče z enakimi nastavitvami skopirati na drug dan. Glejte "6.17.2 Da bi skopirali rezervacije" [▸ 40].

6.17.2 Da bi skopirali rezervacije


Rezervacijo je mogoče skopirati na drug dan. Skopirale se vse nastavitve izbranega dne.

1 Pritisnite [◈].

2 Pritisnite [Select ▲] ali [Select ▼], da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite skopirati.

3 Pritisnite [Copy].


Rezultat: Nastavitev časa izbranega dne v tednu bo skopirana.

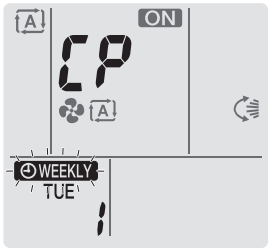

4 Pritisnite [Select ▲] ali [Select ▼], da bi izbrali želeni ciljni dan v tednu.

5 Pritisnite [Copy].

Rezultat: Celotna rezervacija je kopirana na izbrani dan in Daikin eye sveti oranžno.

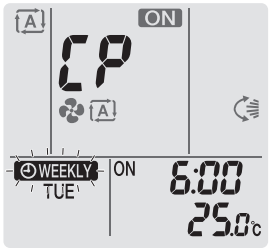

Opomba: Da bi skopirali na drug dan, ponovite postopek.

6 Pritisnite [◈], da bi nastavljanje dokončali.

Rezultat: WEEKLY se prikaže na zaslonu.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije posamič po kopiranju, glejte "6.17.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [▸ 39].

6.17.3 Da bi potrdili rezervacije

Potrdite lahko, ali so vse rezervacije nastavljene po vaših željah.

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Prikazana sta dan v tednu in rezervacijska številka izbranega dne.



2 Pritisnite [Select▼] ali [Select▲], da bi izbrali želeni dan v tednu in rezervacijsko številko, ki jo je treba potrditi, in videli podrobnosti rezervacije.

Opomba: Da bi spremenili nastavitev rezervacije, glejte "6.17.1 Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika" [▸ 39].

3 Pritisnite [◈] za izhod iz načina za potrjevanje.

6.17.4 Da bi deaktivirali in reaktivirali delovanje tedenskega časovnika

1 Da bi deaktivirali tedenski časovnik, pritisnite [Weekly], medtem ko je na zaslonu prikazan WEEKLY.

Rezultat: WEEKLY izgine z zaslona in Daikin eye neha svetiti oranžno.

2 Da bi spet aktivirali funkcijo tedenski časovnik, še enkrat pritisnite [Weekly].

Rezultat: Uporabljene bodo zadnje nastavljene rezervacije.

6.17.5 Da bi zbrisali rezervacije

Da bi zbrisali posamične rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati eno samo nastavitev rezervacije.

1 Pritisnite [◈].

Rezultat: Na zaslonu se pojavita dan v tednu in rezervacijska številka.


2 Pritisnite [Select▼] ali [Select▲], da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Pritisnite [Next].

Rezultat: WEEKLY, ON in OFF utripajo.

4 Pritisnite [Select▼] ali [Select▲] in izberite "prazno".

Rezultat: Nastavitev se bo spremenila v naslednjem zaporedju:



5 Pritisnite [Next].

Rezultat: Izbrana rezervacija je zbrisana.

6 Pritisnite [◈] za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali rezervacijo za vsak dan v tednu

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse nastavitve rezervacij za en dan v tednu. Uporabiti jo je mogoče v načinu potrjevanja ali nastavljanja.

1 Pritisnite [◈].

2 Pritisnite [Select▼] ali [Select▲], da bi izbrali dan v tednu, ki ga želite izbrisati.

3 Približno 5 sekund držite Weekly.

Rezultat: Vse rezervacije za izbrani dan se izbrišejo.

4 Pritisnite ⏎ za izhod.

Rezultat: Preostale rezervacije so aktivne.

Da bi zbrisali vse rezervacije

To funkcijo uporabite, če želite zbrisati vse rezervacije za vse dni v tednu hkrati. Tega postopka NI MOGOČE uporabiti v načinu nastavitev.

1 Približno 5 sekund držite Weekly na privzetem zaslonu.


Rezultat: Vse rezervacije bodo izbrisane.

6.18 Povezava v brezžično krajevno omrežje

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta št. SSID in KEY (ključ) na enoti. Enota je odpremljena z dodatno nalepko s številko SSID in geslom, pritrjeno na ohišje.

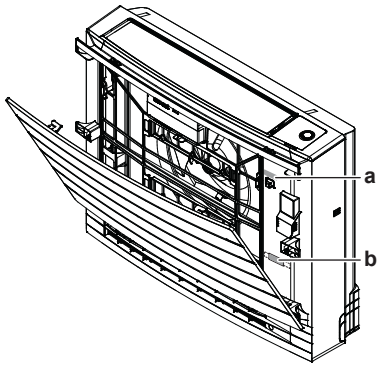

a Nalepka s številko SSID, geslom in ključem
b Dodatna nalepka s številko SSID, geslom in ključem

6.18.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

6.18.2 Da bi namestili aplikacijo ONECTA

1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".

2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

INFORMACIJA

Poskenirajte QR-kodo, da prenesete in namestite aplikacijo ONECTA na svoj mobilni telefon ali tablico:

6.18.3 Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik na pametno napravo.

- Uporabite ali način z dostopno točko (SSID in KEY) ali gumb WPS. Odprite aplikacijo ONECTA in sledite navodilom na zaslonu.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

1 Zaustavite delovanje, preden nastavite brezžično povezavo.

2 Uporabite brezžični daljinski krmilnik za izbiro menija za nastavitve na brezžičnem prilagojevalniku za lokalno omrežje.


Opomba: Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski krmilnik v infrardeči sprejemnik signala na enoti.

Meni	Opis
1	Preverjanje stanja povezave in način Access Point
2	Povezava z gumbom WPS
R	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
oFF	Brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje je izključen

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.


Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP. 1 utripa.

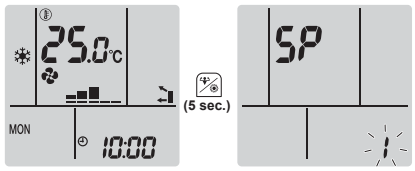

2 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: 1 utripa.

3 Preverite Daikin eye.

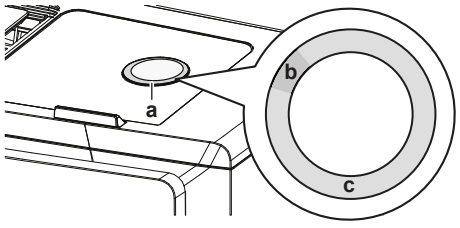

a Daikin eye
b Delno zeleno
c Rdeče, oranžno, modro ali belo

Barve Daikin Eye se izmenjujejo med delno zeleno in …	… potem brezžični prilagojevalnik …
rdečo	ni priključen
Oranžno	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku.
Modro	▪ povezano v domače omrežje prek dostopne točke. ali ▪ je povezan v domače omrežje prek gumba WPS in usmerjevalnika.
belo	ugasnjen

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menija.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete


Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:

- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo.
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP. *1* utripa.

2 Dvakrat pritisnite Temp, da spremenite menu SP na *A*.

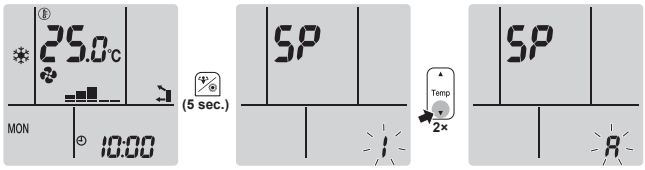

3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.

Rezultat: *A* utripa. Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.

Da bi izključili brezžično povezavo

Če želite izključiti brezžično povezavo:

1 Na domačem zaslonu pritisnite in vsaj 5 sekund držite , medtem ko enota ne deluje.

Rezultat: Na zaslonu se pojavi SP. *1* utripa.

2 Pritisnite Temp, da spremenite menu SP na *oFF*.



3 Držite vsaj 2 sekundi, da potrdite izbiro.


Rezultat: oFF utripa. Komunikacija je izključena.

4 Pritisnite Cancel za izhod iz menuja.

Rezultat: Prikaz na zaslonu se bo vrnil na domači zaslon.

6.19 O multisistemu

V multisistemu je ena zunanja enota priključena na več notranjih enot. **Primer:**

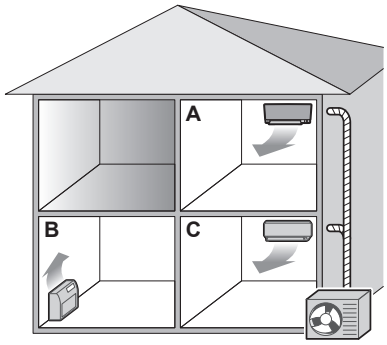

6.19.1 Nastavljanje prioritete prostorov

Nastavljanje prioritete prostorov zahteva začetno programiranje, ki se opravi v fazi montaže. Prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca za pomoč.

Ko je nastavitev prioritete prostorov neaktivna ali je ni

Če deluje več kot ena notranja enota, ima prednost enota, ki je bila prva vklopljena. Druge enote nastavite na enak način delovanja. V nasprotnem primeru bodo te enote prešle v stanje pripravljenosti in Daikin eye bo utripal (to NE pomeni napake v delovanju).

Izjeme: Če je prva enota, ki je bila vključena, nastavljena na **samo ventilator**, v drugih prostorih pa je nastavljen način **ogrevanje**, bo imela prednost enota, nastavljena na ogrevanje. Prva enota bo šla v pripravljenost in Daikin eye bo utripal.

INFORMACIJA

- Načine delovanja hlajenje, razvlaževanje in samo ventilator je mogoče uporabljati sočasno.
- Način samodejnega delovanja samodejno izbere hlajenje ali ogrevanje glede na temperaturo prostora in nastavitev temperature. Če je izbran samodejni način delovanja, vse enote delujejo v načinu, ki bil izbran za enoto, ki ste jo vključili prvo.

Prioriteta v načinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Glejte "6.14.2 Funkcija tiho delovanje zunanje enote" [▸ 34].

1 Nastavite tiho delovanje zunanje enote za vse prostore z brezžičnimi daljinskimi upravljalniki enot.

2 Da bi preklicali tiho delovanje zunanje enote, lahko ustavite delovanje v 1 prostoru z brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

Rezultat: Delovanje se bo ustavilo v vseh prostorih. bo ostalo na zaslonu vseh drugih brezžičnih daljinskih upravljalnikov.

3 Da bi odstranili simbol z drugih brezžičnih daljinskih upravljalnikov, zaustavite tiho delovanje zunanje enote ločeno v vseh prostorih.

Rezultat: Simbol bo izginil.

Ko je nastavljena prioriteta prostorov

Za vsak prostor lahko nastavite drugi način delovanja.

Primer: Prostor A ima prioriteto, izbran je način delovanja hlajenje.

Način delovanja v prostorih B in C	Stanje prostorov B in C
Hlajenje, sušenje ali samo ventilator	Trenutni način delovanja
Ogrevanje	Stanje pripravljenosti. Delovanje se nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha delovati.
Samodejno	Če se hlajenje nadaljuje. Če enota za ogrevanje preklopi v pripravljenost. Delovanje se nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha delovati.

Prioriteta pri uporabi delovanja močno

Primer: Prostor A ima prioriteto. Sobi B in C delujeta.

1 Nastavite delovanje močno za prostor A.

Rezultat: Zmogljivost v prostoru A je povečana. Zmogljivost hlajenja ali ogrevanja v prostorih B in C je lahko nekoliko zmanjšana.

Prioriteta v načinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Primer: Prostor A ima prioriteto.

2 Nastavite tiho delovanje zunanje enote na enoti.

Rezultat: Vse enote sočasno preklopijo v tiho delovanje zunanje enote.

6.19.2 Tiho nočno delovanje

Nastavitev tihega nočnega načina delovanja zahteva začetno programiranje med nameščanjem. Prosimo, da se obrnete na svojega prodajalca za pomoč. Ta način zmanjša šum delovanja zunanje enote ponoči, tako da zmanjša učinkovitost hlajenja.

Način delovanja tiho nočno delovanje se aktivira, ko temperatura pade za ≥5°C ali več pod najvišjo temperaturo tega dne.

6.19.3 Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem

Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje pločevinka je mogoče nastaviti tudi prek zunanje enote Multi. Prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca za pomoč. Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje prisilno nastavi enoto bodisi v hlajenje ali v ogrevanje. To funkcijo aktivirajte, ko želite nastaviti vse povezane notranje enote v multisistemu na 1 način delovanja.

INFORMACIJA

Zaklepanja načina hlajenje/ogrevanje NI MOGOČE aktivirati skupaj z nastavitvijo prioritete prostorov.

7 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamašitve odvodnih cevi. **Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem pravilno deluje.

- Preprečite neposreden vdor sončne svetlobe v prostor med hlajenjem, tako da uporabljate zavese ali žaluzije.
- Prepričajte se, da je območje dobro prezračeno. NE blokirajte prezračevalnih odprtin.
- Redno zračite. Razširjena uporaba zahteva posebej pozorno zračenje.
- Vrata in okna naj bodo zaprta. Če ostanejo vrata in okna odprta, bo zrak odtekal iz prostora ter povzročil zmanjšanje učinka hlajenje ali gretje.
- Pazite, da ga ne boste preveč ohladili ali preveč segreli. Da bi varčevali z energijo, naj bo temperatura nastavljena na srednjo vrednost.
- Ob vstopno in izstopno zračno odprtino enote nikoli ne postavljajte predmetov. To lahko povzroči zmanjšan učinek ogrevanja/hlajenja ali zaustavi delovanje.
- Prekinjalo izklopite, ko enota dlje časa NI v uporabi. Če je prekinjalo vključeno, enota troši električno energijo. Prekinjalo vključite 6 ur, preden enoto spet zaženete, da bi zagotovili nemoteno delovanje.
- Če vlažnost presega 80% ali če se odtočna odprtina zamaši, lahko nastane kondenzat.
- Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno. Izogibajte se prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora. Naj vas opozorimo, da bo preteklo nekaj časa, preden bo sobna temperatura dosegla nastavljeno. Pretehtajte uporabo možnosti nastavitve časovnika.
- Prilagodite smeri pretoka zraka, da se izognete zbiranju hladnega zraka na tleh ali toplega zraka pod stropom. (Med hlajenjem ali sušenjem usmerite zrak v strop, med ogrevanjem v tla.)
- Izogibajte se neposrednemu pretoku zraka v smeri ljudi v prostoru.

- Sistem uporabljajte znotraj priporočenega temperaturnega območja (26~28°C za hlajenje in 20~24°C ogrevanje), da bi prihranili energijo.

8 Vzdrževanje in servisiranje

8.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

OPOMBA

Veljavna zakonodaja o **toplogrednih fluoriranih plinih** zahteva, da je polnitev hladiva na enoti označena v teži in enakovredni vrednosti CO_2.

Formula za izračun enakovredne vrednosti v tonah CO_2: GWP vrednost hladiva × Skupno polnjenje hladiva [v kg]/1000

Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.

OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Da bi očistili klimatsko napravo ali zračni filter, pazite, da boste zaustavili napravo in IZKLJUČILI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanjem uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

OPOMIN

Ko zamenjate senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32, ga zamenjajte s senzorjem, ki ga je določil proizvajalec (glejte seznam rezervnih delov).

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

Na notranji enoti se lahko pojavijo naslednji simboli:

Simbol	Razlaga
	Izmerite napetost na priključkih kondenzatorjev glavnega tokokroga ali na električnih sestavnih delih, preden začnete servisiranje.

8.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite na OFF ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe. V primeru, da je enota opremljena s senzorjem za zaznavanjem uhajanja hladiva, takoj po čiščenju spet vključite stikalo za električno napajanje, da bi ohranili funkcionalnost zaznavanja.

OPOMBA

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

8.3 Da bi očistili prednjo ploščo

OPOZORILO

Pazite, da se notranja enota ne bo zmočila. **Možna posledica:** Električni udar ali požar.

OPOMBA


- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 50°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- Ne drgnite premočno, ko lamelo čistite z vodo. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.

Če želite čelno ploščo očistiti, jo lahko odstranite.


OPOMIN

Pazite, ko odpirate in premikate čelno ploščo; rob plošče je oster in lahko bi se porezali.

1 Oba drsnika zadrsajte v smeri puščic, dokler se ne zaskočita.

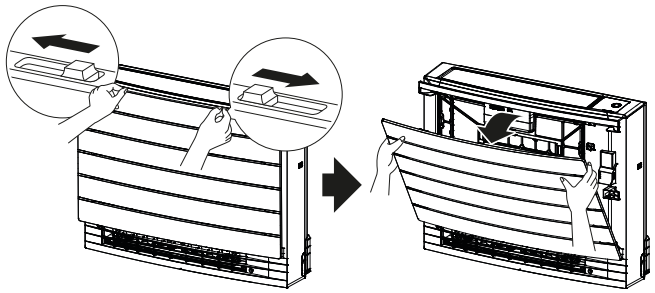

2 Odprite čelno ploščo in razvežite vrvico.

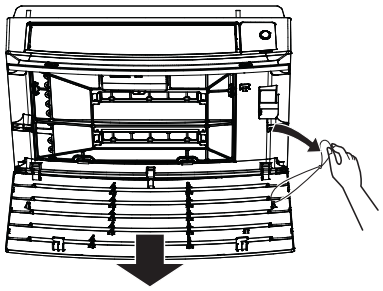

3 Odstranite čelno ploščo.

4 Obrišite jo z mehko krpo, namočeno v vodo.

5 Pustite v senci, da se do konca posuši.

6 Da bi čelno ploščo spet namestili in zaprli, glejte "8.10 Da bi spet namestili prednjo ploščo" [▸ 54].

8.4 O zračnih filtrih

Uporaba enote z zamazanim filtrom pomeni, da filter:


- NI MOGOČE odišaviti zraka,
- NE MORE očistiti zraka,

- povzroča slabše ogrevanje/hlajenje,
- povzroča neprijetne vonjave.

8.5 Da bi odstranili filtre


1 Odstranite čelno ploščo. Glejte "8.3 Da bi očistili čelno ploščo" [▸ 51].

2 Pazljivo snemite jezičke zračnih filtrov s kaveljčkov (a) ob straneh. Držite zračni filter za gumb filtra (b) in odpnite jeziček zračnega filtra s kaveljčka (c) na vrhu. Filter povlecite navzgor, da snamete jezičke filtrov s kaveljčkov na dnu (d).

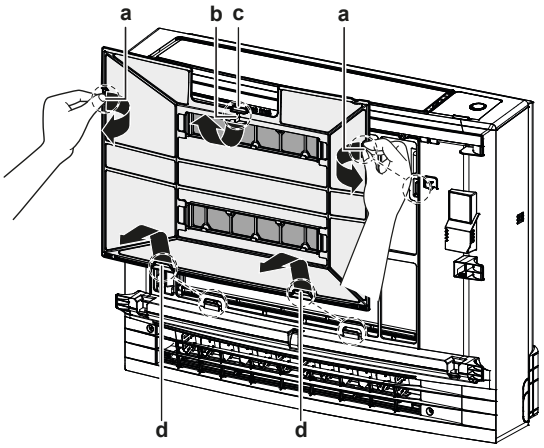


a Jezički za kaveljčke ob straneh
b Gumb filtra
c Jeziček za kaveljček na vrhu
d Jezički za kaveljčke na dnu

3 Snemite oba dezodorirna filtra iz titanijevega apatita s kaveljčkov (4 na vsakem).

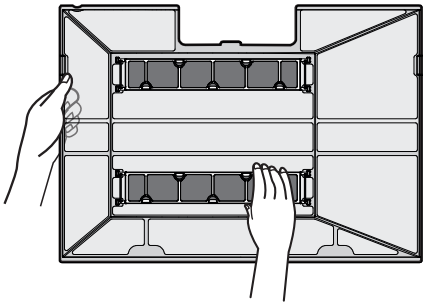

8.6 Čiščenje zračnega filtra

1 Operite zračni filter z vodo ali ga očistite s sesalcem.

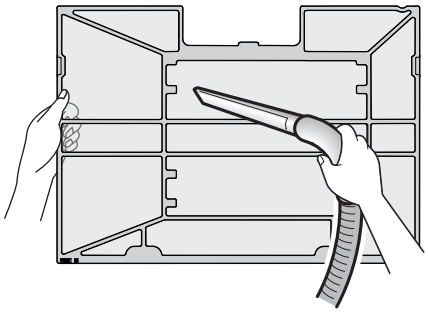

INFORMACIJA


- Če se prah NE spere z lahkoto, jih operite z nevtralnim detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

8.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanijevega apatita


INFORMACIJA

Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

1 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

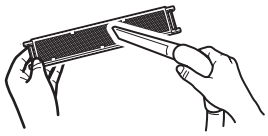

2 Filter za od 10 do 15 minut namočite v toplo vodo. Filtra NE odstranite iz ohišja.

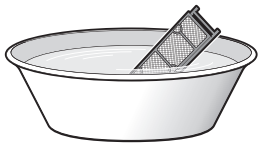


3 Po pranju otresite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.

8.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanijevega apatita

INFORMACIJA

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

1 Odstranite filter z jezičkov ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

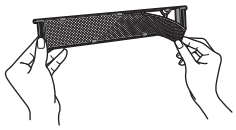


INFORMACIJA


- Ohišja NE zavrzite, ampak ga znova uporabite.
- Stari filter zavrzite kot negorljiv odpadek.

8.9 Da bi spet namestili filtre

1 Obesite oba dezodorirna filtra iz titanijevega apatita na kaveljčke (4 na vsakem).

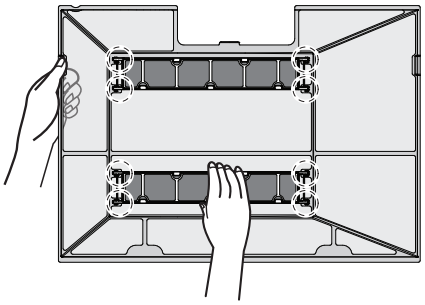


2 Nataknite jezičke filtra na kaveljčke na dnu (d). Držite zračni filter za gumb filtra (b) in nataknite jeziček zračnega filtra na kaveljček (c) na vrhu. Nataknite jezičke zračnih filtrov na kaveljčke (a) ob straneh. Prepričajte se, da je zračni filter varno pritrjen na vseh mestih.

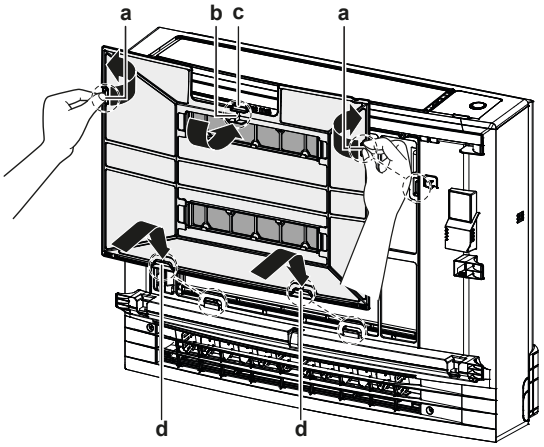


a Jezički za kaveljčke ob straneh
b Gumb filtra
c Jeziček za kaveljček na vrhu
d Jezički za kaveljčke na dnu

8.10 Da bi spet namestili prednjo ploščo


1 Vstavite čelno ploščo v utore na enoti (na 3 mestih) in pritrdite vrvico.

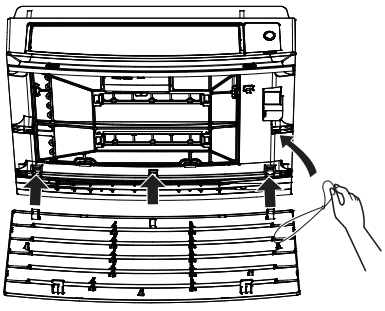

2 Zaprite čelno ploščo in zadrsajte oba drsnika, dokler se ne zaskočita.

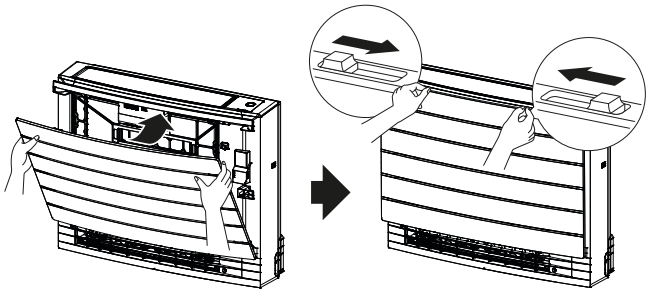

3 Pritisnite ob strani čelne plošče, da se prepričate, ali je čelna plošča varno pritrjena.

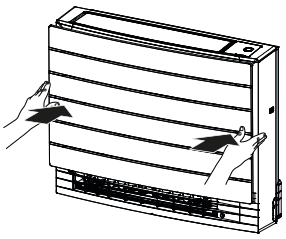

8.11 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

1 Ko enota neha delati, izključite stikalo.

2 Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.

3 Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.

INFORMACIJA

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjaka vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

9 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

OPOZORILO

Če je enota opremljena s senzorjem za puščanje hladiva, jo izklapljajte le z gumbom ON/OFF na uporabniškem vmesniku.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavitev delovanja.
Stikalo za delovanje NE deluje pravilno.	Izključite električno omrežje.
Daikin eye utripa in na brezžičnem daljinskem upravljalniku lahko preverite kodo napake. Da bi prikazali kodo napake, glejte "9.3 Odpravljanje težav na podlagi kod napake" [▸ 61].	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

Okvara	Poseg
Sistem sploh ne deluje.	▪ Preverite, ali gre za izpad električnega toka. Počakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Če med delovanjem zmanjka električnega toka, se bo sistem samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje spet na voljo. ▪ Preverite, da se nista sprožila varovalka ali prekinjalo. Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjalo, če je to potrebno. ▪ Preverite baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku.
Sistem nenadoma neha delovati.	▪ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka. ▪ Klimatska naprava lahko neha delovati po nenadnih konicah električne napetosti, da zaščiti sistem. Po 3 minutah se samodejno spet vklopi.

Okvara	Poseg
Sistem deluje, a ne hladi ali ogreva dovolj.	▪ Preverite nastavitev zračnega pretoka. Glejte "6.4 Hitrost ventilatorja" [▸ 23]. ▪ Preverite nastavitev temperature. Glejte "6.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo" [▸ 22]. ▪ Preverite, ali je nastavitev smeri zračnega pretoka ustrezna. Glejte "6.5 Smer toka zraka" [▸ 23]. ▪ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka.
Sistem deluje, vendar hlajenje ali ogrevanje ni zadostno (zrak NE piha iz enote).	▪ Klimatska naprava se morda ogreva za način ogrevanja. Počakajte od 1 do 4 minut. ▪ Enota morda izvaja odmrzovanje.
Sistem deluje, vendar hlajenje ali ogrevanje ni zadostno (zrak piha iz enote).	▪ Preverite, ali so zračni filtri zamašeni. Očistite zračne filtre. Glejte "8 Vzdrževanje in servisiranje" [▸ 49]. ▪ Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna in vrata, da ne bi v prostor pihal veter. ▪ Preverite, ali enota deluje v varčnem načinu. Glejte "6.14.1 Način delovanja Econo" [▸ 33]. ▪ Preverite, ali je ob notranji enoti pohištvo. Premaknite pohištvo.
Med delovanjem se naprava čudno obnaša.	Klimatska naprava se lahko nenavadno odziva zaradi strele ali radijskih valov. Obrnite prekinjalo na OFF in nazaj ON.
Enota NE sprejema signalov z brezžičnega daljinskega krmilnika .	▪ Preverite baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku. ▪ Preverite, da oddajnik NI izpostavljen neposredni sončni svetlobi. ▪ Preverite, ali so v prostoru fluorescentne luči. Stopite v stik s prodajalcem.
Zaslon brezžičnega daljinskega krmilnika je prazen ali prikazuje .	Zamenjajte baterije na brezžičnem daljinskem krmilniku.
Kodo napake lahko preverite na uporabniškem vmesniku (brezžičnem daljinskem krmilniku).	Posvetujte se z vašim lokalnim prodajalcem. Glejte "9.3 Odpravljanje težav na podlagi kod napake" [▸ 61] za navodila o preverjanju kod napak in za podroben seznam kod napak.
Druge električne naprave začnejo delovati.	Če signali brezžičnega daljinskega krmilnika prožijo druge električne naprave, jih odmaknite in stopite v stik s prodajalcem.

Ustreza samo za enote s senzorjem za zaznavanje puščanja:

Okvara	Poseg
Ventilator se vrti, tudi ko je enota izključena. (Lučka delovanja utripa)	**Senzor za puščanje hladiva je začel delovati:** ▪ Če je na uporabniškem vmesniku (daljinskem krmilniku) prikazana koda napake "AD", je morda prišlo do puščanja hladiva. Prezračite prostor in stopite v stik s prodajalcem. ▪ Če na zaslonu uporabniškega vmesnika (daljinskega krmilnika) NI prikazana koda napake "AD", ni puščanja hladiva ali pa se še vedno izvaja preverjanje. Če puščanje ni zaznano, se bo ventilator samodejno izključil po nekaj minutah.
Enota ne ogreva ali hladi in nastavitev prezračevanja je preklopila na "Močan pretok zraka". (Lučka delovanja utripa)	
Ventilator notranje ali zunanje enote se vrti, tudi ko je enota izključena.	
Koda napake "AD" je prikazana na zaslonu uporabniškega vmesnika (brezžični daljinski krmilnik).	
Sliši se neprekinjeno piskanje in na zaslonu uporabniškega vmesnika (brezžični daljinski krmilnik) je prikazana koda napake AD	**Senzor za puščanje hladiva je začel delovati:** ▪ Potrjeno puščanje hladiva. Prezračite prostor in stopite v stik s prodajalcem.
Koda napake "CH" je prikazana na zaslonu uporabniškega vmesnika.	▪ Okvara senzorja za puščanje hladiva. ▪ Kabel senzorja za puščanje hladiva je pretrgan. ▪ Kabelska povezava senzorja za puščanje hladiva ni popolna. ▪ Okvara na glavnem tiskanem vezju. Stopite v stik s prodajalcem.
Samo za Multikombinacijo: Enota NE deluje (lučka delovanja utripa), prikazana je koda napake "UH"	▪ Morda je prišlo do puščanja hladiva na drugi povezani enoti s senzorjem za zaznavanje puščanja hladiva. Preverite vse povezane enote CVXM in FVXM, ali prikazujejo napako AD ali CH.

Kode napak senzorja za zaznavanje puščanja hladiva

Spremembe navedbe kode, kot je prikazano spodaj.

Glavna koda	Vsebina
AD	Zaznano puščanje hladiva.
CH	Senzor za puščanje hladiva je zaznal nepravilnost.

INFORMACIJA

Da bi zaustavili zvočni signal (neprekinjeno piskanje) v primeru zaznanega puščanja hladiva, za 5 sekund pritisnite Cancel.

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

9.1 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje

V naslednji tabeli je kratek opis, kako odpraviti težave. Če ne pomaga nobena od rešitev, pojdite na app.daikineurope.com/, kjer je več informacij in kjer so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

Težava	Poseg
Povezava v brezžično omrežje ni mogoča (Daikin eye NE utripa med nastavljanjem povezave v brezžično krajevno omrežje).	▪ Enoto poskusite uporabljati brez brezžičnega daljinskega krmilnika. ▪ Preverite, ali je vključeno napajanje. ▪ Enoto izključite in spet vključite.
Brezžično krajevno omrežje NI vidno na zaslonu s pregledom enot (domači zaslon), potem ko je bil nastavljen (možnost WPS).	▪ Prepričajte se, da je prilagojevalnik za brezžično krajevno omrežje dovolj blizu komunikacijske naprave. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Prepričajte se, da je pametna naprava povezana v isto brezžično omrežje kot prilagojevalnik za brezžično omrežje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▸ 44].
Brezžično omrežje NI vidno v razpoložljivih brezžičnih omrežjih na pametni napravi (možnost dostopne točke).	▪ Skušajte preklopiti med nastavitvijo dostopne točke in WPS, da bi spremenili brezžični kanal. Brezžični kanal MORA biti med 1~13. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▸ 44].
Notranja/zunanja temperaturna vrednost, prikazana v aplikaciji ONECTA, se razlikuje od vrednosti, ki so jo izmerile druge naprave.	▪ Aplikacija ONECTA prikazuje notranjo/zunanjo temperaturo za območje, ki obdaja notranjo/zunanjo enoto. ▪ Izmerjena temperatura drugih naprav se morda razlikuje zaradi drugačnih pogojev okoli enote (npr. neposredna sončna svetloba, nabiranje sreža ...). ▪ Prikazana temperatura v aplikaciji ONECTA je le informativna.

9.2 Simptomi, ki NISO sistemske napake

Naslednji simptomi NISO sistemske napake:

9.2.1 Simptom: Zračni pretok med dodatnim ogrevanjem ne zadošča

- Ko je zunanja temperatura nizka in pade pod ledišče, morda zračni pretok ne zadošča.
- Med delovanjem multi-prostori s povezavami na multi-zunanjo enoto morda izhodni zrak ne bo dosegel dovolj visoke vrednosti.

9.2.2 Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode

- Ta zvok povzroča hladivo, ki se pretaka po enoti.
- Zvok lahko nastane, ko voda teče od enote med hlajenjem ali razvlaževanjem.

9.2.3 Simptom: Slišati je pihajoč zvok

Zvok se sliši, ko se spremeni smer toka hladiva (npr. pri preklapljanju s hlajenja na ogrevanje).

9.2.4 Simptom: Slišati je klikajoč zvok

Ta zvok nastane, ko se enota minimalno širi ali krči ob spremembah temperature.

9.2.5 Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok

Ta zvok se sliši zaradi pretakanja hladiva med odtajevanjem.

9.2.6 Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem

Ta zvok nastane, ko delujejo ventili za nadzor hladiva ali drugi električni deli.

9.2.7 Simptom: Sliši se ploskajoč zvok

Ta zvok nastane, ko zunanja naprava vsesava zrak iz prostora (npr. izpušni ventilator, izvlečni pokrov), ko so vrata in okna v prostoru zaprta. Odprite vrata ali okna ali izključite napravo.

9.2.8 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota)

- Ko je med hlajenjem zelo visoka vlaga (v zamaščenih in prašnih prostorih). Če je notranjost notranje enote zelo zapackana, bo temperatura v prostoru neenakomerna. Treba je očistiti notranjost notranje enote. Podrobnosti o čiščenju enote vam bo povedal prodajalec. Ta postopek mora izvesti kvalificiran serviser.
- Ko klimatska naprava preklopi iz načina ogrevanje po odmrzovanju. Vlaga, ki jo ustvari odmrzovanje, se spreminja v paro in uhaja.

9.2.9 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohištvu, cigaretnem dimu itd. in ga nato spet oddaja.

9.2.10 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena

- **Po izklopu naprave.** Ventilator zunanje enote se zaradi zaščite naprave vrti še 30 sekund.
- **Ko klimatska naprava ni vklopljena.** V primeru zelo visokih zunanjih temperatur se ventilator zunanje enote začne vrteti zaradi zaščite naprave.

9.2.11 Simptom: Hitrost ventilatorja NE ustreza nastavitveni točki

- Med hlajenjem v multi-sistemu lahko notranja enota spremeni hitrost ventilatorja na hitro ne glede na uporabniško nastavitev, da odmrzne izmenjevalnik toplote notranje enote.
- Med tihim delovanjem notranje enote, ko sta zunanja in notranja okoljska temperaturi zelo visoki, bo notranja enota pospešila vrtenje ventilatorja, da bo zaščitila sistem.

9.2.12 Simptom: Nekatere ikone delovanja niso vidne na brezžičnem daljinskem upravljalniku ali nekaterih funkcij ni mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA

Nekatere kombinacije funkcij niso dovoljene (zgled: način samo ventilator in tiho delovanje zunanje enote). Te funkcije so lahko prikazane v aplikaciji ONECTA, vendar funkcije NI MOGOČE aktivirati.

9.2.13 Simptom: V aplikaciji ONECTA delovanje Powerful NI prikazano kot aktivno

Če je aktivirano delovanje Powerful, medtem ko je notranja enota izključena, močno delovanje morda ne bo prikazano kot aktivno 2 minuti, dokler se podatki iz oblaka ne osvežijo.

9.2.14 Simptom: Samodejni način NI onemogočen v aplikaciji ONECTA z nastavljeno temperaturno omejitvijo

Če je zgornja omejitev ogrevanja nastavljena nižje od spodnje omejitve hlajenja v aplikaciji ONECTA, to pomeni, da je v aplikaciji ONECTA podprt Samodejni način. Enota lahko ogreva med minimalno nastavitveno točko in zgornjo omejitvijo ogrevanja ter med hlajenjem deluje med spodnjo omejitvijo hlajenja in maksimalno nastavitveno točko.

9.2.15 Simptom: Tedenski časovnik se NE deaktivira, ko se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA

Če se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA, ostane tedenski časovnik aktive. Nastavitev tedenskega časovnika ostane v aplikaciji ONECTA nespremenjena. Nastavitve nastavitvene točke v tedenskem časovniku NISO okrnjene, tudi če je omejitev temperature nastavljena v aplikaciji ONECTA.

Vendar pa lahko enota omeji nastavitveno točko med delovanjem, če je ta zunaj dovoljenega razpona. Dejanska vrednost nastavitvene točke je prikazana na glavnem zaslonu enote v aplikaciji ONECTA.

9.2.16 Simptom: Aplikacija ONECTA se odziva z zamikom

Zaradi posodabljanja podatkov lahko pride do zamika prikazovanja podatkov v aplikaciji.

9.3 Odpravljanje težav na podlagi kod napake

Diagnosticiranje napak z brezžičnim daljinskim upravljalnikom

Če enota naleti na težavo, lahko napako prepoznate po kodi napake na brezžičnem daljinskem upravljalniku. Preden kodo napake ponastavite, morate razumeti vsebino težave in ustrezno ukrepati. To naj naredi pooblaščen monter ali vaš lokalni prodajalec.

INFORMACIJA

Glejte servisni priročnik za:

- Popoln seznam kod napak
- Podrobni vodič za odpravljanje težav za vsako napako

Da bi na brezžičnem daljinskem upravljalniku preverili kodo napake

1 Brezžični daljinski upravljalnik usmerite v enoto ter pritisnite in vsaj 5 sekund držite Cancel.

Rezultat: 00 utripa na delu zaslona z nastavitvijo temperature.

2 Brezžični daljinski upravljalnik usmerite v enoto ter pritiskajte Cancel, dokler ne zaslišite dolgega piska.

Rezultat: Zdaj je koda prikazana na zaslonu.

INFORMACIJA

- Kratek zvočni signal in 2 zaporedna zvočna signala označujejo kode, ki ne ustrezajo napaki.
- Da bi preklicali prikaz kode, pritisnite in 5 sekund držite Cancel. Koda bo izginila z zaslona tudi, če gumba NE pritisnete v 1 minuti.

Sistem

Koda napake	Opis
00	Normalno
10	Pomanjkanje hladiva
12	Zaznavanje previsoke napetosti
13	Okvara prenosa
14	Napaka pri prenosu signala (med notranjo in zunanjo enoto)
18	Napaka kombinacije notranje in zunanje enote
1H	Sistemska okvara

Notranja enota

Koda napake	Opis
A0	Zaznano puščanje hladiva[(a)]
A1	Napaka na tiskanem vezju notranje enote
A5	Zaščita pred zmrzovanjem ali zaščita pred previsokim tlakom
A6	Napaka na motorju ventilatorja (motor DC)
AH	Napaka enote Streamer
CH	Senzor za puščanje hladiva je zaznal nepravilnost.[(a)]
C4	Napaka na termistorju notranjega izmenjevalnika toplote
C9	Napaka na termistorju sobne temperature
CC	Napaka na senzorju vlaženja

[(a)] Ustreza samo za enote s senzorjem za zaznavanje puščanja.

Zunanja enota

Koda napake	Opis
E8	Napaka na štirismernem ventilu
E1	Napaka na tiskanem vezju zunanje enote
E3	Proženje visokotlačnega stikala (HPS)
E5	Aktiviranje preobremenitve (preobremenitev kompresorja)
E6	Zaklep kompresorja
E7	Zaklep ventilatorja DC
F3	Nadzor temperature izpustnega ventila
F6	Krmiljenje visokega tlaka (v načinu hlajenje)
H0	Nepravilno delovanje senzorja kompresorja
H3	Okvara visokotlačnega stikala (HPS)
H6	Nepravilno delovanje senzorja položaja
H8	Napaka na enosmerni napetosti (DC)/tipalu toka
H9	Napaka na termistorju zunanje temperature
J3	Napaka na termistorju izpustne cevi
J6	Napaka na termistorju zunanjega izmenjevalnika toplote
J8	Okvara termistorja cevi za tekočino (tokokrog za hladivo in drugi)
L3	Napaka zaradi pregrevanja električnih delov
L4	Dvig temperature sevalne lamele
L5	Previsok tok inverterskega kompresorja (DC)
P4	Napaka na termistorju sevalne lamele
F8	Napaka notranje temperature kompresorja

10 Odlaganje

OPOMBA

Sistema nikoli NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

11 Slovar

TV = Topla voda za gospodinjstvo
Topla voda, ki se uporablja za gospodinjstvo v poljubni vrsti stavbe.

Prodajalec
Prodajni distributer za izdelek.

Pooblaščeni monter
Tehnično usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

Veljavna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe in ali kodeksi, ki se nanašajo na določen izdelek ali področje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za izdelek.


Priročnik za montažo
Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrževati.


Priročnik za uporabo
Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek uporabljati.

Dodatki
Nalepke, priročniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali potrdi Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

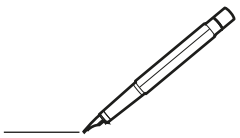

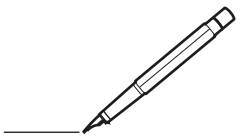

EAC

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-10 2026.06