Referenčni priročnik za uporabnika

Dvodelna stenska klimatska naprava

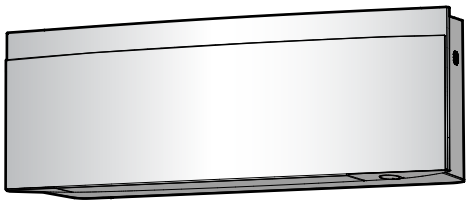



Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Kazalo

1 O dokumentaciji 4
1.1 Šifra izdelka 4
1.2 O tem dokumentu 4
1.3 Pomen opozoril in simbolov 5

2 Varnostna navodila za uporabnika 7
2.1 Splošno 7
2.2 Navodila za varno delovanje 8

3 O sistemu 10
3.1 Notranja enota 10
3.1.1 Indikator Daikin eye 11
3.2 O prilagojevalniku za brezžično omrežje 12
3.2.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje 12
3.2.2 Osnovni parametri 12
3.3 O uporabniškem vmesniku 13
3.3.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik 13
3.3.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik 14
3.3.3 Status: Zaslon brezžičnega daljinskega upravljalnika 14
3.3.4 Glavni menu: Brezžični daljinski krmilnik 16

4 Pred delovanjem 19
4.1 Da bi vstavili baterije 19
4.2 Da bi namestili magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika 20
4.3 Da bi vključili napajanje 20
4.4 Nastavitve notranje enote 20
4.4.1 Svetlost Daikin eye 21
4.4.2 Odprite čelno ploščo 21
4.4.3 Povezava v brezžično krajevno omrežje 21
4.4.4 Funkcija vertikalnega zračnega pretoka 24
4.4.5 O položaju namestitve notranje enote 25
4.4.6 Ohrani suho 26
4.5 Nastavitev brezžičnega daljinskega krmilnika 26
4.5.1 Da bi nastavili kontrast zaslona LCD 27
4.5.2 Da bi nastavili svetlost zaslona LCD 27
4.5.3 Da bi nastavili čas samodejnega izklopa zaslona LCD 27
4.5.4 Da bi nastavili samodejno pošiljanje po izbiri 27
4.5.5 Da bi nastavili dodatni kanal IR na notranji enoti 27

5 Delovanje 29
5.1 Območje delovanja 29
5.2 Kdaj uporabiti katero funkcijo 29
5.3 Način delovanja in ciljna temperatura 31
5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo 32
5.4 Samodejno pametno 33
5.4.1 Za zagon/zaustavitev funkcije Samodejno pametno 33
5.5 Kontakt On/Off 34
5.6 Možnosti za topel zrak 35
5.6.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak 35
5.7 Temperaturna omejitev 35
5.7.1 Za nastavitev temperaturne omejitve 36
5.8 Hitrost ventilatorja 37
5.8.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja 37
5.9 Smer toka zraka 38
5.9.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri 40
5.9.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri 40
5.9.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka 41
5.9.4 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok 41
5.10 Delovanje tipala Intelligent Eye 41
5.10.1 Zagon/zaustavitev funkcije Intelligent eye 42
5.11 Delovanje Powerful 42
5.11.1 Da bi zagnali način Powerful 43
5.12 Način delovanja Econo 43
5.12.1 Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja 44
5.13 Funkcija tiho delovanje zunanje enote 44
5.13.1 Vklop funkcije Tiho delovanje zunanje enote 44

5.14 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka ... 45
5.14.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka) ... 45
5.15 Nastavitev ure in časovnika ... 45
5.15.1 Nastavitev ure ... 46
5.15.2 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom ... 47
5.15.3 Funkcija tedenski časovnik ... 49
5.16 O multisistemu ... 51
5.16.1 Nastavljanje prioritete prostorov ... 51
5.16.2 Tiho nočno delovanje ... 53
5.16.3 Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem ... 53

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje 54

7 Vzdrževanje in servisiranje 56
7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje ... 56
7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik ... 57
7.3 Da bi očistili prednjo ploščo ... 58
7.4 Da bi odprli čelno ploščo ... 58
7.5 O zračnih filtrih ... 58
7.6 Da bi očistili zračne filtre ... 59
7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) ... 60
7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) ... 60
7.9 Da bi zaprli čelno ploščo ... 61
7.10 Da bi odstranili prednjo ploščo ... 61
7.11 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke ... 62

8 Odpravljanje težav 63
8.1 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje ... 65
8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake ... 66
8.3 Simptomi, ki NISO sistemske napake ... 67
8.3.1 Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode ... 67
8.3.2 Simptom: Slišati je pihajoč zvok ... 67
8.3.3 Simptom: Slišati je klikajoč zvok ... 67
8.3.4 Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok ... 67
8.3.5 Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem ... 67
8.3.6 Simptom: Sliši se ploskajoč zvok ... 67
8.3.7 Simptom: Ko je čelna plošča popolnoma odprta, se sliši faksirni zvok ... 67
8.3.8 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota) ... 67
8.3.9 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj ... 67
8.3.10 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena ... 67
8.3.11 Simptom: Nastavitev zračnega pretoka se NE zažene nazaj samodejno, ko zračni pretok Comfort deaktivirate z aplikacijo ONECTA ... 68
8.3.12 Simptom: Samodejno vertikalno nihanje se NE zažene nazaj samodejno, ko deaktivirate Udobni zračni pretok ... 68
8.3.13 Simptom: Nekatere ikone delovanja niso vidne na brezžičnem daljinskem upravljalniku ali nekaterih funkcij ni mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA ... 68
8.3.14 Simptom: V aplikaciji ONECTA delovanje Powerful NI prikazano kot aktivno ... 68
8.3.15 Simptom: Samodejni način NI onemogočen v aplikaciji ONECTA z nastavljeno temperaturno omejitvijo. 68
8.3.16 Simptom: Tedenski časovnik se NE deaktivira, ko se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA ... 68
8.3.17 Simptom: Aplikacija ONECTA se odziva z zamikom ... 68

9 Odlaganje 69

10 Pojmovnik 70

1 O dokumentaciji

1.1 Šifra izdelka

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 O tem dokumentu

Hvala, ker ste kupili ta izdelek. Prosím:

- Pred uporabo daljinskega upravljalnika skrbno preberite dokumentacijo, da bi zagotovili najboljšo možno učinkovitost.
- Monter naj vas obvesti o nastavitvah, ki so bile uporabljene za konfiguracijo vašega sistema. Preverite, ali so preglednice z nastavitvami monterja izpolnjene. Če NISO, prosite monterja, da jih izpolni.
- Uschovajte si dokumentáciu pre budúce použitie.

Ciljno občinstvo

Končni uporabniki

INFORMACIJA

Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno in domačo uporabo za običajne uporabnike.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
  - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred uporabo svojega sistema
  - Format: Digitalne datoteke so na https://www.daikin.eu. Uporabite iskalnik, da najdete svoj model.
- **Priročnik za uporabo:**
  - Hiter vodič za osnovno uporabo
  - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za uporabnika:**
  - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
  - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu https://www.daikin.eu. S funkcijo iskanja poiščite svoj model.

Zadnji popravki priložene dokumentacije so morda na voljo na regionalni spletni strani Daikin ali pri vašem lokalnem monterju.

Poskenirajte spodnjo QR-kodo, da boste dostopali do celotnega nabora dokumentacije in več informacij o svojem izdelku na spletni strani Daikin.

FTXJ-BB

FTXJ-BS

FTXJ-BW

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

1.3 Pomen opozoril in simbolov

NEVARNOST
Označuje situacijo, katere posledica je smrt ali resna poškodba.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA
Označuje situacijo, ki lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.

NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE
Prikazuje situacijo, ki bi lahko povzročila ožganine/opekline zaradi izjemno visokih ali nizkih temperatur.

NEVARNOST: NEVARNOST EKSPLOZIJE
Označuje situacijo, ki lahko povzroči eksplozijo.

OPOZORILO
Označuje situacijo, katere posledica je lahko smrt ali resna poškodba.

OPOMIN
Označuje situacijo, katere posledica je lahko manjša ali srednje težka poškodba.

OPOMBA
Označuje situacijo, ki lahko povzroči poškodbe opreme ali lastnine.

INFORMACIJA
Označuje uporabne namige ali dodatne informacije.

Simboli, uporabljeni na enoti:

Simbol	Razlaga
	Pred namestitvijo preberite navodila za montažo in uporabo ter shemo z navodili za ožičenje.
	Preden začnete izvajati vzdrževalne in servisne postopke preberite priročnik za servisiranje.
	Za več informacij glejte vodnik za monterja in uporabnika.
	Enota vsebuje vrtljive dele. Pri servisiranju in pregledovanju bodite pazljivi.

Simboli, uporabljeni v dokumentaciji:

Simbol	Razlaga
	Pomeni naslov slike ali sklic nanjo. **Primer:** " 1–3 naslov slike" pomeni "3. slika v 1. poglavju".

Simbol	Razlaga
	Pomeni naslov tabele ali sklic nanjo. **Primer:** "▦ 1–3 naslov tabele" pomeni "3. tabela v 1. poglavju".

2 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

2.1 Splošno

OPOZORILO

Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.

OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

- Na vrh enote ne odlagajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Sistema NE poskušajte demontirati sami: demontaža sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z veljavno zakonodajo.

Enote je treba procesirati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno procesirali, boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NI dovoljeno mešati z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti procesirane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega procesiranja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

2.2 Navodila za varno delovanje



OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in spada med snovi z nizko vnetljivostjo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih konvektorjev, plinskih kuhalnikov itd. Preden enoto spet začnete uporabljati, naj vam pooblaščena oseba potrdi, da je bilo puščanja hladiva odpravljeno.



OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski upravljalnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lopute nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.



OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega morajo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.



OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.



OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.



OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.



OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.



OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.



OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.

3 O sistemu



OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOMIN

Notranja enota je opremljena z radijsko opremo. Najmanjša razdalja med sevalnim delom opreme in uporabnikom je 10 cm.



OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.

3.1 Notranja enota



OPOMIN

Ne vtikajte prstov, paličic ali drugih predmetov v vstopno ali izstopno zračno odprtino. Ker se ventilator vrti zelo hitro, lahko povzroči poškodbe.



INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, demontirajte, odstranjujte, na novo montirajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilni demontaža ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo je samo po sebi popolnoma varno, ni strupeno in spada med snovi z nizko vnetljivostjo, vendar bo ustvarilo strupene pline, če slučajno pušča v prostoru, kjer je zrak vnetljiv zaradi ventilatorskih konvektorjev, plinskih kuhalnikov itd. Preden enoto spet začnete uporabljati, naj vam pooblaščena oseba potrdi, da je bilo puščanja hladiva odpravljeno.

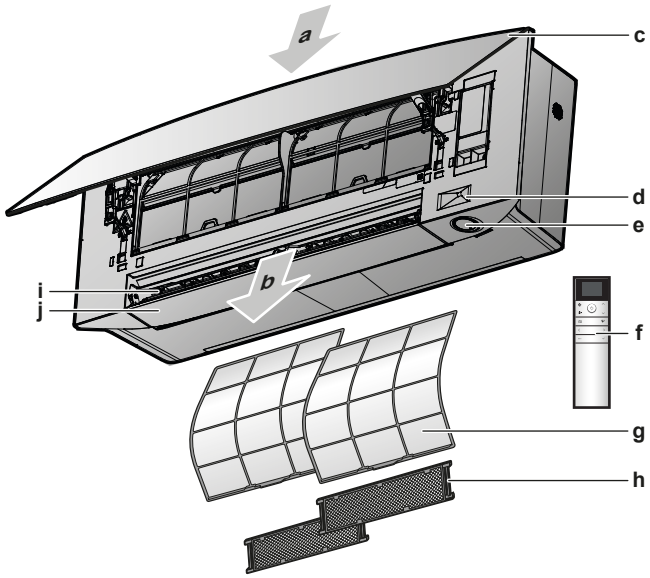

a Vstopna zračna odprtina
b Izstopna zračna odprtina
c Čelna plošča
d Tipalo Intelligent-eye
e Gumb ON/OFF, Daikin eye in lučka časovnika
f Uporabniški vmesnik (brezžični daljinski krmilnik)
g Zračni filter
h Dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev (filter Ag-ion) (z okvirjem)
i Lopute (navpične lamele)
j Plošče za usmerjanje zraka (vodoravne lamele)

Gumb vklop/izklop

Če uporabniškega vmesnika (npr. brezžičnega daljinskega upravljalnika) ni, lahko uporabite gumb vklop/izklop na notranji enoti, da zaženete/zaustavite delovanje. Ko se delovanje zažene s tem gumbom, se uporabijo naslednje nastavitve:

- Način delovanja = Samodejno
- Nastavitev temperature = 25°C
- Hitrost ventilatorja = Samodejna

3.1.1 Indikator Daikin eye

Barva Daikin eye se bo spremenila glede na delovanje.

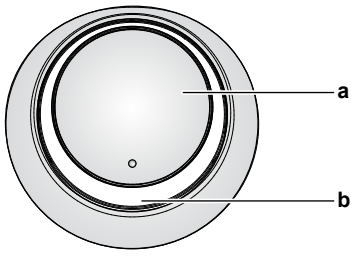

a ON/OFF gumb
b Daikin eye (z infrardečim sprejemnikom signala)

Delovanje	Barva Daikin eye
Samodejno	Rdeča/modra
Hlajenje	Modra
Ogrevanje	Rdeča
Samo ventilator	Bela

Delovanje	Barva Daikin eye
Razvlaževanje	Zelena
Delovanje časovnika	Oranžna[a]

[a] Ko je nastavljen odštevalni časovnik ali tedenski časovnik, indikator Daikin eye občasno posveti oranžno. Oranžno sveti približno 10 sekund, nato pa se vrne na barvo načina delovanja za 3 minute. **Primer:** Ko je časovnik nastavljen med hlajenjem, bo indikator Daikin eye posvetil oranžno za 10 sekund in nato preklopil na modro za 3 minute.

3.2 O prilagojevalniku za brezžično omrežje

Za podrobno specifikacijo, navodila za montažo, načine nastavitev, odgovore na pogosta vprašanja, izjavo o skladnosti in najnovejšo različico tega priročnika obiščite app.daikineurope.com.

INFORMACIJA: Izjava o skladnosti

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. izjavlja, da je radijska oprema, vgrajena v napravo, skladna z Direktivo 2014/53/ES.

3.2.1 Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

3.2.2 Osnovni parametri

Kaj	Vrednost
Frekvenčni razpon	2400 MHz~2483,5 MHz
Radijski protokol	IEEE 802.11b/g/n
Kanal radijske frekvence	1~13
Izhodna moč	13 dBm
Dejanska sevana moč	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Napajanje	DC 14 V / 100 mA

3.3 O uporabniškem vmesniku

Brezžični daljinski upravljalnik

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

- **Neposredna sončna svetloba.** Brezžičnega daljinskega upravljalnika NE izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- **Prah.** Prah na oddajniku ali sprejemniku signala bo zmanjšal občutljivost. Obrišite ga z mehko krpo.
- **Fluorescentne luči.** Prenos signala bo morda onemogočena, če so v prostoru fluorescentne luči. V tem primeru stopite v stik z monterjem.
- **Druge naprave.** Če signali brezžičnega daljinskega upravljalnika prožijo druge naprave, jih premaknite ali stopite v stik z monterjem.
- **Zavese.** Pazite, da zavese ali drugi predmeti NE bodo blokirali prenosa signala med enoto in brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

OPOMBA

- Pazite, da vam brezžični daljinski upravljalnik NE pade na tla.
- Pazite, da se brezžični daljinski upravljalnik NE zmoči.

3.3.1 Sestavni deli: Brezžični daljinski upravljalnik

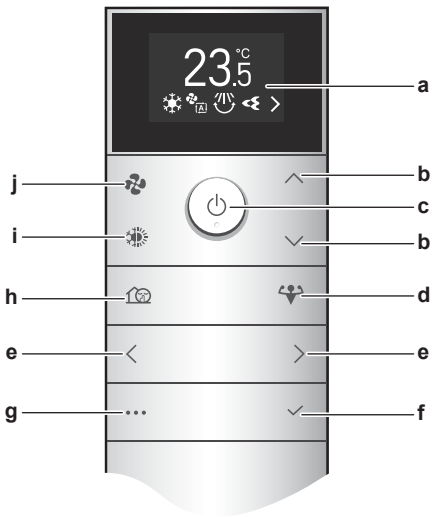

a zaslon LCD
b Gumbi temperatura gor/dol in navigacija gor/dol
c Gumb vklop/izklop
d Gumb za zmogljivo delovanje
e Gumbu navigacijskega menuja levo/desno
f Gumb za potrditev
g Gumb glavni menu
h Funkcija tihega delovanja zunanje enote
i Gumb za izbiro načina (samodejni, hlajenje, ogrevanje, sušenje, samo ventilator)
j Gumb za nastavitev zračnega pretoka

3.3.2 Da bi uporabljali brezžični daljinski upravljalnik

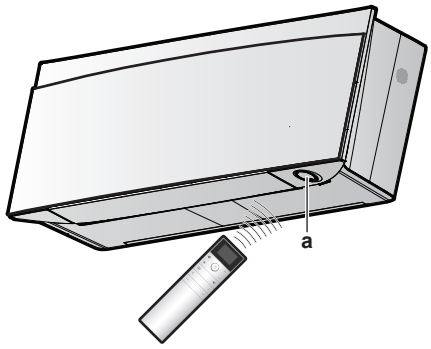

a Infrardeči sprejemnik signala

Opomba: Pazite, da ni ovir v krogu 500 mm pod infrardečim sprejemnikom signala. Vplivajo lahko na zmogljivost sprejema na brezžičnem daljinskem krmilniku.

1 Oddajnik signala usmerite v sprejemnik infrardečega signala na notranji enoti (maksimalna komunikacijska razdalja je 7 m).

Rezultat: Ko notranja enota sprejme signal od brezžičnega daljinskega upravljalnika, boste slišali zvok:

Zvok	Opis
Bip-bip	Delovanje se začne.
Bip	Spremembe nastavitve.
Dolg bip	Delovanje se zaustavi.
Trojni pisk	Zavrnitveni signal (npr. delovanje blokirano s kontaktom On/Off)

3.3.3 Status: Zaslon brezžičnega daljinskega upravljalnika

Domači zaslon

Domači zaslon, ko je enota vključena



Domači zaslon, ko je enota izključena



a Trenutna nastavitvena točka temperature
b Ikone aktivnih funkcij

Naslednje funkcije je mogoče nastaviti, ko je enota izključena; nastavitev bo aktivna, ko se bo enota vključila.

- Gumbi: ventilator, načini delovanja, tiho delovanje zunanje enote
- Meni: vse funkcije menuja, razen delovanja VARČNO.

Domači zaslon med načini samo ventilator in sušenje

Med načinoma samo ventilator ali sušenje ikono nastavitvene točke temperature zamenjata ikona samo ventilator ali sušenje.

Način samo ventilator



Način sušenje



Vrstni red ikon aktivnih funkcij

Odvisno od trenutno nastavljenih funkcij bodo ikone prikazane v naslednjem vrstnem redu na dnu zaslona LCD (z leve proti desni):

Ikona	Opis
	Baterija skoraj prazna "4.1 Da bi vstavili baterije" [▸ 19]
	Varčno ali močno delovanje "5.11 Delovanje Powerful" [▸ 42]
	Način delovanja "5.3 Način delovanja in ciljna temperatura" [▸ 31]
 ...	Zračni pretok "5.8 Hitrost ventilatorja" [▸ 37]
	Smer zračnega pretoka "5.9 Smer toka zraka" [▸ 38]
	Delovanje enote Flash streamer (čiščenje zraka) "5.14 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka" [▸ 45]
	Tiho delovanje zunanje enote "5.13 Funkcija tiho delovanje zunanje enote" [▸ 44]
	Delovanje Intelligent Eye "5.10 Delovanje tipala Intelligent Eye" [▸ 41]
	Delovanje udobno "5.9 Smer toka zraka" [▸ 38]
	Tedenski časovnik "5.15.3 Funkcija tedenski časovnik" [▸ 49]
	Časovnik vklopljen "5.15.2 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom" [▸ 47]

Ikona	Opis
	Časovnik izklopljen "5.15.2 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom" [▸ 47]
	Aktivnih je več ikon, kot jih je mogoče prikazati na domačem zaslonu. Uporabite < ali > za premikanje po seznamu ikon.

3.3.4 Glavni menu: Brezžični daljinski krmilnik

Osnove navigacije

Gumb	Funkcija
···	Gumb meni za vstop/izhod iz glavnega menija
< / >	Levi/desni gumb za navigacijo skozi: ▪ ikone na domačem zaslonu ▪ menije
^ / v	Gumb gor/dol za: ▪ nastavitev temperature ▪ izbiro nastavitve (**Primer:** ON → OFF)
v	Gumb potrdi za potrditev izbire ali vstop v nastavitvene menije

Primer:

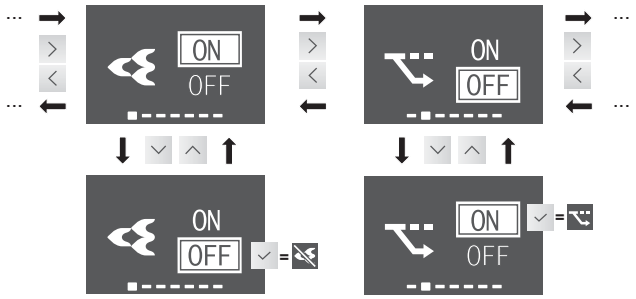

Rezultat: Potrditev izbire vas bo vrnila nazaj na domači zaslon. Funkcijska ikona se pojavi/izgine z domačega zaslona.

Pregled menija	
	Enota Flash Streamer "5.14 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka" [▸ 45]
	Varčno "5.12 Način delovanja Econo" [▸ 43] **Opomba:** ⊘ (funkcija onemogočena) se pokaže na zaslonu, ko je delovanje izključeno ali v načinu samo ventilator.
	Intelligent eye "5.10 Delovanje tipala Intelligent Eye" [▸ 41]
	Meni za nastavitev smeri zračnega pretoka "5.9 Smer toka zraka" [▸ 38]

Pregled menija		
		Vodoravni zračni pretok (nihanje ali fiksno)
		Navpični zračni pretok (nihanje ali fiksno)
		Način delovanja Comfort (udobni zračni pretok) **Opomba:** ⊘ (funkcija onemogočena) se pokaže na zaslonu, ko je delovanje izključeno ali v načinu samo ventilator.
	Meni nastavitev ure in časovnika "5.15 Nastavitev ure in časovnika" [▸ 45]	
		Vklop časovnika **Opomba:** Prikaže se le, če je ura nastavljena
		Izklop časovnika **Opomba:** Prikaže se le, če je ura nastavljena
		Tedenski časovnik **Opomba:** Prikaže se le, če je ura nastavljena
		Ura
	Meni za nastavitve notranje enote "4.4 Nastavitve notranje enote" [▸ 20]	
		Svetlost Daikin eye
		Odprite čelno ploščo, ko je enota izključena **Opomba:** ⊘ (funkcija onemogočena) se prikaže na zaslonu, ko je delovanje vključeno. Ko enota deluje, se čelna plošča odpre samodejno.
		Povezava v brezžično krajevno omrežje **Opomba:** ⊘ (funkcija onemogočena) se prikaže na zaslonu, ko je delovanje vključeno.
		Samodejno pametno "5.4 Samodejno pametno" [▸ 33]
		Nastavitev vertikalnega zračnega pretoka
		Možnosti za topel zrak "5.6 Možnosti za topel zrak" [▸ 35]
		Položaj notranje enote
		Ohrani suho
	Meni za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika "4.5 Nastavitev brezžičnega daljinskega krmilnika" [▸ 26]	

Pregled menija			
			Kontrast zaslona LCD na brezžičnem daljinskem krmilniku
			Svetlost zaslona LCD na brezžičnem daljinskem krmilniku
			Čas samodejnega izklopa zaslona LCD
			Interval samodejnega pošiljanja po izbiri
			Spremenite kanal za infrardeči sprejemnik signala na notranji enoti, da se ne bi motila signala brezžičnega daljinskega krmilnika (**Primer:** ko sta nameščeni v istem prostoru 2 notranji enoti)
			Različica programske opreme in meni samodiagnostika
			Preizkus delovanja med predajo v uporabo (za monterja ali serviserja)
			Koda napake, ki jo prikazuje brezžični daljinski krmilnik "8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake" [▸ 66]
			Nastavitev temperaturne omejitve "5.7 Temperaturna omejitev" [▸ 35]
			QR-koda za ONECTA aplikacijo "Da bi namestili aplikacijo ONECTA" [▸ 22]

4 Pred delovanjem

V tem poglavju

4.1 Da bi vstavili baterije 19
4.2 Da bi namestili magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika 20
4.3 Da bi vključili napajanje 20
4.4 Nastavitve notranje enote 20
4.4.1 Svetlost Daikin eye 21
4.4.2 Odprite čelno ploščo 21
4.4.3 Povezava v brezžično krajevno omrežje 21
4.4.4 Funkcija vertikalnega zračnega pretoka 24
4.4.5 O položaju namestitve notranje enote 25
4.4.6 Ohrani suho 26
4.5 Nastavitev brezžičnega daljinskega krmilnika 26
4.5.1 Da bi nastavili kontrast zaslona LCD 27
4.5.2 Da bi nastavili svetlost zaslona LCD 27
4.5.3 Da bi nastavili čas samodejnega izklopa zaslona LCD 27
4.5.4 Da bi nastavili samodejno pošiljanje po izbiri 27
4.5.5 Da bi nastavili dodatni kanal IR na notranji enoti 27

4.1 Da bi vstavili baterije

Baterije bodo delovale približno 1 leto.

1. Odstranite zadnji pokrov.
2. Vstavite obe bateriji hkrati.
3. Znova namestite pokrov.

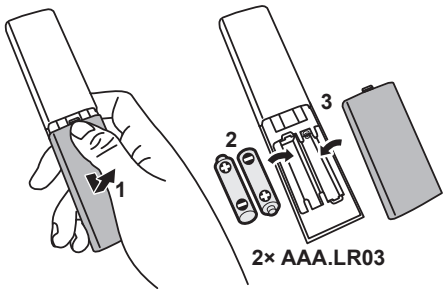

INFORMACIJA

- Majhno razpoložljivo energijo v bateriji prikazuje utripanje na zaslonu LCD (prvi položaj).
- Ko so baterije skoraj prazne, se delovanje brezžičnega daljinskega krmilnika prekine in lahko napravo samo še izključite, vse funkcije časovnika so izključene. Takoj ko bo mogoče, zamenjajte baterije.
- VEDNO zamenjajte obe bateriji hkrati.

4.2 Da bi namestili magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

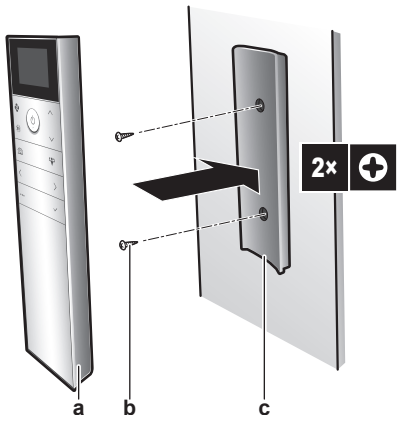

a Brezžični daljinski krmilnik
b Vijaki (niso priloženi enoti)
c Magnetni nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika

1. Izberite mesto, od koder signali dosežejo enoto.
2. Nosilec pritrdite na steno ali na podobno mesto z vijaki.
3. Brezžični daljinski upravljalnik vstavite v nosilec.

INFORMACIJA

Nosilec brezžičnega daljinskega krmilnika je magneten. Pazite, da boste nosilec zagotovo namestili s pravo stranjo navzgor.

4.3 Da bi vključili napajanje

1. Vklopite varnostni odklopnik.

Rezultat: Vodoravna loputa notranje enote se bo odprla in zaprla, da bi nastavila referenčni položaj.

4.4 Nastavitve notranje enote

1. Vstopite v glavni meni, tako da pritisnete ··· in se premaknite na meni za nastavljanje notranje enote z < in >. Pritisnite ✓, da bi vstopili v meni.

Meni za nastavitve notranje enote



2. Izvedite spodaj navedene nastavitve.
3. Pritisnite ✓, da bi se vrnili na glavni meni, ali pritisnite ···, da bi zapustili meni in se vrnili na domači zaslon.

Seznam nastavitev

4.4.1 Svetlost Daikin eye 21
4.4.2 Odprite čelno ploščo 21
4.4.3 Povezava v brezžično krajevno omrežje 21
4.4.4 Funkcija vertikalnega zračnega pretoka 24
4.4.5 O položaju namestitve notranje enote 25
4.4.6 Ohrani suho 26

4.4.1 Svetlost Daikin eye

Svetlost Daikin eye lahko na notranji enoti nastavite na veliko, majhno ali ga ugasnete.

Da bi nastavili svetlost Daikin eye

1 Na menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na zaslon svetlost Daikin eye z < in >.

Hitro **Počasi** **IZKLOP**

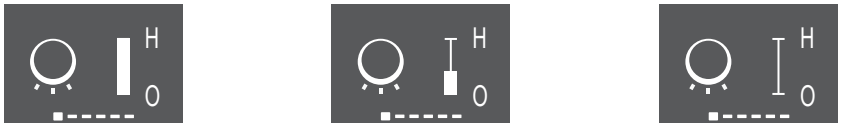

2 Spremenite nastavitev z ^ in v.

Rezultat: Svetlosti Daikin eye se spremeni.

3 Še enkrat pritisnite v, da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite ···, da bi se vrnili na domači zaslon.

4.4.2 Odprite čelno ploščo

Čelna plošča se odpre samodejno, ko se zažene delovanje. Ko želite odpreti čelno ploščo, ko je delovanje ustavljeno, uporabite to funkcijo. **Primer:** med vzdrževanjem.

Da bi odprli čelno ploščo, uporabite brezžični daljinski krmilnik

1 Prepričajte se, da je enota izključena. Če ni, jo izključite z ⏻.

2 Na menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na zaslon za odpiranje čelne plošče z < in >.

Odprite zaslon čelne plošče



3 Pritisnite v, da bi potrdili.

Rezultat: Čelna plošča se bo odprla.

4 Še enkrat pritisnite v, da bi zaprli čelno ploščo, ali pritisnite ···, da bi se vrnili na domači zaslon.

4.4.3 Povezava v brezžično krajevno omrežje

Preprosto povežite svojo enoto v domače omrežje in prenesite aplikacijo, da bi zamenjali termostat, nastavili urnike za temperaturne spremembe in pregledali porabo električne energije in še kaj.

Za podrobnosti o specifikacijah, načinih nastavljanja, PZV in nasvetih za odpravljanje težav obiščite app.daikineurope.com.

Stranka mora priskrbeti:

- Pametni telefon ali tablico z vsaj najstarejšo podprto različico Androida ali iOS, kot je navedeno na spletni strani app.daikineurope.com.
- internetno povezavo in komunikacijsko napravo, kot so modem, usmerjevalnik itd.
- Dostopno točko v brezžično omrežje LAN
- Nameščeno brezplačno aplikacijo ONECTA

Opomba: Če ju potrebujete, sta SSID (identifikator servisnega kompleta) in KEY (geslo) na enoti.

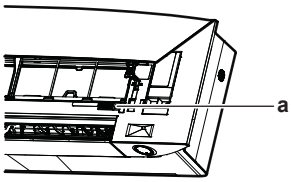

a Oznaka z SSID in KEY

Varnostni ukrepi pri uporabi prilagojevalnika za brezžično omrežje

NE uporabljajte v bližini:

- **zdravstvene opreme.** Npr. pri osebah s srčnimi spodbujevalniki ali ob defibrilatorjih. Ta izdelek lahko povzroča elektromagnetno interferenco.
- **opreme za samodejno krmiljenje.** Npr. ob avtomatskih vratih ali alarmih za javljanje požarov. Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje opreme.
- **mikrovalovne pečice.** Lahko vpliva na brezžična omrežja.

Da bi namestili aplikacijo ONECTA

1 Odprite trgovino Google Play (za naprave Android) ali App Store (za naprave iOS) in poiščite "ONECTA".

2 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite aplikacijo ONECTA.

Aplikacijo poiščite neposredno v trgovini in uporabite QR-kodo, ki je na zaslonu brezžičnega daljinskega krmilnika

1 Vstopite v glavni menu, tako da pritisnete ··· in se premaknite na menu brezžičnega daljinskega krmilnika z < in >.

2 Pritisnite ✓, da bi vstopili v menu.

Menu za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika



3 Premaknite se na zaslon s QR-kodo z < in >.

4 QR-kodo poskenirajte s pametnim telefonom ali drugo pametno napravo.

Rezultat: QR-koda vas bo preusmerila v App Store ali Google Play.



5 Sledite navodilom na zaslonu za namestitev.

INFORMACIJA

Če je QR-koda težko berljiva, zamenjajte prikazano QR-kodo z ^ ali v in poskusite znova.

Da bi nastavili brezžično povezavo

Obstajata dva načina, na katera lahko priključite brezžični prilagojevalnik v domače omrežje.

- Uporabite ali način z dostopno točko (SSID in KEY) ali gumb WPS. Odprite aplikacijo ONECTA in sledite navodilom na zaslonu.

Za več informacij in PZV glejte app.daikineurope.com.

Opomba: Nastavljanje se izvede z brezžičnim daljinskim upravljalnikom v meniju za nastavljanje brezžičnega krajevnega omrežja. Med nastavljanjem vedno usmerite brezžični daljinski upravljalnik v sprejemnik infrardečega signala na enoti.

INFORMACIJA

Pazite, da bo delovanje zaustavljeno pred nastavljanjem brezžične povezave. Povezave NI MOGOČE izvesti, ko enota deluje.

1 **Zaustavite delovanje,** preden nastavite brezžično povezavo.

2 Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik dovolj blizu enote in da nič ne moti signala.

Menu	Opis
	▪ ON = Nastavitev povezave v brezžično krajevno omrežje vključeno (način AP/način ZAGON (SSID + GESLO)) ▪ OFF = Brezžično krajevno omrežje izključeno
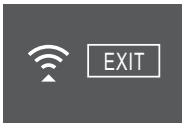	Izhod iz menuja nastavitve
	Nastavitev povezave WPS
	Ponastavitev na tovarniške privzete nastavitve
	Preverjanje stanja povezave

Da bi potrdili status povezanosti brezžičnega prilagojevalnika za lokalno omrežje

1 Premaknite se na statusni zaslon z < in >. Pritisnite v, da bi potrdili.

Statusni zaslon

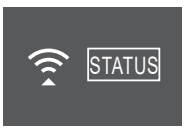

2 Preverite Daikin eye.

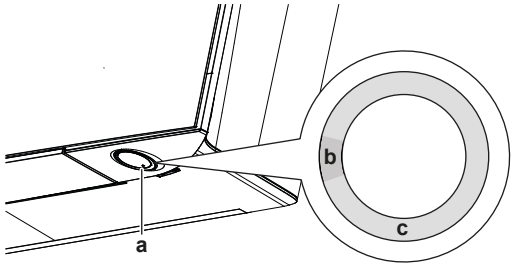

a Daikin eye
b Delno zeleno
c Rdeče, oranžno ali modro

Barve Daikin Eye se izmenjujejo med delno zeleno in …	… potem brezžični prilagojevalnik …
Rdeče	ni priključen
Oranžno	deluje in je pripravljen na povezavo v domače omrežje z gumbom WPS na usmerjevalniku.
Modro	povezano v domače omrežje: ▪ prek dostopne točke ali ▪ prek gumba WPS na usmerjevalniku.

3 Pritisnite ⋯, da bi zapustili domači zaslon ali uporabite zaslon IZHOD, da se vrnete na meni nastavitve notranje enote.

Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete

Na tovarniško privzete vrnite nastavitve povezave, če želite:

- odklopiti brezžični prilagojevalnik za lokalno omrežje in komunikacijsko napravo (npr. usmerjevalnik) ali pametno napravo.
- ponoviti nastavljanje, če povezava ni bila uspešna.

1 Premaknite se na ponastavitveni zaslon (reset) z ‹ in ›. Pritisnite ⌄, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Nastavitev se ponastavi na tovarniško privzeto.

Ponastavitveni zaslon



2 Pritisnite ⋯, da bi zapustili domači zaslon ali uporabite zaslon IZHOD, da se vrnete na menu nastavitve notranje enote.

Da bi izključili brezžično povezavo

1 Vstopite v menu za nastavitev povezave v brezžično krajevno omrežje in spremenite nastavitev na OFF z ⌃ in ⌄. Pritisnite ⌄, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Daikin eye izmenično sveti zeleno in belo. Komunikacija je izključena.

4.4.4 Funkcija vertikalnega zračnega pretoka

Ta funkcija pomaga pri vzpostavitvi optimalnega zračnega pretoka in distribuciji toplote v načinu ogrevanja. Funkcijo lahko izključite, če je pod enoto pohištvo ali drug predmet.

Izključen vertikalni zračni pretok

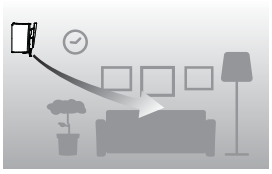

Vključen vertikalni zračni pretok

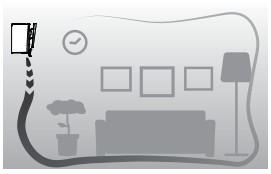

Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka

1 V menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na nastavitev vertikalnega zračnega pretoka z < in >.

Funkcija vertikalnega zračnega pretoka vključena



Funkcija vertikalnega zračnega pretoka izključena



2 Spremenite nastavitev z ^ in v.

3 Pritisnite v, da bi potrdili izbiro.

4 Še enkrat pritisnite v, da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite ···, da bi se vrnili na domači zaslon.

4.4.5 O položaju namestitve notranje enote

Ko notranjo enoto namestite blizu stene na eni strani, spremenite to nastavitev, da bi preprečili neposreden zračni pretok v steno.

Da bi spremenili nastavitev položaja notranje enote

1 V menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na nastavitev položaj notranje enote z < in >. Pritisnite v, da bi vstopili v nastavitev.

Nastavitve položaja notranje enote



2 To nastavitev izberite glede na položaj nastavitve z < in >. Nato potrdite z v.

Če je enota …	Nastavitev	Rezultat
Sredi stene (privzeta tovarniška nastavitev)		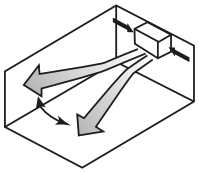
≤500 mm od stene na desni		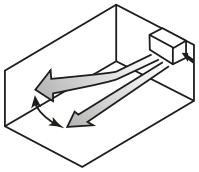

Če je enota …	Nastavitev	Rezultat
≤500 mm od stene na levi		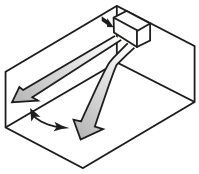

3 Še enkrat pritisnite ⌄, da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite ⋯, da bi se vrnili na domači zaslon.

4.4.6 Ohrani suho

Ko med hlajenjem enota doseže nastavitveno točko temperature, se bo ventilator izključil, da se ne bi povečevala vlažnost v prostoru. Če želite, da ventilator deluje še naprej, to funkcijo onemogočite.

Za vklop/izklop funkcije sušenje

1 V menuju za nastavitve notranje enote se premaknite na nastavitev sušenje z ‹ in ›.

Funkcija sušenje vključena



Rezultat: Ventilator se zaustavi, ko enota med hlajenjem doseže nastavitveno točko temperature.

Funkcija sušenje izključena



Rezultat: Ventilator deluje, tudi ko enota med hlajenjem doseže nastavitveno točko temperature.

2 Spremenite nastavitev z ^ in ⌄.

3 Pritisnite ⌄, da bi potrdili izbiro.

4 Še enkrat pritisnite ⌄, da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite ⋯, da bi se vrnili na domači zaslon.

4.5 Nastavitev brezžičnega daljinskega krmilnika

1 Vstopite v glavni menu, tako da pritisnete ⋯ in se premaknite na menu brezžičnega daljinskega krmilnika z ‹ in ›. Pritisnite ⌄, da bi vstopili v menu.

Menu za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika



2 Izvedite spodaj navedene nastavitve.

3 Pritisnite ⌄, da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite ⋯, da bi zapustili menu in se vrnili na domači zaslon.

Seznam nastavitev

4.5.1 Da bi nastavili kontrast zaslona LCD 27
4.5.2 Da bi nastavili svetlost zaslona LCD 27
4.5.3 Da bi nastavili čas samodejnega izklopa zaslona LCD 27
4.5.4 Da bi nastavili samodejno pošiljanje po izbiri 27

4.5.5 Da bi nastavili dodatni kanal IR na notranji enoti..... 27

4.5.1 Da bi nastavili kontrast zaslona LCD

1 V menuju za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika se premaknite na nastavitev kontrasta zaslona LCD z < in >.

Nastavitev najmanjšega kontrasta



Nastavitev največjega kontrasta



2 Spremenite nastavitev kontrasta z ^ in v (6 stopenj).

4.5.2 Da bi nastavili svetlost zaslona LCD

1 V menuju za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika se premaknite na nastavitev svetlosti zaslona LCD z < in >.

Nastavitev najmanjše svetlosti



Nastavitev največje svetlosti

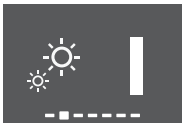

2 Spremenite nastavitev svetlosti z ^ in v (6 stopenj).

4.5.3 Da bi nastavili čas samodejnega izklopa zaslona LCD

1 V menuju za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika se premaknite na nastavitev samodejnega izklopa zaslona LCD z < in >.

Zaslon bo ugasnil po 5 sekundah

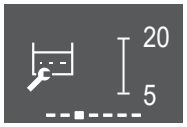

Zaslon bo ugasnil po 20 sekundah

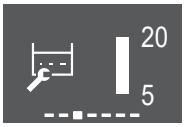

2 Spremenite nastavitev z ^ in v. Najmanj je 5 sekund in največ je 20 sekund. Vrednost se spremeni za 5 sekund z vsako stopnjo.

4.5.4 Da bi nastavili samodejno pošiljanje po izbiri

1 V menuju za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika se premaknite na samodejno pošiljanje po izbiri z < in >.

Najmanjša: 0 sekund

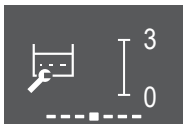

Največja: 3 sekunde

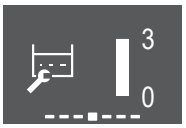

2 Spremenite nastavitev z ^ in v. Najmanj je 0 sekund in največ je 3 sekunde. Vrednost se spremeni za 1 sekundo z vsako stopnjo.

4.5.5 Da bi nastavili dodatni kanal IR na notranji enoti

Če sta v 1 prostoru nameščeni 2 notranji enoti, lahko spremenite kanal infrardečega sprejemnika signala na notranji enoti, da se signali z brezžičnega daljinskega krmilnika ne bi motili med seboj.

Predpogoj: Naslednjo nastavitev izvedite za samo 1 od enot.

1 V menuju za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika se premaknite na izbiro kanala z < in >.

2 Spremenite nastavitev na **kanal 2** z ^ in v.

Kanal 1



Kanal 2



3 Potrdite svojo izbiro z v.

Rezultat: Daikin eye bo začel utripati.

4 Pritisnite stikalo ON/OFF na notranji enoti, medtem ko Daikin eye utripa.

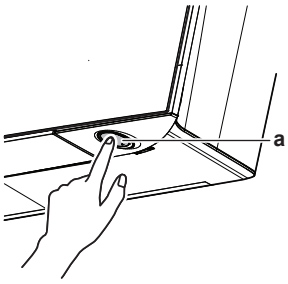

a Stikalo ON/OFF

INFORMACIJA

Če nastavitve NI mogoče izvesti medtem ko Daikin eye utripa, postopek ponovite od začetka.

5 Delovanje

INFORMACIJA

Notranja enota je dobavljena z brezžičnim daljinskim upravljalnikom kot uporabniškim vmesnikom. V priročniku je opisano samo delovanje s tem uporabniškim vmesnikom. Če je priključen drugačen uporabniški vmesnik, glejte priročnik za delovanje priključenega uporabniškega vmesnika.

5.1 Območje delovanja

Sistem uporabljajte v naslednjih temperaturnih in vlažnostnih območjih, tako da bo njegovo delovanje varno in učinkovito.

	Hlajenje in sušenje[a][b]	Ogrevanje[a]
Zunanja temperatura za modele RXJ	-10~50°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
Zunanja temperatura za modele 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	-10~46°C DB	-15~24°C DB -15~18°C WB
Notranja temperatura	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Vlažnost v prostoru	≤80%[a]	—

[a] Varovalo bo morda zaustavilo delovanje sistema, če enota deluje zunaj območja delovanja.
[b] Pojavita se lahko kondenzat in kapljanje vode, če enota deluje zunaj območja delovanja.

5.2 Kdaj uporabiti katero funkcijo

Naslednjo preglednico lahko uporabite, da bi ugotovili, katere lastnosti boste uporabili:

Osnovna funkcija	
Samodejno  Hlajenje  Ogrevanje  Samo ventilator  Razvlaževanje 	"5.3 Način delovanja in ciljna temperatura" [▸ 31] Da bi zagnali/zaustavili sistem in nastavili temperaturo: ▪ V načinu **samodejno** sta ustrezna temperatura in način delovanja že izbrana. ▪ V načinu **hlajenje** ohladi prostor. ▪ V načinu **ogrevanje** ogreje prostor. ▪ V načinu **samo ventilator** vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja. ▪ V načinu **sušenje** se zmanjša vlažnost v prostoru.

Osnovna funkcija	
Navpična  Vodoravno  3D (vse smeri)  Udobno 	"5.9 Smer toka zraka" [▸ 38] Da bi prilagodili smer toka zraka (nihajoči ali fiksirani položaj). Način delovanja udobni zračni pretok: Da bi samodejno prilagodili smer toka zraka, da bi učinkoviteje ohladili ali ogreli prostor.
Samodejno  Tiho nočno delovanje  Nastavitev zračnega pretoka 	"5.8 Hitrost ventilatorja" [▸ 37] Da bi prilagodili količino zraka, ki se vpihuje v prostor. Da bi bilo delovanje tišje.

Napredne funkcije	
	"5.14 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka" [▸ 45] Da bi iz zraka odstranili alergene snovi, kot so cvetni prah in pomožne snovi ... Da bi zmanjšali neprijetne vonjave.
	"5.12 Način delovanja Econo" [▸ 43] Da bi uporabili sistem, ko uporabljate tudi druge naprave, ki so veliki porabniki električne energije. Da bi prihranili energijo.
	"5.11 Delovanje Powerful" [▸ 42] Da bi hitro ogreli ali ohladili prostor.
	"5.13 Funkcija tiho delovanje zunanje enote" [▸ 44] Da bi zmanjšali glasnost delovanja zunanje enote. Primer: Ponoči.
	"5.10 Delovanje tipala Intelligent Eye" [▸ 41] Da bi preprečili zračnemu pretoku neposreden stik z ljudmi. Da bi prihranili energijo, ko v prostoru ni nikogar.

Napredne funkcije	
	"5.4 Samodejno pametno" [▸ 33] Da bi samodejno prilagodili nastavitveno točka temperature in ohranili udobje.
	"5.6 Možnosti za topel zrak" [▸ 35] Da bi uživali v udobnejšem ogrevanju kljub ročno nastavitvi hitrosti zračnega pretoka.
	"4.4.6 Ohrani suho" [▸ 26] Da se ne bi povečevala vlažnost v prostoru.
LS	"5.7 Temperaturna omejitev" [▸ 35] Da bi omejili nastavitveno točko temperature. Da bi zmanjšali porabo električne energije in se izognili premočnemu hlajenju ali pregrevanje.

Funkcije časovnika	
OFF ON	"5.15.2 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom" [▸ 47] Da bi samodejno VKLAPLJALI ali IZKLAPLJALI sistem.
WEEK	"5.15.3 Funkcija tedenski časovnik" [▸ 49] Da bi samodejno tedensko vključili ali izključili sistem.

Posebne lastnosti	
	"4.4.3 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [▸ 21] Da bi enoto krmilili s pametnimi napravami

5.3 Način delovanja in ciljna temperatura

Kdaj. Prilagodite način delovanja sistema in nastavite temperaturo, ko želite:

- Ogrevanje ali ohlajanje prostora
- Vpihovanje zraka v prostor brez ogrevanja ali ohlajanja
- Zmanjševanje vlažnosti v prostoru

Kaj. Sistem deluje različno glede na izbiro uporabnika.

Nastavitev	Opis
Samodejno	Sistem hladi ali ogreva prostor do nastavitvene točke temperature. Po potrebi samodejno preklaplja med hlajenjem in ogrevanjem.
Hlajenje	Sistem hladi prostor do nastavitvene točke temperature.
Ogrevanje	Sistem ogreva prostor do nastavitvene točke temperature. **Okrepitev ogrevanja** Ta funkcija je samodejna; hitro ogreje dom, tako da enoto zažene v načinu ogrevanja.

Nastavitev	Opis
Samo ventilator	Sistem nadzoruje le zračni pretok (hitrost in smer zračnega pretoka). Med tem delovanjem NE MORETE nastaviti temperature.
Sušenje	Sistem zmanjša vlažnost v prostoru. Med tem delovanjem NE MORETE nastaviti temperature.

Dodatne informacije:

- **Zunanja temperatura.** Učinek hlajenja ali ogrevanja se zmanjša, ko je zunanja temperatura previsoka ali prenizka.
- **Odmrzovanje.** Med ogrevanjem se lahko na zunanji enoti ustvari sreč, ki zmanjša njeno zmogljivost ogrevanja. V tem primeru sistem samodejno preklopi v način odmrzovanja, da odstrani sreč. Med odmrzovanjem iz notranje enote NE piha vroč zrak.
- **Senzor vlažnosti.** Preverite vlažnost, tako da zmanjšate vlažnost med hlajenjem.

5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo

Način delovanja

1 Pritisnite , da bi vstopili v vrtljivi menu za način delovanja. Če večkrat pritisnete , se bo način spreminjal, kot sledi:



INFORMACIJA

- Na vrtljivem menuju se lahko premaknete v obe smeri z in ali in .
- Vrtljivi menu se bo vedno začel s trenutno aktivno nastavitvijo.

2 Pritisnite za **zagon** delovanja.

3 Domači zaslon se spremeni, kot sledi, in indikatorska lučka Daikin eye posveti.

Domači zaslon, ko je enota vključena med …		
ogrevanjem, hlajenjem, samodejnim delovanjem	**sušenjem**	**delovanjem samo ventilatorja**
		

Nastavitvena točka temperature

4 Pritisnite ali na gumbu enkrat ali večkrat, da bi znižali ali zvišali **nastavitveno točko temperature**.

Hlajenje	Ogrevanje	Samodejno delovanje	Sušenje ali samo ventilator
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Ni nastavitvene točke[a]

[a] Ko uporabljate način delovanja **sušenje** ali **samo ventilator**, NE MORETE prilagoditi temperature.

5 Pritisnite , da **zaustavite** delovanje.

Rezultat: Domači zaslon se spremeni, kot sledi, in indikatorska lučka Daikin eye ugasne.

Domači zaslon, ko je enota izključena



5.4 Samodejno pametno

Ta funkcija samodejno prilagaja nastavljeno temperaturo, da vam zagotovi udobje v skladu z osebnimi nastavitvami.

Sčasoma se enota nauči vaših priljubljenih nastavitev za različne razmere in to znanje uporabi, da samodejno uravnava nastavitve. Ta funkcija zmanjša potrebo po tem, kolikokrat morate ročno uravnavati temperaturo, ker se nauči vaših navad.

Pomaga tudi zmanjšati neudobje zaradi sprememb vremena, na primer hladnejših oči ali sprememb med letnimi časi.

INFORMACIJA

Funkcija Samodejno pametno deluje samo, ko enota deluje v **samodejnem načinu**.

5.4.1 Za zagon/zaustavitev funkcije Samodejno pametno

INFORMACIJA

To funkcijo lahko izklopite in prevzamete popoln nadzor nad nastavitveno točko temperature.

1 Pritisnite , da bi vstopili v glavni meni ter uporabite in , da se premaknete na meni za nastavitev notranje enote. Pritisnite , da bi vstopili v meni.

Meni za nastavitve notranje enote



2 Uporabite in , da se premaknete na zaslon Samodejno pametno.

3 Spremenite nastavitev z in .

Način Samodejno pametno aktiven



Način Samodejno pametno onemogočen



4 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

5 Še enkrat pritisnite ⌄, da bi se vrnili na glavni meni, ali pritisnite ···, da bi se vrnili na domači zaslon.

5.5 Kontakt On/Off

Ta funkcija zahteva nakup in namestitev dodatka KER303A.

To funkcijo uporabite za samodejno zaustavitev enote z zunanjim signalom suhega kontakta (npr. senzorja na oknu ali kartice za odklepanje vrat).

Funkcija pomaga zmanjšati nepotrebno porabo energije, ko so okno ali vrata odprta ali ko soba ni zasedena.

Enota se zaustavi v skladu s stanjem zunanjega kontakta.

INFORMACIJA

Funkcija uporablja suhi kontakt in priklop vodnikov, ki ga mora namestiti kvalificiran monter.

- Čas zamika (**0** – tovarniška nastavitev / 1 / 2 / 3 / 5 minut) in način vnovičnega zagona nastavi monter v skladu z vašimi željami.
- Ko je funkcija aktivirana, lahko prepreči delovanje enote, tudi če ta prejme ukaz za delovanje z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA.

Vedenje, ko je aktiviran kontakt On/Off

Ko je funkcija kontakt On/Off omogočena, sistem spreminja vedenje v skladu s stanjem kontakta.

Primer (okno zaprto → okno odprto)

- Ko je okno **zaprto**, enota lahko normalno deluje.
- Ko je okno **odprto**, se zažene časovnik zamika.
- Ko se izteče čas zamika, se enota zaustavi in preide v stanje pripravljenosti.
- Ko je okno odprto:
  - Ukaz VKLOP/IZKLOP z daljinskega upravljalnika ali iz aplikacije ONECTA je onemogočen.
  - Druge nastavitve, kot so želeni **temperaturni cilj**, **način delovanja** ali **hitrost ventilatorja**, je še vedno mogoče spremeniti, vendar bodo začele veljati šele po vnovičnem zagonu naprave.

Nastavitev načina za vnovični zagon

Način vnovičnega zagona določa, kako se enota vede, ko se okno spet zapre.

Ročni vnovični zagon

- Enota se vnovič ne zažene samodejno.
- Ko je okno zaprto, je treba delovanje sprožiti ročno s pritiskom na gumb ON na daljinskem krmilniku ali v aplikaciji ONECTA.

Samodejni vnovični zagon

- Enota se zažene samodejno v zadnjem načinu delovanja, ko je okno zaprto.

Informacije

- Če slišite tri kratke piske in svetleča dioda delovanja dvakrat utripne, je delovanje blokirano zaradi kontakta On/Off.
- Ko je okno zaprto, se enota samodejno vnovič zažene ali ostane zaustavljena, odvisno od izbranega načina za vnovični zagon.

OPOMBA

Če želite spremeniti nastavitve (čas zamika ali način vnovičnega zagona), stopite v stik s svojim monterjem.

5.6 Možnosti za topel zrak

Uporabite to funkcijo za nastavitev udobnejšega ogrevanja in ročno nastavljanje hitrosti zračnega pretoka.

INFORMACIJA

- V načinu ogrevanje se bo hitrost zračnega pretoka zmanjšala, da ne bi prišlo do prepihov s hladnim zrakom. Ko se zrak segreje, bo enota nadaljevala z delovanjem pri izbrani hitrosti zračnega pretoka.
- Aktivacija te funkcije lahko nekoliko zmanjša učinkovitost ogrevanja v zelo hladnih razmerah.

5.6.1 Za zagon/zaustavitev preferenčnih nastavitev Topel zrak

1 Pritisnite ···, da bi vstopili v glavni meni ter uporabite < in >, da se premaknete na meni za nastavitev notranje enote. Pritisnite ⌄, da bi vstopili v meni.

Meni za nastavitve notranje enote



2 Uporabite < in >, da se premaknete na zaslon Možnosti za topel zrak.

3 Spremenite nastavitev z ^ in ⌄.

Način Možnosti za topel zrak aktiven



Način Možnosti za topel zrak onemogočen



4 Pritisnite ⌄, da bi potrdili izbiro.

5 Še enkrat pritisnite ⌄, da bi se vrnili na glavni meni, ali pritisnite ···, da bi se vrnili na domači zaslon.

5.7 Temperaturna omejitev

Ta funkcija je načrtovana za omejitev nastavitvene točke temperature, ki jo lahko izberete, da se zmanjša poraba energije in se izognemo nepotrebnemu preklapljanju med hlajenjem in ogrevanjem.

5.7.1 Za nastavitev temperaturne omejitve

1 Vstopite v glavni meni, tako da pritisnete ··· ter uporabite < in >, da se premaknete na meni brezžičnega daljinskega krmilnika.

2 Pritisnite ✓, da bi vstopili v meni.

Meni za nastavitev brezžičnega daljinskega upravljalnika



3 Uporabite < in > in se premaknite na zaslon SW info.

4 Pritisnite in vsaj 5 sekund držite ✓.

Preizkus delovanja



5 Uporabite < in > in se premaknite na **LS**.

Temperaturna omejitev



6 Pritisnite ✓, da vnesete nastavitev temperaturne omejitve

Rezultat: Pojavi se nastavitev za spodnjo omejitev hlajenja.

Spodnja omejitev hlajenja



7 Uporabite ^ in v, da izberete želeno omejitev hlajenja.

8 Pritisnite ✓, da bi potrdili, in se premaknite na nastavitev zgornje omejitve ogrevanja.

9 Uporabite ^ in v, da izberete želeno zgornjo omejitev ogrevanja.

Zgornja omejitev ogrevanja



10 Pritisnite ⌄, da bi potrdili, in zapustite način za nastavljanje višine temperature, tako da ga usmerite v notranjo enoto.

Rezultat: Spodnja omejitev za hlajenje in zgornja omejitev za ogrevanje sta potrjeni. Zaslon se vrne na glavni zaslon.

5.8 Hitrost ventilatorja

INFORMACIJA

- Ko uporabljate način razvlaževanje, NI MOGOČE prilagoditi hitrosti ventilatorja.
- Zračni pretok v načinu ogrevanja se bo znižal, da ne bi povzročil hlajenja. Ko se zviša temperatura zračnega pretoka, se bo delovanje nadaljevalo pri nastavljenem zračnem pretoku.
- Ko uporabljate način zračnega pretoka Comfort NI MOGOČE prilagajati nastavitve zračnega pretoka; simbol ⊘ na zaslonu prikazuje, da je funkcija trenutno onemogočena.

Moč, s katero tok zraka piha iz notranje enote, lahko prilagodite.

Nastavitev	Opis
Hitrost ventilatorja 1~5 	5 stopenj zračnega pretoka od najpočasnejšega do najhitrejšega.
Samodejno 	Notranja enota samodejno prilagodi hitrost ventilatorja glede na nastavitveno točko in notranjo temperaturo.
Tiho delovanje notranje enote 	Za zmanjšanje hrupa, ki ga oddaja zunanja enota (**Primer:** ponoči)

INFORMACIJA

Če enota doseže nastavitveno točko temperature:

- v hlajenju ali v samodejnem načinu. Ventilator bo nehal delovati.
- v načinu ogrevanja. Ventilator bo deloval pri nastavljenem zračnem pretoku.

5.8.1 Da bi prilagodili hitrost ventilatorja

1 Pritisnite , da bi vstopili v vrtljivi menu za zračni pretok. Če večkrat pritisnete , se bo način spreminjal, kot sledi:



INFORMACIJA

- Na vrtljivem menuju se lahko premaknete v obe smeri z 〈 in 〉 ali ^ in ⌄.
- Vrtljivi menu se bo vedno začel s trenutno aktivno nastavitvijo.

5.9 Smer toka zraka

Smer zračnega pretoka je smer, v katero piha zrak iz enote. To naredi s premikanjem vodoravnih ali vertikalnih loput. Prilagodite smer zračnega pretoka, kot želite, in določite fiksni položaj ali nihanje lopute.

Nastavitev	Smer toka zraka
Samodejno vertikalno nihanje 	Premika vodoravne lamele gor in dol.
Samodejno horizontalno nihanje 	Premika navpične lamele z ene strani na drugo.
3D smer zračnega pretoka 	Premika se izmenično gor - dol in levo - desno.
[—]	Ostaja v fiksnem položaju.

OPOMIN

VEDNO uporabite brezžični daljinski upravljalnik ali drug uporabniški vmesnik (če je na voljo), da prilagodite položaj vodoravnih in navpičnih lamel. Če lopute nihajo in jih na silo premaknete z roko, se bo mehanizem polomil.

Razpon premikanja loput se spreminja glede na način delovanja. Loputa se bo ustavila v skrajno zgornjem položaju, ko se hitrost ventilatorja spremeni v počasnejšo pri nastavljanju nihanja gor-dol.

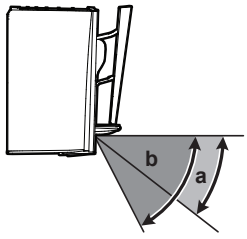

a Lamelni razpon med hlajenjem ali sušenjem
b Lamelni razpon pri ogrevanju ali delovanju samo ventilatorja

Zračni pretok Comfort

Enota bo samodejno spremenila smer zračnega pretoka, da bo učinkoviteje ogrela ali ohladila prostor. Direktni zračni pretok iz enote bo manj opazen.

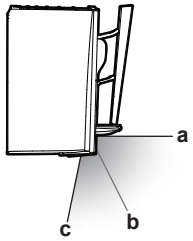

a Položaj lamel med hlajenjem in sušenjem
b Lamelni položaj med ogrevanjem (**izključen vertikalni zračni pretok**)
c Lamelni položaj med ogrevanjem (**vključen vertikalni zračni pretok**)

Pri hlajenju in sušenju

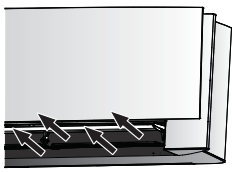

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi pod stropom.

Udobni zračni pretok **aktiven**

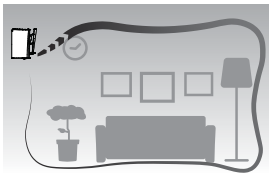

Udobni zračni pretok **onemogočen**

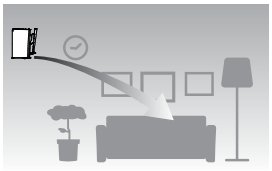

Pri ogrevanju

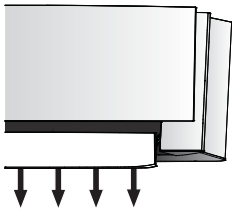

Smer zračnega pretoka se bo prilagodila, da se zrak razširi po tleh.

Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka vključena: Enota zazna temperaturo prostora in tal in samodejno izbere 1 od 3 smeri zračnega pretoka (ogrevanje prostora, navzdol, vertikalno).

Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka izključena: Enota bo delovala samo v smeri zračnega pretoka navzdol.

Zračni pretok za ogrevanje prostora	Zračni pretok navzdol	Navpični zračni pretok
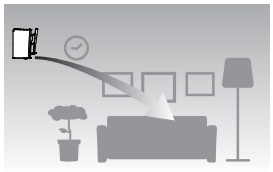	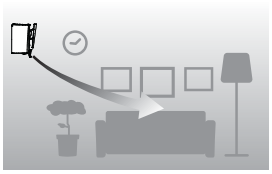	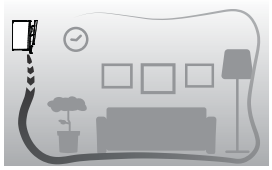

INFORMACIJA

Če želite deaktivirati funkcijo vertikalnega zračnega pretoka (npr. če je pod enoto pohištvo ali drug predmet), glejte "Za vklop/izklop funkcije vertikalnega zračnega pretoka" [▶ 25]. Če je funkcija vertikalnega zračnega pretoka deaktivirana, bo zračni pretok usmerjen navzdol.

INFORMACIJA

Načinov delovanja močno in Comfort NE MORETE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija. Če je izbrano samodejno vertikalno nihanje, bo način zračnega pretoka Comfort preklican.

Ko uporabljate način zračnega pretoka Comfort NI MOGOČE prilagajati nastavitve zračnega pretoka; simbol ⊘ na zaslonu prikazuje, da je funkcija trenutno onemogočena.

1 Vstopite v glavni meni, tako da pritisnete ··· ter uporabite z 〈 in 〉, da se premaknete na meni za nastavljanje zračnega pretoka. Pritisnite ⌄, da bi vstopili v meni.

Meni za nastavitev smeri zračnega pretoka



2 V tem meniju izvedite naslednje nastavitve zračnega pretoka. Nato pritisnite ⌄, da bi se vrnili na glavni meni, ali pritisnite ···, da bi zapustili meni in se vrnili na domači zaslon.

Seznam nastavitev

5.9.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri 40
5.9.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri 40
5.9.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka 41
5.9.4 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok 41

5.9.1 Da bi prilagodili toka zraka v navpični smeri

1 V menuju za nastavitve smeri zračnega se premaknite na zaslon vertikalnega zračnega pretoka z ‹ in ›.

2 Spremenite nastavitev z ^ in ⌄.

Vertikalni zračni pretok - nihanje

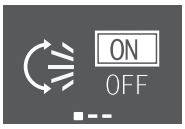

Vertikalni zračni pretok - fiksno

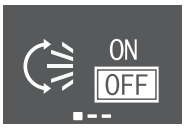

3 **Za vertikalno nihanje.** Pritisnite ⌄, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: se pojavi na dnu domačega zaslona. Lopute (vodoravne lamele) začnejo nihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ⌄, ko lamele dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z dna domačega zaslona. Vertikalne lamele se bodo nehale premikati.

5.9.2 Da bi prilagodili tok zraka v vodoravni smeri

1 V menuju za nastavitve smeri zračnega se premaknite na zaslon horizontalnega zračnega pretoka z ‹ in ›.

2 Spremenite nastavitev z ^ in ⌄.

Horizontalni zračni pretok - nihanje



Horizontalni zračni pretok - fiksno



3 **Za horizontalno nihanje.** Pritisnite ⌄, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: se pojavi na dnu domačega zaslona. Lopute (vodoravne lamele) začnejo nihati.

4 **Za fiksni položaj.** Pritisnite ⌄, ko lamele dosežejo želeni položaj.

Rezultat: izgine z dna domačega zaslona. Horizontalne lamele bodo nehale nihati.

INFORMACIJA

Ko je enota nameščena v kotu prostora, morajo gledati lopute proč od stene. Če bo zračni pretok zaustavila stena, se bo učinkovitost enote zmanjšala.

5.9.3 Da bi uporabljali tridimenzionalni tok zraka

1. Nastavite vertikalni in horizontalni zračni pretok na ON.
2. 3D se pojavi na dnu domačega zaslona. Vertikalne in horizontalne lamele bodo začele nihati.

Vključen vertikalni zračni pretok

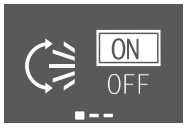

Vključen horizontalni zračni pretok

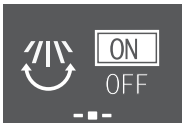

3. Da bi uporabljali fiksni položaj, nastavite vertikalni in horizontalni zračni pretok na OFF, ko vertikalne in horizontalne lamele dosežejo želeni položaj.

   Rezultat: 3D izgine z dna domačega zaslona. Vertikalne in horizontalne lamele se bodo nehale premikati.

5.9.4 Da bi zagnali/ustavili način udobni zračni pretok

1. V menuju za nastavitve smeri zračnega se premaknite na zaslon udobnega zračnega pretoka z < in >.
2. Spremenite nastavitev z ^ in v.

Udobni zračni pretok aktiven



Udobni zračni pretok onemogočen



3. Pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

   Rezultat: Udobni zračni pretok aktiven: se pojavi na dnu domačega zaslona.

   Rezultat: Udobni zračni pretok **onemogočen:** izgine z dna domačega zaslona.

5.10 Delovanje tipala Intelligent Eye

Sistem samodejno prilagodi smer toka zraka in temperaturo glede na zaznavanje človeških premikov v prostoru, da zraka ne bi pihal neposredno v ljudi. Če v 20 minutah sistem ne zazna premikanja, sistem preklopi v energetsko varčno delovanje:

Delovanje	Energetsko varčno delovanje
Ogrevanje	Temperatura se zniža za 2°C.
Hlajenje in razvlaževanje	Če je temperatura v prostoru: ▪ <30°C, se zviša za 2°C ▪ ≥30°C, se zviša za 1°C
Samo ventilator	Zmanjša hitrost ventilatorja.

O tipalu Intelligent Eye

OPOMBA

- Tipala NE udarjajte ali grobo potiskajte. To lahko privede do okvare.
- Poleg tipala Intelligent eye NE postavljajte velikih predmetov.

INFORMACIJA

Nastavitve nočnega načina (izklop časovnika) NI MOGOČE uporabljati sočasno z delovanjem tipala Intelligent eye.

- **Razpon zaznavanja.** Do 9 m.
- **Občutljivost zaznavanja.** Spreminja se glede na mesto montaže, število oseb v prostoru, temperaturno območje itd.
- **Napake pri zaznavanju.** Tipalo lahko nenamerno zazna domače živali, sončno svetlobo, nihanje zaves itd.

5.10.1 Zagon/zaustavitev funkcije Intelligent eye

1. Pritisnite ···, da vstopite v glavni menu, nato pa se premaknite na zaslon Intelligent eye z < in >.
2. Spremenite nastavitev z ^ in v.

Aktivno je pametno tipalo Intelligent eye

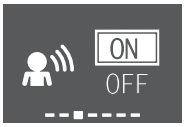

Intelligent eye onemogočen

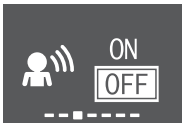

3. Pritisnite v, da bi potrdili izbiro.

   Rezultat: Aktivno je pametno tipalo Intelligent eye: se pojavi na dnu domačega zaslona.

   Rezultat: Intelligent eye **onemogočen:** izgine z dna domačega zaslona.

5.11 Delovanje Powerful

Ta funkcija lahko v kateremkoli načinu delovanja poveča učinek hlajenja/ogrevanja. Naprava deluje z maksimalno zmogljivostjo.

Način	Hitrost ventilatorja
Hlajenje/ogrevanje	▪ Da bi dosegli kar največji učinek hlajenja/ogrevanja, se poveča zmogljivost zunanje enote. ▪ Hitrost ventilatorja je nastavljena na maksimalno vrednost. ▪ Nastavljene temperature in zračnega pretoka NI MOGOČE spremeniti.
Razvlaževanje	▪ Nastavljena temperatura se zniža za 2,5°C. ▪ Hitrost ventilatorja se nekoliko poveča.

Način	Hitrost ventilatorja
Samo ventilator	Hitrost ventilatorja je nastavljena na maksimalno vrednost.

INFORMACIJA

Funkcije zmogljivega delovanja Powerful ni mogoče uporabljati skupaj z varčnim delovanjem Econo, udobnim zračnim pretokom Comfort ali tihim delovanjem zunanje enote. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.

Delovanje Powerful NE bo povečalo zmogljivosti enote, če ta že deluje pri maksimalni zmogljivosti.

5.11.1 Da bi zagnali način Powerful

1. Pritisnite , da vstopite v pojavni menu močnega delovanja.
2. Pritisnite ali in , da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Rezultat: Aktivno je močno delovanje: se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Močno delovanje **onemogočeno:** izgine z dna domačega zaslona.

Aktivno je močno delovanje



Močno delovanje onemogočeno



INFORMACIJA

- Način delovanja močno je mogoče nastaviti, le ko enota deluje; simbol na zaslonu prikazuje, da je funkcija trenutno prepovedana.
- Če pritisnete ali spremenite način delovanja, bo delovanje preklicano; izgine z dna domačega zaslona.

5.12 Način delovanja Econo

Varčno delovanje je način, v katerem je omogočeno učinkovito delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije. Ta funkcija je koristna v primerih, ko je treba posebej paziti, da se varnostni odklopnik ne bo sprožil, ko naprava deluje sočasno z drugimi napravami.

INFORMACIJA

- Funkcij Powerful (zmogljivo) in Econo (varčno) ne morete uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Delovanje Econo zmanjša porabo elektrike zunanje enote z omejitvijo hitrosti vrtenja kompresorja. Če je poraba energije že nizka, način delovanja Econo NE BO še bolj zmanjšal porabe.

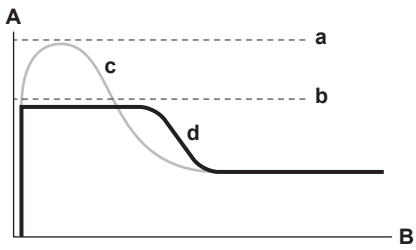

A Nazivni tok delovanja in poraba električne energije

B Čas
a Maksimum med normalnim delovanjem
b Maksimum v načinu Econo
c Normalno delovanje
d Način delovanja Econo

- Diagram je samo v ilustracijo.
- Maksimalni električni tok in poraba električne energije klimatske naprave v načinu Econo sta odvisna od priključene zunanje enote.

5.12.1 Da bi zagnali/zaustavili varčni način delovanja

1 Pritisnite ···, da vstopite v glavni menu, nato pa se premaknite na zaslon Varčno z < in >.

2 Spremenite nastavitev z ^ in v.

Aktivno je varčno delovanje

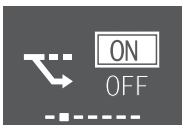

Varčni način delovanja onemogočen

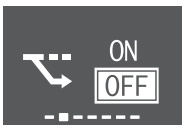

3 Pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Aktivno je varčno delovanje: se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Varčni način delovanja **onemogočen:** izgine z dna domačega zaslona.

INFORMACIJA

- Varčni način delovanja je mogoče nastaviti, le ko enota deluje; simbol na zaslonu prikazuje, da je funkcija trenutno prepovedana.
- Če pritisnete ⏻, spremenite način delovanje na samo ventilator ali nastavite močno delovanje, varčni način delovanja bo preklican; bo izginil z dna domačega zaslona.

5.13 Funkcija tiho delovanje zunanje enote

Uporabite delovanje zunanje enote Quiet, ko želite zmanjšati glasnost pri delovanju zunanje enote. **Primer:** Ponoči.

INFORMACIJA

- Funkcij za delovanje zunanje enote Powerful (zmogljivo) in Quiet (tiho) NI MOGOČE uporabljati hkrati. Prednost ima zadnja izbrana funkcija.
- Ta funkcija je na voljo le pri delovanju samodejno, hlajenje in ogrevanje.
- Funkcija tiho delovanje zunanje enote omejuje hitrost kompresorja. Če se kompresor že vrti počasi, tiho delovanje zunanje enote NE BO še bolj upočasnilo vrtenja kompresorja.

5.13.1 Vklop funkcije Tiho delovanje zunanje enote

1 Pritisnite , da vstopite v pojavni menu tiho delovanje zunanje enote.

Aktivno je Tiho delovanje zunanje enote



Funkcija tiho delovanje zunanje enote je onemogočena



2 Pritisnite ali in , da omogočite ali onemogočite funkcijo.

Rezultat: Aktivno je Tiho delovanje zunanje enote: se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Funkcija tiho delovanje zunanje enote je **onemogočena:** izgine z dna domačega zaslona.

Opomba: ostane na domačem zaslonu, tudi če izključite enoto z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali s stikalom ON/OFF notranje enote.

5.14 Delovanje enote Flash streamer za čiščenje zraka

Streamer ustvarja tok zelo hitrih elektronov z veliko močjo oksidiranja, ki zmanjšajo učinek slabih vonjav. Skupaj z dezodorirnim filtrom iz titanijevega apatita in zračnimi filtri očisti zrak v prostoru.

INFORMACIJA

- Ustvarijo se hitri elektroni, ki se razgubijo v enoti, da zagotovijo varno delovanje.
- Razelektritev Streamerja lahko ustvari sikajoč zvok.
- Če je zračni pretok prešibak, bo razelektritev Streamerja začasno preprečila vonj po ozonu.

5.14.1 Da bi zagnali/zaustavili Flash streamer (čiščenje zraka)

1 Pritisnite , da bi vstopili v glavni menu. Zaslon enote Flash Streamer je na prvem mestu v glavnem menuju.

2 Spremenite nastavitev z in .

Delovanje Flash Streamer omogočeno



Delovanje Flash Streamer onemogočeno



3 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Delovanje Flash Streamer **omogočeno:** se pojavi na dnu domačega zaslona.

Rezultat: Delovanje Flash Streamer **onemogočeno:** izgine z dna domačega zaslona.

5.15 Nastavitev ure in časovnika

1 Vstopite v glavni menu, tako da pritisnete in se premaknite na menu nastavitev ure in časovnika z in . Pritisnite , da bi vstopili v menu.

Menu nastavitev ure in časovnika



2 V tem menuju izvedite naslednje nastavitve ure in časovnika. Nato pritisnite ✓, da bi se vrnili na glavni menu, ali pritisnite ···, da bi zapustili menu in se vrnili na domači zaslon.

Seznam nastavitev

5.15.1 Nastavitev ure 46
5.15.2 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom 47
5.15.3 Funkcija tedenski časovnik 49

5.15.1 Nastavitev ure

Če notranja ura na notranji enoti ni pravilno nastavljena, funkcije VKLOP časovnika, IZKLOP časovnika in tedenski časovnik NE bodo delovale pravilno. Uro je treba nastaviti še enkrat:

- Ko se je varnostni odklopnik izklopil.
- Po izpadu električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem upravljalniku.

Nastavitev časa

1 V menuju za nastavitev ure in časovnika se premaknite na zaslon za nastavitev ure z < in >. Vstopite z ✓.

Nastavitev ure (prikazuje trenutno nastavljeno uro)

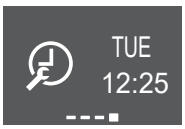

Opomba: Če ura še ni bil nastavljena, boste najprej vstopili v nastavitev ure. Dokler ura ni nastavljena, drugih nastavitev časovnika ni mogoče izvesti.

2 Spremenite dan v tednu z ^ in ˇ.

Nastavitev dneva v tednu

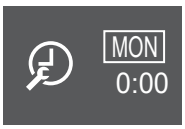

Zaslon	Datum v tednu
MON	Ponedeljek
TUE	Torek
WED	Sreda
THU	Četrtek
FRI	Petek
SAT	Sobota
SUN	Nedelja

3 Pojdite na nastavitev ure z .

Nastavitev ure

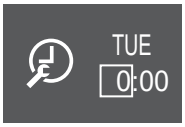

4 Uro spremenite z in (24-urna oblika).

5 Pojdite na nastavitev minut z .

Nastavitev minut

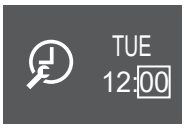

6 Spremenite minute z in .

5.15.2 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom

Funkcije časovne nastavitve delovanja se uporabljajo za samodejni vklop/izklop klimatske naprave ponoči ali zjutraj. Izberete lahko tudi kombinacije pogojev funkcij za IZKLOP in VKLOP časovnika.

INFORMACIJA

Časovnik sprogramirajte v naslednjih primerih:

- Prekinjalo je ugasnilo enoto.
- Prišlo je do izpada električnega toka.
- Po zamenjavi baterij v brezžičnem daljinskem krmilniku ta ohrani nastavitev časa za vklop/izklop časovnika, a je časovnik preklican.

INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "Nastavitev časa" [▸ 46].

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 V menuju za nastavitev ure in časovnika se premaknite na zaslon za izklop časovnika z in .

Izklop časovnika onemogočen



Izklop časovnika je nastavljen na 7:00



2 Pritisnite , da vstopite v menu za nastavitev izklopa časovnika.

Rezultat: Ko prvič nastavljate izklop časovnika, se trenutni čas zaokroži navzgor za 10-minutni interval.

Rezultat: Ko je izklop časovnika že nastavljen, je prikazana zadnja nastavitev.

3 Spremenite CANCEL v TIME z .

4 Pojdite na nastavitev ure z in spremenite nastavitev ure z in v 24-urni obliki.

5 Pojdite na nastavitev minut z ⟩ in spremenite nastavitev minut z ⟨ in ⟩ v 10-minutnem intervalu.

Spremenite CANCEL v TIME

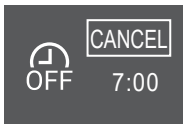

Nastavite ure

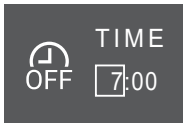

Nastavite minute

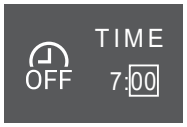

6 Pritisnite ⟩, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: OFF se pojavi na dnu domačega zaslona. Nastavljeni čas je prikazan na zaslonu za izklop časovnika v glavnem menuju. Daikin eye sveti oranžno. Enota bo po določenem času ugasnila.

7 **Da bi preklicali** nastavitev časovnika, pojdite na menu za nastavitev izklopa časovnika in spremenite TIME v CANCEL.

Rezultat: OFF izgine z dna domačega zaslona. Noben čas ni prikazan na zaslonu za izklop časovnika v glavnem menuju. Daikin eye neha svetiti oranžno.

INFORMACIJA

Ko nastavite VKLOP/IZKLOP časovnika, se nastavitev časa shrani v pomnilniku. Ko zamenjate baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku, ta ohrani nastavitev časa za vklop/izklop časovnika, a je časovnik preklican.

Funkcija Night set - nočni način

Ko je nastavljen časovnik izklopa, klimatska naprava samodejno prilagodi temperaturno nastavitev (0,5°C navzgor pri hlajenju, 2,0°C navzdol pri ogrevanju), da prepreči prekomerno hlajenje/ogrevanje in zagotovi udobno temperaturo za spanje.

Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika

1 V menuju za nastavitev ure in časovnika se premaknite na zaslon za vklop časovnika z ⟨ in ⟩.

Vklop časovnika onemogočen



Vklop časovnika je nastavljen na 14:00

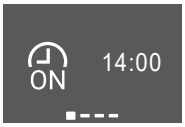

2 Pritisnite ⟩, da vstopite v menu za nastavitev vklopa časovnika.

Rezultat: Ko prvič nastavljate vklop časovnika, se trenutni čas zaokroži navzgor za 10-minutni interval.

Rezultat: Ko je vklop časovnika že nastavljen, je prikazana zadnja nastavitev.

3 Spremenite CANCEL v TIME z ⟨.

4 Pojdite na nastavitev ure z ⟩ in spremenite nastavitev ure z ⟨ in ⟩ v 24-urni obliki.

5 Pojdite na nastavitev minut z ⟩ in spremenite nastavitev minut z ⟨ in ⟩ v 10-minutnem intervalu.

Spremenite CANCEL v TIME

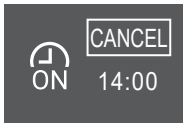

Nastavite ure

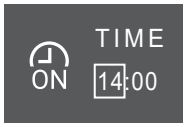

Nastavite minute

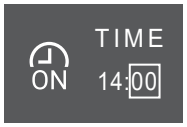

6 Pritisnite , da bi potrdili izbiro.

Rezultat: se pojavi na dnu domačega zaslona. Nastavljeni čas je prikazan na zaslonu za vklop časovnika v glavnem menuju. Daikin eye sveti oranžno. Enota se bo po določenem času zagnala.

7 Da bi preklicali nastavitev časovnika, pojdite na menu za nastavitev vklopa časovnika in spremenite TIME v CANCEL.

Rezultat: izgine z dna domačega zaslona. Noben čas ni prikazan na zaslonu za vklop časovnika v glavnem menuju. Daikin eye neha svetiti oranžno.

Da bi kombinirali vklop in izklop časovnika

1 Da bi nastavili časovnike, glejte "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 47] in "Da bi zagnali/zaustavili delovanje VKLOP časovnika" [▸ 48].

Rezultat: in se pojavita na dnu domačega zaslona.

Primer:			
Zaslon	**Trenutni čas**	**Nastavite ko ...**	**Delovanje**
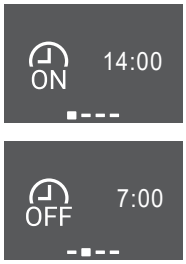	6:00	enota deluje.	Zaustavi se ob 7:00 in se zažene ob 14:00.
		Enota NE deluje.	Zažene se ob 14.00.

5.15.3 Funkcija tedenski časovnik

S tem delovanjem lahko shranite do 4 nastavitve časovnika za vsak dan v tednu.

Primer: Ustvarite drugačno nastavitev za od ponedeljka do petka in drugačno za konce tedna.

INFORMACIJA

Naslednji postopek nastavljanja je veljaven samo za brezžični daljinski upravljalnik. Vendar pa vam svetujemo, da tedenski časovnik izvedete z aplikacijo ONECTA. Glejte "4.4.3 Povezava v brezžično krajevno omrežje" [▸ 21] za več informacij.

Datum v tednu	**Primer nastavitve**
Ponedeljek~petek ▪ Za vsak dan lahko določite do 4 nastavitve.	
Sobota ▪ Ni nastavitve časovnika	—
Nedelja ▪ Izvedite do 4 nastavitve.	

- **Nastavitev vklop-vklop-vklop-vklop.** Omogoča časovno razporejanje in nastavljanje temperature.
- **Nastavitev izklop-izklop-izklop-izklop.** Za vsak dan je mogoče nastaviti le izklop časa.

Opomba: Pazite, da boste zagotovo usmerili brezžični daljinski krmilnik proti notranji enoti in počakajte na zvok sprejema, ko nastavljate delovanje tedenskega časovnika.

INFORMACIJA

Preden začnete uporabljati funkcije časovnika, MORA biti ura pravilno nastavljena. Glejte "Nastavitev časa" [▸ 46].

INFORMACIJA

- Tedenskega časovnika in funkcije vklop/izklop časovnika NI mogoče uporabljati sočasno. Delovanje vklop/izklop časovnika ima prednost. Tedenski časovnik bo v pripravljenosti, WEEK izgine z domačega zaslona. Ko je vklop/izklop časovnika dokončan, bo samodejno aktiven tedenski časovnik.
- Dan v tednu, način vklop/izklop časovnika, čas in nastavitve temperature (samo za način vklop časovnika) je mogoče nastaviti s tedenskim časovnikom. Druge nastavitve temeljijo na prejšnji nastavitvi vklopa časovnika.

Da bi nastavili delovanje tedenskega časovnika

1 V menuju za nastavitev ure in časovnika se premaknite na zaslon za tedenski časovnik z < in >.

2 Spremenite OFF v ON z ^ in v, nato pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

Rezultat: Daikin eye sveti oranžno. Nastavitve za prvi dan v tednu bodo prikazane (4 vnosi za vsak dan).

Tedenski časovnik onemogočen



Tedenski časovnik omogočen



3 Med dnevi se premikajte z < in >. Med 4 vnosi se premikajte z ^ in v.

Primer:



Prazno polje – za ponedeljek ni nastavitev

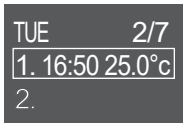

Enota **se zažene**: v torek ob 16.50 z nastavitveno točko temperature 25°C

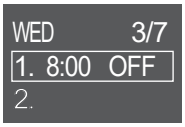

Enota **se zaustavi**: v sredo ob 8.00

4 Pritisnite ✓, da bi vstopili v nastavitev.

5 Spremenite nastavitev na ON, OFF ali DEL.

Vklop časovnika

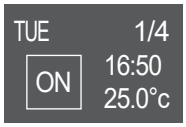

Enota se zažene ob nastavljenem času in nastavitveni točki temperature.

Izklop časovnika

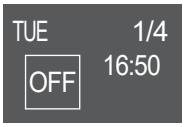

Enota se zaustavi ob nastavljenem času.

Izbriši



Izbriše ta vnos

Vklop/izklop časovnika

6 Pojdite na nastavitev ure z > in spremenite nastavitev ure z ^ in v 24-urni obliki.

7 Pojdite na nastavitev minut z > in spremenite nastavitev minut z ^ in v 10-minutnem intervalu.

8 **Za izklop časovnika.** Potrdite nastavitev z ✓.

Rezultat: Prikazan je dan v tednu s 4 dnevnimi vnosi. Novi vnos je prisoten na seznamu vnosov. Enota se vklopi ali izklopi ob nastavljenem času. Seznam vnosov je razvrščen po času.

9 **Za vklop časovnika** lahko nastavite tudi nastavitveno točko temperature. Pojdite na nastavitev temperature z > in spremenite nastavitveno točko z ^ in v. Potrdite nastavitev z ✓.

Rezultat: Prikazan je dan v tednu s 4 dnevnimi vnosi. Novi vnos je prisoten na seznamu vnosov. Enota začne delovati z nastavitveno točko temperature. Seznam vnosov je razvrščen po času.

INFORMACIJA

Na brezžičnem daljinskem upravljalniku je mogoče nastaviti temperaturo med 10~32°C, ampak:

- v načinu delovanja hlajenje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 18°C, čeprav je nastavljena na 10~17°C;
- V načinu delovanja ogrevanje in samodejno bo enota delovala pri minimalni temperaturi 30°C, čeprav je nastavljena na 31~32°C.

Izbriši vnos

1 Da bi izbrisali posamične vnose, spremenite nastavitev na DEL in potrdite z ✓.

Rezultat: Prikazan je dan v tednu s 4 dnevnimi vnosi. Vnos je bil izbrisan. Dnevni seznam vnosov je razvrščen po času.

5.16 O multisistemu

V multisistemu je ena zunanja enota priključena na več notranjih enot. **Primer:**

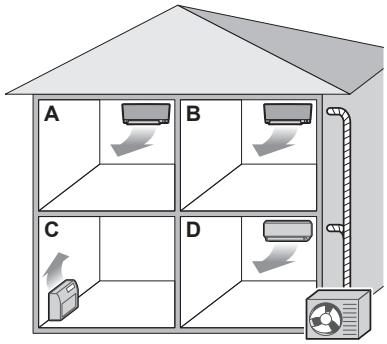

5.16.1 Nastavljanje prioritete prostorov

Nastavljanje prioritete prostorov zahteva začetno programiranje, ki se opravi v fazi montaže. Prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca za pomoč.

Ko je nastavitev prioritete prostorov neaktivna ali je ni

Če deluje več kot ena notranja enota, ima prednost enota, ki je bila prva vklopljena. Druge enote nastavite na enak način delovanja. V nasprotnem primeru bodo te

enote prešle v stanje pripravljenosti in Daikin eye bo utripal (to NE pomeni napake v delovanju).

Izjeme: Če je prva enota, ki je bila vključena, nastavljena na **samo ventilator**, v drugih prostorih pa je nastavljen način **ogrevanje**, bo imela prednost enota, nastavljena na ogrevanje. Prva enota bo šla v pripravljenost in Daikin eye bo utripal.

INFORMACIJA

- Načine delovanja hlajenje, razvlaževanje in samo ventilator je mogoče uporabljati sočasno.
- Način samodejnega delovanja samodejno izbere hlajenje ali ogrevanje glede na temperaturo prostora in nastavitev temperature. Če je izbran samodejni način delovanja, vse enote delujejo v načinu, ki bil izbran za enoto, ki ste jo vključili prvo.

Prioriteta v načinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Glejte "5.13 Funkcija tiho delovanje zunanje enote" [▸ 44].

1. Nastavite tiho delovanje zunanje enote za vse prostore z brezžičnimi daljinskimi upravljalniki enot.
2. Da bi preklicali tiho delovanje zunanje enote, lahko ustavite delovanje v 1 prostoru z brezžičnim daljinskim upravljalnikom.

   Rezultat: Delovanje se bo ustavilo v vseh prostorih. bo ostalo na zaslonu vseh drugih brezžičnih daljinskih upravljalnikov.
3. Da bi odstranili simbol z drugih brezžičnih daljinskih upravljalnikov, zaustavite tiho delovanje zunanje enote ločeno v vseh prostorih.

Rezultat: Simbol bo izginil.

Ko je nastavljena prioriteta prostorov

Za vsak prostor lahko nastavite drugi način delovanja.

Primer: Prostor A ima prioriteto, izbran je način delovanja hlajenje.

Način delovanja v prostorih B, C, D	Stanje v prostorih B, C in D
Hlajenje, razvlaževanje ali samo ventilator	Trenutni način delovanja
Ogrevanje	Stanje pripravljenosti. Delovanje se nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha delovati.
Samodejno	Če se hlajenje nadaljuje. Če enota za ogrevanje preklopi v pripravljenost. Delovanje se nadaljuje, ko enota v prostoru A preneha delovati.

Prioriteta pri uporabi delovanja Powerful

Primer: Prostor A ima prioriteto. Prostori B, C in D delujejo.

1. Nastavite delovanje Powerful za prostor A.

Rezultat: Zmogljivost v prostoru A je povečana. Zmogljivost hlajenja ali ogrevanja v prostorih B, C in D je lahko nekoliko zmanjšana.

Prioriteta v načinu delovanja tiho delovanje zunanje enote

Primer: Prostor A ima prioriteto.

1 Nastavite tiho delovanje zunanje enote na enoti.

Rezultat: Vse enote sočasno preklopijo v tiho delovanje zunanje enote.

5.16.2 Tiho nočno delovanje

Nastavitev tihega nočnega načina delovanja zahteva začetno programiranje med nameščanjem. Prosimo, da se obrnete na svojega prodajalca za pomoč. Ta način zmanjša šum delovanja zunanje enote ponoči, tako da zmanjša učinkovitost hlajenja.

Način delovanja tiho nočno delovanje se aktivira, ko temperatura pade za ≥5°C ali več pod najvišjo temperaturo tega dne.

5.16.3 Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje in multi-sistem

Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje pločevinka je mogoče nastaviti tudi prek zunanje enote Multi. Prosimo, da se obrnete na pooblaščenega prodajalca za pomoč. Zaklepanje načina hlajenje/ogrevanje prisilno nastavi enoto bodisi v hlajenje ali v ogrevanje. To funkcijo aktivirajte, ko želite nastaviti vse povezane notranje enote v multisistemu na 1 način delovanja.

INFORMACIJA

Zaklepanja načina hlajenje/ogrevanje NI MOGOČE aktivirati skupaj z nastavitvijo prioritete prostorov.

6 Varčevanje z energijo in optimalno delovanje

INFORMACIJA

- Tudi če je enota izključena, troši elektriko.
- Ko je po izpadu elektrike spet vzpostavljeno napajanje, se bo vključil prej izbrani način delovanja.

OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

OPOMBA

NE postavljajte predmetov, ki se NE smejo zmočiti, pod enoto. Lahko kaplja kondenzat na enoti ali ceveh za hladivo ali kaplja zaradi zamašitve odvodnih cevi. **Možna posledica:** Predmeti pod enoto se lahko zamažejo ali poškodujejo.

OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.

OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da bi zagotovili, da sistem pravilno deluje.

- Preprečite neposreden vdor sončne svetlobe v prostor med hlajenjem, tako da uporabljate zavese ali žaluzije.
- Prepričajte se, da je območje dobro prezračeno. NE blokirajte prezračevalnih odprtin.
- Redno zračite. Razširjena uporaba zahteva posebej pozorno zračenje.
- Vrata in okna naj bodo zaprta. Če ostanejo vrata in okna odprta, bo zrak odtekal iz prostora ter povzročil zmanjšanje učinka hlajenje ali gretje.
- Pazite, da ga ne boste preveč ohladili ali preveč segreli. Da bi varčevali z energijo, naj bo temperatura nastavljena na srednjo vrednost.
- Ob vstopno in izstopno zračno odprtino enote nikoli ne postavljajte predmetov. To lahko povzroči zmanjšan učinek ogrevanja/hlajenja ali zaustavi delovanje.
- Prekinjalo izklopite, ko enota dlje časa NI v uporabi. Če je prekinjalo vključeno, enota troši električno energijo. Prekinjalo vključite 6 ur, preden enoto spet zaženete, da bi zagotovili nemoteno delovanje.
- Če vlažnost presega 80% ali če se odtočna odprtina zamaši, lahko nastane kondenzat.
- Ustrezno naravnajte temperaturo prostora, da vam bo udobno. Izogibajte se prekomernemu hlajenju ali segrevanju prostora. Naj vas opozorimo, da bo preteklo nekaj časa, preden bo sobna temperatura dosegla nastavljeno. Pretehtajte uporabo možnosti nastavitve časovnika.
- Prilagodite smeri pretoka zraka, da se izognete zbiranju hladnega zraka na tleh ali toplega zraka pod stropom. (Med hlajenjem ali sušenjem usmerite zrak v strop, med ogrevanjem v tla.)
- Izogibajte se neposrednemu pretoku zraka v smeri ljudi v prostoru.

- Sistem uporabljajte znotraj priporočenega temperaturnega območja (26~28°C za hlajenje in 20~24°C ogrevanje), da bi prihranili energijo.

7 Vzdrževanje in servisiranje

V tem poglavju

7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje ... 56
7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik ... 57
7.3 Da bi očistili prednjo ploščo ... 58
7.4 Da bi odprli čelno ploščo ... 58
7.5 O zračnih filtrih ... 58
7.6 Da bi očistili zračne filtre ... 59
7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) ... 60
7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter) ... 60
7.9 Da bi zaprli čelno ploščo ... 61
7.10 Da bi odstranili prednjo ploščo ... 61
7.11 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke ... 62

7.1 Pregled: Vzdrževanje in servisiranje

Monter mora izvesti letno vzdrževanje.

O hladivu

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

Tip hladiva: R32

Vrednost potenciala globalnega ogrevanja (GWP): 675

OPOMBA

Veljavna zakonodaja o **toplogrednih fluoriranih plinih** zahteva, da je polnitev hladiva na enoti označena v teži in enakovredni vrednosti CO_2.

Formula za izračun enakovredne vrednosti v tonah CO_2: GWP vrednost hladiva × Skupno polnjenje hladiva [v kg]/1000

Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.

OPOMBA

Vzdrževanje MORA opraviti pooblaščen monter ali servisni zastopnik.

Priporočamo, da vzdrževanje izvedete vsaj enkrat letno. Je pa mogoče, da veljavna zakonodaja zahteva krajša vzdrževalna obdobja.

OPOZORILO

- Hladivo v enoti je blago vnetljivo, vendar navadno NE pušča. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara ali do nastajanja škodljivega plina.
- IZKLJUČITE vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.

OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.

OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena tako, da se prepreči mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega morajo biti dimenzije prostora skladne s Splošnimi varnostnimi ukrepi.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave ali zračnih filtrov je treba zaustaviti napravo in IZKLJUČITI napajanja. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.

OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fitingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.

OPOMIN

NE dotikajte se reber izmenjevalnika toplote. Lopute so ostre in vas lahko porežejo.

OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.

7.2 Da bi očistili notranjo enoto in brezžični daljinski upravljalnik

OPOZORILO

Nepravilni detergenti ali postopek čiščenja lahko poškodujejo plastične komponente in povzročijo iztekanje vode. Če na električne komponente, na primer na motorje, pljusne detergent, lahko pride do odpovedi, nastanka dima ali vžiga.

NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem se prepričajte, da ste zaustavili delovanje; stikalo prestavite izključeno ali odstranite napajalni kabel. Sicer lahko pride do električnega udara in poškodbe.

OPOMBA

- NE uporabljajte bencina, benzola, razredčila, paste za poliranje ali tekočega insekticida. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte vode ali zraka s temperaturo 40°C ali toplejše. **Možna posledica:** Razbarvanje in deformacija.
- NE uporabljajte sredstev za loščenje.
- NE uporabljajte grobe krtače. **Možna posledica:** Površinski lak se začne luščiti.
- Kot končni uporabnik ne smete NIKOLI sami čistiti notranjih delov enote. To delo mora izvesti kvalificiran serviser. Stopite v stik s prodajalcem.

1 Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.3 Da bi očistili prednjo ploščo

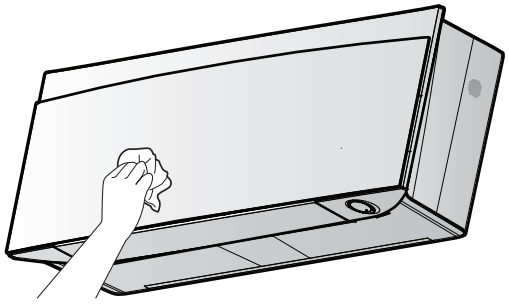

1 Prednjo ploščo očistite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

7.4 Da bi odprli čelno ploščo

1 Zaustavitev delovanja z .

Rezultat: Čelna plošča se zapre samodejno.

2 Odprte čelno ploščo z brezžičnim daljinskim krmilnikom. Glejte "4.4.2 Odprite čelno ploščo" [▸ 21].

Rezultat: Čelna plošča se bo odprla.

3 Izključite napajanje.

4 Oba zaklepa na zadnji strani čelne plošče povlecite navzdol.

5 Odprite čelno ploščo, dokler se nosilec ne prilega v pritrditveni jeziček.

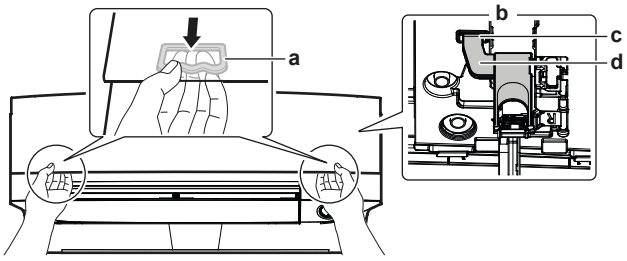

a Zaklep (1 na vsaki strani)
b Zadnja stranica čelne plošče
c Pritrditveni jeziček
d Podpora

INFORMACIJA

Če NE najdete brezžičnega daljinskega krmilnika ali uporabite drugo možnost krmiljenja. Pazljivo ročno snemite čelno ploščo, kot prikazuje naslednja slika.

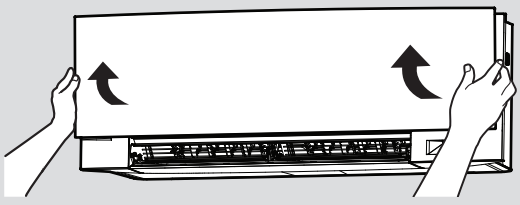

7.5 O zračnih filtrih

Uporaba enote z zamazanim filtrom pomeni, da filter:

- NI MOGOČE odišaviti zraka,

- NE MORE očistiti zraka,
- povzroča slabše ogrevanje/hlajenje,
- povzroča neprijetne vonjave.

7.6 Da bi očistili zračne filtre

1 Jeziček na sredini vsakega filtra potisnite in ga nato povlecite navzdol.

2 Izvlecite zračne filtre.

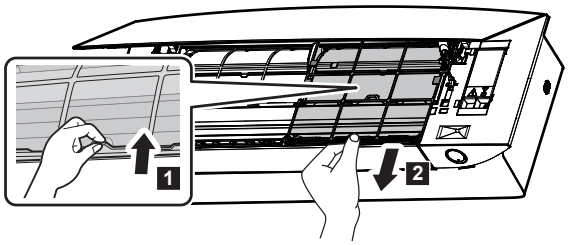

3 Odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev z jezičkov.

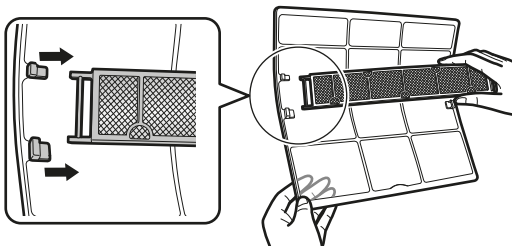

4 Operite zračne filtre z vodo ali jih očistite s sesalcem.

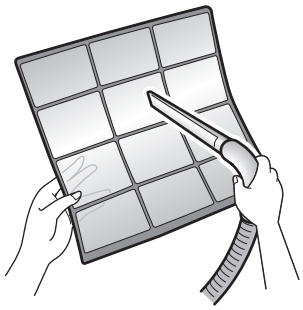

5 Namočite v mlačni vodi za približno 10 do 15 minut.

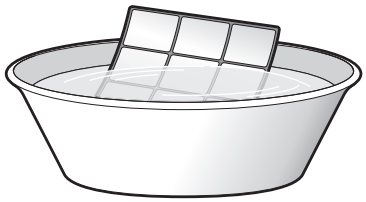

INFORMACIJA

- Če se prah NE spere z lahkoto, zračne filtre operite z nevtralnim detergentom, raztopljenim v mlačni vodi. Zračne filtre posušite v senci.
- Zagotovo odstranite dezodorirni filter iz titanijevega apatita in filter srebrnih delcev.
- Priporočljivo je, da zračne filtre očistite vsaka 2 tedna.

7.7 Da bi očistili dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Z vodo ga očistite vsakih 6 mesecev.

1 Filter za odstranjevanje vonjev iz titanovega apatita in protialergenski filter s srebrovimi ioni odstranite tako, da ju snamete z vseh 4 kaveljčkov.

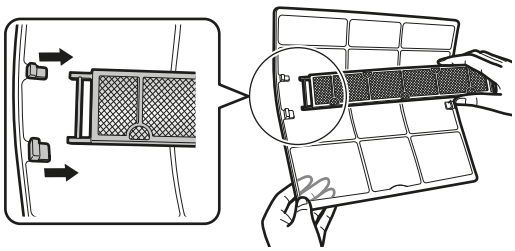

2 Odstranite prah s filtra s sesalcem.

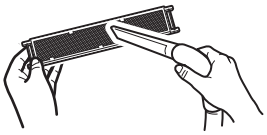

3 Filter za od 10 do 15 minut namočite v toplo vodo.

Opomba: Filtra NE odstranite iz ohišja.

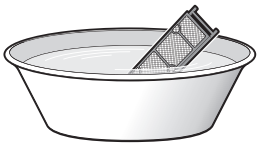

4 Po pranju otresite vodo in ga posušite v senci. Filtra NE ožemajte.

7.8 Da bi zamenjali dezodorirni filter iz titanovega apatita in filter s srebrovimi ioni (Ag-ion filter)

INFORMACIJA

Filter zamenjajte vsaka 3 leta.

1 Odstranite filter z jezičkov ohišja filtra in zamenjajte filter z novim.

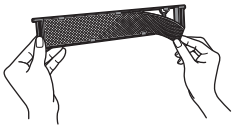

INFORMACIJA

- Ohišja NE zavrzite, ampak ga znova uporabite.
- Stari filter zavrzite kot negorljiv odpadek.

Da bi naročili dezodorirni filter iz titanovega apatita ali filter s srebrovimi ioi, stopite v stik s prodajalcem.

7.9 Da bi zaprli čelno ploščo

1 Filtre postavite, kot so bili prej.

2 Nekoliko dvignite čelno ploščo in odstranite nosilec s pritrditvenega jezička.

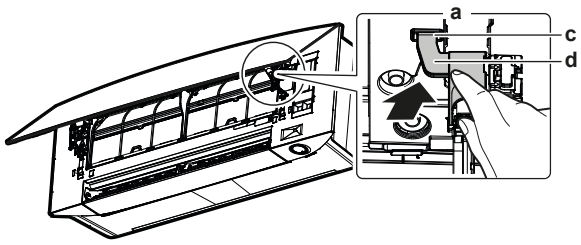

a Zadnja stranica čelne plošče
b Pritrditveni jeziček
c Podpora

3 Zaprite čelno ploščo.

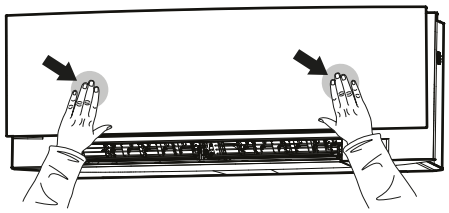

4 Nežno pritisnite čelno ploščo navzdol, dokler ne klikne.

7.10 Da bi odstranili prednjo ploščo

INFORMACIJA

Čelno ploščo odstranite le, če jo je TREBA zamenjati.

1 Odprite čelno ploščo. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [▸ 58].

2 Odprite zaklepe plošče na zadnji strani plošče (1 na vsaki strani).

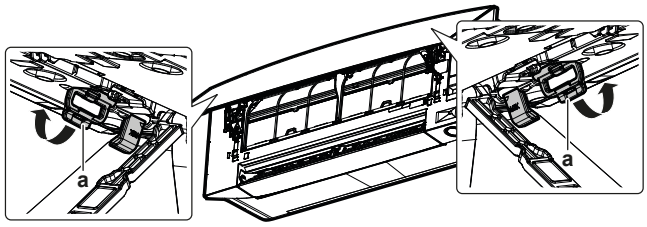

a Zaklep plošče

3 Desno roko potisnite nekoliko v desno, da odklopite os iz reže osi na desni strani.

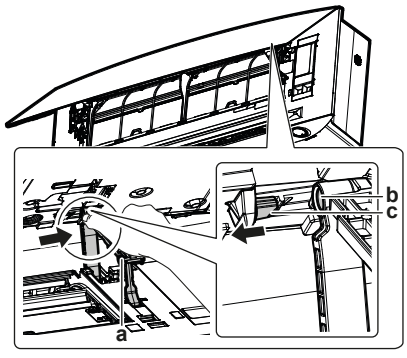

a Roka

b Reža osi
c Os

4 Odklopite os čelne plošče iz reže osi na levi strani.

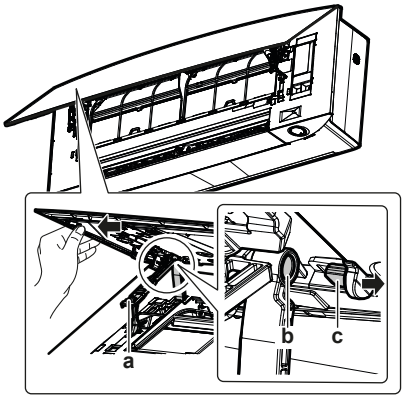

a Roka
b Reža osi
c Os

5 Odstranite čelno ploščo.

6 Da bi spet namestili čelno ploščo, korake izvedite v nasprotni smeri.

7.11 Pred dolgim obdobjem nedelovanja upoštevajte naslednje točke

Enota naj nekaj ur deluje v načinu **samo ventilator**, da se njena notranjost dobro osuši.

1 Način nastavite na samo ventilator, glejte "5.3 Način delovanja in ciljna temperatura" [▸ 31].

2 Ko enota neha delati, izključite stikalo.

3 Očistite zračne filtre in jih vrnite na njihova mesta.

4 Odstranite baterije iz brezžičnega daljinskega krmilnika.

INFORMACIJA

Priporočamo vam, da strokovnjak opravi periodično vzdrževanje. Strokovnjaka vam bo priporočil vaš prodajalec. Stroške vzdrževanja nosi stranka.

V določenih delovnih pogojih se notranjost enote po nekaj sezonah uporabe lahko umaže, kar ima za posledico slab učinek delovanja. To lahko povzroči neučinkovitost.

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.

OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, stikala ali stikalo na ozemljitvenem vodniku, ali pa če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno.	Izključite glavno stikalo.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavitev delovanja.
Stikalo za delovanje NE deluje pravilno.	Izključite električno omrežje.
Daikin eye utripa in na brezžičnem daljinskem upravljalniku lahko preverite kodo napake. Da bi prikazali kodo napake, glejte "8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake" [▸ 66].	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.

Okvara	Poseg
Sistem sploh ne deluje.	▪ Preverite, ali gre za izpad električnega toka. Počakajte, da bo napajanje spet vzpostavljeno. Če med delovanjem zmanjka električnega toka, se bo sistem samodejno zagnal, takoj ko bo napajanje spet na voljo. ▪ Preverite, ali je med delovanjem odprta čelna plošča. Zaustavitev delovanja in vnovični zagon notranje enote z brezžičnim daljinskim krmilnikom ali drugim uporabniškim vmesnikom (če je priključen). ▪ Preverite, da se nista sprožila varovalka ali prekinjalo. Zamenjajte varovalko in ponastavite prekinjalo, če je to potrebno. ▪ Preverite baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku. ▪ Preverite nastavitev časovnika.
Sistem nenadoma neha delovati.	▪ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka. ▪ Klimatska naprava lahko neha delovati po nenadnih konicah električne napetosti, da zaščiti sistem. Po 3 minutah se samodejno spet vklopi.

Okvara	Poseg
Ventilator bo nehal delovati med delovanjem zračnega pretoka.	Če je dosežena nastavljena temperatura, se bo moč zračnega pretoka zmanjšala in delovanje se bo zaustavilo. Delovanje se bo samodejno spet zagnalo, ko se notranja temperatura dvigne ali pade.
Lamele NE začnejo nihati takoj.	Notranja enota prilagodi položaj lamel. Lamele se bodo kmalu začele spet premikati.
Delovanje se NE začne takoj.	Če ste pritisnili gumb ON/OFF takoj po zaustavitvi delovanja ali če je bil spremenjen način. Delovanje se bo zagnalo po 3 minutah, da bo sistem zaščiten.
Sistem deluje, a ne hladi ali ogreva dovolj.	▪ Preverite nastavitev zračnega pretoka. Glejte "5.8 Hitrost ventilatorja" [▸ 37]. ▪ Preverite nastavitev temperature. Glejte "5.3.1 Da bi zagnali/zaustavili delovanje in nastavili temperaturo" [▸ 32]. ▪ Preverite, ali je nastavitev smeri zračnega pretoka ustrezna. Glejte "5.9 Smer toka zraka" [▸ 38]. ▪ Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka. ▪ Preverite, ali so zračni filtri zamašeni. Očistite zračne filtre. Glejte "7 Vzdrževanje in servisiranje" [▸ 56]. ▪ Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna in vrata, da ne bi v prostor pihal veter. ▪ Preverite, ali enota deluje v varčnem načinu ali v načinu tiho delovanje zunanje enote. Glejte "5.12 Način delovanja Econo" [▸ 43] in "5.13 Funkcija tiho delovanje zunanje enote" [▸ 44]. ▪ Preverite, ali je tik pod enoto ali ob notranji enoti pohištvo. Premaknite pohištvo.
Sistem deluje, vendar ogrevanje ni zadostno (zrak NE piha iz enote).	▪ Klimatska naprava se morda ogreva za način ogrevanja. Počakajte od 1 do 4 minut. ▪ Če se sliši zvok pretakanja, je zunanja enota morda v načinu odmrzovanja. Počakajte od 4 do 12 minut.
Čelna plošča se NE odpre.	Preverite ovire in skušajte odpreti čelno ploščo z brezžičnim daljinskim krmilnikom. Glejte "7.4 Da bi odprli čelno ploščo" [▸ 58].
Časovnik ON/OFF ne deluje v skladu z nastavitvami.	▪ Preverite, ali sta tedenski časovnik in vklop/izklop časovnika nastavljena na enak čas. Spremenite ali deaktivirajte nastavitev. Glejte "5.15.2 Delovanje vklopa/izklopa s časovnikom" [▸ 47] in "5.15.3 Funkcija tedenski časovnik" [▸ 49]. ▪ Preverite, ali sta ura in dan v tednu nastavljena pravilno. Glejte "5.15.1 Nastavitev ure" [▸ 46].
Med delovanjem se naprava čudno obnaša.	Klimatska naprava se lahko nenavadno odziva zaradi strele ali radijskih valov. Obrnite prekinjalo na OFF in nazaj ON.

Okvara	Poseg
Enota NE sprejema signalov z brezžičnega daljinskega krmilnika .	▪ Preverite baterije v brezžičnem daljinskem krmilniku. Glejte "4.1 Da bi vstavili baterije" [▸ 19]. ▪ Preverite, da oddajnik NI izpostavljen neposredni sončni svetlobi. ▪ Preverite, ali so v prostoru fluorescentne luči. Stopite v stik s prodajalcem.
Zaslon uporabniškega vmesnika je prazen.	Zamenjajte baterije na uporabniškem vmesniku. Glejte "4.1 Da bi vstavili baterije" [▸ 19].
Druge električne naprave začnejo delovati.	Če signali uporabniškega vmesnika prožijo druge električne naprave, jih odmaknite in stopite v stik s prodajalcem.

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

8.1 Odpravljanje težav s povezavo v brezžično krajevno omrežje

V naslednji tabeli je kratek opis, kako odpraviti težave. Če ne pomaga nobena od rešitev, pojdite na app.daikineurope.com/, kjer je več informacij in kjer so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

Težava	Poseg
Povezava v brezžično omrežje ni mogoča (Daikin eye NE utripa med nastavljanjem povezave v brezžično krajevno omrežje).	▪ Enoto skušajte krmiliti z brezžičnim daljinskim upravljalnikom ali z drugim uporabniškim vmesnikom. ▪ Preverite, ali je vključeno napajanje. ▪ Enoto izključite in spet vključite.
Brezžično krajevno omrežje NI vidno na zaslonu s pregledom enot (domači zaslon), potem ko je bil nastavljen (možnost WPS).	▪ Prepričajte se, da je prilagojevalnik za brezžično krajevno omrežje dovolj blizu komunikacijske naprave. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Prepričajte se, da je pametna naprava povezana v isto brezžično omrežje kot prilagojevalnik za brezžično omrežje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▸ 24].
Brezžično omrežje NI vidno v razpoložljivih brezžičnih omrežjih na pametni napravi (možnost dostopne točke).	▪ Skušajte preklopiti med nastavitvijo dostopne točke in WPS, da bi spremenili brezžični kanal. Brezžični kanal MORA biti med 1~13. ▪ Preverite, ali komunikacija deluje. ▪ Skušajte ponastaviti nastavitve na tovarniško privzete in ponovite postopek nastavljanja. Glejte "Da bi vrnili nastavitve povezave na tovarniško privzete" [▸ 24].

Težava	Poseg
Notranja/zunanja temperaturna vrednost, prikazana v aplikaciji ONECTA, se razlikuje od vrednosti, ki so jo izmerile druge naprave.	▪ Aplikacija ONECTA prikazuje notranjo/zunanjo temperaturo za območje, ki obdaja notranjo/zunanjo enoto. ▪ Izmerjena temperatura drugih naprav se morda razlikuje zaradi drugačnih pogojev okoli enote (npr. neposredna sončna svetloba, nabiranje sreža ...). ▪ Prikazana temperatura v aplikaciji ONECTA je le informativna.

8.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake

Diagnosticiranje napak z brezžičnim daljinskim krmilnikom

Če enota naleti na problem, lahko napako prepoznate po kodi napake na brezžičnem daljinskem krmilniku. Preden kodo napake ponastavite, morate razumeti vsebino težave in ustrezno ukrepati. To naj naredi pooblaščen monter ali vaš lokalni prodajalec.

Da bi na brezžičnem daljinskem krmilniku preverili kodo napake

1 Pritisnite ···, da vstopite v glavni menu, nato pa se premaknite na menu nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika z < in >.

Menu za nastavitve brezžičnega daljinskega krmilnika



Različica programske opreme (menu samodiagnostika)



2 Pritisnite ✓, da bi vstopili v menu.

3 Premaknite se na zaslon programska oprema in različica z < in >.

4 Držite pritisnjen ✓ vsaj 5 sekund, da vstopite v menu samodiagnostika.

5 Premaknite se na zaslon z navedbo kode napake z < in >. Pritisnite ✓, da bi potrdili izbiro.

Navedba kode napake



Seznam kod napak



6 Brezžični daljinski krmilnik usmerite v enoto in se premaknite skozi seznam kod napak z < in >, dokler ne slišite dolgega piska.

Rezultat: Dolg pisk označuje ustrezno kodo napake.

7 Pritisnite ···, da bi se vrnili na domači zaslon, ali pritisnite ✓, da bi se vrnili na menu samodiagnostika.

8.3 Simptomi, ki NISO sistemske napake

Naslednji simptomi NISO sistemske napake:

8.3.1 Simptom: Slišati je zvok pretakanja vode

- Ta zvok povzroča hladivo, ki se pretaka po enoti.
- Zvok lahko nastane, ko voda teče od enote med hlajenjem ali razvlaževanjem.

8.3.2 Simptom: Slišati je pihajoč zvok

Zvok se sliši, ko se spremeni smer toka hladiva (npr. pri preklapljanju s hlajenja na ogrevanje).

8.3.3 Simptom: Slišati je klikajoč zvok

Ta zvok nastane, ko se enota minimalno širi ali krči ob spremembah temperature.

8.3.4 Simptom: Slišati je žvižgajoč zvok

Ta zvok se sliši zaradi pretakanja hladiva med odtajevanjem.

8.3.5 Simptom: Sliši se klikajoč zvok med delovanjem ali mirovanjem

Ta zvok nastane, ko delujejo ventili za nadzor hladiva ali drugi električni deli.

8.3.6 Simptom: Sliši se ploskajoč zvok

Ta zvok nastane, ko zunanja naprava vsesava zrak iz prostora (npr. izpušni ventilator, izvlečni pokrov), ko so vrata in okna v prostoru zaprta. Odprite vrata ali okna ali izključite napravo.

8.3.7 Simptom: Ko je čelna plošča popolnoma odprta, se sliši faksirni zvok

Po izpadu električnega toka se čelna plošča odpre samodejno. Če je bila čelna plošča popolnoma odprta že pred izpadom električnega toka, mehanizem za odpiranje izpusti faksirni zvok.

8.3.8 Simptom: Iz enote uhaja bela meglica (notranja enota, zunanja enota)

Ko sistem preklopi iz načina ogrevanje po odtajevanju. Vlaga, ki nastane pri odtajevanju, se spremeni v paro in se sprosti skozi odvod.

8.3.9 Simptom: Enote lahko oddajajo neprijeten vonj

Enota lahko vpije vonj po prostorih, pohištvu, cigaretnem dimu itd. in ga nato spet oddaja.

8.3.10 Simptom: Ventilator zunanje enote se vrti, ko naprava ni vklopljena

- **Po izklopu naprave.** Ventilator zunanje enote se zaradi zaščite naprave vrti še 30 sekund.
- **Ko klimatska naprava ni vklopljena.** V primeru zelo visokih zunanjih temperatur se ventilator zunanje enote začne vrteti zaradi zaščite naprave.

8.3.11 Simptom: Nastavitev zračnega pretoka se NE zažene nazaj samodejno, ko zračni pretok Comfort deaktivirate z aplikacijo ONECTA

Če zračni pretok Comfort deaktivirate v aplikaciji ONECTA, se zračni pretok NE obnovi na prejšnji nastavitvi zračnega pretoka in notranja enota deluje s samodejnim zračnim pretokom.

8.3.12 Simptom: Samodejno vertikalno nihanje se NE zažene nazaj samodejno, ko deaktivirate Udobni zračni pretok

Tudi če je bilo samodejno vertikalno nihanje aktivno, preden je bilo delovanje udobni zračni pretok deaktivirano, se samodejno vertikalno nihanje NE bo nazaj samodejno zagnalo.

8.3.13 Simptom: Nekatere ikone delovanja niso vidne na brezžičnem daljinskem upravljalniku ali nekaterih funkcij ni mogoče aktivirati v aplikaciji ONECTA

Nekatere kombinacije funkcij niso dovoljene (zgled: način samo ventilator in tiho delovanje zunanje enote). Te funkcije so lahko prikazane v aplikaciji ONECTA, vendar funkcije NI MOGOČE aktivirati.

8.3.14 Simptom: V aplikaciji ONECTA delovanje Powerful NI prikazano kot aktivno

Če je aktivirano delovanje Powerful, medtem ko je notranja enota izključena, močno delovanje morda ne bo prikazano kot aktivno 2 minuti, dokler se podatki iz oblaka ne osvežijo.

8.3.15 Simptom: Samodejni način NI onemogočen v aplikaciji ONECTA z nastavljeno temperaturno omejitvijo

Če je zgornja omejitev ogrevanja nastavljena nižje od spodnje omejitve hlajenja v aplikaciji ONECTA, to pomeni, da je v aplikaciji ONECTA podprt Samodejni način. Enota lahko ogreva med minimalno nastavitveno točko in zgornjo omejitvijo ogrevanja ter med hlajenjem deluje med spodnjo omejitvijo hlajenja in maksimalno nastavitveno točko.

8.3.16 Simptom: Tedenski časovnik se NE deaktivira, ko se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA

Če se temperaturna omejitev spremeni v aplikaciji ONECTA, ostane tedenski časovnik aktive. Nastavitev tedenskega časovnika ostane v aplikaciji ONECTA nespremenjena. Nastavitve nastavitvene točke v tedenskem časovniku NISO okrnjene, tudi če je omejitev temperature nastavljena v aplikaciji ONECTA.

Vendar pa lahko enota omeji nastavitveno točko med delovanjem, če je ta zunaj dovoljenega razpona. Dejanska vrednost nastavitvene točke je prikazana na glavnem zaslonu enote v aplikaciji ONECTA.

8.3.17 Simptom: Aplikacija ONECTA se odziva z zamikom

Zaradi posodabljanja podatkov lahko pride do zamika prikazovanja podatkov v aplikaciji.

9 Odlaganje

OPOMBA

Sistema nikoli NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

10 Pojmovnik

Prodajalec
Prodajni distributer za izdelek.

Pooblaščeni monter
Tehnično usposobljena oseba, kvalificirana za namestitev izdelka.

Uporabnik
Oseba, ki poseduje izdelek in/ali ga uporablja.

Veljavna zakonodaja
Vse mednarodne, evropske, nacionalne in lokalne direktive, zakoni, uredbe in ali kodeksi, ki se nanašajo na določen izdelek ali področje.

Servisno podjetje
Kvalificirano podjetje, ki lahko izvaja ali koordinira zahtevane storitve za izdelek.

Priročnik za montažo
Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek namestiti, ga nastaviti in vzdrževati.

Priročnik za uporabo
Priročnik z navodili, izdelan za določen izdelek ali aplikacijo, v katerem je razloženo, kako izdelek uporabljati.

Dodatki
Nalepke, priročniki, listi z informacijami in oprema, ki je dobavljena z izdelkom in jo je treba namestiti v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Opcijska oprema
Oprema, ki jo izdela ali potrdi Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

Lokalna dobava
Oprema, ki je NE izdeluje Daikin, ki jo je mogoče kombinirati z izdelkom v skladu z navodili v spremni dokumentaciji.

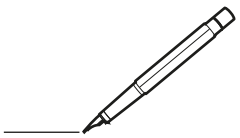

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06